

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। ব্লক-ম্যাসনারি বলতে কী বুঝায়?**


উত্তর : মসলার সাহায্যে ব্লক দ্বারা যে দেওয়াল বা কাঠামো নির্মাণ করা হয় তাকে ব্লক-ম্যাসনারি বলে।

*** ২। ব্লক প্রধানত কত প্রকার ও কী কী?**


বাকাশিবো-২০২২

উত্তর : ব্লক প্রধানত দুই প্রকার যথা-

(i) সলিড ব্লক (solid block)

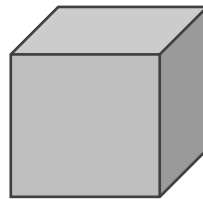

(ii) হলো ব্লক (hollow block)

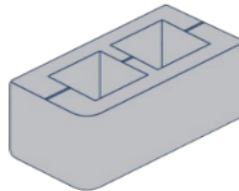*** ৩। হলো ব্লক (Hollow Block) কী?**

বাকাশিবো-২০২৩

উত্তর : ব্লক এর মাঝখানে ফাঁপা রেখে যে ব্লক তৈরি করা হয় তাকে হলো ব্লক বা ফাঁপা ব্লক বলে। কাঠামোর নিজস্ব ওজন কমানোর জন্য এবং শব্দ ও তাপ প্রতিরোধ করার জন্য এই ব্লক ব্যবহার করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। হলো ব্লক (Hollow Block) বা ফাঁপা ব্লক এর অসুবিধাগুলো লেখ।**

উত্তর : হলো ব্লক বা ফাঁপা ব্লক এর অসুবিধাসমূহ হলো-

- i) হলো ব্লকের চাপাবল বহন ক্ষমতা কম।
- ii) এর নির্মাণ ব্যয় বেশী।
- iii) নির্মাণে দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।
- iv) হলো ব্লক নির্মাণে অনেক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয়।
- v) কংক্রিটের হলো ব্লক নির্মাণের পর কিউরিং এর প্রয়োজন হয় বলে, নির্মাণ কাজ বিলম্ব হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। হলো ও সলিড ব্লকের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।**

বাকশিবো- ২০২২

উত্তর : বর্তমান নির্মাণ উপকরণ এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ব্যবহার হচ্ছে ইট। ইট তৈরির জন্য সাধারণত পুকুর, খাল, বিল, দিঘি, নদ-নদী এবং পতিত জমির মাটি ব্যবহার করার কথা বলা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে মাটি কৃষি কাজ এর জন্য উপযোগী কেবল সেই মাটিই ব্যবহার করা হয় কেননা পুকুর খাল, বিল, নদ-নদীর মাটিতে জৈব পদার্থের উপস্থিতি থাকার কারণে ভালো মানের ইট তৈরি সম্ভব নয়। ইটকে পোড়ানোর জন্য জ্বালানি হিসাবে কাঠ, কয়লা এমনি প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার হচ্ছে। ফলে ইট তৈরিতে উর্বর মাটির



ব্যবহারে কৃষি জমি নষ্ট, জ্বালানিতে কাঠের ব্যবহার এর ফলে বন উজার হয়ে যাচ্ছে, কয়লা ও গ্যাসের ব্যবহার এর ফলে জাতীয় সম্পদের অপচয় হচ্ছে। বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণে অন্যতম প্রধান কারণ হলো ইটের ভাটা। ইট ওজনে ভারী ও ছিদ্র যুক্ত, তাই ইট পানি শোষণ করে। তাছাড়া ইটের আকার আকৃতিতে অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য করা যায়। তাই নির্মাণ সামগ্রী হিসাবে ইট ভালো উপকরণ হিসাবে বিবেচনা নয়। পরিবেশের স্বার্থে ইটের ব্যবহার কমানোর জন্য আগামী ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সকল সরকারী স্থাপনায় ইটের ব্যবহার কমিয়ে শূণ্যতে নিয়ে আসার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইটের বিকল্প হিসেবে সাধারণ কংক্রিট ব্লক ব্যবহার করা হয়।

কংক্রিট ব্লকের ব্যবহার এর প্রয়োজনীয়তা গুলো হলো-

- i. পরিবেশ দূষণরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- ii. বন সংরক্ষণে সহায়তা করে।
- iii. কৃষি জমির উর্বরতা বৃদ্ধি এবং কৃষি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করে।
- iv. কার্বন নিঃসরণ রোধে সহায়তা করে।
- v. গ্যাস ও কয়লার ব্যবহার কমিয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক সহায়তা করে।
- vi. কংক্রিট ব্লক ইটের তুলনায় অধিক শক্তিশালী ও স্থায়ী।
- vii. কংক্রিট ব্লক ব্যবহারে কাঠামোর উপর আরোপিত ওজন হ্রাস পায়।
- viii. কংক্রিট ব্লক ব্যবহারে কাঠামোর অভ্যন্তরে অধিক শব্দ ও তাপ নিরোধক হয়।
- ix. কংক্রিট ব্লক অগ্নি প্রতিরোধী।
- x. কংক্রিট ব্লক ব্যবহারে দেওয়ালে পানি শোষণ হ্রাস পায় ফলে দেওয়ালে লোনা ধরে না।

xi. কংক্রিট ব্লকের দেওয়ালে সহজে ইলেকট্রিক এবং সেনেটারি লাইন স্থাপন করা যায়।

**** ২। হলো (Hollow) এবং সলিড(Solid) ব্লক এর সতর্কতা বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : বর্তমান সময়ে গাঁথুনি কাজে ব্যবহৃত সাশ্রয়ী এবং জনপ্রিয় উপকরণ হলো ব্লক। কংক্রিটের ব্লক তৈরিতে ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

- ব্লক তৈরীর জন্য স্থান নির্বাচন করতে হবে। এই ক্ষেত্রে ব্লক তৈরীর স্থান আবাসিক এবং হাসপিটাল এলাকা থেকে কমপক্ষে 100 m দূরে হবে।
- ব্লক তৈরিতে শব্দ দূষণ যাতে কম হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সেই ক্ষেত্রে Noise Pollution Rules- 2020 মেনে চলতে হবে।
- ব্লক তৈরীর স্থান নির্বাচনে পর্যাপ্ত পানি প্রাপ্তির বিবেচনা রেখে স্থান নির্বাচন করতে হবে। এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমতি সাপেক্ষে ব্লক নির্মাণ কাজ পরিচালনা করতে হবে।
- ব্লক তৈরিতে ব্যবহৃত উপাদান (পাথর কুচি, ফ্লাই অ্যাশ, সিমেন্ট, বালি ইত্যাদি) সমূহ খোলা স্থানে সংরক্ষণ করা উচিত নয়।
- ব্লক তৈরিতে উপাদান মিশ্রণের সময় শব্দ দূষণ এবং ধূলাবালি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।
- ব্লকের উপাদানে অবস্থিত অপ্রয়োজনীয় উপাদান গুলো দূর করতে হবে।
- ব্লকের আকার -আকৃতি বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী তৈরী করতে হবে।
- ব্লক গুলোকে সতর্কতার সাথে পরিবহন এবং উঠাতে-নামাতে হবে।