

অধ্যায়-৫


সেপটিক ট্যাঙ্ক, ভূ-নিষ্স্থ পানি সঞ্চয়াগার ও ট্রাসের প্ল্যান এবং সেকশনাল এলিভেশন

SOS অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইন্সপেকশন পিট কী?

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি

উত্তর : সিউয়ার পাইপ যে স্থানে দিক পরিবর্তন করে সেই স্থানে ময়লা আবর্জনা জমে সিউয়ার পাইপ বন্ধ হওয়া রোধ করার জন্য, ছোট বর্গাকার যে গর্ত করা হয় তাকে ইন্সপেকশন পিট বলে।

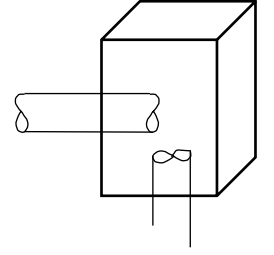

*** ২। ইন্সপেকশন পিট কোথায় ব্যবহার করা হয়?


২০১৮, ১৮'পরি

উত্তর : ভূ-গর্ভস্থ সিউয়ারেজ লাইনের বাঁক পরিবর্তন স্থানে ইন্সপেকশন পিট ব্যবহার করা হয়।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। একটি কিং পোস্ট ট্রাসের চিত্র অঙ্কন কর।


উত্তর : একটি কিং পোস্ট ট্রাসের চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ দেখানো হলো-

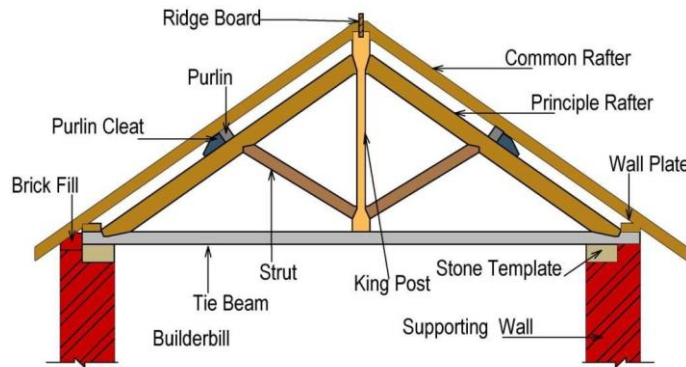

চিত্র : King Post Roof Truss

** ২। একটি কুইন পোস্ট ট্রাসের চিত্র অঙ্কন কর।

উত্তর : একটি কুইন পোস্ট ট্রাসের চিত্র অঙ্কন করা হলো :

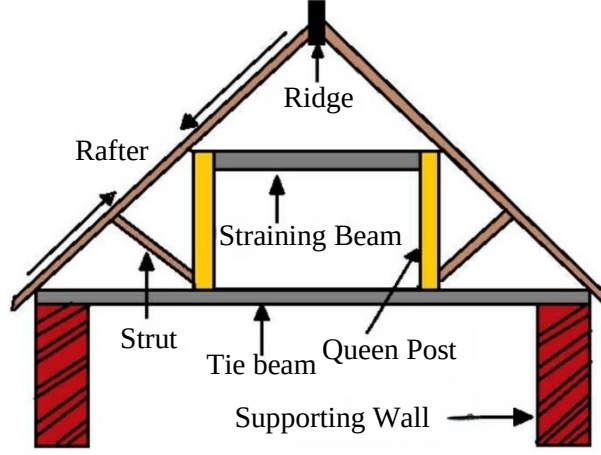

চিত্র : Queen Post Truss


SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। দুই চেম্বারবিশিষ্ট একটি সেপটিক ট্যাঙ্কের প্ল্যান অঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯'পরি

উত্তর : দুই চেম্বারবিশিষ্ট একটি সেপটিক ট্যাঙ্কের প্ল্যান অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশের নাম লেখা হলো :

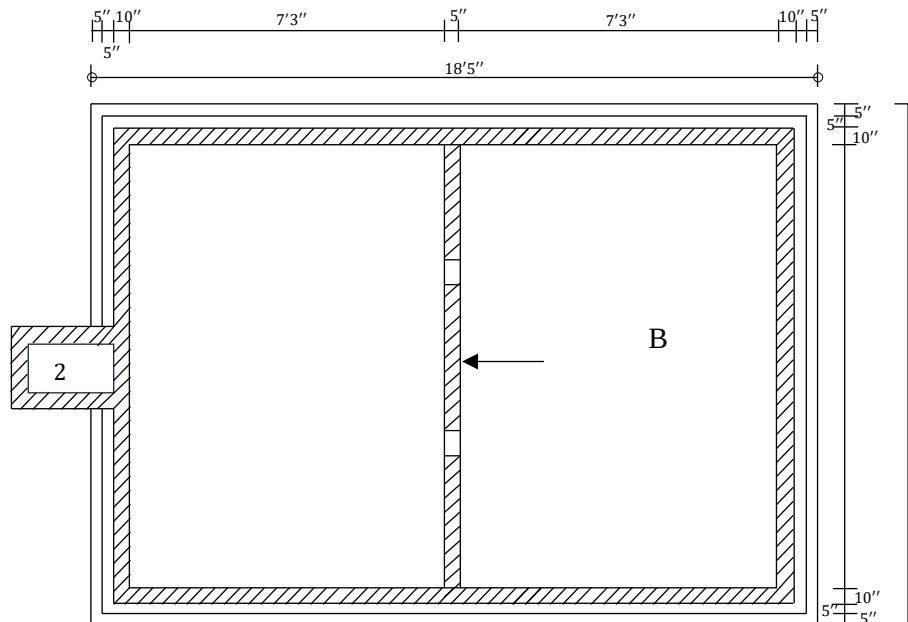


- ১) প্রথমে কম্পিউটার অন করে Auto CAD ওপেন করতে হবে।
- ২) ফাইল মেনু থেকে New অপশনে ক্লিক করে Blank drawing file তৈরি করতে হবে।
- ৩) Unit, Drawing Limits ইত্যাদি Decimal এ সেট করতে হবে।
- ৪) Layer ডায়ালগ বক্স ওপেন করে কতকগুলো নতুন লেয়ার তৈরি করতে হবে।
- ৫) Line কমান্ডের সাহায্যে Vertical ও Horizontal Line অঙ্কন করতে হবে।
- ৬) Offset কমান্ডের সাহায্যে বেজলাইন থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে অন্যান্য রেখাগুলো অঙ্কন করতে হবে।
- ৭) Trim ও Erase কমান্ডের সাহায্যে অপ্রয়োজনীয় রেখাগুলোকে মুছে ফেলতে হবে।
- ৮) ড্রয়িং কে মডিফাই করতে Move, Copy ইত্যাদি কমান্ড ব্যবহার করা হয়।
- ৯) Hatch কমান্ডের সাহায্যে Hatch করতে হবে।
- ১০) Text সংযোজন করতে Multiline Text কমান্ড ব্যবহার করা হয়।
- ১১) Dimension Menu থেকে Linear Dimension কমান্ডের সাহায্যে পরিমাপ রেখা বা Dimension Line বসাতে হবে।
- ১২) ড্রয়িং ফাইলটি সেভ করে অঙ্কন পদ্ধতি সম্পূর্ণ করতে হবে।

*** ২। AutoCAD এর সাহায্যে 90cm × 90cm একটি ইন্সপেকশন পিটের সেকশন অঙ্কনের পদ্ধতি বর্ণনা কর। দেয়ালের পুরুত্ব 25cm এবং গভীরতা 90cm, ছাদ এবং নিচের পুরুত্ব 10cm কংক্রিটের স্তর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৭, ১৭'পরি

উত্তর : AutoCAD এর সাহায্যে 90cm × 90cm একটি ইন্সপেকশন পিটের সেকশন অঙ্কনের পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

- ১) প্রথমে কম্পিউটার অন করে Auto CAD ওপেন করতে হবে।
- ২) ফাইল মেনু থেকে New অপশনে ক্লিক করে Blank drawing file তৈরি করতে হবে।
- ৩) Unit, Drawing Limits ইত্যাদি Decimal এ সেট করতে হবে।
- ৪) Layer ডায়ালগ বক্স ওপেন করে কতকগুলো নতুন লেয়ার তৈরি করতে হবে।
- ৫) Line কমান্ডের সাহায্যে Vertical ও Horizontal Line অঙ্কন করতে হবে।
- ৬) Offset কমান্ডের সাহায্যে বেজলাইন থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে অন্যান্য রেখাগুলো অঙ্কন করতে হবে।
- ৭) Trim ও Erase কমান্ডের সাহায্যে অপ্রয়োজনীয় রেখাগুলোকে মুছে ফেলতে হবে।

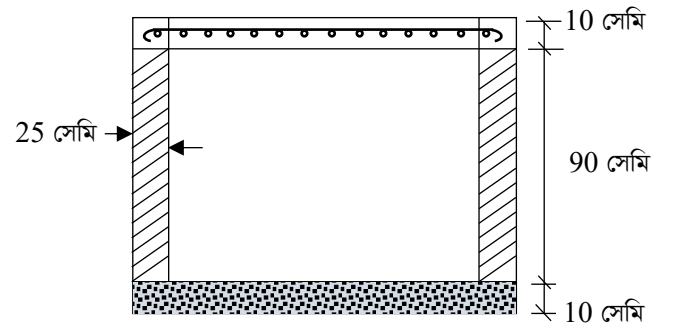

চিত্র : ইন্সপেকশন পিট এর সেকশন

- ৮) Move, Copy ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে ড্রয়িংকে মডিফাই করতে হবে।
- ৯) Hatch কমান্ডের সাহায্যে Hatch করতে হবে।
- ১০) Multiline Text কমান্ডের সাহায্যে Text সংযোজন করতে হবে।
- ১১) Dimension Menu থেকে Linear Dimension কমান্ডের সাহায্যে পরিমাপ রেখা বা Dimension Line বসাতে হবে।
- ১২) সবশেষে ড্রয়িং ফাইলটিকে সেভ করতে হবে।