# SMARTPHONE MICROSCOPE











ATTRIBUTION-SHAREALIKE 4.0 INTERNATIONAL (CC BY-SA 4.0)

#### Smartphone Microscope

Editado por Cured.Bio

Versión 0.1.2

Barcelona, 2018




Para el ensamblaje del <i>Smartphone Microsope</i> no se necesitan herramientas. Su ensamblaje lleva entre 10 y 15 minutos y puede ser fácilmente desmontado.
No obstante, es posible establecer una estructura fija, se recomienda a $\ $ adir alg $u$ n tipo de cola adhesiva en las zonas marcadas como $\ $ .
Como adhesivo, se recomienda usar cola blanca, hot glue o resina epoxy.
Es importante asegurarse que algunas zonas estén bien unidas. Dichas uniciones, se hallan marcadas con .









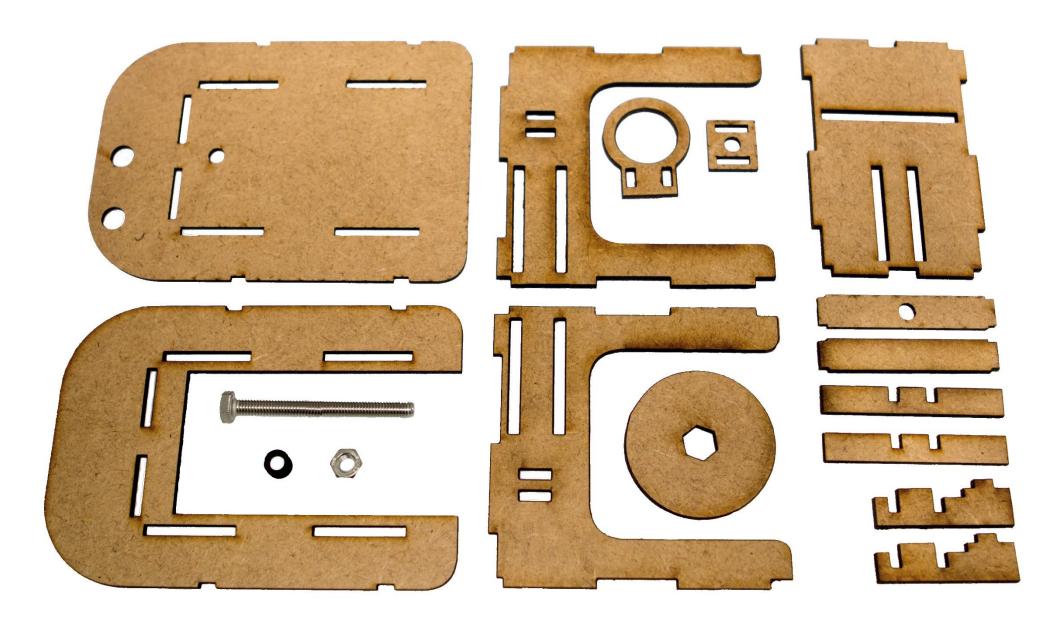





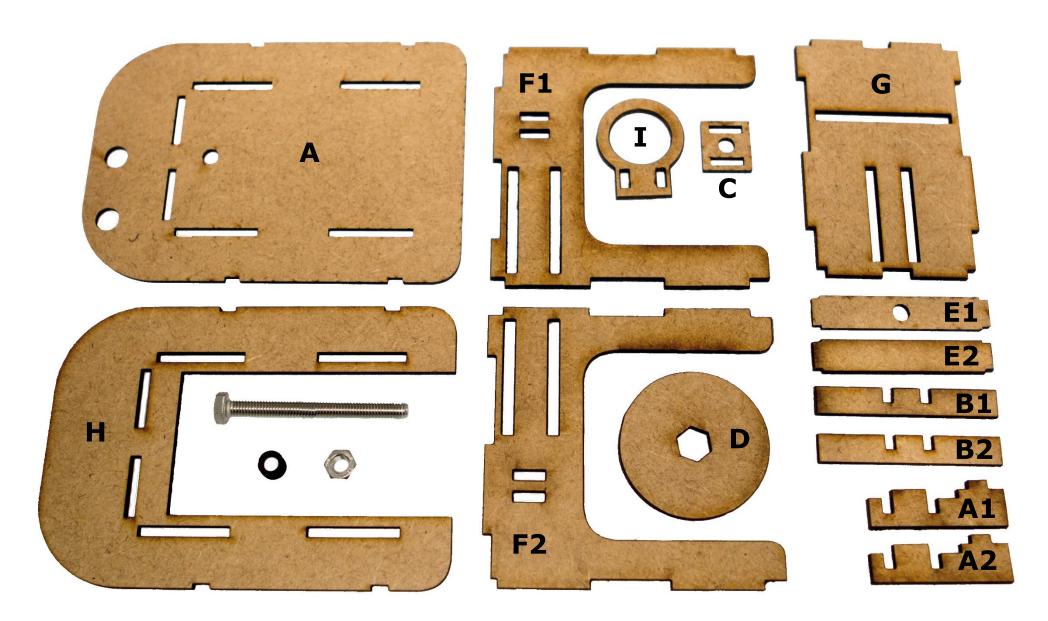







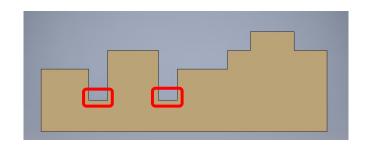


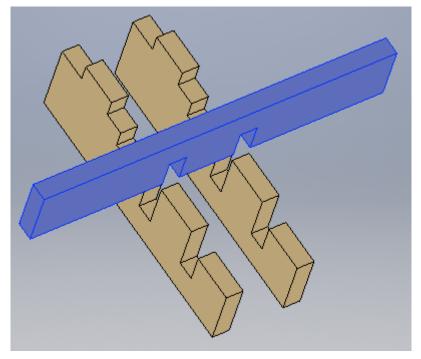

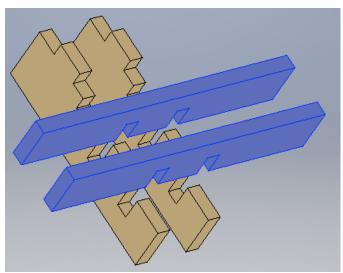




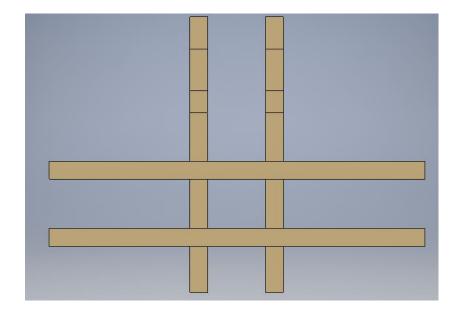


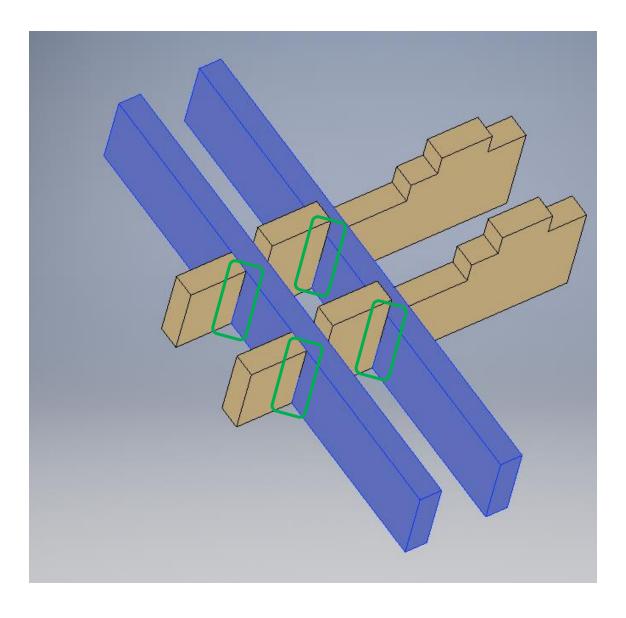



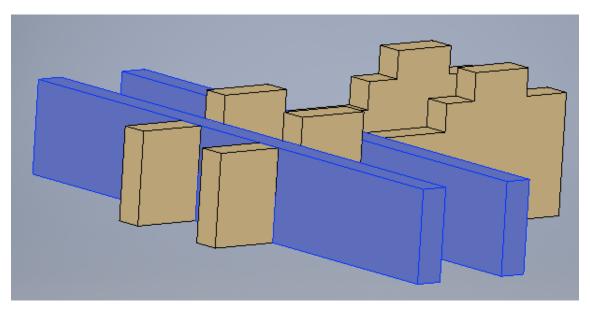

Hay que asegurar que ambas piezas están alineadas, formando una cruz, y que están correctamente encajadas.

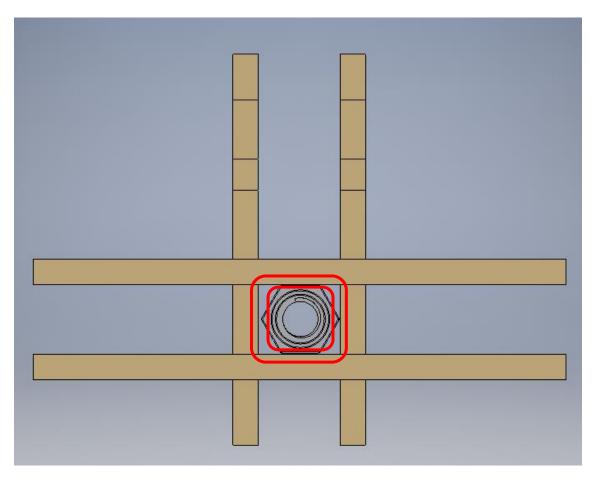

IMPORTANTE: La tuerca debe quedar totalmente plana.



