
## Configuración modulo bluetooth HC-06

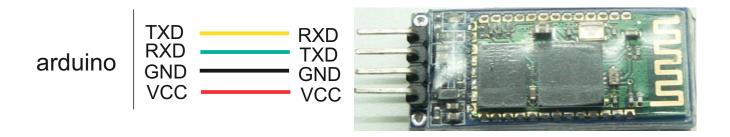

Nota: para cargar el código al arduino desconectar RXD y TXD

## Código

```
char NOMBRE[10] = "HC06"; Poner el nombre que queráis
char BPS
                        // 4=9600 Dejar como esta
char PASS[10] = "4321"; Poner el pin que querais
void setup()
                              El resto del código no mofificarlo
  Serial.begin(9600);
  pinMode(13,OUTPUT);
  digitalWrite(13,HIGH);
  delay(10000);
  digitalWrite(13,LOW);
  Serial.print("AT");
  delay(1000);
  Serial.print("AT+NAME");
  Serial.print(NOMBRE);
  delay(1000);
  Serial.print("AT+BAUD");
  Serial.print(BPS);
  delay(1000);
  Serial.print("AT+PIN");
  Serial.print(PASS);
  delay(1000);
}
void loop()
  digitalWrite(13, !digitalRead(13));
  delay(500);
}
```