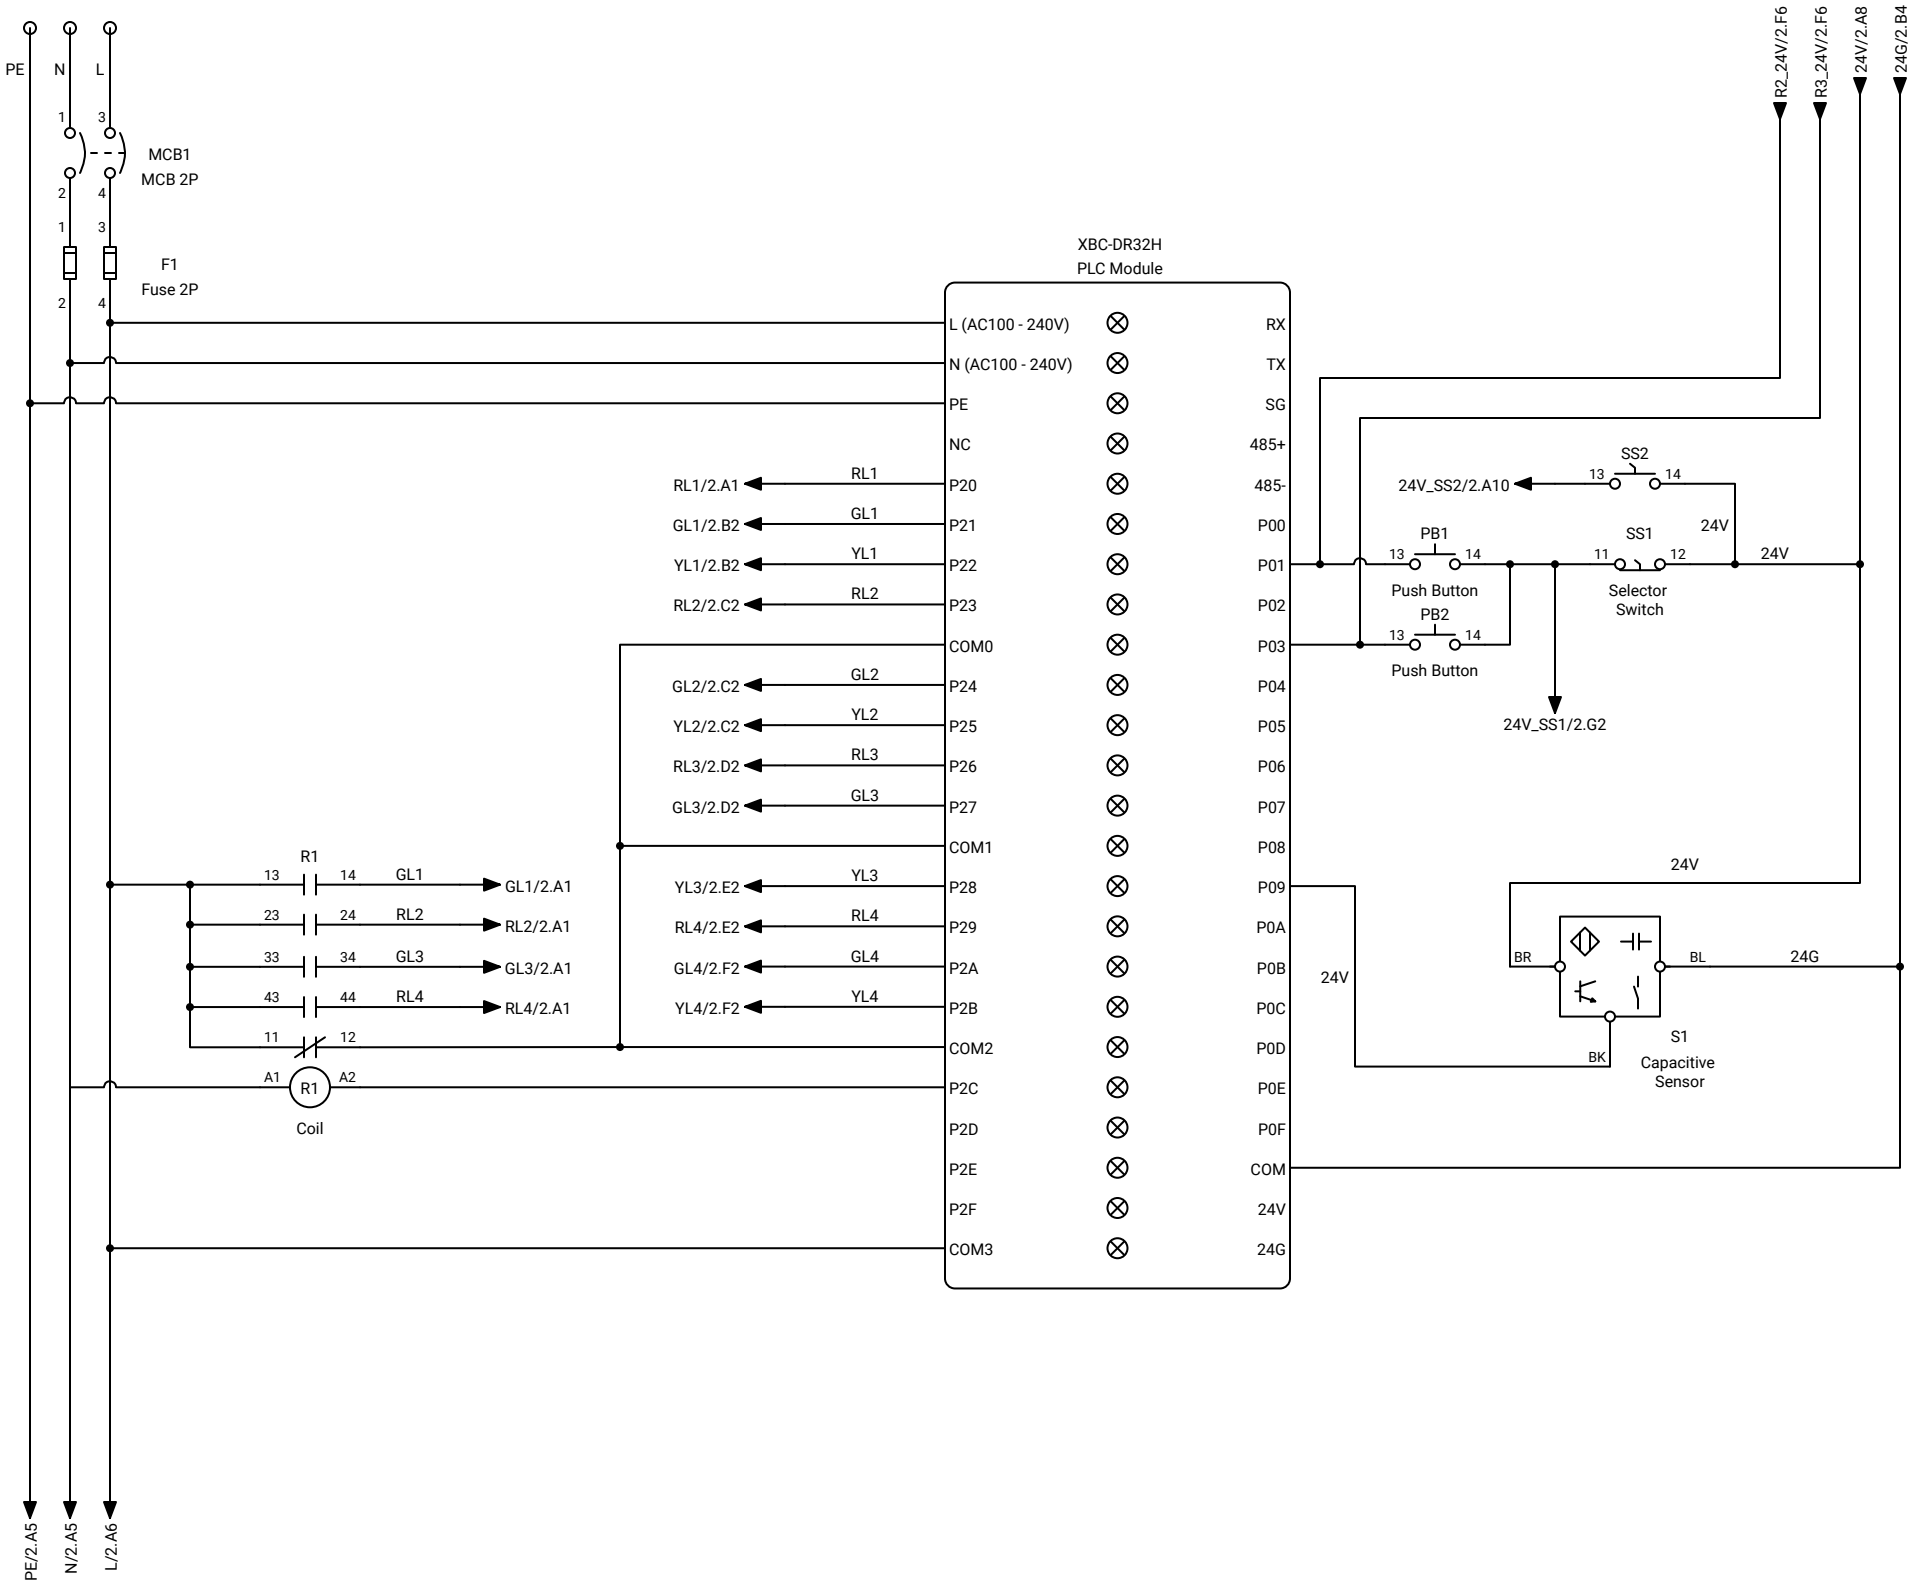
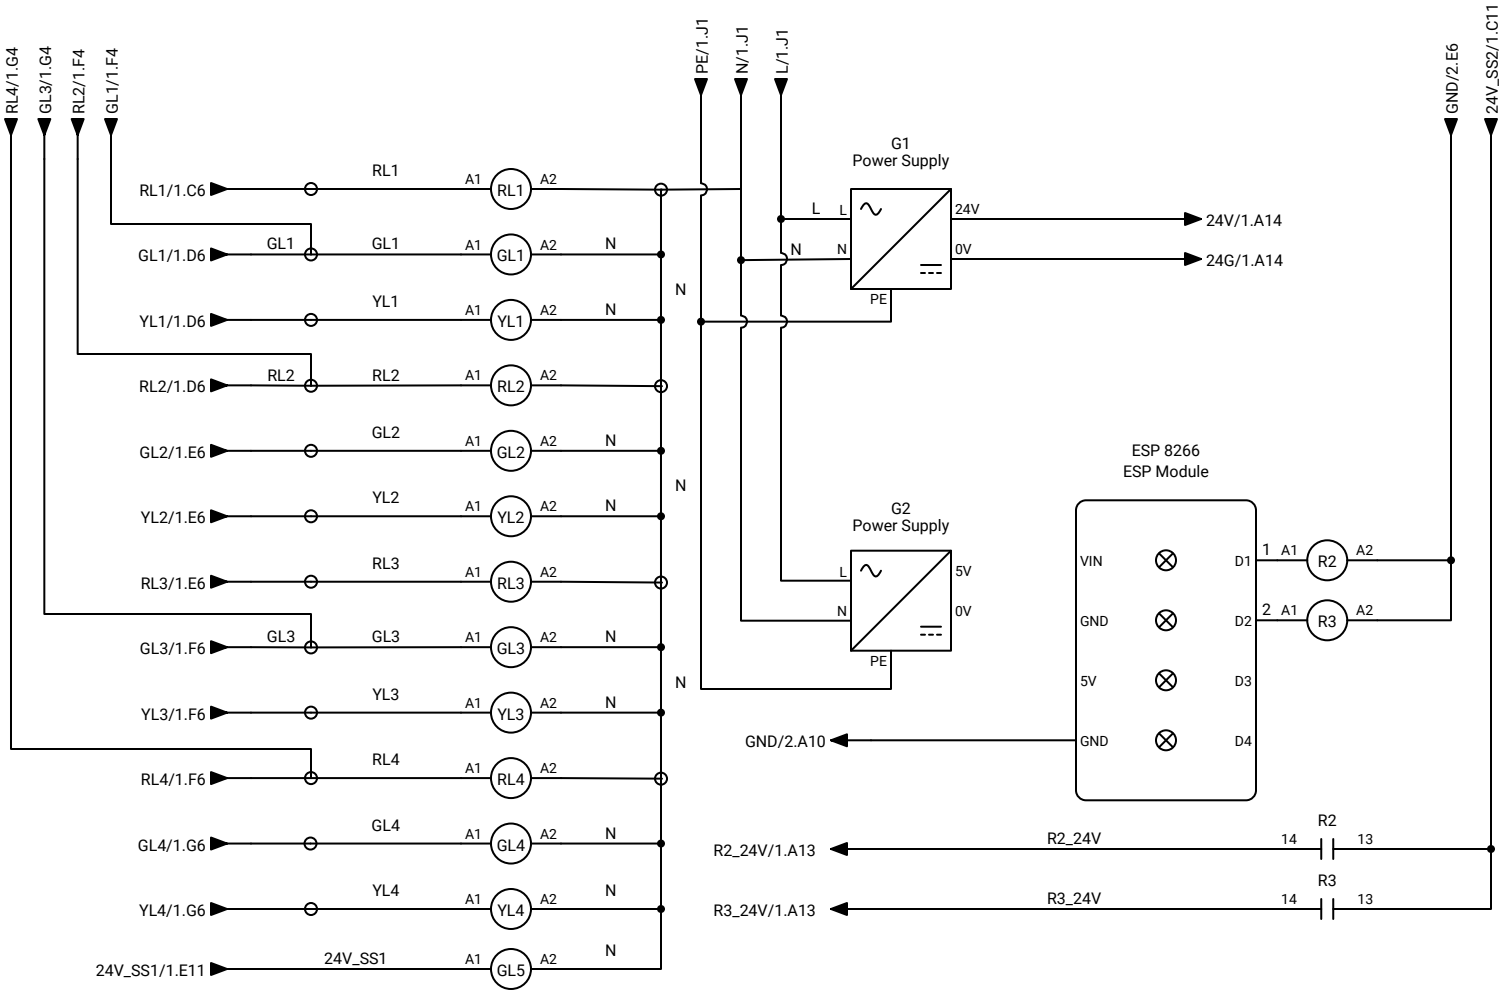
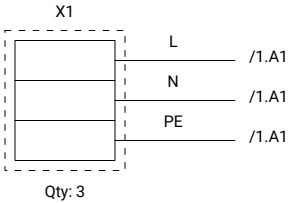
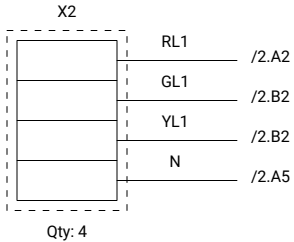
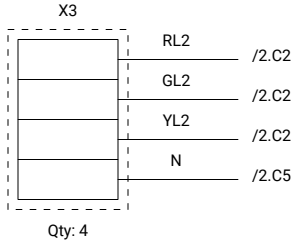
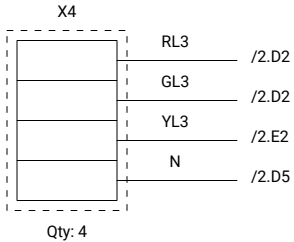

PE
N
L
MCB1
MCB 2P
F1
Fuse 2P
XBC-DR32H
PLC Module
L (AC100 - 240V)
N (AC100 - 240V)
PE
NC
COM0
COM1
COM2
COM3
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P2A
P2B
P2C
P2D
P2E
P2F
RX
TX
SG
485+
485-
P00
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P0A
P0B
P0C
P0D
P0E
P0F
COM
24V
24G
RL1/2.A1
GL1/2.B2
YL1/2.B2
RL2/2.C2
GL2/2.C2
YL2/2.C2
RL3/2.D2
GL3/2.D2
YL3/2.E2
RL4/2.E2
GL4/2.F2
YL4/2.F2
R1
GL1/2.A1
RL2/2.A1
GL3/2.A1
RL4/2.A1
Coil
R2_24V/2.F6
R3_24V/2.F6
24V/2.A8
24G/2.B4
24V_SS2/2.A10
SS2
PB1
Push Button
SS1
Selector Switch
PB2
Push Button
24V_SS1/2.G2
BR
BL
BK
S1
Capacitive Sensor
PE/2.A5
N/2.A5
L/2.A6

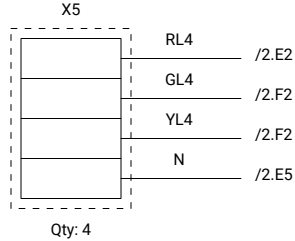

RL4/1.G4
GL3/1.G4
RL2/1.F4
GL1/1.F4
PE/1.J1
N/1.J1
L/1.J1
GND/2.E6
24V_SS2/1.C11
RL1/1.C6
GL1/1.D6
YL1/1.D6
RL2/1.D6
GL2/1.E6
YL2/1.E6
RL3/1.E6
GL3/1.F6
YL3/1.F6
RL4/1.F6
GL4/1.G6
YL4/1.G6
24V_SS1/1.E11
RL1
GL1
YL1
RL2
GL2
YL2
RL3
GL3
YL3
RL4
GL4
YL4
24V_SS1
A1
A2
N
G1
Power Supply
L
N
PE
24V
0V
24V/1.A14
24G/1.A14
G2
Power Supply
5V
0V
ESP 8266
ESP Module
VIN
GND
5V
GND
D1
D2
D3
D4
GND/2.A10
R2
R3
R2_24V/1.A13
R3_24V/1.A13
R2_24V
R3_24V
14
13


X1
L
/1.A1
N
/1.A1
PE
/1.A1
Qty: 3


X2
RL1
/2.A2
GL1
/2.B2
YL1
/2.B2
N
/2.A5
Qty: 4


X3
RL2
/2.C2
GL2
/2.C2
YL2
/2.C2
N
/2.C5
Qty: 4


X4
RL3
/2.D2
GL3
/2.D2
YL3
/2.E2
N
/2.D5
Qty: 4


X5
RL4
/2.E2
GL4
/2.F2
YL4
/2.F2
N
/2.E5
Qty: 4