

222uiii

# Revit前置作業操作流程


---

Revit Pre-Operation Procedures



# 柱線設定

範圍框設定: 視圖 ->範圍框 ->建立範圍框 -> 將所有柱線框選 -> 左邊選擇範圍框

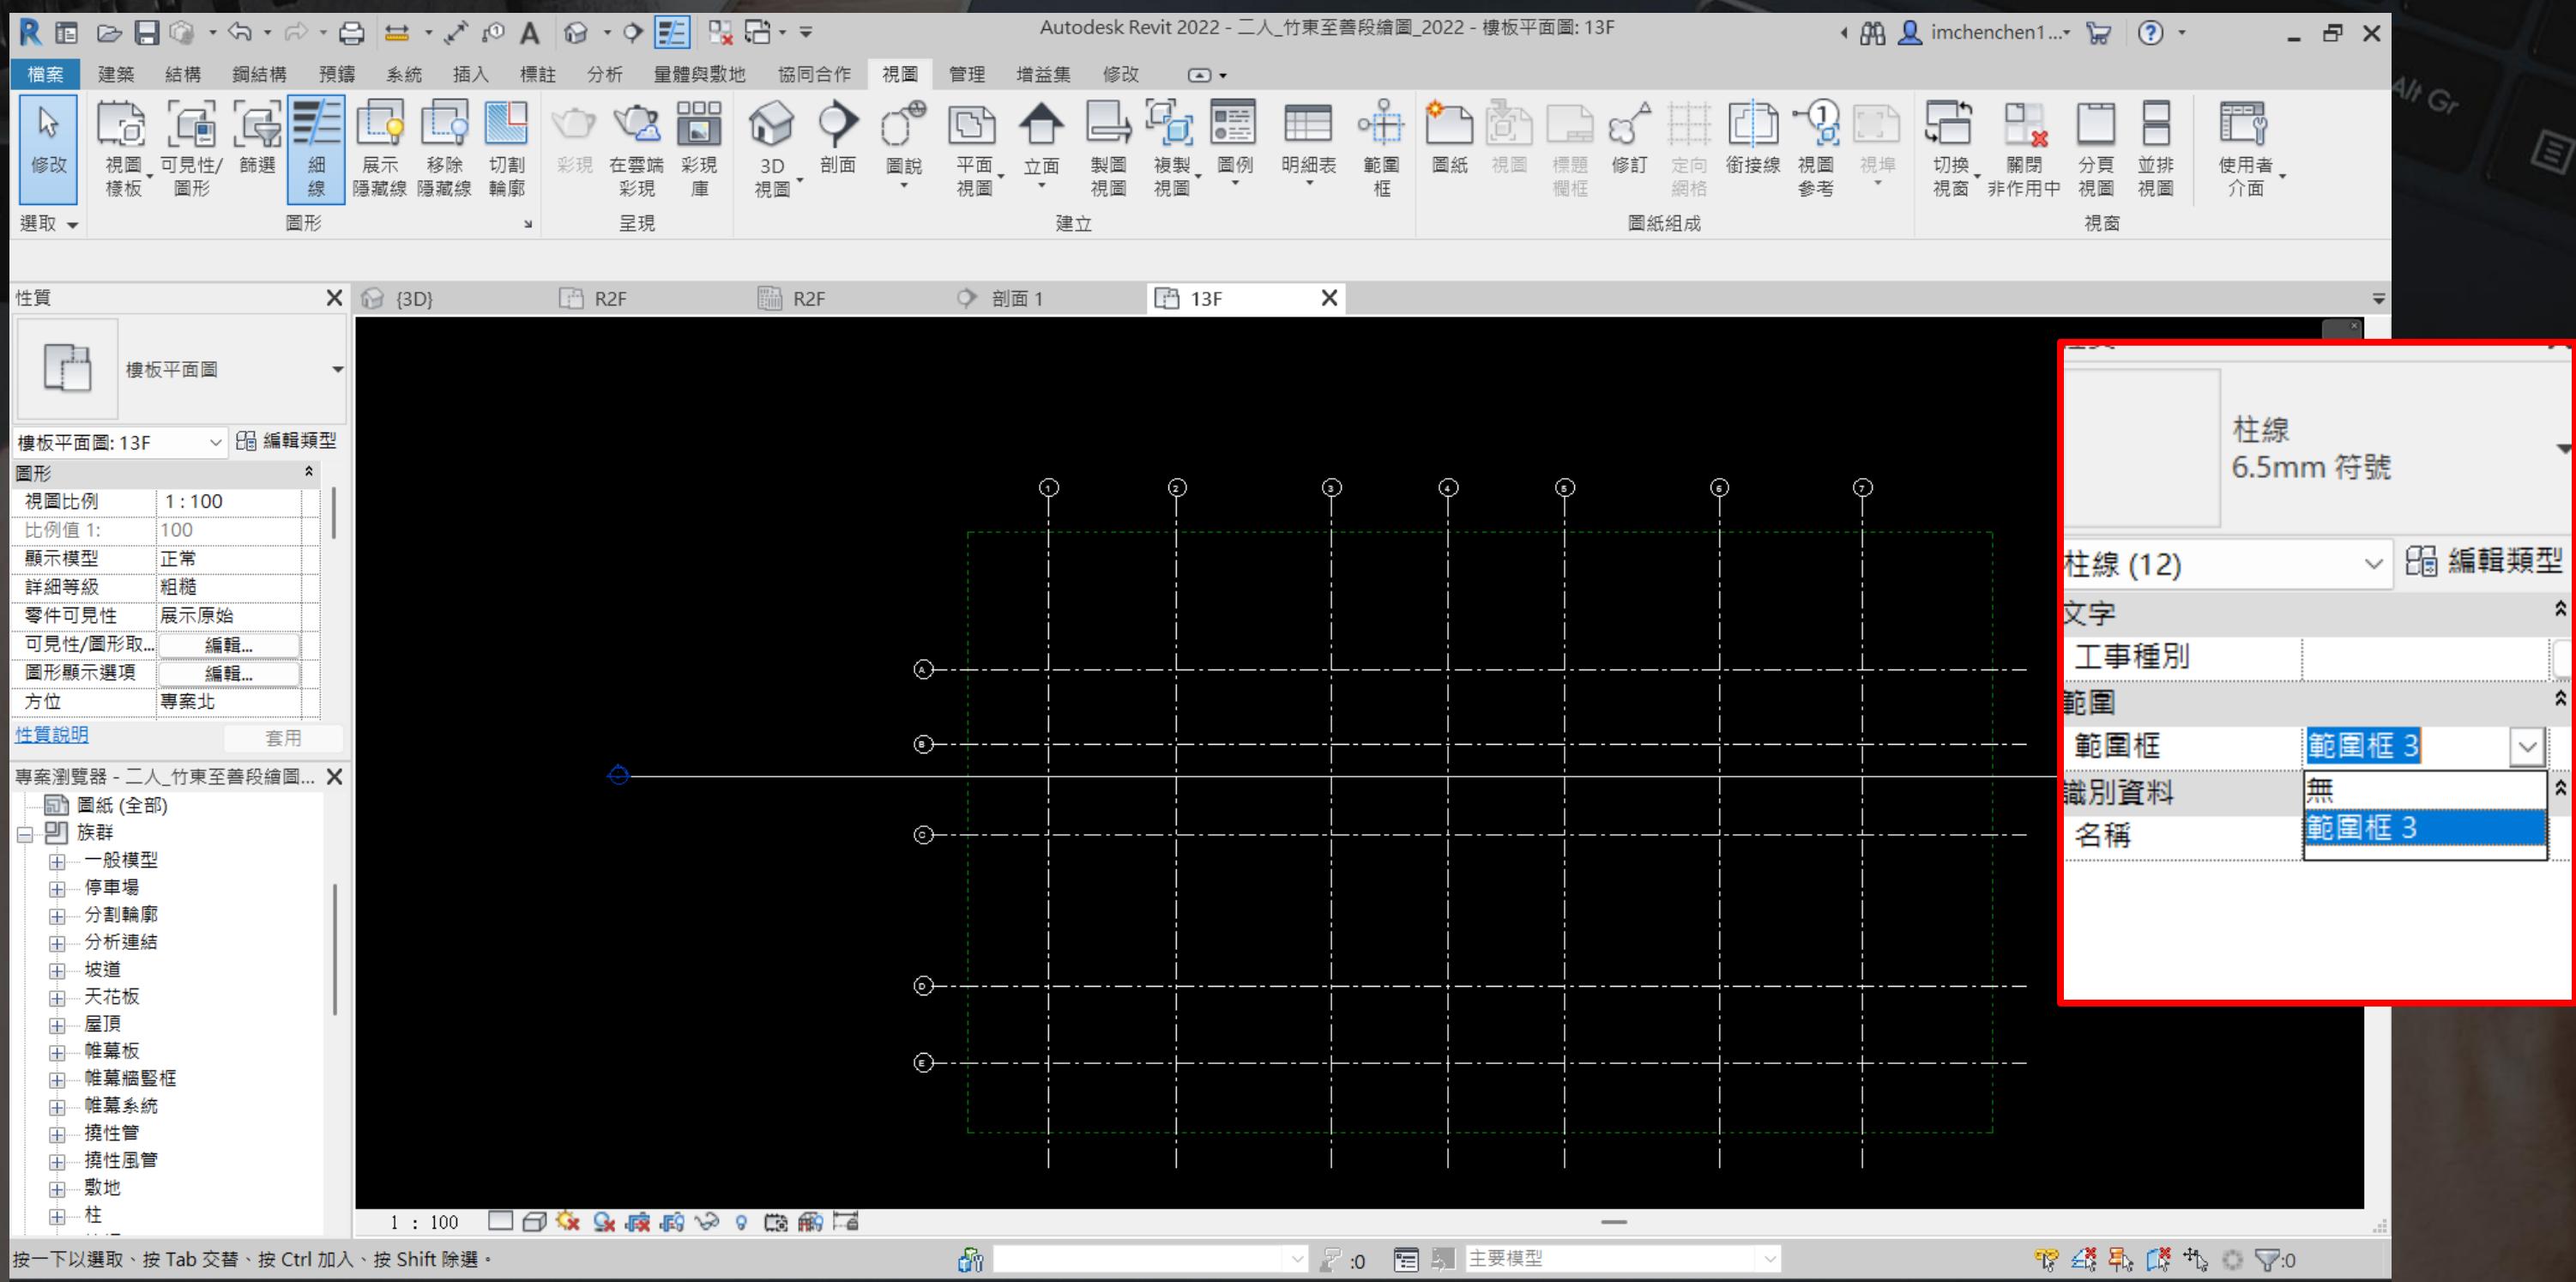

# 目錄


table of contents

## 設定樓層

剖面設定，匯入AutoCAD剖面圖，設定樓層，設定平面視圖


# 柱線設定

剖面設定: 視圖 -> 剖面 -> 插入剖面 -> 建立剖面線完成後點選剖面點擊右鍵 -> 前往視圖

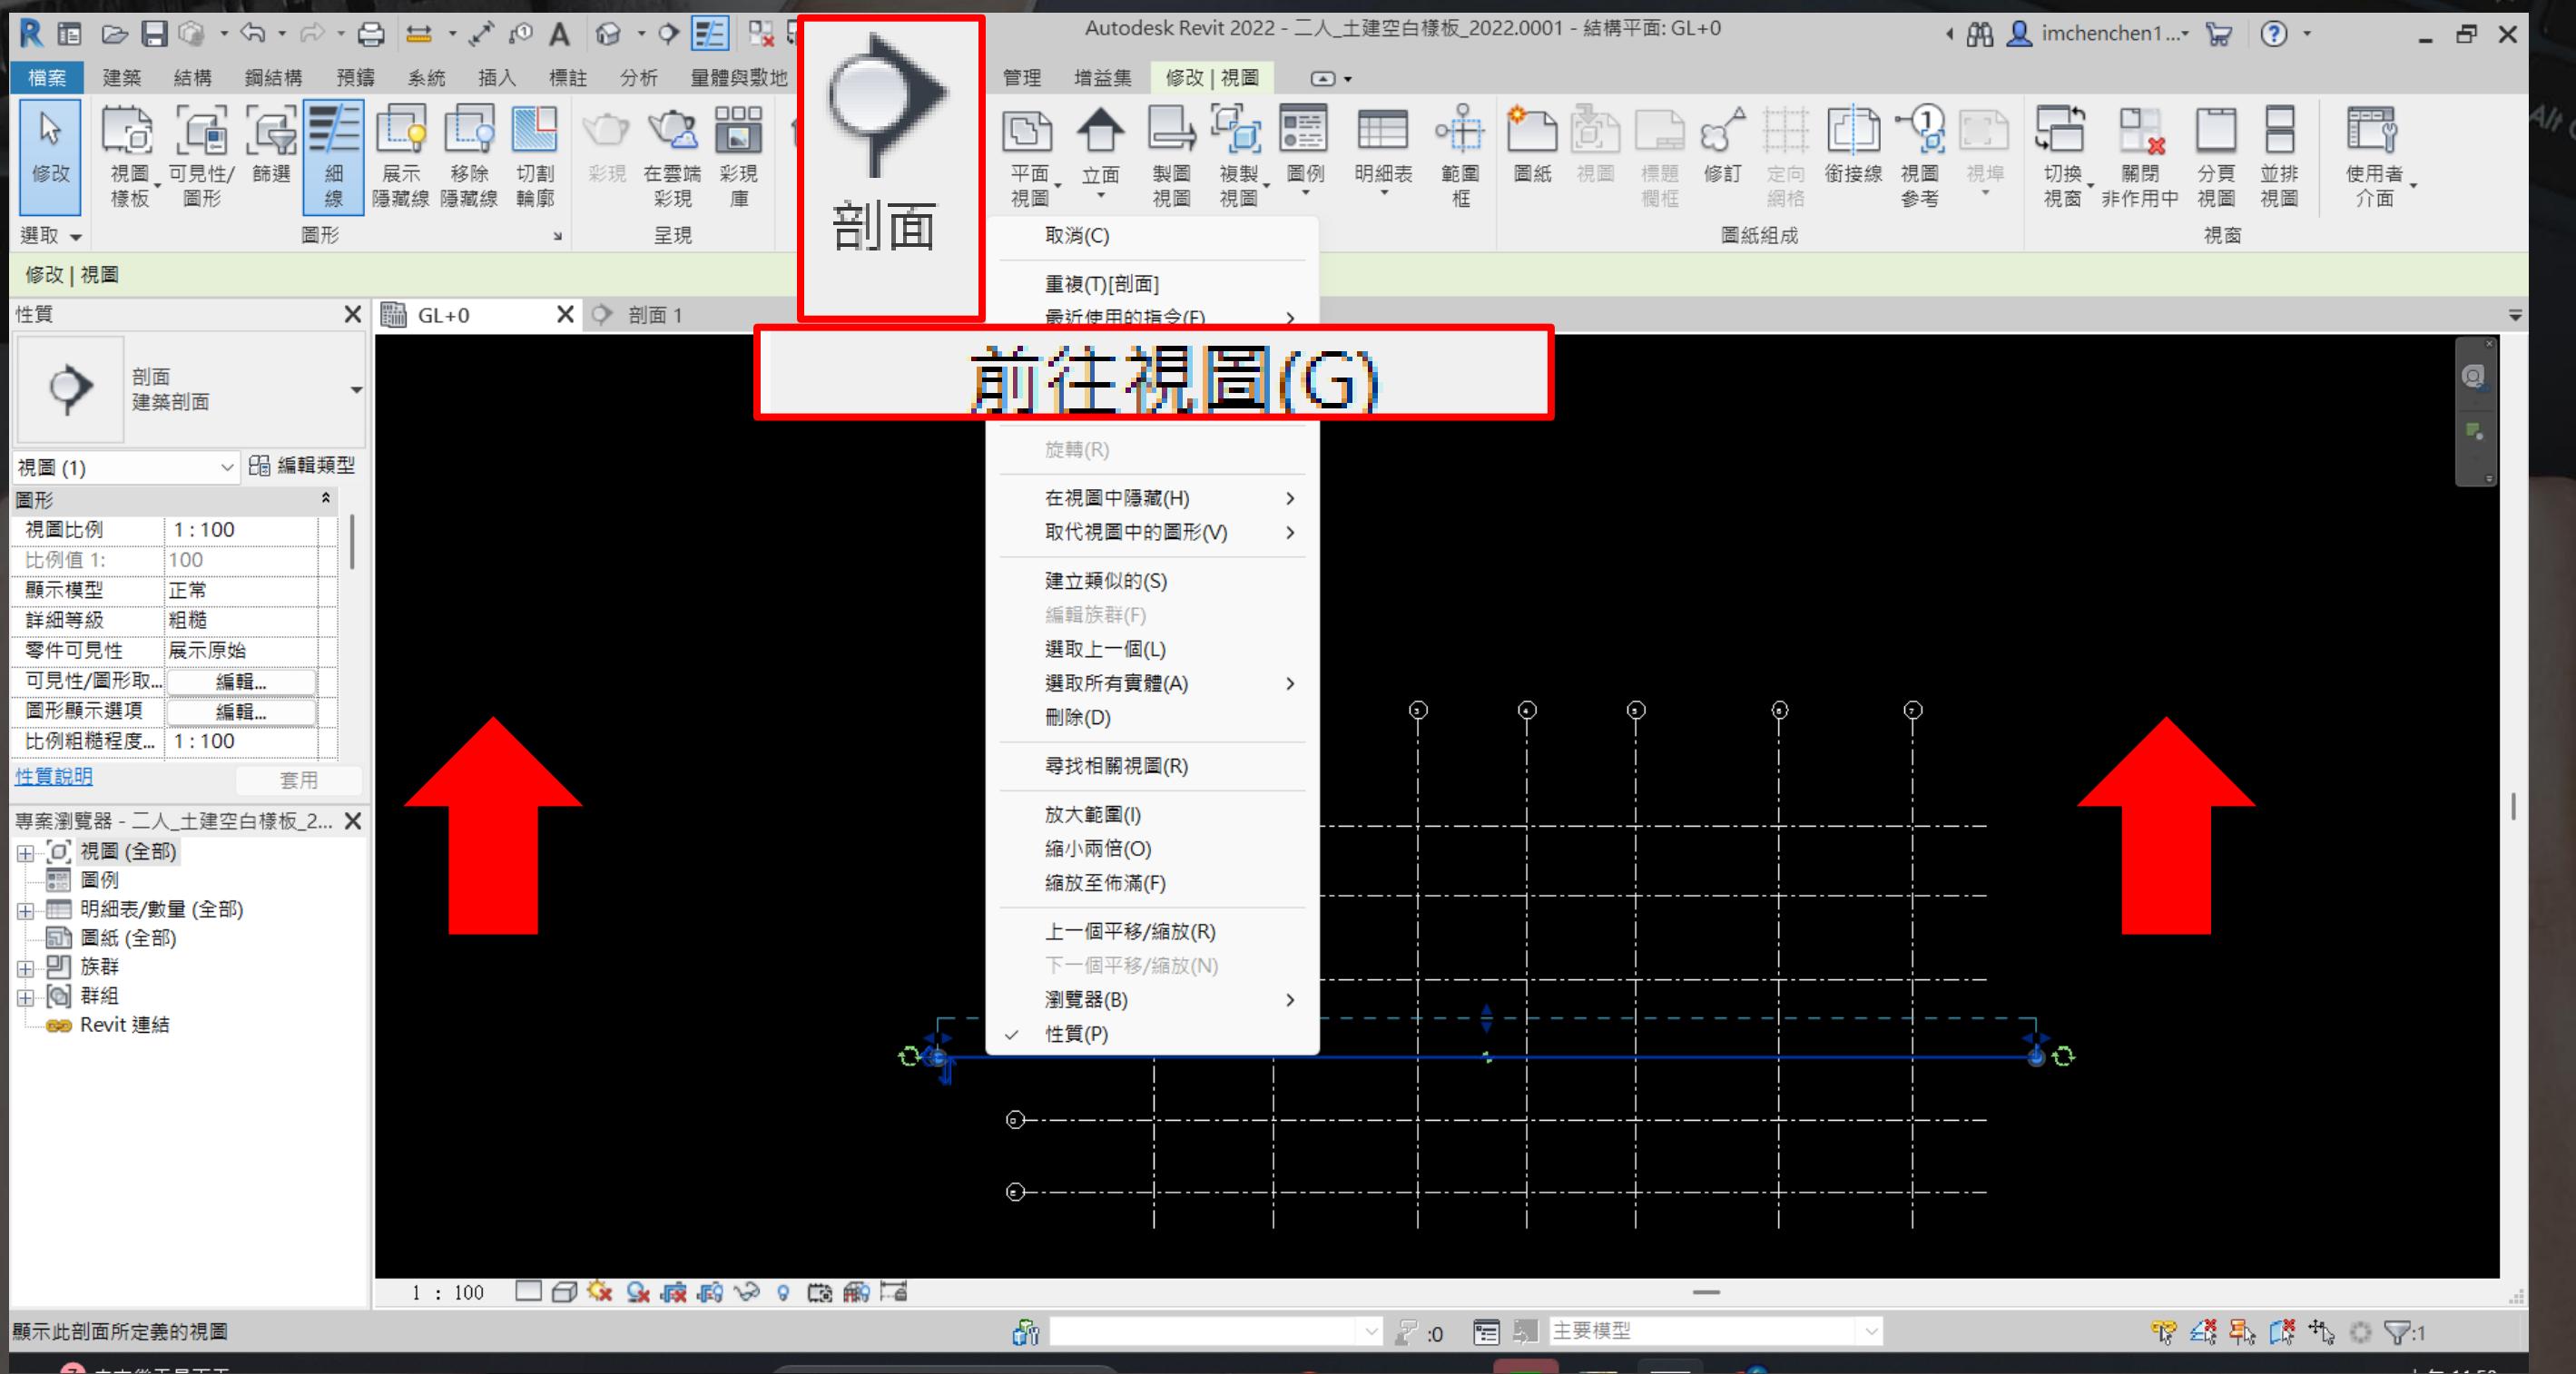


# 柱線設定

剖面設定: 視圖 -> 剖面 -> 插入剖面 -> 建立剖面線完成後點選剖面點擊右鍵 -> 前往視圖

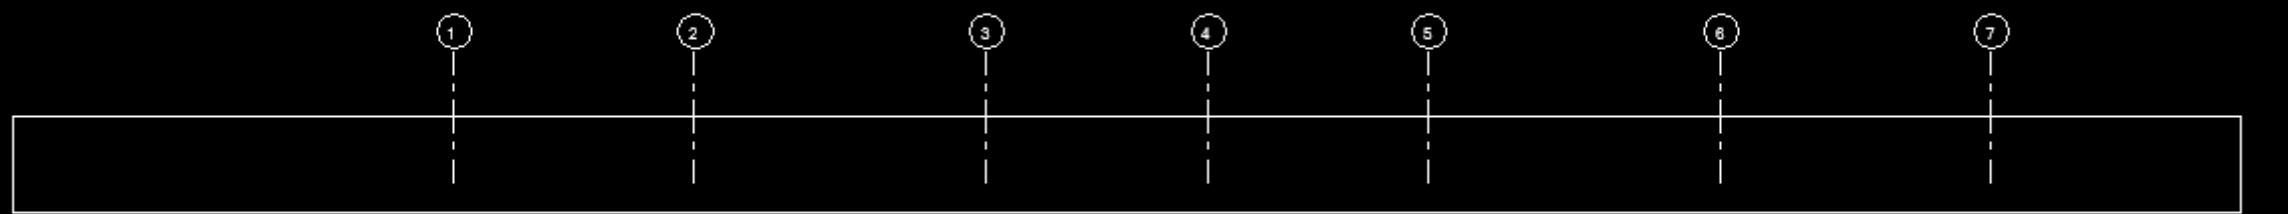

# 柱線設定

匯入AutoCAD剖面圖: 匯入剖面圖 -> 無法顯示剖面圖 -> 原因剖面圖沒在顯示範圍框中

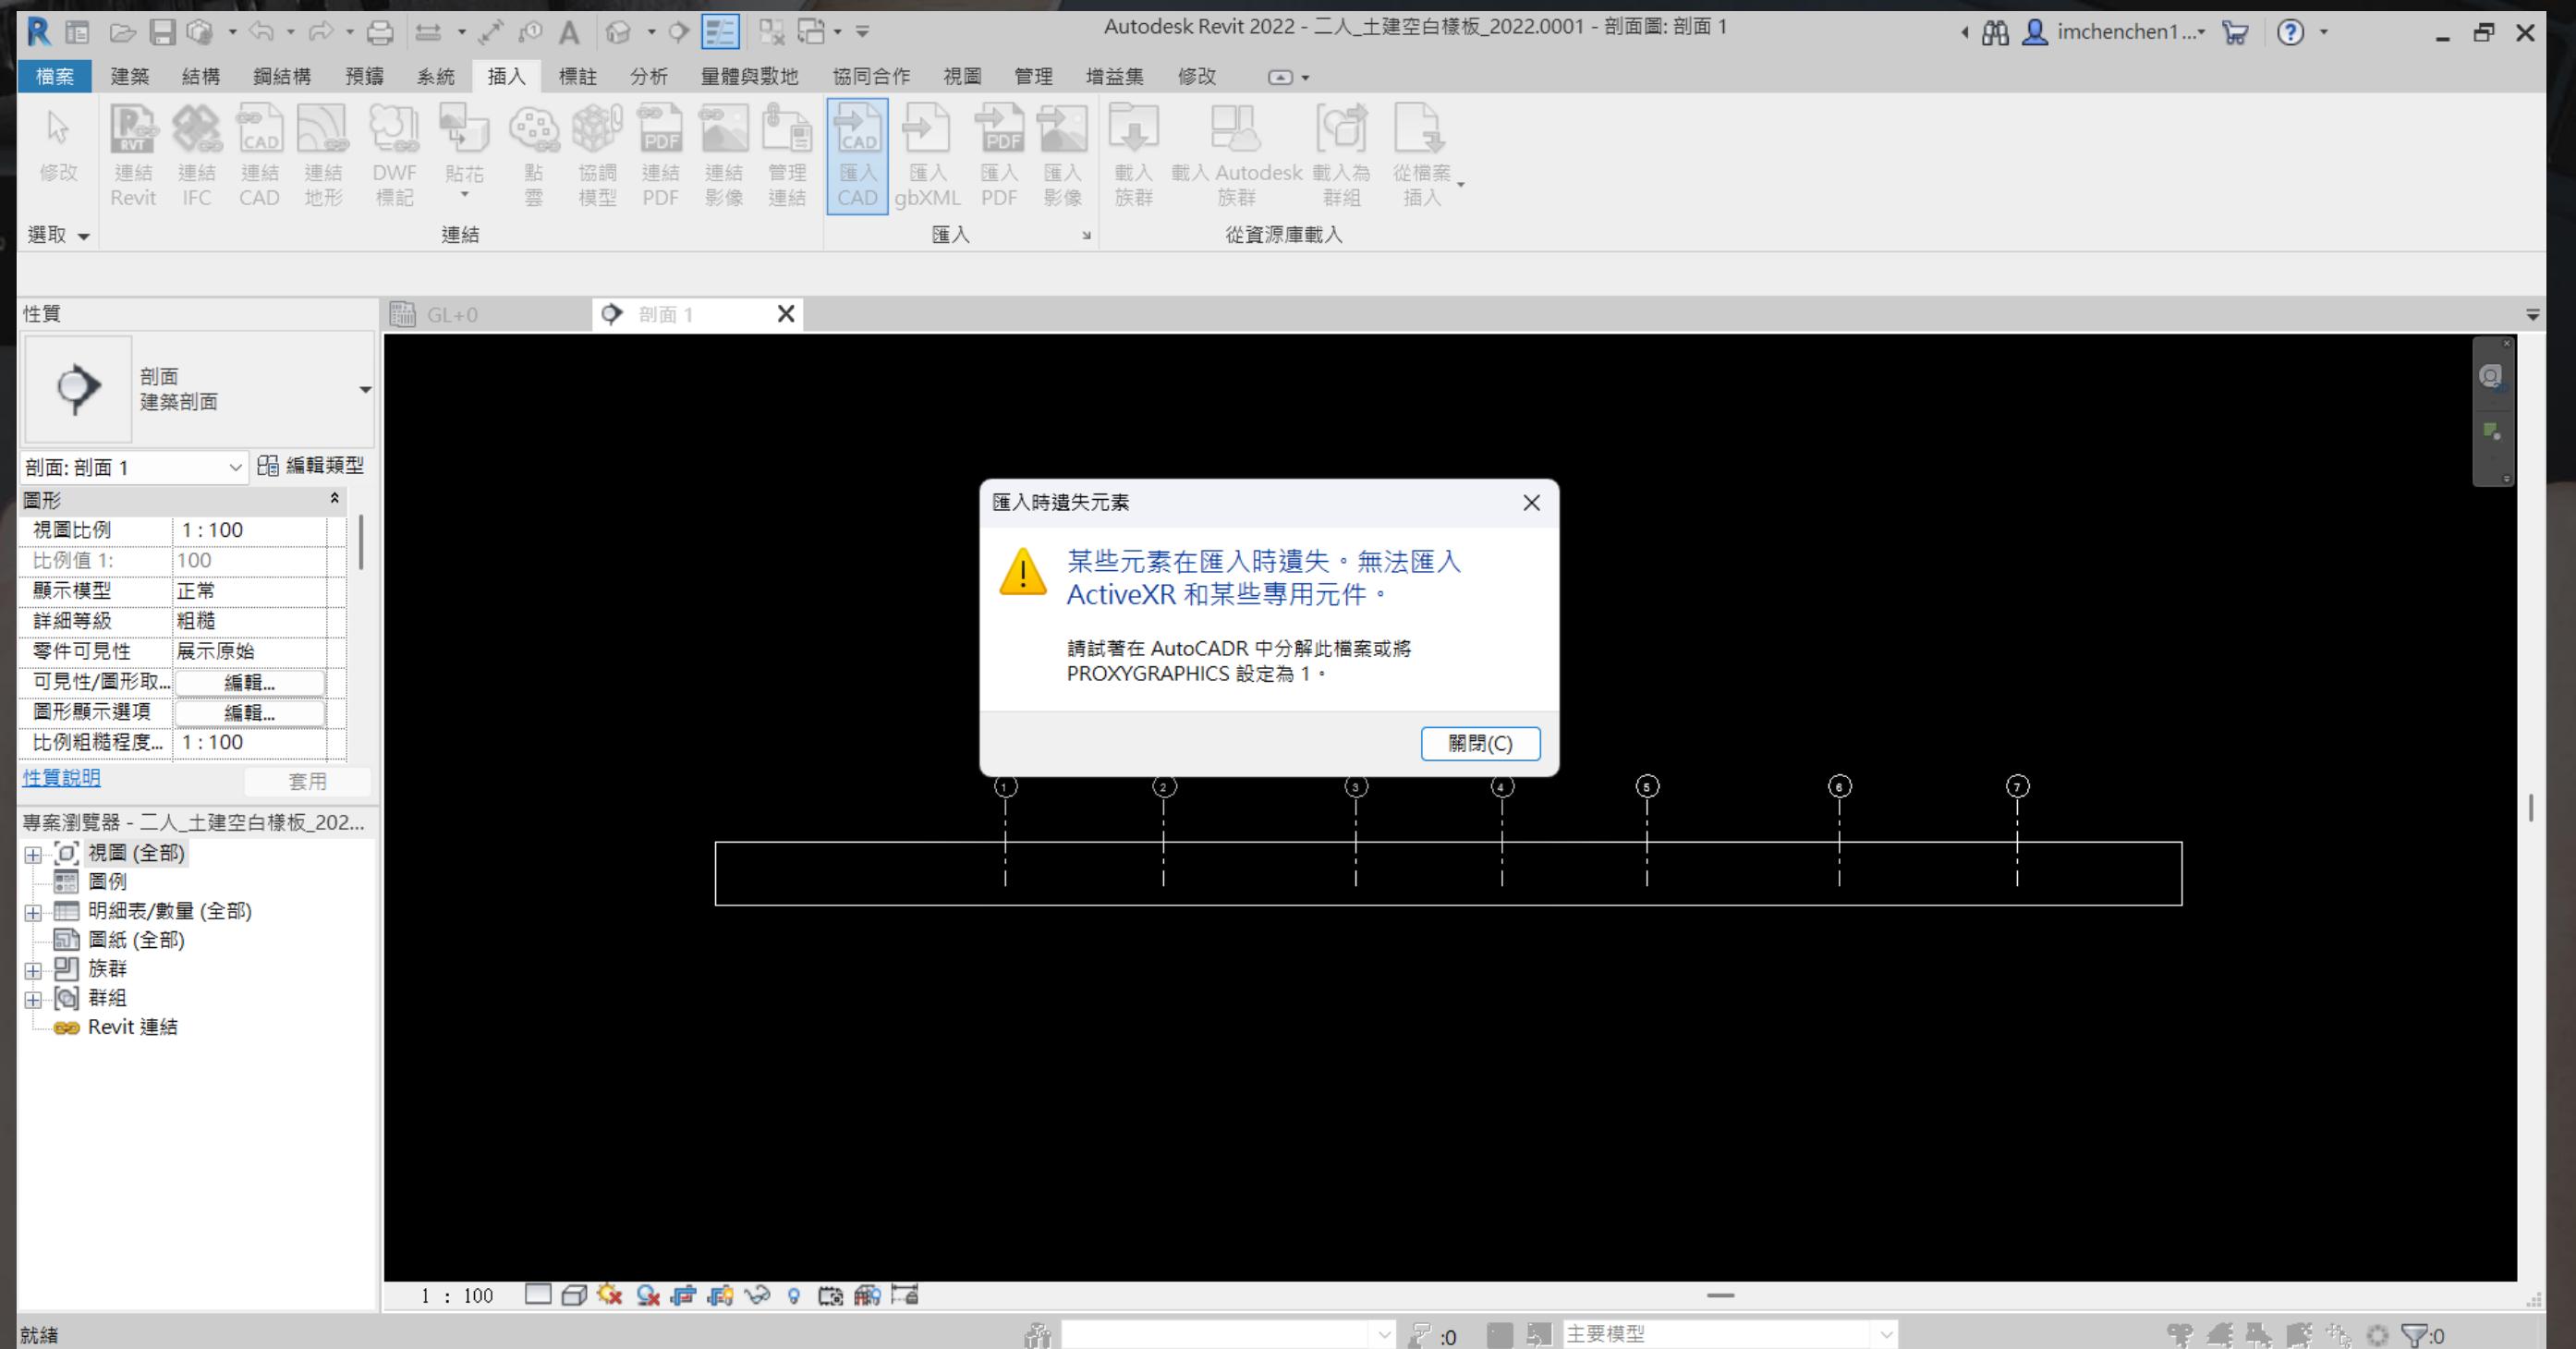

# 柱線設定

設定樓層：建築 ->樓層設定1F ->設定完成1F發現高度不在15 cm ->框選全部(包含柱線)移動到特定位子 ->設定其他樓層即可  
範圍框設定: 將所有樓層柱線框選 -> 左邊選擇範圍框

