

## LocoBoy LAPIN and SPIANO Type-1 取付説明書

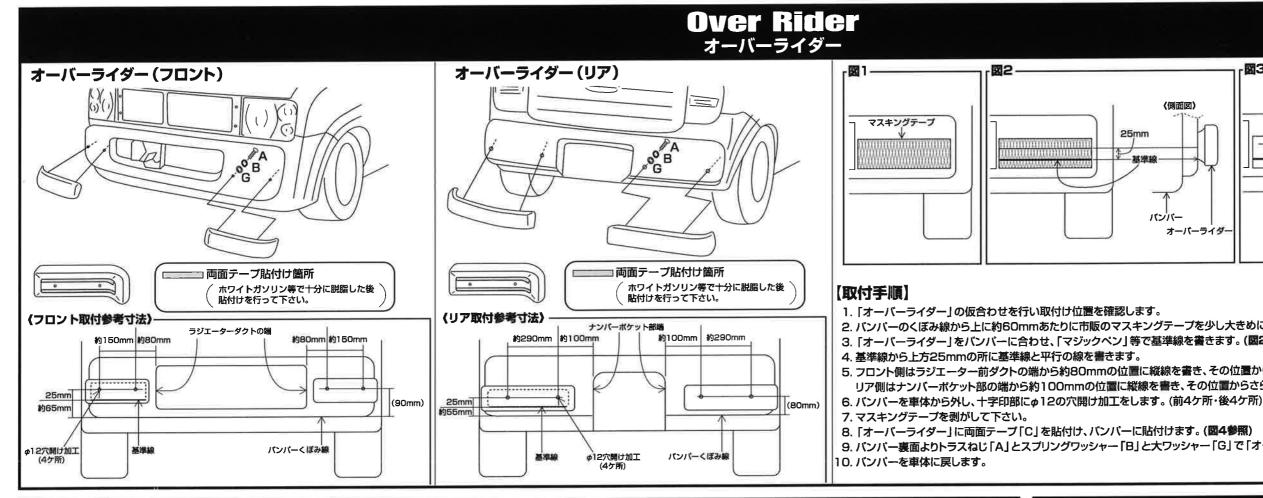


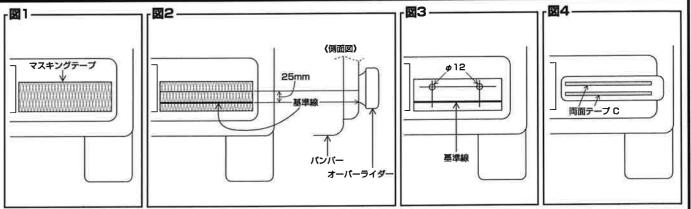



- 2. バンパーのくぼみ線から上に約60mmあたりに市販のマスキングテープを少し大きめに貼付けます。(図1参照)
- 3. 「オーバーライダー」をバンパーに合わせ、「マジックペン」等で基準線を書きます。(図2参照)
- 5. フロント側はラジエーター前ダクトの端から約80mmの位置に縦線を書き、その位置からさらに約150mmの位置にも縦線を書きます。 リア側はナンバーボケット部の端から約100mmの位置に縦線を書き、その位置からさらに約290mmの位置にも縦線を書きます。(図3参照)

- 9. バンバー裏面よりトラスねじ「A」とスプリングワッシャー「B」と大ワッシャー「G」で「オーバーライダー」を固定します。

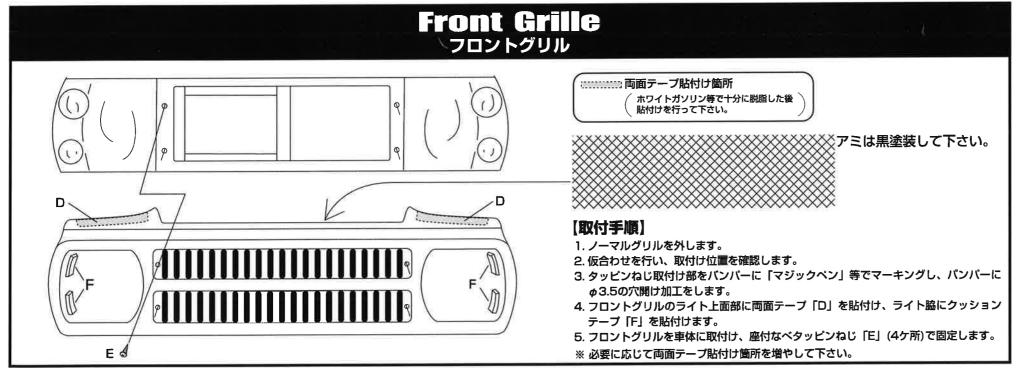

## 構成部品表

|   | オーバーライダー         |       |
|---|------------------|-------|
|   | オーバーライダー (フロント用) | L,R各1 |
|   | オーバーライダー (リア用)   | L,R各1 |
| Α | トラスねじ M6×20      | 8     |
| В | スプリングワッシャー M6    | 8     |
| С | 両面テープ t0.8       | 2m    |
| G | 大ワッシャー           | 8     |
|   | フロントグリル          |       |
|   | フロントグリル          | 1     |
| D | 両面テープ t1.2       | 2m    |
| E | 座付なベタッピンねじ 4×16  | 4     |
| F | クッションテープ         | 4     |

DAMD Inc.

〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-2 TEL. 046-271-5599 FAX. 046-272-2266 http://www.damd.co.jp