
# LocoBoy type2 EVERY 52-62 series 取付説明書



# **Front Bumper Face Kit** フロントバンパーフェイスキット

- イ、取付位置を確認し、純正ボンネットに穴開け加工をします。 ロ. 本製品裏面に両面テープ「」を貼付けます。(下図参照)
- ハ. コの字金具「F」、クリップナット 「G」、トラスねじ「H」にて 固定し、両面テープをしっかり圧着して下さい。
- 【注意】純正ボンネット上のエンブレム類は取り外して下さい。


# EP2図 純正ボンネット穴開け加工






BIX

バン・フェイス車




- イ。純正ボンネットからグリル・アッパーを外します。 ロ、取付位置を確認し、純正ボンネットに穴開け加工をします。 ハ、本製品裏面に両面テーブ「!」を貼付けます。(下図参照) ニ、コの字金具「F」、クリップナット「G」、トラスねじ「H」にて 固定し、両面テープをしっかり圧着して下さい。
- 【注意】純正ボンネット上のエンブレム類は取り外して下さい。

### 【ボンネット裏面図】両面テープの貼付け




## CAUTION!

V////// 両面テープ貼付け箇所 ホワイトガソリンで十分に脱脂した後、 両面テープを貼付け確実に圧着して下さい

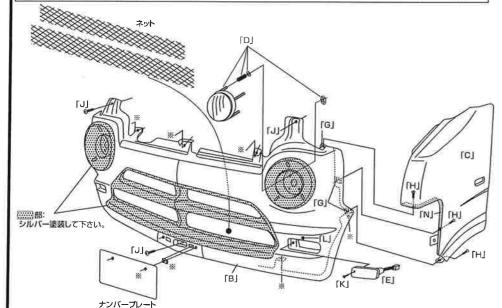

## \*作業時のトラブルを避ける為、しっかりとバーキングブレーキをかけ、バッテリーを外してから作業を行って下さい。

- \*塗装前に本書を読み、各パーツの仮合わせを行って下さい。
- 1. 純正バンパー、フェンダー、フェンダーライナー、ヘッドライトを車体から取り外します。
- 2. フロントバンパー部にヘッドライトASSY、ターンライトASSYを取り付けます。
- 3. 純正フェンダーライナーを加工して下さい。(A図参照)
- 4. 純正ボンネットに本製品ボンネットを取り付けます。(B図参照
- 5. 左右フェンダーをボンネットとの間隔を確認しながら取り付けます。
- 6. バンパー・フェンダー間にクッションテープ「N」を貼り、バンパーをクリップナット「G」、トラスねじ「H」、トラスねじ「J」、純正ねじ「※」にて取り付けます。
- 7. ヘッドライト、ターンライト、サイドマーカーの配線を繋ぎます。(C図参照)
- 8. 3にて加工したフェンダーライナーを取り付けます。

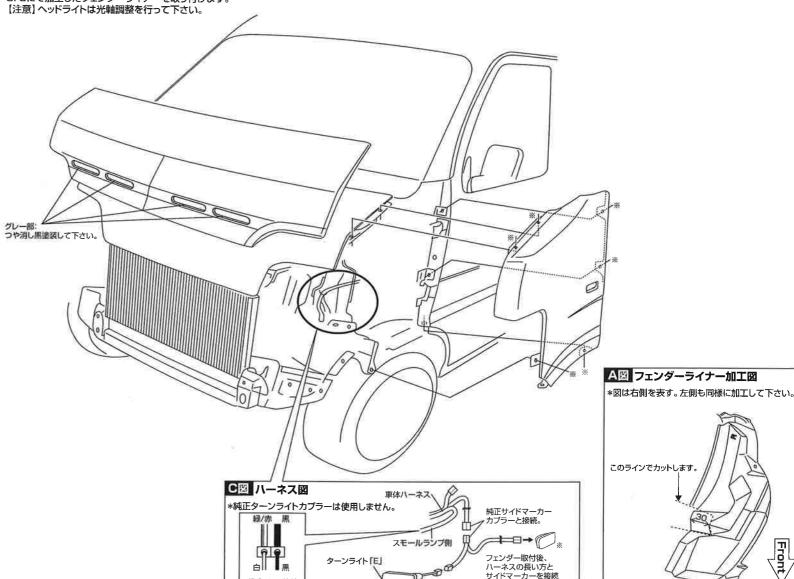



DAMD Inc.

1

〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-2 TEL. 046-271-5599 FAX. 046-272-2266 http://www.damd.co.jp