## 计算机系统概论

## 1. 计算机系统


### 1.1. 计算机系统的组成

- 1 计算机硬件: 组成计算机の实际装置
- 2 计算机软件:程序(指令的集合)+数据
- 3 计算机系统: 硬件←→→软件

## 1.2. 程序视角的计算机系统

汇编器(优化) 链接器 加载器 编译器 ↑ +动/静态库 高级语言(.cpp)---->汇编语言(.s)---->机器语言(.o)---->链后机器语言(.exe/a.out)--->存储器


## 1.3. 计算机系统的层次结构

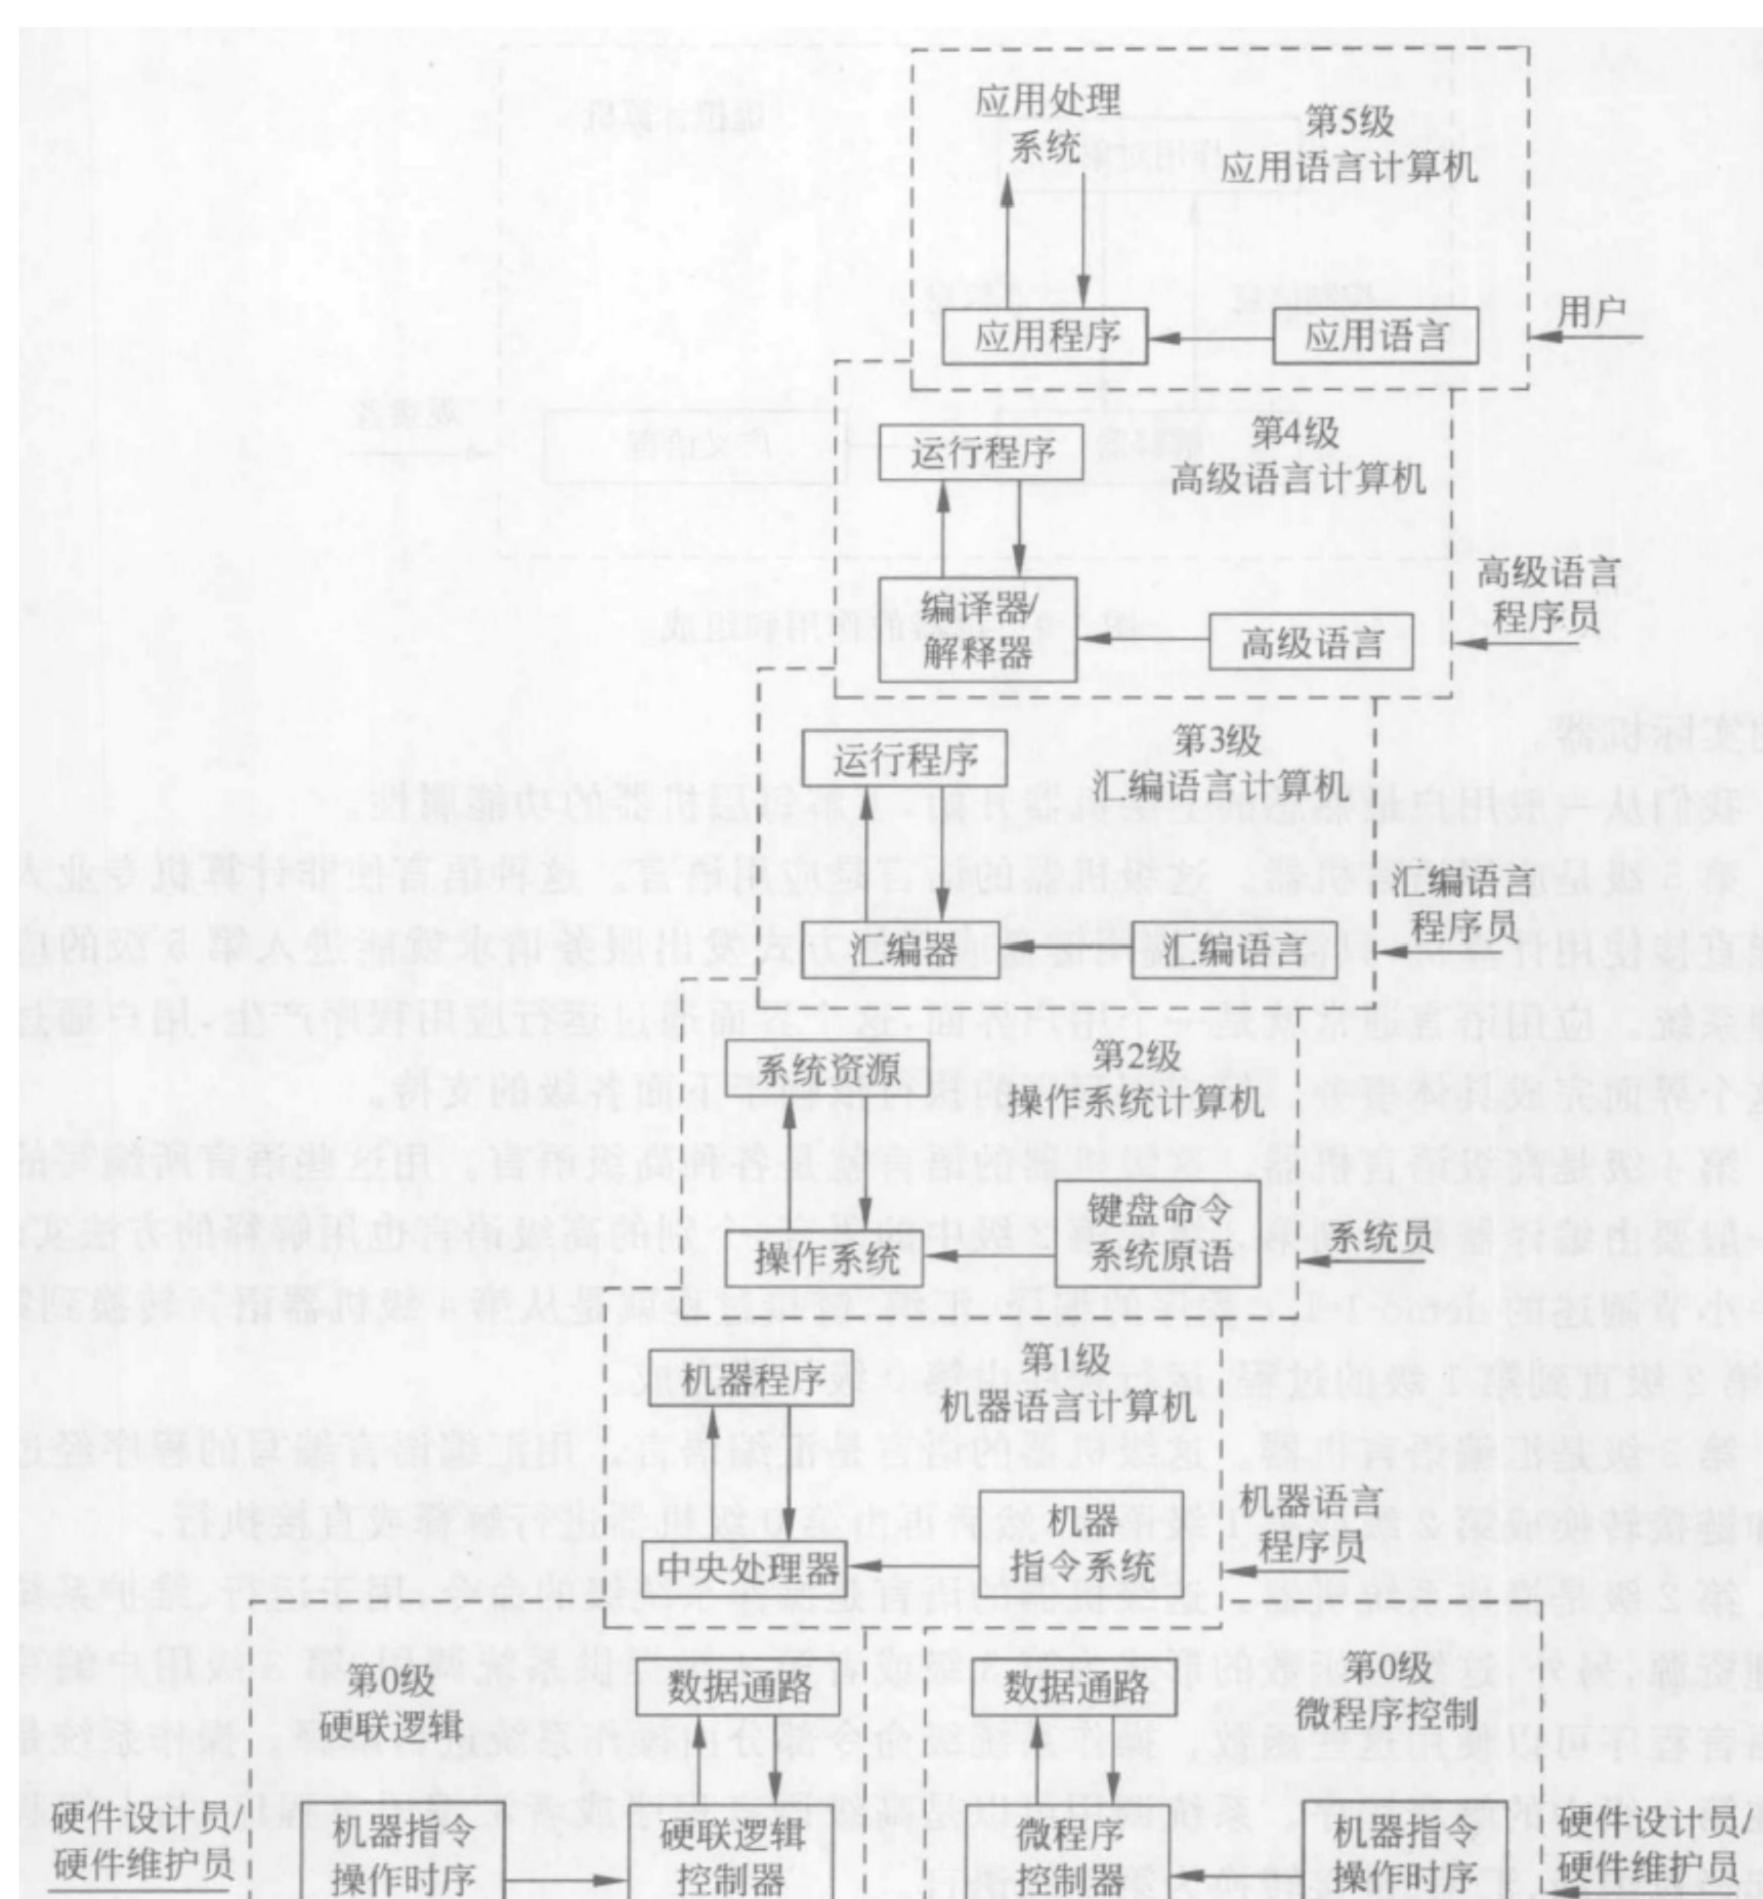

- 5 第五层: 自然语言, 用户界面
- 4 第四层: 高级语言机器
- 3 第三层: 汇编语言机器
- 2 第二层:操作系统机器,运行再第一层的解释程序,通过系统调用调用上级功能
- 1 第一层:实际机器,可通过硬布线或者微程序控制实现

# 2. 计算机硬件组成

# 2.1. 冯诺依曼存储程序计算机

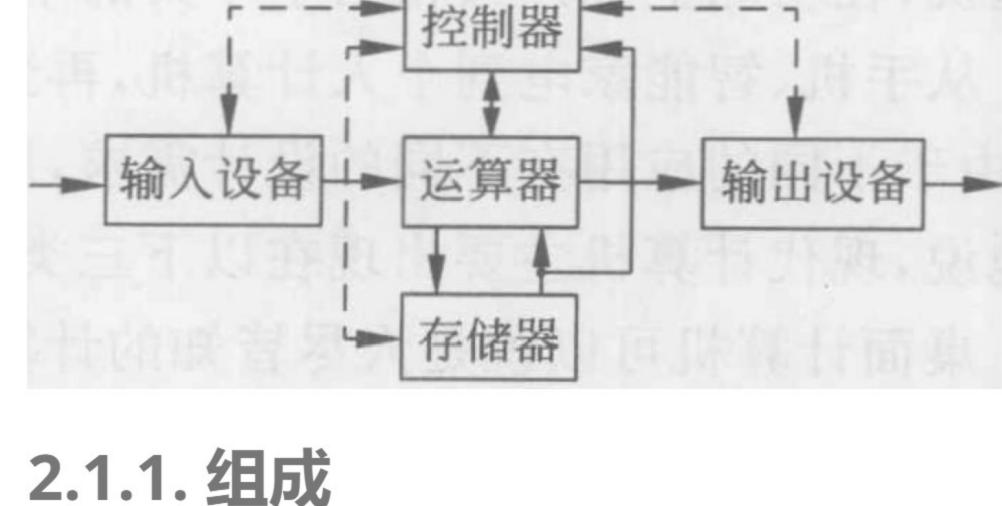

### 1 存储器: 存放指令和数据

- 2 运算器: 算术逻辑运算, 并且暂存运算结果
- 3 控制器: 发出控制命令, 如程序/数据的数据, 运行, 处理运算结果
- 4 输入设备:键盘,鼠标
- 5 输出设备:打印机,显示器 2.1.2. 特点

## 1 有关指令和数据

- 1. 均用二进制形式表示
- 2. 均放在存贮器中, 按地址访问 2 关于指令
- 1. 指令=操作码+地址码 2. 指令在存储器中顺序存放,顺序执行(也可根据结果跳转)
- 2.2. 现代计算机

3 以运算器为中心,输入设备←→→存储器

#### 1 CPU:集成了运算器和控制器 2 主存:

- 1. 相当于存储器,直接与CPU交互信息,存放正在执行的数据和程序
- 3 IO设备: aka外部设备 4 总线:分为片内(连接CPU内部)和片外(连接各大部件)

2. 主机=CPU+存储器

3. 计算机硬件的指标 3.1. 字长

定义

## 1 几种字长

#### 机器字长/CPU字长 存储字长

术语

指令字长 一条机器指令包含的二进制数位数 2 字节和字长 1. 强制规定, 八位二进制数是一个字节 3. 指令字长=n\*字节, 如单字节/二字节/三字节指令 3 字长对机器性能影响

内存中一个存储单元能够存放的二进制数位数

指 CPU 一次能处理的二进制数位数,通常等同于 CPU 内寄存器的位数

- 1. 机器字长越长,数据范围越大,精度越高,运算速度越快 2. 字长过短,则位数太多的数据需要分多次处理
- 3. 字长越长,数据通路就越宽,位数越大,机器越贵 3.2. 运算速度
  - 1 运算速度的几种衡量: 1. 程序执行时间: 程序执行时间 =  $\sum_{i=1}^{n} \left( \frac{\text{时钟周期}}{\text{指令}_{i}} \right) \times \frac{\psi}{\text{时钟周期}}$ 
    - $\circ \left( \frac{\text{时钟周期}}{\text{指令}_{i}} \right)$ 是执行第i条指令所需周期数
    - 2. 主频: 一秒内执行多少次时钟周期, 主频越快, 速度大致上越快
    - 4. MIPS (Million Instruction Per Second)

3. FLOPS (Floating Point Operation Per Second), MFLOPS

- 2 缩短执行时间的途径 1. 减少指令条数:这取决于CPU体系,例如CICS单条指令功能更复杂,程序所含指令更少(较RISC)
- 2. 减少指令执行所需周期数:数据通路越长指令所需时钟越多,有如下指标。
- IPC (Instruction Per Cycles) 3. 减少一个时钟周期所耗费的时间: 如先行进位替代行波进位

○ CPI (Cycles Per Instruction):执行一条指令,平均所需的时钟周期数

## 3.3. 内存容量

- 1 内存=主存+Cache
- 3 主存容量の按字編址和按字节編址
- 1. 字编址:主存容量=存储单元数×存储字长,格式为64K imes 2字/64K imes 32位

Captured by FireShot Pro: 09 五月 2024, 22:25:29 https://getfireshot.com

2 主存和速度: 主存越大, 同一时刻能调入更多程序/数据, 由此程序执行更快

2. 字节编址:单位位字节B,例如64MB主存