# **Formelsammlung**

			Zehnerpoten	ız	Symbol	Präfix
1	$10^{-12}$	=	(	0,000 000 000 001	p	Piko
1	10 <sup>-9</sup>	=		0,000 000 001	n	Nano
1	$10^{-6}$	=	(	0,000 001	μ	Mikro
1	$10^{-3}$	=	(	0,001	m	Milli
1	$10^{-2}$	=	(	0,01	С	Zenti
1	$10^{-1}$	=		0,1	d	Dezi
1	10 <sup>0</sup>	=		1	-	-
1	10 <sup>1</sup>	=	1	0	da	Deka
1	10 <sup>2</sup>	=	10	0	h	Hekto
1	10 <sup>3</sup>	=	100	0	k	Kilo
1	10 <sup>6</sup>	=	1 000 00	0	M	Mega
1	10 <sup>9</sup>	=	1 000 000 00	0	G	Giga
1	10 <sup>12</sup>	=	100000000000	0	T	Tera

Zwe	Bit		
$2^0$	=	1	0
$2^1$	=	2	1
$2^2$	=	4	2
$2^3$	=	8	3
$2^4$	=	16	4
$2^5$	=	32	5
$2^6$	=	64	6
$2^7$	=	128	7
28	=	256	8
$2^9$	=	512	9
$2^{10}$	=	1024	10
$2^{11}$	=	2048	11
$2^{12}$	=	4096	12

# Widerstände

# **Ohmsches Gesetz**

$$U = R \cdot I$$
  $R = \frac{U}{I}$   $I = \frac{U}{R}$ 

# Innenwiderstand

$$R_{\rm i} = \frac{\Delta U}{\Delta I}$$

# Widerstand von Drähten

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A_{\rm Dr}} \qquad \quad A_{\rm Dr} = \frac{d^2 \cdot \pi}{4} = r^2 \cdot \pi$$

l: Drahtlänge

 $A_{\rm Dr}$ : Drahtquerschnitt  $\rho$ : Spezifischer Widerstand in  $\Omega$ mm<sup>2</sup>/m (Tabelle am Ende der Formelsammlung)

Farbe	Wert	M	ul	tiplikator	
Silber	-	$10^{-2}$	=	0,	01 ±10%
Gold	-	$10^{-1}$	=	0,	1 ±5 %
Schwarz	0	10 <sup>0</sup>	=	1	-
Braun	1	$10^1$	=	10	±1%
Rot	2	10 <sup>2</sup>	=	100	±2 %
Orange	3	10 <sup>3</sup>	=	1000	-
Gelb	4	$10^4$	=	10 000	-
Grün	5	10 <sup>5</sup>	=	100 000	±0,5 %
Blau	6	10 <sup>6</sup>	=	1000000	±0,25 %
Violett	7	10 <sup>7</sup>	=	10 000 000	±0,1%
Grau	8	10 <sup>8</sup>	=	100 000 000	-
Weiß	9	10 <sup>9</sup>	=	1 000 000 000	-
Keine	-			-	±20 %

# Widerstände in Reihenschaltung

$$R_{\rm G} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_{\rm N}$$

Bei 2 Widerständen gilt

$$R_{\rm G} = R_1 + R_2$$

# Widerstände in Parallelschaltung

$$\frac{1}{R_G} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_N}$$

Bei 2 Widerständen gilt

$$R_{\rm G} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

# Spannungsteiler (unbelastet)

$$U_{\rm G} = U_1 + U_2$$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2}$$

$$U_{\rm G} = U_1 + U_2$$
  $\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2}$   $\frac{U_2}{U_{\rm G}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ 

#### Stromteiler

$$I_{G} = I_{1} + I$$

$$I_{\rm G} = I_1 + I_2$$
  $\frac{I_2}{I_1} = \frac{R_1}{R_2}$ 

# Vorzugsreihen für die Nennwerte von Widerständen und Kondensatoren

# Reihe Toleranz

#### Werte

E6	20%			1			1	,5			2	,2			3	,3			4	,7			6,	8	
E12	10%		1	1	,2	1	,5	1	,8	2	,2	2	,7	3	,3	3	,9	4	,7	5	,6	6,	,8	8,	,2
E24	5%	1	1,1	1,2	1,3	1,5	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,7	3	3,3	3,6	3,9	4,3	4,7	5,1	5,6	6,2	6,8	7,5	8,2	9,1

#### Leistung

$$P = U \cdot I = \frac{U^2}{R} = I^2 \cdot R$$

$$U = \frac{P}{I} = \sqrt{P \cdot R}$$

$$I = \frac{P}{U} = \sqrt{\frac{P}{R}}$$

#### Arbeit/Energie

$$W = P \cdot t$$

# Wirkungsgrad

$$\eta = \frac{P_{\rm ab}}{P_{\rm zu}} = \frac{P_{\rm ab}}{P_{\rm zu}} \cdot 100 \% \qquad \qquad P_{\rm ab} = P_{\rm zu} - P_{\rm V}$$

$$P_{\rm ab} = P_{\rm zu} - P_{\rm V}$$

# Wechselspannung

# Effektiv- und Spitzenwerte bei Sinusförmiger Wechselspannung

$$\hat{U} = U_{\rm eff} \cdot \sqrt{2} \qquad \qquad U_{\rm SS} = 2 \cdot \hat{U}$$

$$U_{\text{CC}} = 2 \cdot \hat{U}$$

# Kreisfrequenz

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$$

# Periodendauer

$$T = \frac{1}{f} \qquad f = \frac{1}{T}$$

# Scheinwiderstand

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}$$

Z: Scheinwiderstand X: Blindwiderstand

# Induktivität/Spule

# **Induktiver Blindwiderstand**

$$X_{\rm L} = \omega \cdot L$$

#### Induktivitäten in Reihenschaltung

$$L_G = L_1 + L_2 + L_3 + ... + L_N$$

# Induktivitäten in Parallelschaltung

$$\frac{1}{L_{\rm G}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \dots + \frac{1}{L_{\rm N}}$$

#### Induktivität der Ringspule

$$L = \frac{\mu_0 \cdot \mu_{\rm r} \cdot N^2 \cdot A_{\rm S}}{l_{\rm m}}$$

#### Induktivität einer langen Zylinderspule

$$L = \frac{\mu_0 \cdot \mu_{\rm r} \cdot N^2 \cdot A_{\rm S}}{1}$$

# Induktivität von Ringkernspulen

Auch für mehrlagige Spulen

$$L = N^2 \cdot A_{\rm L}$$

#### Magnetische Feldstärke in einer Ringspule

$$H = \frac{I \cdot N}{l_m}$$

#### Magnetische Flussdichte

$$B_{\mathbf{m}} = \mu_r \cdot \mu_0 \cdot H$$

# Transformator/ Übertrager

#### Übersetzungsverhältnis

$$\ddot{u} = \frac{N_{\rm P}}{N_{\rm S}} = \frac{U_{\rm P}}{U_{\rm S}} = \frac{I_{\rm S}}{I_{\rm P}} = \sqrt{\frac{Z_{\rm P}}{Z_{\rm S}}}$$

#### Belastbarkeit von Wicklungen

$$I = S \cdot A_{\mathrm{Dr}} \text{ mit } S \approx 2.5 \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{mm}^2}$$

# Kapazität/Kondensator

#### Kapazitiver Blindwiderstand

$$X_{\rm C} = \frac{1}{\omega \cdot C}$$

#### Kondensatoren in Reihenschaltung

$$\frac{1}{C_G} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_N}$$

#### Kondensatoren in Parallelschaltung

$$C_G = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_N$$

#### Elektrische Feldstärke im homogenen Feld

$$E = \frac{U}{d}$$

# Kapazität eines Kondensators

$$C = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \frac{A}{d}$$

A: Kondensatorplattenfläche

d: Plattenabstand

 $\epsilon_{\rm r}$ : Relative Dielektrizitätszahl

(Tabelle am Ende der Formelsammlung)

#### Filter

**RC-Tiefpass / RC-Hochpass** 

$$f_{\rm g} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R \cdot C}$$

$$f_{\rm g} = \frac{R}{2 \cdot \pi \cdot L}$$

 $f_g$ : Grenzfrequenz (Frequenz am -3 dB-Punkt)

# **Schwingkreis**

Es gilt

Reihenschwingkreis

Parallelschwingkreis

$$f_0 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L \cdot C}}$$

$$B = \frac{R_s}{2 \cdot \pi \cdot L}$$

$$B = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_{\rm p} \cdot C}$$

Im Resonanzfall  $X_C = X_L$  gilt

$$Q = \frac{f_0}{B} = \frac{X_{\rm L}}{R_{\rm s}}$$

$$Q = \frac{f_0}{B} = \frac{R_p}{X_L}$$

#### **Transistor**

Für Gleichstrom gilt

$$B = \frac{I_{\rm C}}{I_{\rm B}}$$

$$B = \frac{I_{\rm C}}{I_{\rm R}} \qquad I_{\rm E} = I_{\rm C} + I_{\rm B}$$

Für Wechselstrom gilt

$$v_{\rm I} = \beta = \frac{\Delta I_{\rm C}}{\Delta I_{\rm B}}$$
  $v_{\rm U} = \beta = \frac{\Delta U_{\rm CE}}{\Delta U_{\rm BE}}$   $v_{\rm P} = \beta^2 = v_{\rm U} \cdot v_{\rm I}$ 

$$v_P = \beta^2 = v_U \cdot v_I$$

B: Gleichsstromverstärkung

 $\beta$ : Wechselstromverstärkung

# **ZF und Spiegelfrequenzen**

Um die Darstellung übersichtlich zu halten, wird der Fall  $f_{ZF} = f_E + f_{OSZ}$  nicht betrachtet.

Zwischenfrequenz

$$f_{\text{ZF}} = |f_{\text{E}} - f_{\text{OSZ}}| = \begin{cases} f_{\text{OSZ}} - f_{\text{E}} & \text{wenn } f_{\text{E}} < f_{\text{OSZ}} \\ f_{\text{E}} - f_{\text{OSZ}} & \text{wenn } f_{\text{E}} > f_{\text{OSZ}} \end{cases}$$

$$f_{\text{ZF}} : \text{Zwischenfrequenz}$$

$$f_{\text{E}} : \text{Eingangsfrequenz}$$

$$f_{\text{OSZ}} : \text{Oszillatorfrequenz}$$

Spiegelfrequenz

$$f_{S} = 2 \cdot f_{OSZ} - f_{E} = \begin{cases} f_{OSZ} + f_{ZF} = f_{E} + 2 \cdot f_{ZF} & \text{wenn } f_{E} < f_{OSZ} \\ f_{OSZ} - f_{ZF} = f_{E} - 2 \cdot f_{ZF} & \text{wenn } f_{E} > f_{OSZ} \end{cases}$$

## **Pegel**

# Leistungs und Spannungspegel

$$\begin{split} p &= 10 \cdot \log_{10} \left( \frac{P}{1 \, \text{mW}} \right) \text{dBm} \\ p &= 10 \cdot \log_{10} \left( \frac{P}{1 \, \text{W}} \right) \text{dBW} \\ u &= 20 \cdot \log_{10} \left( \frac{P}{0,775 \, \text{V}} \right) \text{dBu} \end{split}$$

#### Verstärkung/Gewinn

$$g = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_2}{P_1}\right) dB$$
  $g = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{U_2}{U_1}\right) dB$ 

# Dämpfung/Verluste

$$a = 10 \cdot \log_{10} \left( \frac{P_1}{P_2} \right) \mathrm{dB} \qquad \qquad a = 20 \cdot \log_{10} \left( \frac{U_1}{U_2} \right) \mathrm{dB}$$

#### Leistungsverhältnis Spannungsverhältnis

-20 dB	0,01	0,1
-10 dB	0,1	0,32
-6 dB	0,25	0,5
-3 dB	0,5	0,71
-1 dB	0,79	0,89
0 dB	1	1
1 dB	1,26	1,12
3 dB	2	1,41
6 dB	4	2
10 dB	10	3,16
20 dB	100	10

P<sub>1</sub>: Eingangsleistung
P<sub>2</sub>: Ausgangsleistung
U<sub>1</sub>: Eingangsspannung
U<sub>2</sub>: Ausgangsspannung

# Strahlungsleistung und Gewinn von Antennen

# ERP

$$p_{\text{ERP}} = p_{\text{S}} - a + g_{\text{d}}$$
$$P_{\text{ERP}} = P_{\text{S}} \cdot 10^{\frac{g_{\text{d}} - a}{10 \text{dB}}}$$

# Feldstärke im Fernfeld einer Antenne

$$E = \frac{\sqrt{30\,\Omega \cdot P_{\text{A}} \cdot G_{\text{i}}}}{d} = \frac{\sqrt{30\,\Omega \cdot P_{\text{EIRP}}}}{d}$$

Gilt für Freiraumausbreitung ab  $d>\frac{\lambda}{2\cdot\pi}$  $P_{\rm A}$  : Leistung an der Antenne

## **Gewinn von Antennen**

$$G_{\rm i} = G_{
m d} \cdot 1{,}64$$
  $g_{\rm i} = g_{
m d} + 2{,}15\,{
m dB}$   $G = 10^{rac{g}{10{
m dB}}}$ 

#### **EIRP**

$$\begin{split} p_{\rm EIRP} &= p_{\rm ERP} + 2,15\,{\rm dB} \\ P_{\rm EIRP} &= P_{\rm ERP} \cdot 1,64 = P_{\rm S} \cdot 10^{\frac{g_{\rm d} - a + 2,15\,{\rm dB}}{10\,{\rm dB}}} \end{split}$$

# Halbwellendipol

$$G_i = 1,64$$
  $g_i = 2,15 \, dB$ 

 $\lambda/4$ -Vertikalantenne mit Bodenreflexion

$$G_{\rm i} = 3,28$$
  $g_{\rm i} = 5,15 \, {\rm dB}$ 

Parabolspiegelantenne

$$g_i = 10 \cdot \log_{10} \left[ \left( \frac{\pi \cdot d}{\lambda} \right)^2 \cdot \eta \right] dB$$

#### Rauschen

#### Thermisches Rauschen

$$\begin{aligned} &P_{\text{R}} = k \cdot T_{\text{K}} \cdot B \\ &\Delta p_{\text{R}} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{B_1}{B_2}\right) \text{dB} \\ &U_{\text{R}} = 2 \cdot \sqrt{P_{\text{R}} \cdot R} \end{aligned}$$

P<sub>R</sub>: Rauschleistung

 $\Delta p_{\mathbb{R}}$ : Pegelunterschied der Rauschleistungen in  $B_1$  und

 $B_2$  z. B. in dB

#### Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)

$$\mathsf{SNR} = 10 \cdot \log_{10} \left( \frac{P_\mathsf{S}}{P_\mathsf{N}} \right) \mathsf{dB} = 20 \cdot \log_{10} \left( \frac{U_\mathsf{S}}{U_\mathsf{N}} \right) \mathsf{dB}$$

#### Shannon-Hartley-Gesetz für AWGN-Kanal

$$C = \frac{B}{1 \text{ Hz}} \cdot \log_2 \left( 1 + \frac{P_S}{P_N} \right) \frac{\text{bit}}{\text{s}}$$

#### Rauschzahl

$$F = \frac{\left(\frac{P_{S}}{P_{N}}\right)_{Eingang}}{\left(\frac{P_{S}}{P_{N}}\right)_{Ausgang}}$$

$$a_{F} = 10 \cdot \log_{10} (F)$$

$$a_{F} = SNR_{Eingang} - SNR_{Ausgang}$$

 $P_{\rm S}$ : Signalleistung  $U_{\rm N}$ : Rauschspannung  $P_{\rm N}$ : Rauschleistung  $U_{\rm S}$ : Signalspannung

C: Maximale Datenübertragungsrate

*B* : Bandbreite in Hz

#### Logarithmus zur Basis 2

$$\log_2(x) = \frac{\log_{10}(x)}{\log_{10}(2)}$$

# Amplitudenmodulation

#### Modulationsgrad

$$m = \frac{\hat{U}_{\text{mod}}}{\hat{U}_{\text{T}}}$$

## **Bandbreite**

$$B = 2 \cdot f_{\text{mod max}}$$

# $\hat{U}_{\mathrm{mod}}$

# Frequenzmodulation

#### Modulationsindex

$$m = \frac{\Delta f_{\rm T}}{f_{\rm mod}}$$

 $\Delta f_{\rm T}$ : Frequenzhub

#### Carson-Bandbreite

$$B \approx 2 \cdot (\Delta f_{\rm T} + f_{\rm mod \; max})$$

Ungefähre FM-Bandbreite B enthält etwa 99 % der Gesamtleistung des Signals

# Wellenlänge und Frequenz

# Lichtgeschwindigkeit

$$c = f \cdot \lambda$$
  $f = \frac{c}{\lambda}$   $\lambda = \frac{c}{f}$ 

Im Freiraum gilt

$$c = c_0 \approx 3 \cdot 10^8 \, \frac{\text{m}}{\text{s}} \approx 300\,000\,000 \, \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$f[{
m MHz}] pprox rac{300}{\lambda \, [{
m m}]} \qquad \quad \lambda \, [{
m m}] pprox rac{300}{f[{
m MHz}]}$$

#### Verkürzungsfaktor von HF-Leitungen

$$k_{\rm v} = \frac{l_{\rm G}}{l_{\rm E}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_{\rm r}}} = \frac{c}{c_0}$$

 $l_{\rm G}$ : mechanische Länge  $l_{\rm E}$ : elektrische Länge

# Reflexion

#### Stehwellenverhältnis (SWR, SWV, VSWR)

$$s = \frac{U_{max}}{U_{min}} = \frac{U_v + U_r}{U_v - U_r} = \frac{\sqrt{P_v} + \sqrt{P_r}}{\sqrt{P_v} - \sqrt{P_r}} = \frac{1 + |\textbf{r}|}{1 - |\textbf{r}|}$$

$$s = \frac{R_2}{Z}$$
 wenn  $R_2 > Z$  und  $s = \frac{Z}{R_2}$  wenn  $R_2 < Z$ 

#### Reflexionsfaktor

$$|r| = \frac{s-1}{s+1} = \left| \frac{R_2 - Z}{R_2 + Z} \right| = \frac{|U_r|}{|U_v|} = \sqrt{\frac{P_r}{P_v}}$$

#### Rücklaufende Leistung

$$P_{\rm r} = P_{\rm v} \cdot |r|^2$$

## An R<sub>2</sub> abgegebene Leistung

$$P_{\rm ab} = P_{\rm v} \cdot \left(1 - \left|r\right|^2\right)$$

 $U_{
m V}$  : Spannung der hinlaufenden Welle  $U_{
m r}$  : Spannung der rücklaufenden Welle Z : Wellenwiderstand der HF-Leitung

 $R_2$ : reeller Abschlusswiderstand der HF-Leitung

 $P_{\rm v}$ : vorlaufende Leistung

 $P_{\rm r}$ : rücklaufende (reflektierte) Leistung

 $P_{\rm ab}$ : Leistung an  $R_2$ 

#### Wellenwiderstand

# HF-Leitungen

$$Z = \sqrt{\frac{L'}{C'}}$$

#### Koaxiale Leitungen

$$Z = \frac{60 \,\Omega}{\sqrt{\epsilon_{\rm r}}} \cdot \ln\left(\frac{D}{d}\right)$$

*D*: Innendurchmesser Außenleiter *d*: Durchmesser des Innenleiters

# Symmetrische Zweidrahtleitungen (a/d > 2,5)

$$Z = \frac{120 \,\Omega}{\sqrt{\epsilon_{\rm r}}} \cdot \ln\left(\frac{2 \cdot a}{d}\right)$$

a: Mittenabstand der Leiterd: Durchmesser der Leiter

# Viertelwellentransformator

$$Z = \sqrt{Z_{\rm E} \cdot Z_{\rm A}}$$

*Z*: erforderlicher Wellenwiderstand einer  $\lambda/4$ -Transformationsleitung

# Weitere Formeln

# Höchste brauchbare Frequenz

$$MUF \approx \frac{f_{c}}{\sin{(\alpha)}} \qquad f_{opt} = MUF \cdot 0.85$$

 $f_{
m opt}$ : Optimale Arbeitsfrequenz

#### **Empfindlichkeit von Messsystemen**

$$E_{\rm MESS} = \frac{R_{\rm i}}{U_{\rm i}} = \frac{1}{I_{\rm i}}$$

 $E_{
m MESS}$  : Empfindlichkeit in  $\frac{\Omega}{
m V}$   $U_{
m i}$  : Spannung am System bei Vollausschlag : Strom durch das System bei Vollausschlag

### Relativer maximaler Fehler

$$F_{\rm W} = \pm \frac{G}{100} \cdot \frac{W_{\rm E}}{W_{\rm M}}$$

: relativer maximaler Fehler (in %)

: Genauigkeitsklasse des Messinstruments  $W_{\rm E}$ : Endwert des Messbereichs W<sub>M</sub> : abgelesener Wert (Ist-Wert)

#### Abtasttheorem

$$f_{\text{abtast}} > 2 \cdot f_{\text{max}}$$

 $f_{
m abtast}$  : Abtastrate

 $f_{\min}$ : Minimale Frequenz  $f_{
m max}$  : Maximale Frequenz

für Nicht-Basisband-Signale

$$f_{\rm abtast} > 2 \cdot (f_{\rm max} - f_{\rm min})$$
 wenn  $f_{\rm abtast} < f_{\rm min}$  oder  $f_{\rm abtast} > f_{\rm max}$ 

## Datenübertragungs-/Symbolrate

$$C = R_{\rm S} \cdot n$$

: Datenübertragungsrate in Bit/s

: Symbolrate in Baud

: Symbolgröße in Bit/Symbol

# Formelzeichen, Konstanten und Tabellen

Sofern bei der jeweiligen Formel nicht anders angegeben, gilt:

A	Querschnitt, Fläche	g	Verstärkungsmaß/Gewinn (z.B. in dB)
$A_{\mathrm{Dr}}$	Drahtquerschnitt	g <sub>d</sub>	Gewinn bezogen auf den Halbwellendipol (z.B. in dB)
$A_{Fe}$	Eisenkernquerschnitt	gi	Gewinn bezogen auf den isotropen Strahler
$A_{ m L}$	Induktivitätskonstante (z.B. in nH)	<b>3</b> 1	(z. B. in dB)
$A_{ m S}$	Querschnittsfläche der Spule	GPSDO	GPS Disciplined Oscillator (GPS-synchronisierter Oszillator)
a	Dämpfungsmaß (z.B. in dB)	Н	magnetische Feldstärke
$a_{ m F}$	Rauschzahl gemessen mit Eingangsabschluss bei 290 K (z. B. in dB)	I	Stromstärke
AWGN	Additive White Gaussian Noise (Additives	$I_{ m B}$	Basisgleichstrom
	weißes gaußsches Rauschen)	$I_{\rm C}$	Kollektorgleichstrom
$B, B_1, B_2$	Bandbreiten	$I_{ m E}$	Emittergleichstrom
$B_{\mathbf{m}}$	magnetische Flussdichte	$I_{ m G}$	Gesamtstrom
C	Kapazität	$I_{ m P}$	Primärstromstärke
<i>C'</i>	Kapazitätsbelag (Kapazität pro Meter)	$I_{ m S}$	Sekundärstromstärke
$C_{\rm G}$	Gesamtkapazität	$I_1$ , $I_2$	Teilströme
$C_1, C_2, C_3,$ $C_n$	Teilkapazitäten	k	Boltzmann-Konstante, $k = 1.38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{W s}}{\text{K}}$
c	Phasengeschwindigkeit	$k_{ m v}$	Verkürzungsfaktor
$c_0$	Vakuumlichtgeschwindigkeit, $c_0 = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$	L	Induktivität
d	Abstand, Entfernung	L'	Induktivitätsbelag (Induktivität pro Meter)
E	elektrische Feldstärke	$L_{\rm G}$	Gesamtinduktivität
EIRP	äquivalente isotrope Strahlungsleistung	$L_1, L_2, L_3,$	Teilinduktivitäten
ERP	äquivalente (effektive) Strahlungsleistung	$L_n$	Länge
e	Eulersche Zahl, e = 2,718	1	Länge
F	Rauschzahl (Eingangsabschluss bei 290 K)	l <sub>m</sub>	mittlere Feldlinienlänge
f	Frequenz	MUF	Höchste brauchbare Frequenz bei der Ausbreitung elektromagnetischer Wellen
$f_{\rm c}$ , $f_{\rm k}$ , $f_{ m krit}$ ,	Höchste Frequenz, bei der senkrecht in die		infolge ionosphärischer Brechung
$f_{ m oF2}$	Ionosphäre eintretende Strahlung von der gegebenen Region noch gebrochen wird	m	Modulationsindex
$f_{ m E}$	eingestellte Empfangsfrequenz	N	Windungszahl
$f_{ m g}$	Grenzfrequenz	$N_{ m P}$	Primärwindungszahl
$f_{ m mod}$	Modulationsfrequenz	$N_{ m S}$	Sekundärwindungszahl
$f_{ m modmax}$	höchste Modulationsfrequenz	$N_{ m V}$	Windungszahl pro Volt
$f_{ m opt}$	optimale Frequenz	OCXO	Oven-Controlled Crystal Oscillator (Quarzoszillator mit Quarzofen)
$f_{\text{OSZ}}$	Oszillatorfrequenz	P	Leistung
$f_{S}$	Spiegelfrequenz	$P_{R}$	Rauschleistung
$f_{ m ZF}$	Zwischenfrequenz	$P_{\rm S}$	Senderleistung
$f_0$	Resonanzfrequenz	$P_{\rm ERP}$	ERP Strahlungsleistung
G	Gewinnfaktor	$P_{\mathrm{EIRP}}$	EIRP Strahlungsleistung
$G_{d}$	Gewinnfaktor bezogen auf den	$P_{ m V}$	Verlustleistung
	Halbwellendipol	$P_{\mathrm{ab}}$	abgegebene Leistung
$G_{\mathbf{i}}$	Gewinnfaktor bezogen auf den isotropen Strahler	$P_{\mathrm{zu}}$	zugeführte Leistung

$p_{\rm S}$ Pegel der Senderleistung (z. B. in dBm) $v_{\rm U}$ Wechselspannungsverstärkung $p_{\rm ERP}$ Pegel der ERP Strahlungsleistung (z. B. in dBm) $v_{\rm P}$ Leistungsverstärkung für Wechselstrom dBm) $p_{\rm ERRP}$ Pegel der EIRP Strahlungsleistungen (z. B. in dBm) $v_{\rm CO}$ Voltage-Controlled Oscillator (Spannungsgesteuerter Oszillator)PEPPeak Envelope Power (Hüllkurvenspitzenleistung) $X$ Blindwiderstand $Q$ Güte $X_{\rm C}$ kapazitiver Blindwiderstand $R$ Widerstand $X_{\rm L}$ induktiver Blindwiderstand $R_{\rm G}$ Gesamtwiderstand $X_{\rm C}$ kapazitiver Blindwiderstand $R_{\rm G}$ Gesamtwiderstand $X_{\rm C}$ kapazitiver Blindwiderstand $R_{\rm G}$ Gesamtwiderstand $Z_{\rm C}$ Wellenwiderstand $R_{\rm I}$ Innenwiderstand $Z_{\rm C}$ Wellenwiderstand $R_{\rm R}$ Teilwiderstände $Z_{\rm R}$ Ausgangsscheinwiderstand $R_{\rm R}$ paralleler Verlustwiderstand $Z_{\rm E}$ Eingangsscheinwiderstand des freien Raumes, $R_{\rm S}$ serieller Verlustwiderstand $Z_{\rm F0}$ Feldwellenwiderstand des freien Raumes, $S$ Stromdichte $Z_{\rm F0}$ Primärer ScheinwiderstandSNRSignal-Rausch-Verhältnis (z. B. in dB) $Z_{\rm P}$ Primärer Scheinwiderstand $SWV$ Stehwellenverhältnis oder Welligkeit $Z_{\rm S}$ Sekundärer Scheinwiderstand $SWV$ VSWRA $I$ Stromänderung
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
PEIRPPegel der EIRP Strahlungsleistungen (z. B. in dBm)VCOVoltage-Controlled Oscillator (Spannungsgesteuerter Oszillator) in dBm)PEPPeak Envelope Power (Hüllkurvenspitzenleistung) $W$ Arbeit/Energie $Q$ Güte $X_C$ kapazitiver Blindwiderstand $R$ Widerstand $X_C$ kapazitiver Blindwiderstand $R$ Widerstand $X_C$ kapazitiver Blindwiderstand $R$ Unnenwiderstand $X_C$ kapazitiver Blindwiderstand $R_i$ Innenwiderstand $Z$ Wellenwiderstand $R_i$ Innenwiderstand $Z$ Wellenwiderstand $R_n$ $Z$ Wellenwiderstand $R_n$ Paralleler Verlustwiderstand $Z$ Eingangsscheinwiderstand $R_S$ serieller Verlustwiderstand $Z$ Feldwellenwiderstand des freien Raumes, $R$ Stromdichte $Z$ Primärer ScheinwiderstandSNRSignal-Rausch-Verhältnis (z. B. in dB) $Z$ Primärer ScheinwiderstandSWV, VSWRALStromänderung
PEP Peak Envelope Power (Hüllkurvenspitzenleistung) $X$ Blindwiderstand $X$ Blindwiderstand $X$ Blindwiderstand $X$ Blindwiderstand $X$ Widerstand $X$ Widerstand $X$ induktiver Blindwiderstand $X$ Widerstand $X$ Workstand $X$ Workstand $X$ Workstand $X$ Wellenwiderstand $X$ Wellenwiderstand $X$ Wellenwiderstand $X$ Reflexionsfaktor $X$ Eingangsscheinwiderstand $X$ Eingangsscheinwiderstand $X$ Eldwellenwiderstand $X$ Eldwellenwidersta
(Hüllkurvenspitzenleistung) $X$ Blindwiderstand $Q$ Güte $X_{\rm C}$ kapazitiver Blindwiderstand $Q$ Widerstand $Q$ Widerstand $Q$ Widerstand $Q$ induktiver Blindwiderstand $Q$ induktiver Blindwiderstand $Q$ Crystal Oscillator (Quarzoszillator) $Q$ Wellenwiderstand $Q$ Wellenwiderstand $Q$ Wellenwiderstand $Q$ Wellenwiderstand $Q$ Ausgangsscheinwiderstand $Q$ Eingangsscheinwiderstand $Q$ Eingangsscheinwiderstand $Q$ Feldwellenwiderstand $Q$ Feldwellenwiderstand des freien Raumes, $Q$ Stromdichte $Q$ Primärer Scheinwiderstand $Q$ Primärer Scheinwiderstand $Q$ Stromänderung $Q$ Stromä
$R$ Widerstand $X_{\rm L}$ induktiver Blindwiderstand $R_{\rm G}$ Gesamtwiderstand $R_{\rm G}$ Gesamtwiderstand $R_{\rm C}$ Wellenwiderstand $R_{\rm C}$ Wellenwiderstand $R_{\rm C}$ Wellenwiderstand $R_{\rm C}$ Ausgangsscheinwiderstand $R_{\rm C}$ Eingangsscheinwiderstand $R_{\rm C}$ Eingangsscheinwiderstand $R_{\rm C}$ Eingangsscheinwiderstand $R_{\rm C}$ Feldwellenwiderstand des freien Raumes, $R_{\rm C}$ Seriomichte $R_{\rm C}$ Primärer Scheinwiderstand $R_{\rm C}$ Sekundärer Scheinwiderstand $R_{\rm C}$ Seku
$R_{\rm G}$ GesamtwiderstandXOCrystal Oscillator (Quarzoszillator) $R_i$ Innenwiderstand $Z$ Wellenwiderstand $R_1, R_2, R_3, R_3$ Teilwiderstände $Z_{\rm A}$ Ausgangsscheinwiderstand $R_{\rm n}$ $Z_{\rm E}$ Eingangsscheinwiderstand $R_{\rm p}$ paralleler Verlustwiderstand $Z_{\rm E}$ Feldwellenwiderstand des freien Raumes, $R_{\rm s}$ serieller Verlustwiderstand $Z_{\rm F0}$ Feldwellenwiderstand des freien Raumes, $S$ Stromdichte $Z_{\rm F0}$ Primärer ScheinwiderstandSNRSignal-Rausch-Verhältnis (z. B. in dB) $Z_{\rm P}$ Primärer Scheinwiderstand $S$ Sekundärer ScheinwiderstandSWV, VSWR $\Delta I$ Stromänderung
$R_i$ Innenwiderstand $Z$ Wellenwiderstand $R_1, R_2, R_3$ , Teilwiderstände $Z_A$ Ausgangsscheinwiderstand $Z_B$ Eingangsscheinwiderstand $Z_B$ Eingangsscheinwiderstand $Z_B$ Eingangsscheinwiderstand $Z_B$ Feldwellenwiderstand des freien Raumes, $Z_B$ Serieller Verlustwiderstand $Z_B$ Feldwellenwiderstand des freien Raumes, $Z_B$ Stromdichte $Z_B$ Primärer Scheinwiderstand $Z_B$ Sekundärer Scheinwiderstand $Z_$
$R_1, R_2, R_3,$ Teilwiderstände $Z_A$ Ausgangsscheinwiderstand $R_n$ $Z_E$ Eingangsscheinwiderstand $Z_E$ Eingangsscheinwiderstand $Z_F$ 0 Feldwellenwiderstand des freien Raumes, $Z_F$ 0 $Z_F$ 0 Feldwellenwiderstand des freien Raumes, $Z_F$ 10 $Z_F$ 20 $Z_F$ 20 $Z_F$ 3 Stromdichte $Z_F$ 4 Primärer Scheinwiderstand $Z_F$ 5 Sekundärer Scheinwiderstand $Z_F$ 5 Sekundärer Scheinwiderstand $Z_F$ 6 Sekundärer Scheinwiderstand $Z_F$ 7 Stromänderung $Z_F$ 8 Sekundärer Scheinwiderstand $Z_F$ 9 Sekundärer Scheinwiderstand
$R_n$ paralleler Verlustwiderstand $Z_E$ Eingangsscheinwiderstand $Z_{F0}$ Feldwellenwiderstand des freien Raumes, $Z_{F0} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi\Omega$ S Stromdichte $Z_F = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi\Omega$ Signal-Rausch-Verhältnis (z. B. in dB) $Z_F = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi\Omega$ Sekundärer Scheinwiderstand $Z_F = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi\Omega$ Signal-Rausch-Verhältnis oder Welligkeit $Z_S = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi\Omega$ Stromänder Scheinwiderstand $Z_F = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi\Omega$ Sekundärer Scheinwiderstand $Z_F = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi\Omega$ Stromänderung $Z_F = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi\Omega$
$R_{\rm P}$ paralleler Verlustwiderstand $Z_{\rm F0}$ Feldwellenwiderstand $Z_{\rm F0}$ Feldwellenwiderstand des freien Raumes, $Z_{\rm F0} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi\Omega$ S Stromdichte $Z_{\rm F} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi\Omega$ Signal-Rausch-Verhältnis (z. B. in dB) $Z_{\rm P}$ Primärer Scheinwiderstand $Z_{\rm F} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi\Omega$ Sekundärer Scheinwiderstand $Z_{\rm F} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi\Omega$ Stromänderung $Z_{\rm F} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi\Omega$
$R_{\rm s}$ serieller Verlustwiderstand $Z_{\rm F0}$ Feldwellenwiderstand des freien Raumes, $R_{\rm s}$ serieller Verlustwiderstand $Z_{\rm F0} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi\Omega$ $Z_{\rm F0} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi\Omega$ $Z_{\rm F0} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi\Omega$ Signal-Rausch-Verhältnis (z. B. in dB) $Z_{\rm P}$ Primärer Scheinwiderstand $Z_{\rm S}$ Sekundärer Scheinwiderstand $Z_{\rm S}$ Swr, Stehwellenverhältnis oder Welligkeit $Z_{\rm S}$ Sekundärer Scheinwiderstand $Z_{\rm S}$ Swr, $Z_{\rm S}$ Stromänderung $Z_{\rm S}$
$r$ Reflexionsfaktor $Z_{F0} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi\Omega$ $S$ StromdichteSNRSignal-Rausch-Verhältnis (z. B. in dB) $Z_P$ Primärer Scheinwiderstand $s$ , SWR,Stehwellenverhältnis oder Welligkeit $Z_S$ Sekundärer ScheinwiderstandSWV, VSWR $\Delta I$ Stromänderung
S Stromdichte  SNR Signal-Rausch-Verhältnis (z. B. in dB) $Z_P$ Primärer Scheinwiderstand  s, SWR, Stehwellenverhältnis oder Welligkeit $Z_S$ Sekundärer Scheinwiderstand  SWV, VSWR $\Delta I$ Stromänderung
SNR Signal-Rausch-Verhältnis (z. B. in dB) $Z_P$ Primärer Scheinwiderstand s, SWR, Stehwellenverhältnis oder Welligkeit $Z_S$ Sekundärer Scheinwiderstand SWV, $\Delta I$ Stromänderung VSWR
s, SWR, Stehwellenverhältnis oder Welligkeit $Z_{\rm S}$ Sekundärer Scheinwiderstand SWV, VSWR
SWV, $\Delta I$ Stromänderung VSWR
A L Designatrom and arrang
$T_{ m K}$ Temperatur in Kelvin bezogen auf den $\Delta I_{ m C}$ Kollektorstromänderung
absoluten Nullpunkt $T_0$ $\Delta U$ Spannungsänderung
$(T_0 = 0 \text{ K} = -273,15 ^{\circ}\text{C}; \text{d. h. } 20 ^{\circ}\text{C} \approx 293 \text{K})$ t Zeit Kollektor-Emitter-Spannungsänderung
TCXO Temperature Compensated Crystal $\Delta U_{ m BE}$ Basis-Emitter-Spannungsänderung
Oscillator (Temperaturkompensierter $lpha$ Abstrahlwinkel der Antenne (Höhenwinkel)
Quarzoszillator) $eta$ Wechselstromverstärkung
$U$ Spannung $\epsilon_0$ elektrische Feldkonstante,
U <sub>eff</sub> Effektivspannung
$U_{\rm G}$ Gesamtspannung $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 \cdot \epsilon_0^2} = 0,885 \cdot 10^{-11} \frac{\rm As}{\rm V m}$
$U_{\rm P}$ Primärspannung Primärspannung an $R$ $\epsilon_{\rm r}$ relative Dielektrizitätszahl
octanians parameters and the second s
$U_1, U_2$ Teilspannungen $\mu_0$ magnetische Feldkonstante,
$\hat{U}$ Spitzenspannung $\mu_0 = \frac{4\pi}{10^7} \frac{\text{V s}}{\text{A m}} = 1,2566 \cdot 10^{-6} \frac{\text{H}}{\text{m}}$
$U_{ m mod}$ Amplitude der Modulationsspannung
$\hat{U}_{\mathrm{T}}$ Amplitude der HF-Trägerspannung $\mu_{\mathrm{r}}$ relative Permeabilität (Luft $pprox$ 1)
u Pegel der Spannung (z. B. in dBu) $ ho$ spezifischer elektrischer Widerstand
$\ddot{u}$ Übersetzungsverhältnis $\omega$ Kreisfrequenz


# Spezifischer Widerstand in $\Omega \text{mm}^2/\text{m}$

Material	Wert
Kupfer	0,018
Aluminium	0,028
Gold	0,022
Silber	0,016
Zinn	0,11
Eisen	0,1
Messing	0,07

# Relative Dielektrizitätszahl

Material	Wert
Luft (trocken)	1,00059
Voll-PE (Polyäthylen)	2,29
Schaum-PE	1,5
PTFE (Teflon)	2,0

# Kabeldämpfungsdiagramm Koaxialkabel

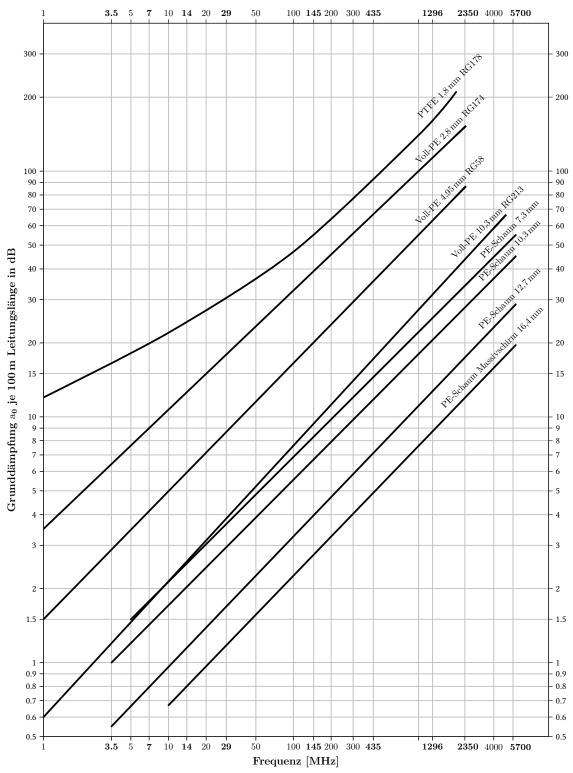

Dämpfung gebräuchlicher Koaxleitungen in Abhängigkeit von der Betriebsfrequenz für eine Länge von 100 m