DIVEROID

UNIVERSAL PRO

USER GUIDE

EN | KR | DE | FR | ES | JP | CN | 繁中

1 Package Contents

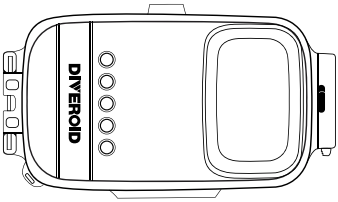

1. Universal Housing



2. Wrist strap



3. Anti-fog sheet

4. Silicone grease

5. User manual

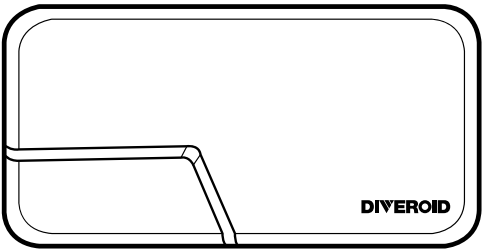

6. Storage case

EN

1. Universal Housing
2. Wrist strap
3. Anti-fog sheet
4. Silicone grease
5. User manual
6. Storage case

KR

1. 유니버셜 하우징
2. 손목 스트랩
3. 습기 방지제
4. 실리콘 그리스
5. 사용 설명서
6. 보관용 케이스

DE

1. Universalgehäuses
2. Handgelenkband
3. Anti Beschlag-Folie
4. Silikonfett
5. Benutzerhandbuch
6. Aufbewahrungsbehälter

FR

1. Caisson universel
2. Dragonne
3. Feuille anti-buée
4. Graisse silicone
5. Manuel d'utilisation
6. Étui de rangement

ES

1. Carcasa universal
2. Correa para la muñeca
3. Lámina antivaho
4. Grasa de silicona
5. Manual de usuario
6. Estuche para guardar

JP

1. ユニバーサル・ハウジング
2. 手首ストラップ
3. 湿気の防止剤
4. ギリシャ
5. ユーザーマニュアル
6. 保管用ケース

CN

1. 通用罩
2. 腕带
3. 防雾片
4. 润滑脂
5. 用户手册
6. 保管盒

繁中

1. 通用防水殼
2. 多功能腕套
3. 防霧墊片包
4. 矽油膏
5. 多國語言使用手冊
6. Diveroid專屬收納盒

2 Connecting the DIVEROID wrist strap

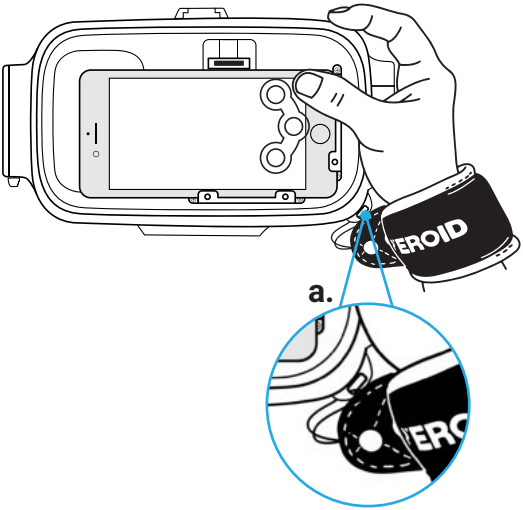

a. Wrist strap connection location

a. 손목 스트랩 연결 위치

a. Stelle zur Anbringung des Handgelenkbandes

a. Emplacement de fixation de la dragonne

a. Ubicación de conexión de la correa para la muñeca

a. 手首ストラップの接続位置

a. 腕带连接位置

a. 腕套連結位置

3 Name 01

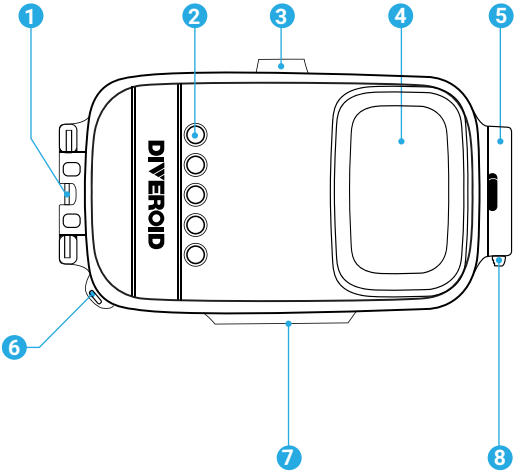

EN

1. Carabiner hole
2. Heat sink
3. Hot shoe mount
4. Lens
5. Lock
6. Strap hole
7. Tripod mount
8. Lock button

KR

1. 카라비나홀
2. 히트싱크
3. 핫슈마운트
4. 렌즈
5. 락
6. 스트랩 홀
7. 트라이팟마운트
8. 락 버튼

DE

1. Karabiner-Loch
2. Wärmeableiter
3. Blitzschuhanschluss
4. Objektiv
5. Sperre
6. Loch für Halteband
7. Stativanschluss
8. Sperrtaste

FR

1. Orifice pour mousqueton
2. Dissipateur de chaleur
3. Emplacement griffe
4. Objectif
5. Verrouillage
6. Orifice pour dragonne
7. Emplacement pour trépied
8. Bouton de verrouillage

ES

1. Orificio para mosquetón
2. Disipador de calor
3. Soporte para zapata
4. Lente
5. Bloqueo
6. Orificio para la correa
7. Soporte para trípode
8. Botón de bloqueo

JP

1. カラビナホール
2. ヒートシンク
3. ホットシュー・マウント
4. レンズ
5. ロック
6. ストラップホール
7. トライポット・マウント
8. ロックボタン

CN

1. 登山扣孔
2. 散热片
3. 热靴接头
4. 镜头
5. 锁
6. 束带孔
7. 三脚架接头
8. 锁定按钮

繁中

1. 扣孔
2. 散熱模組
3. 熱靴座
4. 鏡頭
5. 鎖
6. 束帶孔
7. 腳架接頭
8. 鎖扣

3 Name 02

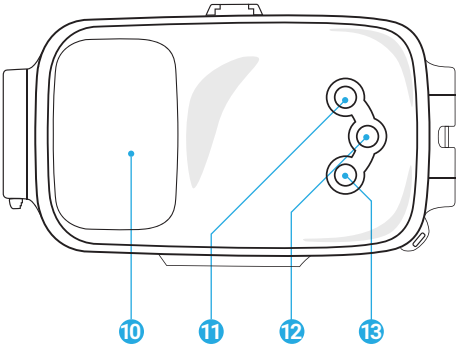
10
11
12
13

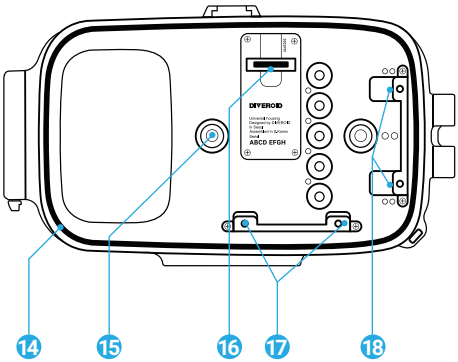
DIVEROID
Universal Housing
Designed by DIVEROID
in Seoul
Made with Love
Korea
ABCD EFGH
14
15
16
17
18

EN

10. Selfie lens
11. Top button
12. Center button
13. Bottom button
14. Compression o-ring
15. Anti-skid pad
16. Phone holder
17. Fixable phone guide
18. Adjustable phone guide

KR

10. 셀프 카메라 렌즈
11. 탑 버튼
12. 중앙 버튼
13. 바텀 버튼
14. 압착 오링
15. 미끄럼 방지 패드
16. 폰 고정 장치
17. 고정식 폰 가이드
18. 조절식 폰 가이드

DE

10. Selfie-Objektiv
11. Obere Taste
12. Mittlere Taste
13. Untere Taste
14. O-Stauchungsring
15. Antirutsch-Polster
16. Telefon-Halter
17. Fixierbare elefonführung
18. Verstellbare Telefonführung

FR

10. Objectif pour selfie
11. Bouton supérieur
12. Bouton central
13. Bouton inférieur
14. Joint torique de compression
15. Patin antidérapant
16. Support de téléphone
17. Rail fixable pour téléphone
18. Rail réglable pour téléphone

ES

10. Lente para selfies
11. Botón superior
12. Botón central
13. Botón inferior
14. Junta tórica de compresión
15. Almohadilla antideslizante
16. Soporte para teléfono
17. Guía de teléfono fija
18. Guía de teléfono regulable

JP

10. セルカレンズ
11. トップボタン
12. 中央ボタン
13. ボトムボタン
14. 圧着Oリング
15. 滑り止めパッド
16. デバイス固定装置
17. 固定式デバイスガイド
18. 調節式デバイスガイド

CN

10. 自拍镜头
11. 顶部按钮
12. 中央按钮
13. 底部按钮
14. 压力垫圈
15. 防滑垫
16. 散热片
17. 固定式手机指南
18. 调节式手机指南

繁中

10. 自拍鏡頭
11. 頂端按鈕
12. 中央按鈕
13. 底部按鈕
14. 抗壓墊圈
15. 防滑墊
16. 手機固定夾具
17. 手機固定支架
18. 可調式手機支架

UNIVERSAL PRO

USER GUIDE

ENGLISH

1. Universal Housing

1-1 Opening and Closing

Opening Turn the lock counter-clockwise while pulling the lock button outward.

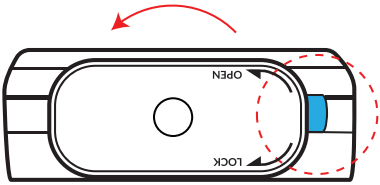

⚠ **Caution!** Make sure to turn it after pulling the blue button outward.

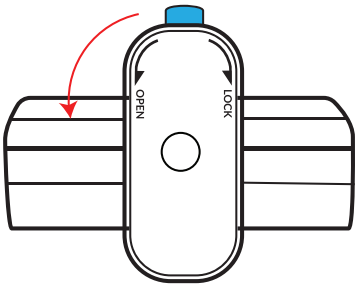

⚠ **Caution!** If you turn it without pulling the button, the product may be damaged.

Open the housing in an upright position as shown in the image below.
If it is opened in a laid position, outside water may penetrate into the housing.

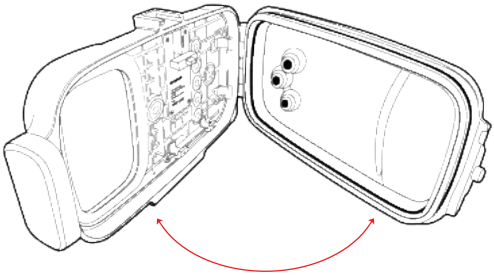

Closing Turn the lock clockwise until you hear the clicking sound.

1-2 Waterproof Testing before Use

It is very important to check the waterproof feature of the housing before putting a smartphone inside.

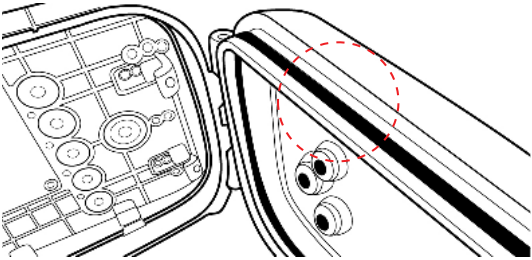

1) Open the housing and check the state of the o-ring.

※ If the o-ring has a foreign substance on it or is dried, refer to the 4-1 O-ring Management page, repair it, and conduct the test.

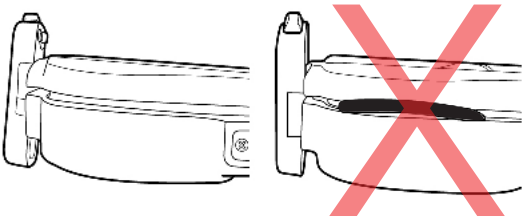

2) After checking the o-ring, close the housing tightly.

3) Test-dive using an empty housing in the water depth of 10 meters or more.

If a defect is found in an initial waterproof test, request product exchange within 3 months based on the warranty policy.

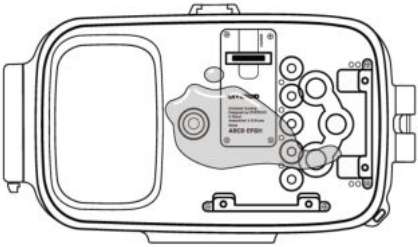

4) After the test, wipe the outside of the housing with a towel and check if water has gone inside with the housing closed.

※ Moisture around the o-ring you see when opening the housing is formed while opening the housing. So you do not have to worry about it.

※ Make sure to wipe the moisture around the o-ring prior to re-use.

※ If there is evidence of water penetration send an email to **help@diveroid.com** to request product exchange.

1-3 Adjusting the Housing

1) Checking for Smartphone Compatibility

Universal Housing is compatible with most Android/iOS smartphones.

* For specific models, visit our website and leave a message.

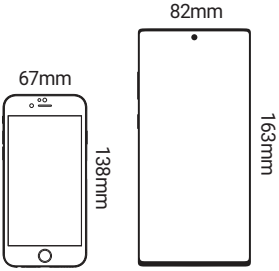

Compatible smartphone sizes

Width (mm) 67~82
Height (mm) 138~163
Thickness (mm) 7-9

※ It cannot be used with a physical keypad.

2) Moving the internal guide to fit your smartphone

Using a small screwdriver, move ① **the adjustable phone guide** inside the housing.

※ Refer to the **3) Smartphone Placement Guide** and adjust the guide not to block the camera.

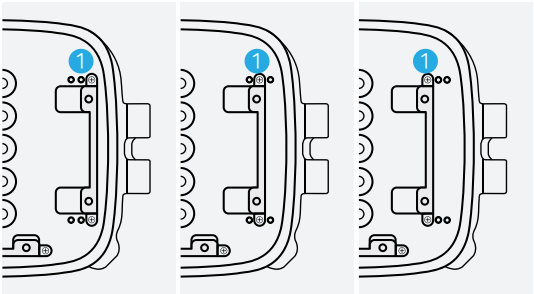

Step 1 Step 2 Step 3

3) Smartphone Placement Guide

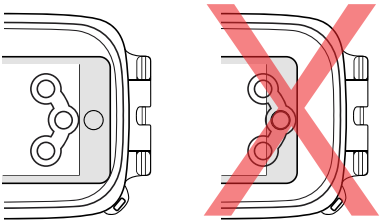

All housing buttons are on the smartphone screen.

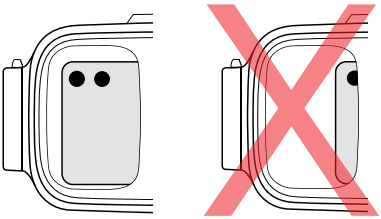

Check the placement of the rear camera.

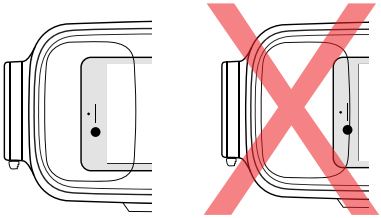

Check the placement of the front camera.

2. Using DIVEROID App

2-1 Installing DIVEROID App

1) Search for the DIVEROID app on Google Play or App Store and install it in your smartphone.

2) After running the DIVEROID app, sign up for membership or log on.

DIVEROID

3) Choose your device.

4) Register the serial number inside the housing.

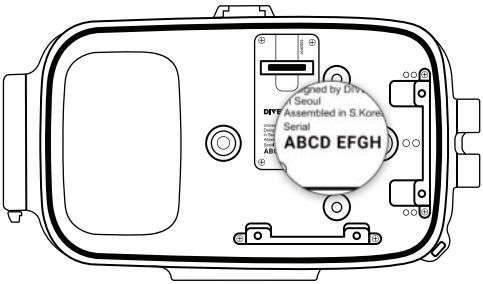

Universal Housing and Mini can be used after product registration. If you need to change the serial number, cancel the product registration and register the new number.

2-2 Setting a Smartphone

1) When using the Universal Housing, remove the protective case of your smartphone.

※ For some smartphone models, protective films also need to be removed for proper use.

	Universal Pro+ Mini		Universal Housing
	Scuba diving	Free diving	Scuba / Free diving
	ON		OFF
	ON	**ON** When not using the boat-calling function **OFF** When using the boat-calling function	ON
Alarm & Calendar	OFF		
Battery	It is recommended to fully charge it before using.		

3. Using the Product

3-1 Preparing for Use

1) Open the DIVEROID app.

※ In case of Universal+Mini, run the app and turn on the switch of Mini.

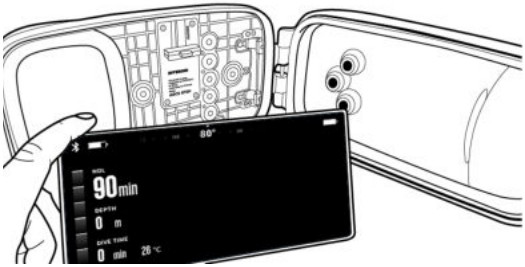

2) Press the 'Start Diving' button to start the diving mode.

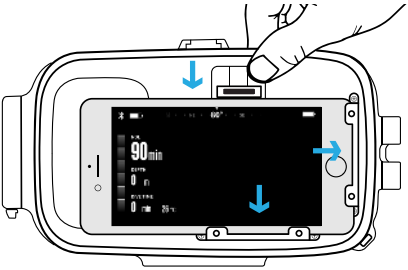

3) Insert the anti-fog sheet and adjust the phone holder of the housing to mount your smartphone.

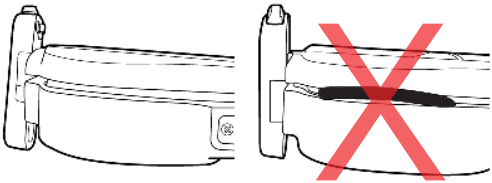

4) Check if the o-ring is twisted or if there is any foreign substance and close the housing.

3-2 Operating the Buttons

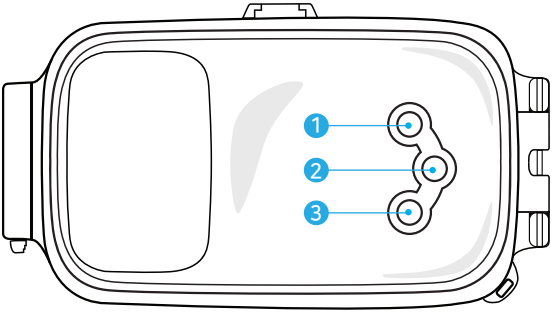

1 Top button

- Press briefly: Navigate the menus.
- Press and hold: Enter the Sleep mode.

2 Center button

- Press briefly: Take a picture or select a menu.
- Press and hold: Shoot a video.

  ※ Top button while shooting a video: Take a screenshot.

3 Bottom button

- Press briefly: Reset focus.
- Press and hold: Turn on/off the real-time color correction filter.

4. Storage and Management

4-1 O-ring Management

O-ring management is very important for most waterproof products. In an environment with high water pressure, small particles or substances can cause problems in the waterproof feature, which can make the moisture penetrate into the device.

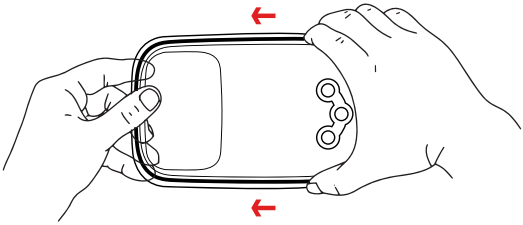

1) Hold the o-ring with one hand and sweep it to the side with a little force.

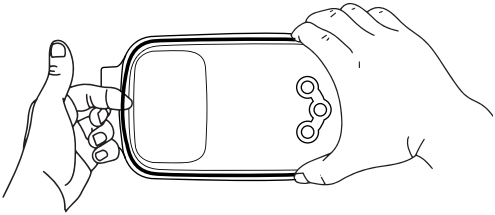

2) Hold the o-ring with fingers when space is made as the o-ring is swept.

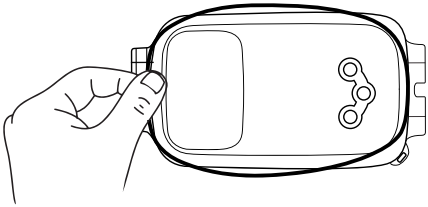

3) Take out the o-ring.
[Caution] Be careful as the o-ring can be torn.

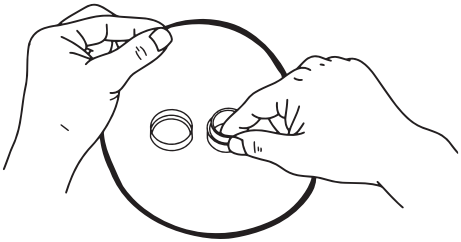

4) Dab a small amount of grease (about the amount of a grain) on a finger and apply it evenly onto the o-ring.

| Maintenance Frequency |

The product should be maintained before and after diving. If you need to store it for more than 3 months, keep the o-rings separately in a zipper bag.

4-2 Moisture Prevention

Although heat sink sheets are included inside, use of anti-fog sheet is recommended.

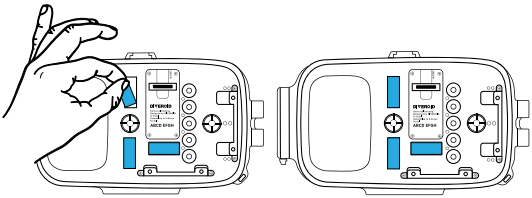

1) Demister can be reused if it is heated in a150°C pan for 5 minutes.

2) Demister can be reused for up to 4 times.

3) Demister should be stored in a sealed pack.

4-3 Storage

Be careful not to expose the plastic housing to sunlight if possible. Once diving is complete, store it in a pocket or a bag away from sunlight.

4-4 If an impact was applied to the housing or the housing has fallen

If an impact was applied to the housing or the housing has fallen, do not use it immediately. Instead, test with an empty housing first before using it.

5. Product Warranty

5-1 Scope of Warranty

Artisan&Ocean (hereinafter referred to as “HQ”) provides warranty for defects in material and production when the product was used normally by the purchaser for 2 year from the purchase date regarding the sold product and accessories. The purchaser is entitled to free and paid repairs during this period.
Free product exchange is possible within three months after a defect is found in the first waterproof test performed in accordance with the guidelines in the user manual.
This warranty applies only to the purchaser who has actually purchased the product through the HQ and cannot be transferred to a third party for any reason. This warranty does not include the product or accessories purchased through the sellers that are not approved by the HQ.

5-2 Exceptions for Warranty Coverage

The above warranty does not include the damage, breakdown, or malfunction caused by the following cases:
1) Damage occurred by not following the user manual provided by Artisan&Ocean .
2) Damage from carelessness, abuse or misuse on the user’s side or from accidents due to causes attributable to the user.

3) Damage from changes or repairs made by a third party.

5-3 Limitation of Liabilities

Artisan&Ocean is only responsible for the exchange of the product and accessories sold by the HQ or the refund of the real expenses made by the purchaser on the purchase of the product and accessories.
The HQ is not responsible for the purchaser's economic loss caused directly, indirectly, consequentially, or incidentally during the product use, including the loss of personal tangible and intangible assets such as a physical product and data.
There is no relationship between smartphone manufacturers and the HQ. So the HQ is not responsible for any incident such as flooding or damage of the smartphone caused while using the smartphone.
You are deemed to have agreed to the above terms when using this product.

UNIVERSAL PRO

USER GUIDE

한 국 어

1. 유니버셜 하우징

1-1 유니버셜 하우징 여닫는 방법

열기 락 버튼을 바깥쪽으로 당긴 상태에서 락을 반시계 방향으로 돌려주세요.

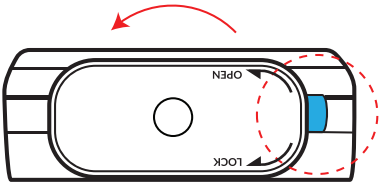

주의 ! 파랑 버튼을 바깥쪽으로 당긴 후 회전시켜주세요! 당기지 않고 회전시킬 경우 파손 위험이 있습니다.

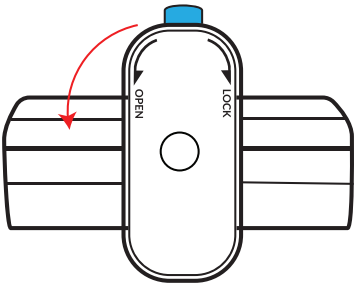

주의 ! 당기지 않고 강제로 회전시킬 경우 파손 위험이 있습니다.

하우징을 아래 그림처럼 세워서 개봉하세요.
눕혀서 개봉시 하우징 외부 물기가 내부로 유입되어 핸드폰 침수를 유발시킬 수 있습니다.

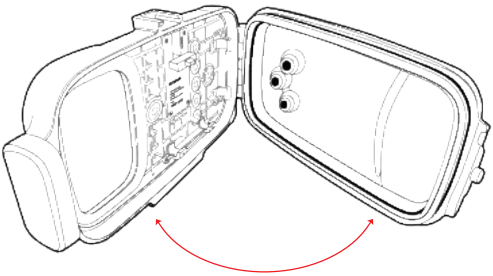

닫기 락을 시계 방향으로 딸깍 소리가 날 때까지 돌려주세요.

1-2 사용 전 방수 테스트

하우징에 스마트폰을 넣고 사용하기 전에 하우징의 방수 기능을 테스트하는 것은 매우 중요합니다.

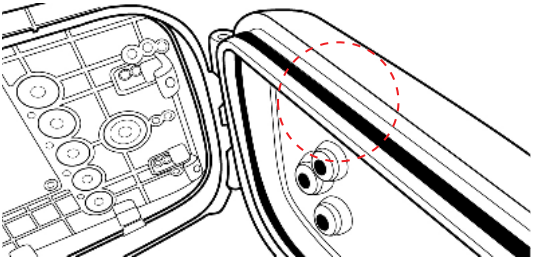

1) 하우징을 열어 오링 상태 확인

※ 오링에 이물질이 있거나 말라 있다면 4-1 오링 관리 페이지를 참고하여 오링을 정비한 후 테스트를 진행해주세요.

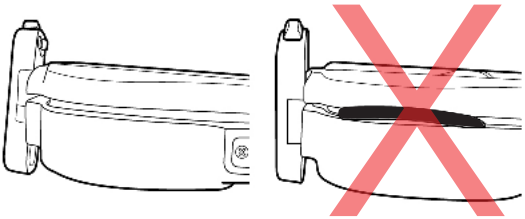

2) 확인 후 잘 맞물리도록 하우징 닫기

3) 최소 10m 이상의 수심에서 빈 하우징으로 테스트 다이빙

최초 방수 테스트에서 하우징에 결함이 발견되면 보증 정책에 따라 3개월 이내에 교환 신청을 진행해주세요.

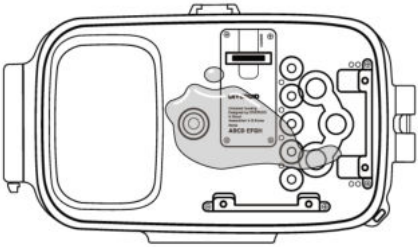

4) 테스트가 끝나면 하우징 외부를 수건으로 닦은 후 하우징을 닫은 상태에서 내부 침수 흔적을 확인하세요.

※ 하우징을 열었을 때 오링 주변에 보이는 물기는 하우징을 여는 과정에서 발생한 것으로 걱정하지 않으셔도 됩니다.

※ 재사용시 오링 주변의 물기를 꼭 닦고 사용해주세요.

※ 침수 흔적이 보이는 경우는 **help@diveroid.com**으로 문의하여 교환 신청하세요.

1-3 유니버셜 하우징 셋팅하기

1) 스마트폰 호환 여부 확인

유니버셜 하우징은 대부분의 안드로이드 / iOS 스마트폰과 호환됩니다.

* 자세한 기종 확인은 홈페이지로 문의 주세요.

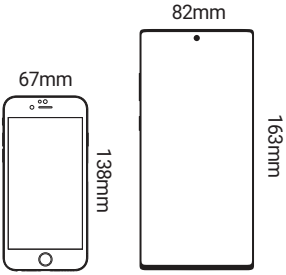

사용 가능한 스마트폰 사이즈

폭(mm) 67~82

높이(mm) 138~163

두께 (mm) 7~9

※ 물리 키패드가 있을 경우 사용 불가

2) 나의 스마트폰 사이즈에 맞게 내부 가이드 이동

작은 드라이버를 준비해주세요. 그리고 유니버셜 하우징 내부 ① **조절식 폰 가이드**를 오른쪽 페이지 3) **스마트폰 배치 가이드**를 참고하여 카메라를 가리지 않도록 이동시켜주세요.

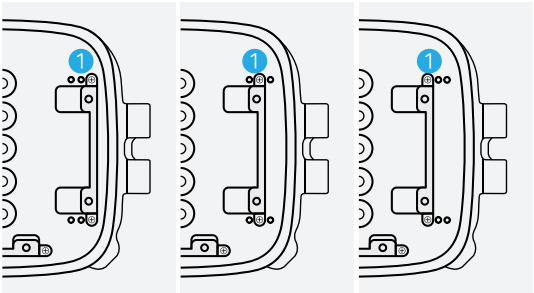

1단계 2단계 3단계

3) 스마트폰 배치 가이드

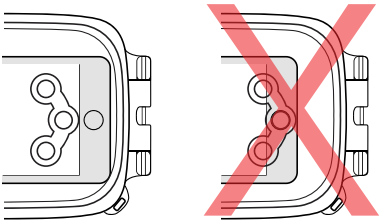

하우징 버튼이 모두 스마트폰 화면에 위치

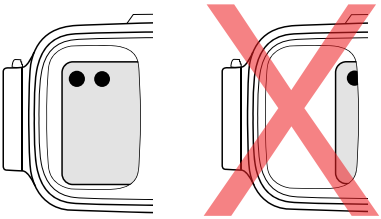

후면 카메라 위치 확인

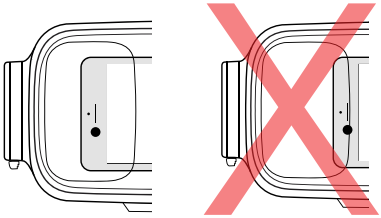

전면 카메라 위치 확인

2. 다이브로이드 앱과 스마트폰

2-1 다이브로이드 앱 설치하기

1) 유니버셜 하우징을 사용하기 위해 **다이브로이드** 앱 설치 후 회원가입 또는 로그인 해주세요.

다이브로이드

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

2) 나의 기기 선택 후 하우징 내부의 시리얼 번호를 등록해주세요.

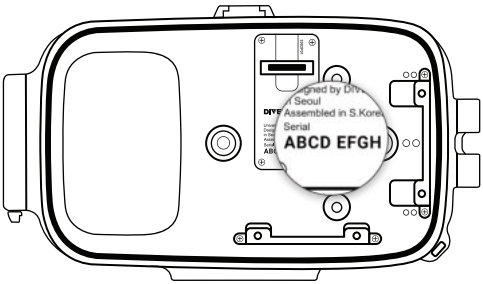

유니버셜 하우징과 미니는 제품 등록 후 사용이 가능합니다. 시리얼 번호 교체가 필요한 경우 해지 후 다시 등록해주세요.

2-2 스마트폰 셋팅하기

1) 유니버셜 하우징 사용시 스마트폰의 보호용 케이스를 제거 해주세요.

※ 일부 기종은 보호 필름도 제거해야 사용이 가능합니다.

	유니버셜하우징 + 미니		유니버셜하우징
	스쿠버다이빙	프리다이빙	스쿠버&프리다이빙
	ON		OFF
	ON	ON 보트 호출 기능 사용 안할 경우	ON
		OFF 보트 호출 기능 사용할 경우	
알람 & 캘린더	해제		
배터리	100% 충전 후 사용 권장		

3. 다이빙 시작하기

3-1 사용 방법

1) 다이브로이드 앱을 실행합니다.

※ 유니버셜과 미니가 있는 경우, 다이브로이드 앱 실행 후 미니 가운데 버튼을 길게 눌러 전원을 켜주세요.

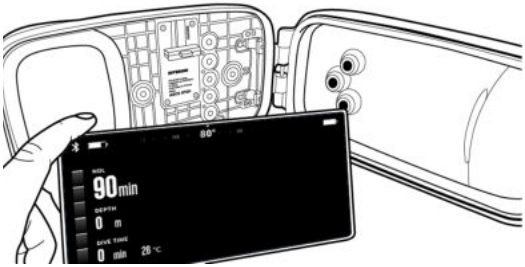

2) START 버튼을 눌러 다이빙 화면을 실행합니다.

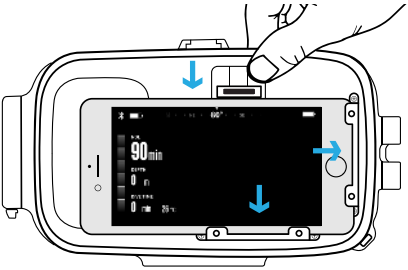

3) 제습 시트지를 넣은 후 유니버셜 하우징에 폰 고정장치를 밀어 스마트폰을 넣어주세요.

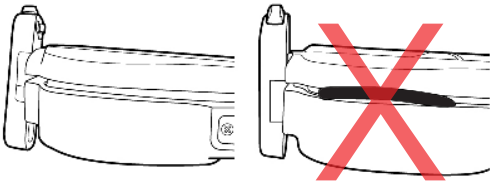

4) 오링 점검 (꼬임, 먼지, 이물질) 후 하우징을 잘 닫아주세요.

3-2 버튼 조작 방법

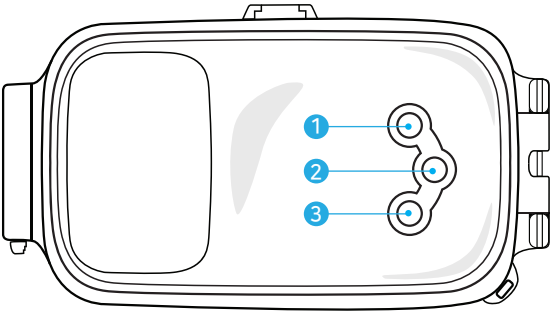

❶ 탑 버튼

- 짧게 누르기 : 메뉴 및 메뉴 이동
- 길게 누르기 : 절전

❷ 중앙 버튼

- 짧게 누르기 : 사진 촬영 또는 선택
- 길게 누르기 : 동영상 촬영

※ 동영상 촬영 중 탑 버튼 : 스크린 촬영

❸ 바텀 버튼

- 짧게 누르기 : 초점 재설정
- 길게 누르기 : 실시간 보정 필터 on / off

4. 보관 및 관리

4-1 오링 관리

방수 제품은 오링 관리가 가장 중요합니다. 수압이 놓은 환경에서는 작은 먼지나 이물질도 방수 기능에 문제를 불러 일으켜 침수의 원인이 됩니다.

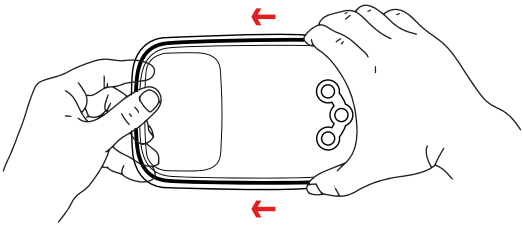

1) 한 손으로 오링을 잡은 후 살짝 힘을 주며 옆으로 쓸어 주세요.

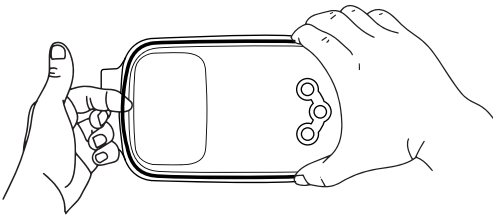

2) 오링이 쓸리면서 공간이 생길때 손가락으로 잡아주세요.

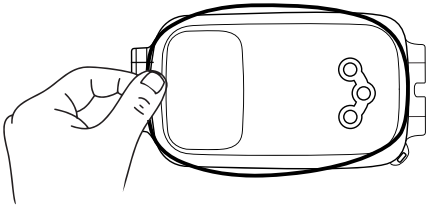

3) 오링이 찢어지지 않도록 주의하며 오링을 빼주세요.

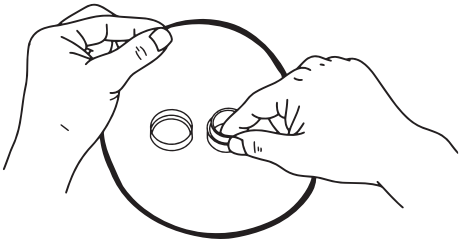

4) 그리스를 쌀알 크기만큼 손가락에 묻힌 후 오링에 골고루 발라주세요.

| 관리 주기 |

다이빙 전 후 관리를 기본으로 하되, 3개월 이상 보관시 오링만 지퍼팩에 따로 보관해주세요.

4-2 습기 방지

내부 히트싱크 시스템이 있으나 김서림 방지제 사용을 권장합니다.

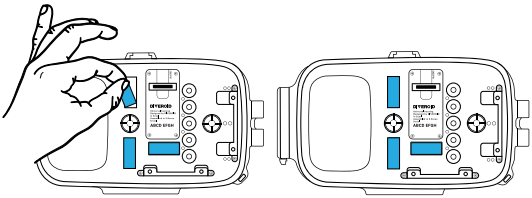

1) 김서림 방지제는 최대 4회까지 사용 가능합니다.
2) 150도 팬에 5분간 가열하면 재사용이 가능합니다.
3) 밀봉팩에 보관하세요.

4-3 보관 방법

플라스틱 하우징은 최대한 햇빛에 노출되지 않도록 해주세요. 다이빙이 끝나면 햇빛이 통하지 않는 주머니 또는 가방에 넣어 보관하세요.

4-4 하우징에 충격이 가해졌을 경우

방수하우징을 떨어트리거나 충격을 받았을 때에는 재사용하지 마시고 빈 하우징으로 테스트한 후 재사용하시기 바랍니다.

5. 제품 보증

5-1 보증 적용 범위

(주)아티슨앤오션(이하 본사)은 판매한 제품과 관련 악세서리에 대해 최종 사용자인 구매자가 최초로 소매 구매한 날로부터 2년 동안 정상적으로 사용 중에 발생한 재료 및 제조상의 결함을 보증하며 해당 기간 동안 무상 및 유상 수리가 가능합니다.
사용자 매뉴얼에 따른 최초 방수 테스트에서 결함이 발견되었을 시 3개월 이내 무상 교환이 가능합니다.
이 보증은 본사를 통해 실제로 제품을 구매한 소비자에게만 해당하며 어떤 이유로든 다른 이에게 양도 할 수 없습니다. 이 보증은 본사에서 승인하지 않은 판매자를 통해 구매한 제품 및 악세서리를 포함하지 않습니다.

5-2 보증 적용 제외 경우

위 보증은 다음의 경우에 발생한 손상 및 고장, 기능 불량을 포함하지 않습니다.

1) (주)아티슨앤오션에서 제공하는 사용자 매뉴얼을 따르지 않아 발생한 손실인 경우
2) 사용자의 부주의, 사고 및 오남용으로 인해 손실이 발행한 경우
3) 타 관계자에 의해 제품이 변형되거나 수리된 후 손실이 발생한 경우

5-3 제한적 보증 책임

(주) 아티슨앤오션은 본사에서 판매한 제품과 악세서리의 교환 및 소비자로부터 지불된 실제 금액 내에서만 책임이 있습니다.
본사는 제품 사용 중 발생한 직간접적, 결과적, 우연적으로 발생한 어떠한 소비자의 경제적 손실(서드파티의 물리적 제품, 데이터 등 개인 유무형 자산의 손실)도 책임지지 않습니다.
스마트폰 제조사는 (주)아티슨앤오션과 어떠한 관계도 없으며, 따라서 사용자의 스마트폰 사용에 있어 침수, 훼손 등 어떠한 경우도 책임지지 않습니다.
본 제품 사용시 해당 내용에 동의 후 사용한 것으로 간주됩니다.

UNIVERSAL PRO

USER GUIDE

DEUTSCH

1. Gehäuse vorbereiten

1-1 Öffnen und Schließen

Öffnen Die Sperre nach links drehen und dabei die Sperrtaste nach außen ziehen.

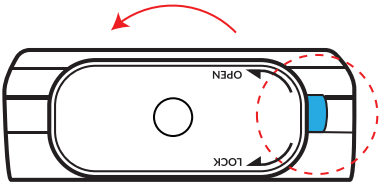

Vorsicht ! Darauf achten, das Produkt zu drehen, nachdem Sie die blaue Taste nach außen gezogen haben.

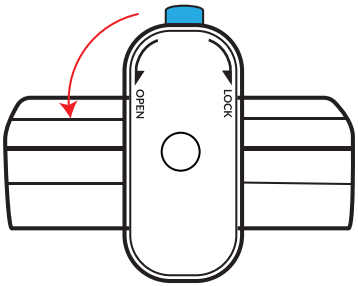

Vorsicht ! Wenn Sie es drehen ohne die Taste zu ziehen, könnte das Produkt beschädigt werden.

Das Gehäuse in aufrechter Position öffnen - siehe Abbildung unten.
Wenn es in liegender Position geöffnet wird, könnte von außen Wasser eindringen.

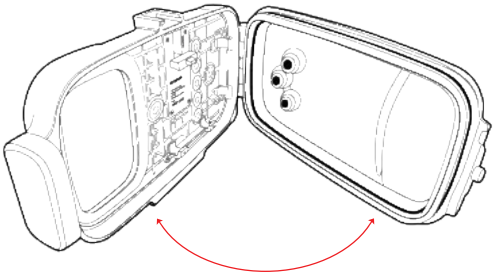

Schließen Die Sperre nach rechts drehen, bis ein Klicken zu hören ist.

1-2 Vor der Benutzung auf Wasserdichtigkeit testen

Bevor Sie ein Smartphone ins Gehäuse einlegen, sollte unbedingt erst geprüft werden, dass das Gehäuse wasserdicht ist.

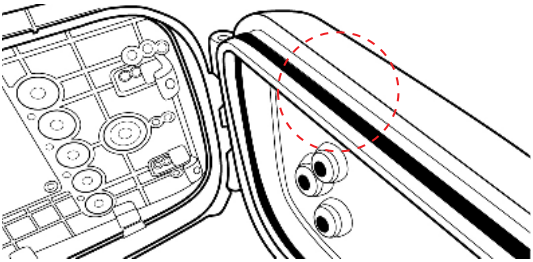

1) Das Gehäuse öffnen und den Status der O-Ringdichtung überprüfen.

※ Falls sich auf der O-Ringdichtung ein Fremdkörper befindet oder die O-Ringdichtung ausgetrocknet ist, lesen Sie die Informationen unter 4-1 Handhabung der O-Ringdichtung, reparieren Sie die O-Ringdichtung und testen Sie sie dann.

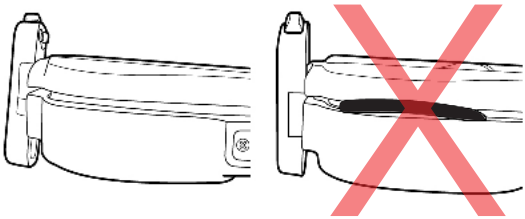

2) Nach Überprüfen der O-Ringdichtung das Gehäuse fest schließen.

3) Führen Sie mit einem leeren Gehäuse einen Test durch in einer Wassertiefe von 10 Metern oder tiefer.

Falls Sie beim ersten Wasserdichtheitstest einen Defekt feststellen, dann verlangen Sie auf Grundlage des Garantiescheins innerhalb von 3 Monaten den Umtausch des Produkts.

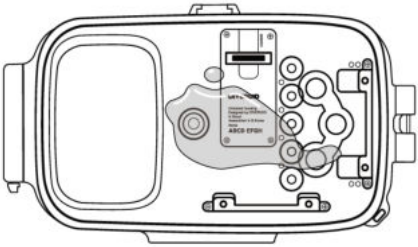

4) Nach Durchführung des Tests das Gehäuse außen mit einem Tuch abwischen und dann prüfen, ob Wasser durch das geschlossene Gehäuse nach innen eingedrungen ist.

※ Falls Sie beim Öffnen Nässe um die O-Ringdichtung herum sehen, hat sich diese beim Öffnen des Gehäuses gebildet. Daher müssen Sie sich keine Sorgen darum machen.

※ Denken Sie daran, vor Benutzung des Gehäuses die Nässe um die O-Ringdichtung herum abzuwischen.

※ Falls es Hinweise darauf gibt, dass Wasser eindringt, senden Sie eine E-Mail an **help@diveroid.com**, um den Umtausch des Produkts zu verlangen.

1-3 Gehäuse anpassen

1) Kompatibilität des Smartphones überprüfen

Das Universalgehäuse ist mit den meisten Android- und iOS-Smartphones kompatibel.

※ Wenn Sie ein besonderes Modell haben, besuchen Sie unsere Website und hinterlassen Sie eine Nachricht.

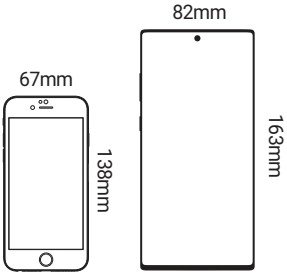

Kompatible Smartphone-Größen

Breite (mm) 67~82
Höhe (mm) 138~163
Dicke (mm) 7~9

* Kann nicht benutzt werden mit physischer Tastatur.

2) Die interne Führung verschieben, damit sie passend ist für Ihr Smartphone.

Mit einem kleinen Schraubendreher im Gehäuse 1 die verstellbare Telefonführung verschieben.

* Siehe 3) **Smartphone-Platzierungsanleitung** und passen Sie die Führung so an, dass die Kamera nicht blockiert wird.

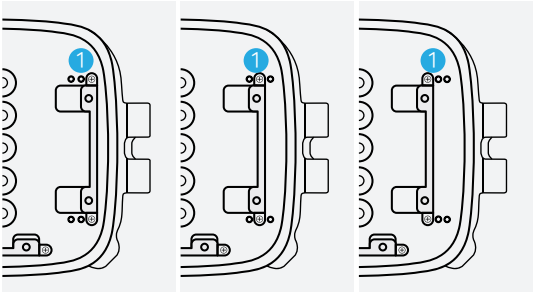

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3

3) Smartphone-Platzierungsanleitung

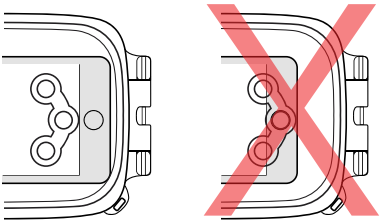

Alle Gehäusetasten befinden sich auf dem Smartphone-Bildschirm.

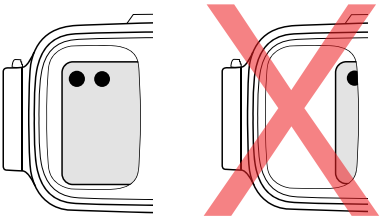

Achten Sie auf die Platzierung der hinteren Kamera.

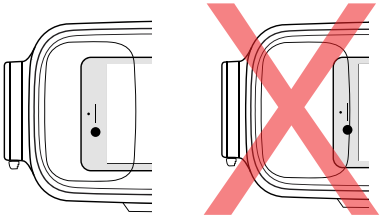

Achten Sie auf die Platzierung der vorderen Kamera.

2. Die DIVEROID-App benutzen

2-1 Die DIVEROID-App installieren

1) Suchen Sie bei Google Play oder im App Store nach der App DIVEROID und installieren Sie diese auf Ihrem Smartphone.
2) Führen Sie die App DIVEROID aus und registrieren Sie sich als Mitglied oder melden Sie sich an.

DIVEROID

3) Wählen Sie Ihr Gerät.
4) Registrieren Sie die Seriennummer, die sich innerhalb des Gehäuses befindet.

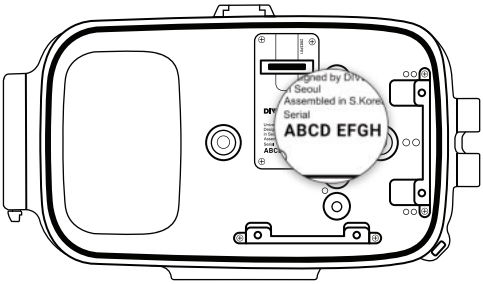

Nach der Produktregistrierung können Sie Universalgehäuse und Mini benutzen. Falls Sie die Seriennummer ändern müssen, brechen Sie die Produktregistrierung ab und registrieren Sie eine neue Nummer.

2-2 Smartphone einstellen

1) Wenn Sie das Universalgehäuse benutzen wollen, entfernen Sie das Schutzetui von Ihrem Smartphone.

※ Bei einigen Smartphone-Modellen muss auch die Schutzfolie entfernet werden, damit eine reibungslose Benutzung gewährleistet ist.

	Universal Pro+ Mini		Universalgehäuse
	Sporttauchen	Freitauchen	Sporttauchen / Freitauchen
	Ein		**Aus**
	Ein	**Ein** Bei Nicht-Benutzung der Boot-Ruffunktion	**Ein**
		Aus Bei Benutzung der Boot-Ruffunktion	
Wecker& Kalender	**Aus**		
Akku	Es wird empfohlen, vor Benutzung den Akku voll aufzuladen.		

3. Produkt benutzen

3-1 Benutzung vorbereiten

1) Die App DIVEROID öffnen.

※ Im Fall von Universal+Mini die App ausführen und den Schalter auf Mini stellen.

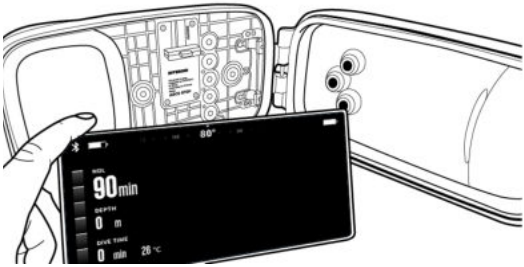

2) Um den Tauchmodus zu starten, auf die Taste ‘Start Diving’ (Tauchen starten) drücken.

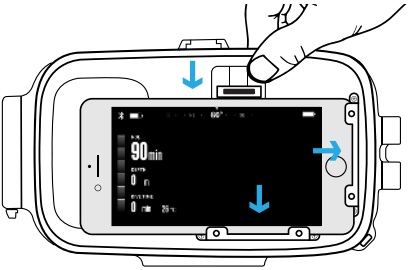

3) Die Anti-Beschlag-Folie einsetzen und den Telefonhalter des Gehäuses anpassen, um das Smartphone zu installieren.

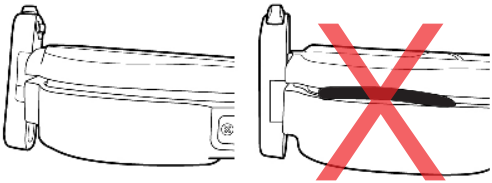

4) Überprüfen, dass die O-Ringdichtung nicht verdreht ist und sich kein Fremdkörper auf ihm befindet. Dann das Gehäuse schließen.

3-2 Tastenbedienung

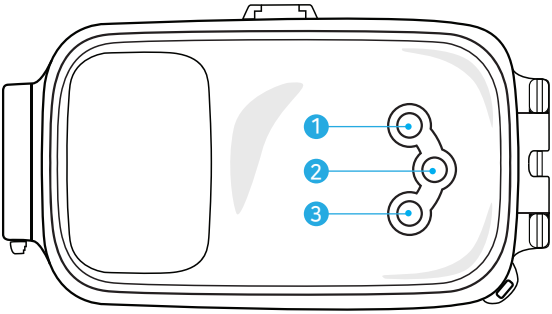

1 Obere Taste

- Kurz drücken: Menübedienung.
- Drücken und halten: Ruhemodus aktivieren.

2 Mittlere Taste

- Kurz drücken: Ein Bild aufnehmen oder eine Menüpunkt auswählen.
- Drücken und halten: Ein Video aufnehmen.

  ※ Obere Taste beim Aufnehmen eines Videos: Einen Screenshot (Bildschirmaufnahme) machen.

3 UntereTaste

- Kurz drücken: Fokus zurücksetzen.
- Drücken und halten: Den Realzeit-Farbkorrekturfilter einschalten / ausschalten.

4. Aufbewahrung und

4-1 Handhabung der O-Ringdichtung

Bei den meisten wasserdichten Produkten ist die korrekte Handhabung der O-Ringdichtung sehr wichtig. Bei hohem Wasserdruck können kleine Partikel oder Substanzen die Wasserdichtigkeit herabsetzen, sodass Nässe eindringen kann.

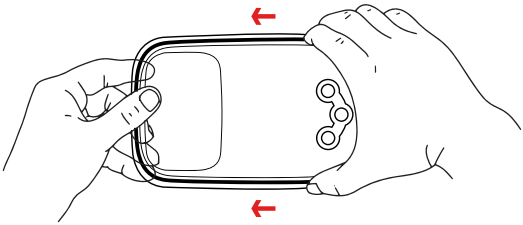

1) Mit einer Hand die O-Ringdichtung halten und sie mit etwas Kraftanwendung zur Seite drücken.

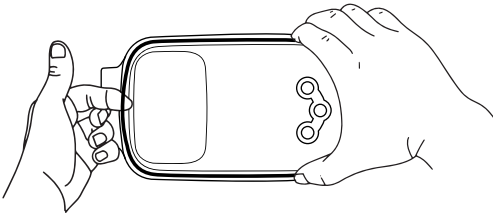

2) Die O-Ringdichtung mit den Fingern festhalten, wenn nach Drücken der O-Ringdichtung ein Zwischenraum entstanden ist.

Handhabung

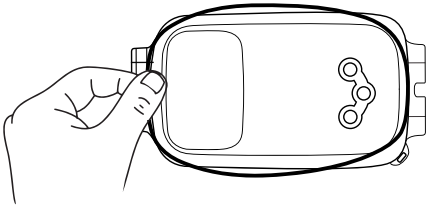

3) Die O-Ringdichtung herausnehmen.
[Vorsicht] Seinen Sie vorsichtig, damit die. O-Ringdichtung nicht reißt.

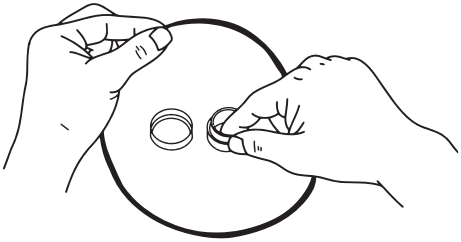

4) Eine kleine Menge Silikonfett (ungefähr die Menge eines Getreidekorns) auf einen Finger auftragen und dann das Fett gleichmäßig auf der O-Ringdichtung verteilen.

| Häufigkeit der Wartung |

Das Produkt sollte vor und nach dem Tauchgang gewartet werden. Wenn Sie das Produkt länger als 3 Monate aufbewahren, dann bewahren Sie die O-Ringdichtung separat auf in einer Reißverschlusstasche.

4-2 Nässe vermeiden

Auch wenn sich im Inneren Wärmeableiter befinden, wird empfohlen, Anti-Beschlag-Folie zu benutzen.

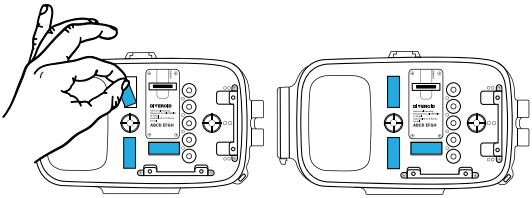

1) Das Demister kann wieder benutzt werden, wenn das Produkt für 5 Minuten in einem Tiegel auf 150°C erhitzt wird.
2) Das Demister kann bis zu 4 Mal benutzt werden.
3) Das Demister sollte in einer versiegelten Verpackung aufbewahrt werden.

4-3 Aufbewahrung

Das Kunststoffgehäuse nach Möglichkeit nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Das Produkt nach dem Tauchgang in einer Tasche oder einem Beutel aufbewahren, damit es nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

4-4 Wenn das Gehäuse beschädigt oder heruntergefallen ist

Wenn das Gehäuse beschädigt oder heruntergefallen ist, dann benutzen Sie es nicht sofort wieder. Stattdessen sollten Sie das leere Gehäuse testen, bevor Sie es wieder benutzen.

5. Produktgarantie

5-1 Umfang der Garantie

Artisan&Ocean (im Folgenden "Hauptgeschäftsstelle" genannt) gewährt bei Material- und Produktionsfehlern bei normaler Nutzung des verkauften Produkt und des Zubehörs durch den Käufer eine Garantie für 2 Jahr ab dem Kaufdatum. Der Käufer hat während dieser Zeit Anspruch auf kostenlose und bezahlte Reparaturen.
Ein kostenloser Produktumtausch ist innerhalb von drei Monaten nach Feststellung eines Mangels beim ersten Wasserdichtheitstest möglich, der gemäß den Richtlinien in der Bedienungsanleitung durchzuführen ist.
Diese Garantie gilt nur für den Käufer, der das Produkt tatsächlich über die Hauptgeschäftsstelle gekauft hat, und kann nicht aus beliebigen Gründen auf einen Dritten übertragen werden. Diese Garantie gilt nicht für das Produkt oder Zubehör, das über Verkäufer gekauft wurde, die von der Hauptgeschäftsstelle nicht zugelassen sind.

5-2 Ausnahmen von der Garantieleistung

Die obige Garantie umfasst nicht die Schäden, Ausfälle oder Fehlfunktionen, die in folgenden Fällen eintreten könnten:

1) Schäden, die durch Nichtbeachtung des von Artisan&Ocean zur Verfügung gestellten Benutzerhandbuchs entstehen.

2) Schäden durch Unachtsamkeit, unsachgemäßen Gebrauch oder Missbrauch auf Seiten des Benutzers oder durch Unfälle, die auf vom Benutzer herbeigeführt Ursachen zurückzuführen sind.

3) Schäden durch Änderungen oder Reparaturen durch Dritte.

5-3 Haftungsbeschränkung

Artisan&Ocean ist nur für den Umtausch des Produkts und des Zubehörs verantwortlich, das von der Hauptgeschäftsstelle verkauft wurde, oder für die Erstattung der tatsächlichen Ausgaben, die der Käufer beim Kauf des Produkts und des Zubehörs hatte.
Die Hauptgeschäftsstelle ist nicht haftbar für wirtschaftliche Verluste des Käufers, wenn diese direkt, indirekt, als Folge oder zufällig bei oder durch Nutzung des Produkts verursacht wurden; das gilt auch für Verluste von persönlichen materiellen und immateriellen Gütern wie z. B. einem physischen Produkt sowie von Daten.
Es gibt keine Verquickung zwischen Smartphone-Herstellern und der Hauptgeschäftsstelle. Die Hauptgeschäftsstelle ist also nicht verantwortlich für Vorfälle wie z. B. Überflutungen oder Schäden am Smartphone, die während der Nutzung des Smartphones eintreten.
Es wird davon ausgegangen, dass Sie mit den oben genannten Bedingungen einverstanden sind, wenn Sie dieses Produkt verwenden.

UNIVERSAL PRO

USER GUIDE

FRANÇAIS

1. Préparer le caisson

1-1 Ouverture et fermeture

Ouverture Tournez le verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tout en tirant du bouton de verrouillage.

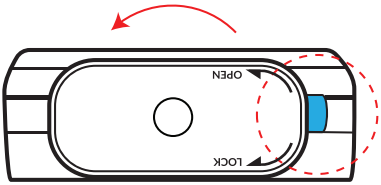

⚠ **Attention!** Ne le tournez pas avant d'avoir tiré du bouton bleu.

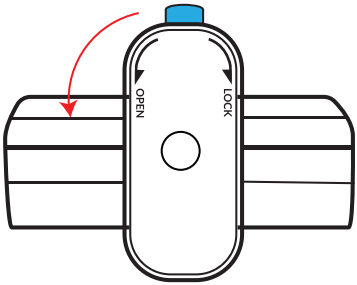

⚠ **Attention!** Si vous le tournez sans avoir tiré du bouton, cela risque d'endommager le produit.

Ouvrez le caisson en position verticale, comme illustré sur l'image ci-dessous.

Si vous l'ouvrez en position couchée, de l'eau pourrait pénétrer à l'intérieur.

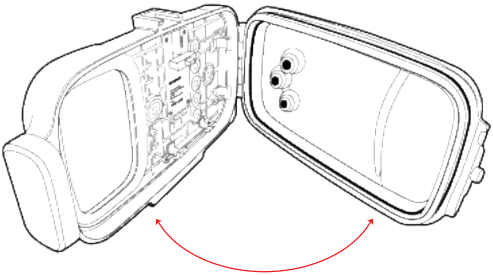

Fermeture Tournez le verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

1-2 Essai d’étanchéité avant utilisation

Il est très important de vérifier l’étanchéité du caisson avant de placer un smartphone à l’intérieur.

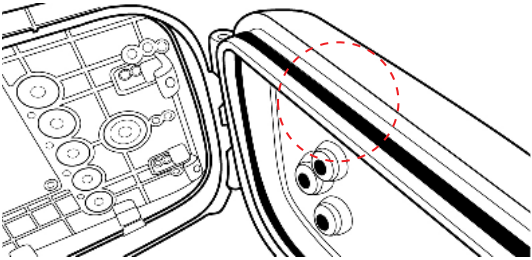

1) Ouvrir le caisson et vérifier l’état du joint torique.

※ Si le joint torique présente une substance étrangère ou s’il est sec, consultez la page 4-1 Manipulation du joint torique, réparez-le puis effectuez l’essai.

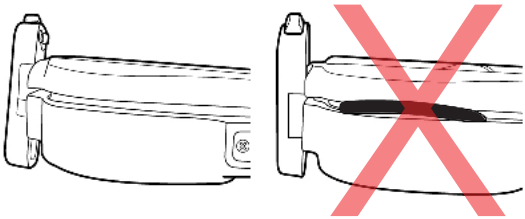

2) Après avoir vérifié le joint torique, bien fermer le caisson.

3) Effectuez une immersion préalable avec le caisson vide à une profondeur d'eau d’au moins 10 mètres.

Si un défaut est constaté lors d'une immersion préalable, demandez l'échange du produit dans les 3 mois en vertu de la politique de garantie.

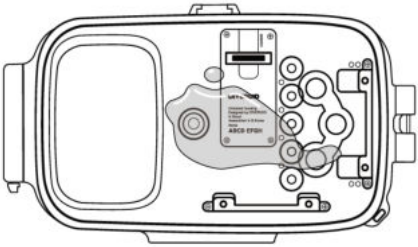

4) Après avoir réalisé cet essai, essuyez l'extérieur du caisson avec une serviette et vérifiez si de l'eau a pénétré avec le caisson fermé.

※ L'humidité visible autour du joint torique à l'ouverture du caisson se forme lors de l'ouverture du caisson. Vous n'avez donc pas à vous en inquiéter.

※ Assurez-vous d'essuyer l'humidité autour du joint torique avant de le réutiliser.

※ S'il est avéré que de l'eau a pénétré dans le caisson: envoyez un e-mail à **help@diveroid.com** pour demander l'échange du produit.

1-3 Ajustement du caisson

1) Vérification de la compatibilité du smartphone

Le caisson universel est compatible avec la plupart des smartphones Android/iOS.

* Pour modèles spécifiques, visitez notre site Web et laissez-nous un message.

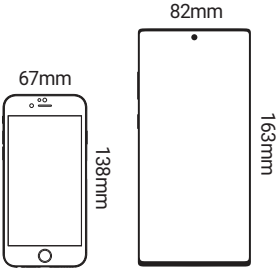

Taille de smartphones compatibles

Largeur (mm) 67~82
Hauteur (mm) 138~163
Épaisseur (mm) 7~9

* Ne peut pas être utilisé avec un clavier physique.

2) Bouger le rail interne pour l'adapter à votre smartphone

À l'aide d'un petit tournevis, déplacez ① **le rail réglable pour téléphone** à l'intérieur du caisson.

※ Consultez le **3) Guide de positionnement du smartphone** et ajustez le rail de manière à ne pas bloquer la caméra.

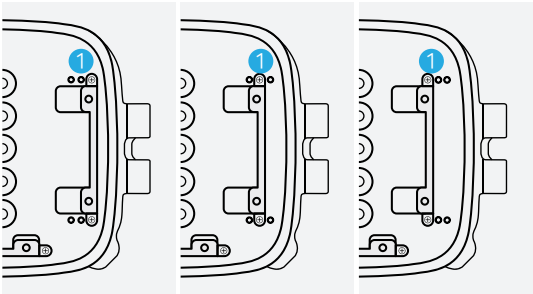

Étape 1 Étape 2 Étape 3

3) Guide de positionnement du smartphone

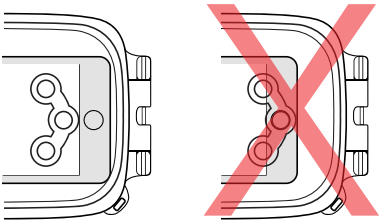

Tous les boutons du caisson se situent sur l’écran du smartphone.

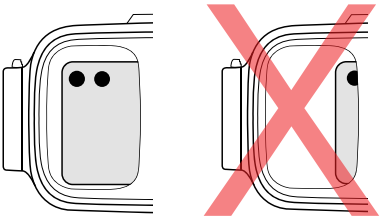

Vérifiez l'emplacement de la caméra arrière.

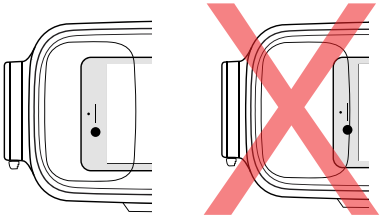

Vérifiez l'emplacement de la caméra avant.

2. Utiliser l’application DIVEROID

2-1 Installation de l’application DIVEROID

1) Recherchez l’application DIVEROID sur Google Play ou sur l’App Store, et installez-la sur votre smartphone.

2) Après avoir exécuté l’application DIVEROID, inscrivez-vous ou connectez-vous.

DIVEROID

3) Sélectionnez votre appareil.
4) Enregistrez le numéro de série présent à l’intérieur du caisson.

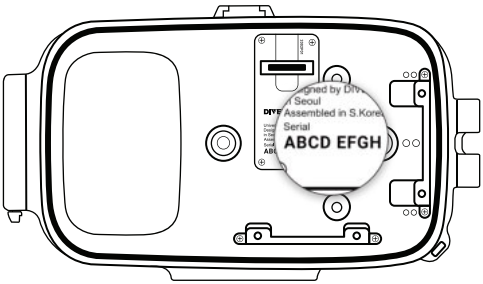

Le caisson universel et MINI peuvent être utilisés après l’enregistrement du produit. Si vous devez modifier le numéro de série, annulez l’enregistrement du produit et enregistrez le nouveau numéro.

2-2 Configuration d'un smartphone

1) Lorsque vous utilisez le caisson universel, retirez l'étui de protection de votre smartphone.

※ Pour certains modèles de smartphone, il faut également retirer les films de protection pour une utilisation appropriée.

	Universal Pro+ Mini		Universal Housing
	Plongée sous-marine	Plongée en apnée	Plongée sous-marine/en apnée
	Activé		**Désactivé**
	Activé	**Activé** Si la fonction Appel-bateau n'est pas utilisée **Désactivé** Si la fonction Appel-bateau est utilisée	**Activé**
Alarme & Calendrier	**Désactivé**		
Batterie	Il est recommandé de le charger complètement avant toute utilisation.		

3. Utilisation du produit

3-1 Préparatifs avant utilisation

1) Ouvrez l’application DIVEROID.

※ Avec Universal+MINI, lancez l’application et allumez l’interrupteur du Mini.

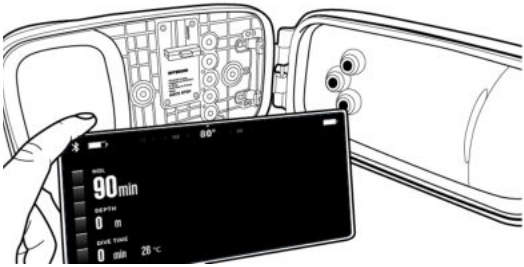

2) Appuyez sur le bouton « Démarrer plongée » pour démarrer le mode plongée.

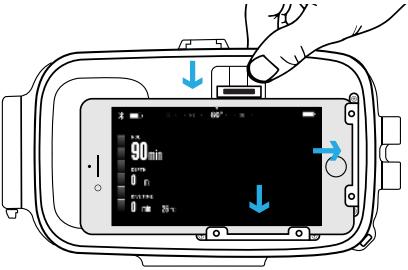

3) Insérez la feuille anti-buée et ajustez le support téléphone du caisson pour installer votre smartphone.

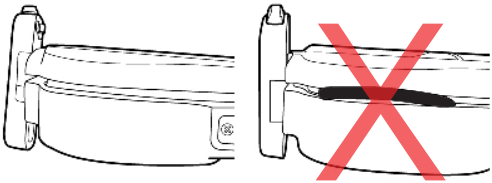

4) Vérifiez que le joint torique n’est pas déformé et qu’il n’y a pas de substance étrangère, puis fermez le caisson.

3-2 Fonctionnement des boutons

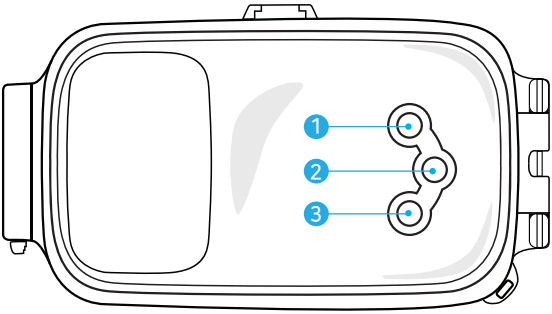

❶ Bouton supérieur

- Appui bref: permet de parcourir les menus.
- Appui prolongé: accès au mode Veille.

❷ Bouton central

- Appui bref: prise d'une photo ou sélection d'un menu.
- Appui prolongé: prise d'une vidéo.

  ※ Bouton supérieur lors de la prise d'une vidéo: prise d'une capture d'écran.

❸ Bouton inférieur

- Appui bref: réinitialisation de la mise au point.
- Appui prolongé: activation/désactivation du filtre de correction des couleurs en temps réel.

4. Stockage et manipulation

4-1 Manipulation du joint torique

La manipulation des joints toriques est essentielle pour la plupart des produits étanches. Dans un environnement à grande pression aquatique, la moindre particule ou substance peut causer des problèmes d'étanchéité, entraînant la pénétration d'humidité dans l'appareil.

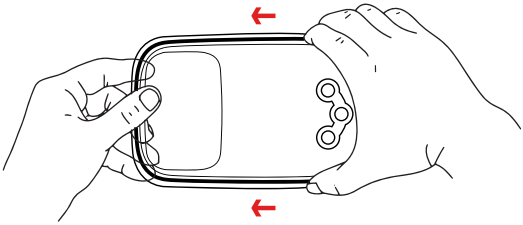

1) Tenez le joint torique d'une main et tirez-le légèrement sur le côté.

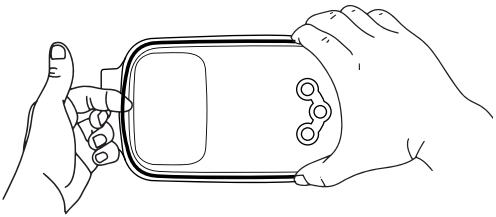

2) Retenez le joint torique avec les doigts tout en tirant du joint torique pour remplir l'espace.

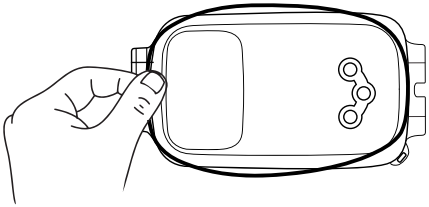

3) Retirez le joint torique.
[Attention] Faites attention car le joint torique peut se déchirer.

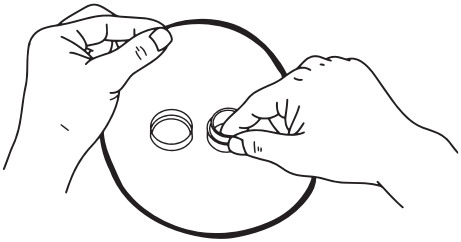

4) Mettez une petite quantité de graisse (environ une noisette) sur un doigt et appliquez-la uniformément sur le joint torique.

| Fréquence de maintenance |

La maintenance du produit est nécessaire avant et après chaque plongée. Si vous devez le ranger pendant plus de 3 mois, conservez les joints toriques séparément dans un sac à fermeture éclair.

4-2 Prévention de l’humidité

Malgré la présence de feuilles du dissipateur de chaleur, il est conseillé d’utiliser la feuille anti-buée.

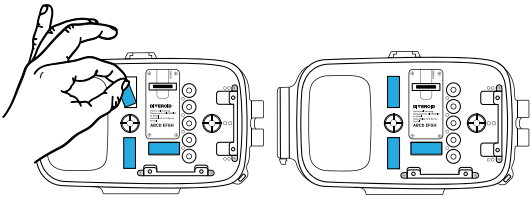

1) Le mécanisme de désembuage peut être réutilisé si chauffé dans un récipient à 150 ℃ pendant 5 minutes.

2) Le mécanisme de désembuage peut être réutilisé jusqu’à 4 reprises.

3) Le mécanisme de désembuage doit être stocké dans un emballage scellé.

4-3 Stockage

Si possible, veillez à ne pas exposer le caisson en plastique à la lumière du soleil. Une fois la plongée terminée, rangez-le dans une poche ou dans un sac à l’abri de la lumière du soleil.

4-4 Si le caisson reçoit un choc ou s’il tombe

Si le caisson reçoit un choc ou s’il tombe, ne l’utilisez pas dans l’immédiat. Faites d’abord un essai avec le caisson vide.

5. Garantie du produit

5-1 Portée de la garantie

Artisan&Ocean (ci-après « le siège ») délivre une garantie de 2 an pour les défauts de matériel et de fabrication si l'acheteur a utilisé normalement le produit, à compter de la date d'achat du produit vendu et de ses accessoires. Durant toute cette période, l'acheteur a droit à des réparations gratuites et payantes.
L'échange gratuit du produit est possible dans les trois mois suivants la détection d'un défaut lors du premier essai d'étanchéité, conformément aux directives du manuel d'utilisation.
Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur qui a acheté le produit auprès du siège, et ne peut être cédée à un tiers pour quelque raison que ce soit. Cette garantie ne couvre pas le produit ou les accessoires achetés auprès de vendeurs non autorisés par le siège.

5-2 Exceptions de la couverture de garantie

La garantie ci-dessus n'inclut pas les dommages, les pannes ou les dysfonctionnements causés dans les cas suivants:
1) Dommages pour non-respect des consignes du manuel d'utilisation fourni par Artisan&Ocean
2) Dommages provoqués par la négligence, l'utilisation abusive ou incorrecte de la part de l'utilisateur ou suite à un accident attribuable à l'utilisateur.

3) Dommages causés par des modifications ou des réparations effectuées par un tiers.

5-3 Limite des responsabilités

Artisan&Ocean n'est responsable que de l'échange du produit et des accessoires vendus par le siège ou du remboursement des dépenses réelles effectuées par l'acheteur lors de l'achat du produit et des accessoires.
Le siège ne peut être tenu responsable de la perte économique de l'acheteur, causée directement, indirectement, accessoirement ou en conséquence de l'utilisation du produit, y compris la perte d'actifs corporels et incorporels comme d'un produit physique et des données.
Il n'existe aucune relation entre les fabricants de smartphones et le siège. Le siège n'est donc pas responsable en cas d'incident comme une prise d'eau ou un dommage du smartphone lors de l'utilisation du smartphone.
Vous êtes réputé avoir accepté les conditions ci-dessus en utilisant ce produit.

UNIVERSAL PRO

USER GUIDE

ESPAÑOL

1. Preparación de la carcasa

1-1 Apertura y cierre

Apertura Gire el bloqueo hacia la izquierda mientras tira del botón de bloqueo hacia fuera.

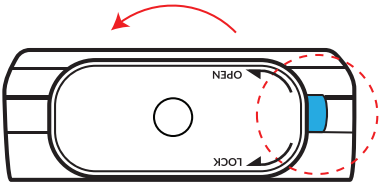

⚠ **Precaución!** Asegúrese de girarlo tras extraer el botón azul hacia fuera.

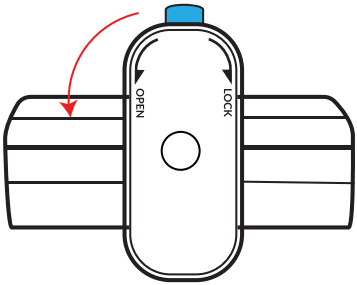

⚠ **Precaución!** Si lo gira sin tirar del botón, el producto podría sufrir daños.

Abra la carcasa en posición vertical, como se muestra en la imagen siguiente.

Si se abre en posición horizontal, el agua del exterior podría acceder a la carcasa.

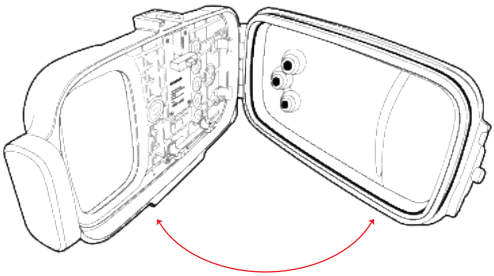

Cierre Gire el bloqueo hacia la derecha hasta que escuche un sonido de clic.

1-2 Prueba de estanqueidad antes del uso

Es muy importante verificar la estanqueidad de la carcasa antes de colocar dentro un smartphone.

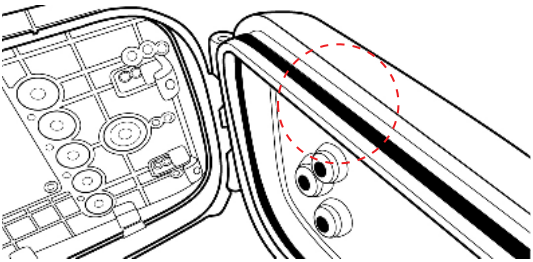

1) Abra la carcasa y revise el estado de la junta tórica.

※ Si la junta tórica tiene sustancias extrañas sobre ella o está seca, consulte la página 4-1 Gestión de la junta tórica, repárela y realice la prueba.

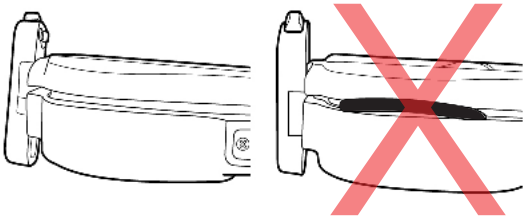

2) Tras revisar la junta tórica, cierre la carcasa correctamente.

3) Realice una inmersión de prueba con una carcasa vacía en una profundidad de agua de 10 metros o más.

Si se detecta un defecto en una prueba de estanqueidad, solicite el cambio del producto antes de que transcurran 3 meses, tal como se establece en la política de garantía.

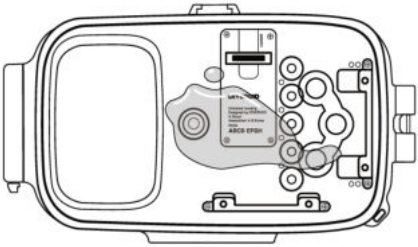

4) Tras la prueba, pase una toalla por el exterior de la carcasa y compruebe si ha accedido agua al interior con la carcasa cerrada.

※ La humedad alrededor de la junta tórica que ve al abrir la carcasa se forma al abrir la carcasa. No tiene que preocuparse de ella.

※ Asegúrese de retirar la humedad del alrededor de la junta tórica antes de volver a utilizarla.

※ Si existen pruebas de entrada de agua, envíe un mensaje de correo electrónico a **help@diveroid.com** para solicitar un cambio de producto.

1-3 Ajuste de la carcasa

1) Comprobación de la compatibilidad con el smartphone

La carcasa universal es compatible con la mayoría de smartphones Android / iOS.

※ Si desea obtener información sobre modelos concretos, visite nuestro sitio web y deje un mensaje.

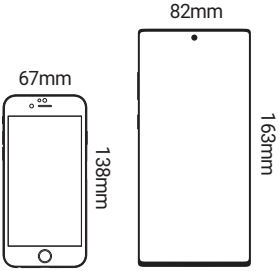

Tamaños de smartphone compatibles

Anchura (mm) 67~82
Altura (mm) 138~163
Grosor (mm) 7~9

* No se puede usar con un teclado físico.

2) Mover la guía interna para adaptarla al smartphone.

Utilice un destornillador pequeño para mover 1 la guía de teléfono regulable del interior de la carcasa.

※ Consulte "**3) Guía de colocación del smartphone**" y regule la guía para no bloquear la cámara.

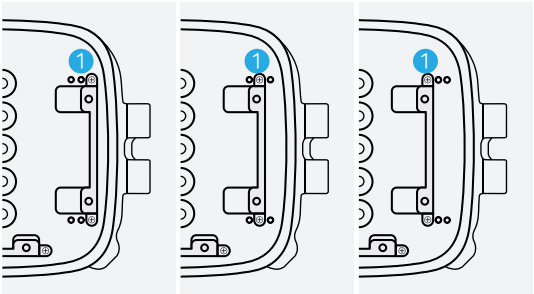

Paso 1 Paso 2 Paso 3

3) Guía de colocación del smartphone

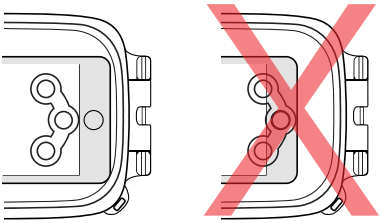

Todos los botones de la carcasa están en la pantalla del smartphone.

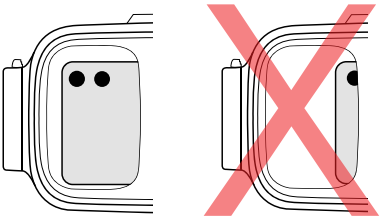

Compruebe la colocación de la cámara trasera.

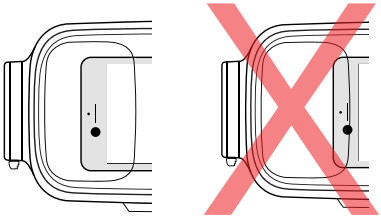

Compruebe la colocación de la cámara delantera.

2. Uso de la aplicación

2-1 Instalación de la aplicación DIVEROID

1) Busque la aplicación DIVEROID en Google Play o App Store e instálela en el smartphone.

2) Tras ejecutar la aplicación DIVEROID, regístrese o inicie sesión.

DIVEROID

3) Elija su dispositivo.
4) Registre el número de serie que hay en el interior de la carcasa.

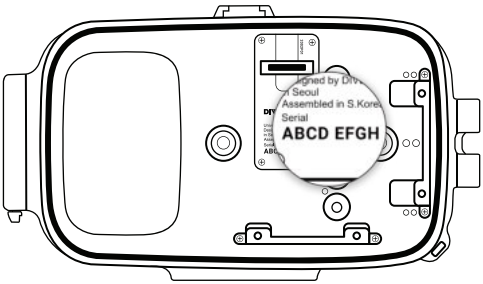

La carcasa universal y la mini se pueden usar tras registrar el producto. Si necesita cambiar el número de serie, cancele el registro del producto y registre el nuevo número.

DIVEROID

2-2 Colocar un smartphone

1) Cuando use la carcasa universal, quite la funda de protección del smartphone.

※ Con algunos modelos de smartphone, también se debe retirar el protector de pantalla para que el uso sea el correcto.

	Universal Pro+ Mini		Universal Housing
	Submarinismo	Buceo libre	Submarinismo/ Buceo libre
	Activada		**Desactivada**
	Activada	**Activada** Cuando no se usa la funci n de llamada a barco **Desactivada** Cuando se usa la funci n de llamada a barco	**Activada**
Alarma y calendario	**Desactivada**		
Batería	Se recomienda realizar una carga completa antes de usarla.		

3. Uso del producto

3-1 Preparativos para el uso

1) Abra la aplicación DIVEROID.

※ Si usa Universal+MINI, ejecute la aplicación y active el interruptor de MINI.

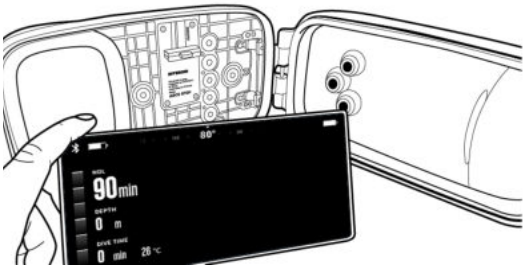

2) Pulse el botón "Empezar a bucear" para activar el modo de buceo.

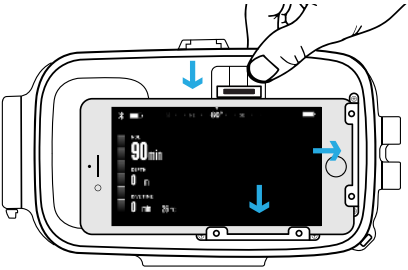

3) Inserte la lámina antivaho y ajuste el soporte para teléfono de la carcasa para montar su smartphone.

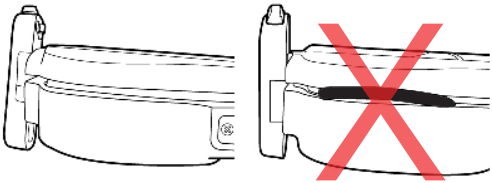

4) Compruebe si la junta tórica está doblada o hay alguna sustancia extraña, y cierre la carcasa.

3-2 Uso de los botones

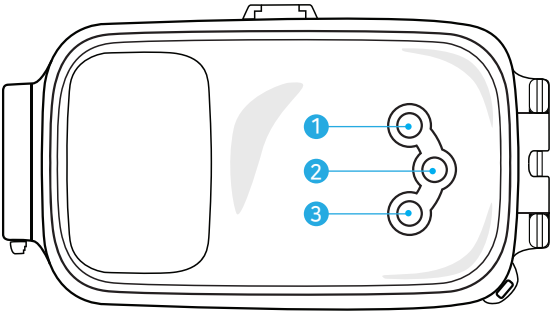

1 Botón superior

- Pulsar brevemente: navegar por los menús.
- Mantener pulsado: acceder al modo de suspensión.

2 Botón central

- Pulsar brevemente: hacer una foto o selecciona un menú.
- Mantener pulsado: grabar un vídeo.

※ Botón superior al grabar un vídeo: hacer una captura de pantalla.

3 Bottom inferior

- Pulsar brevemente: restablecer enfoque.
- Mantener pulsado: activar/desactivar el filtro de corrección de color en tiempo real.

4. Almacenamiento y

4-1 Conservación de la junta tórica

La conservación de la junta tórica resulta muy importante para la mayoría de productos impermeables. En un entorno con alta presión de agua, las partículas o sustancias pequeñas pueden provocar problemas en la característica de estanqueidad, lo que puede hacer que la humedad entre en el dispositivo.

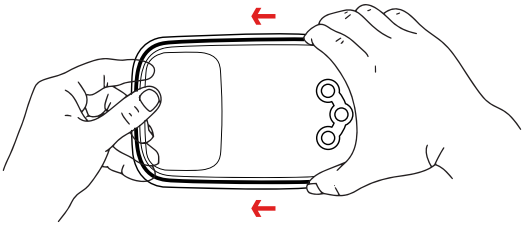

1) Sostenga la junta tórica con la mano y deslícela al lateral ejerciendo poca presión.

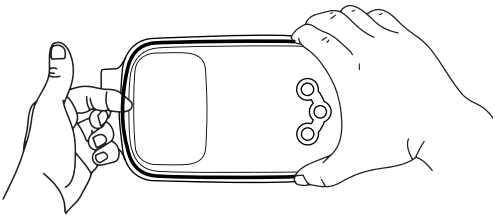

2) Mantenga la junta tórica con los dedos al generar espacio al desplazar la junta tórica.

conservación

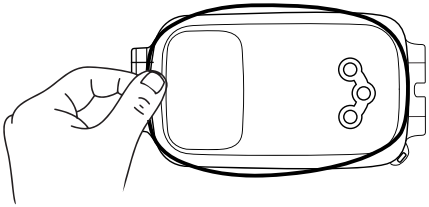

3) Extraiga la junta tórica.
[Precaución] Tenga cuidado, puesto que la junta tórica puede romperse.

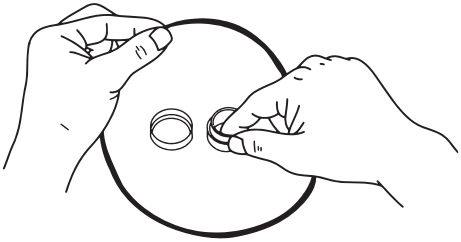

4) Colóquese una pequeña cantidad de grasa (el equivalente a un grano de arroz) en un dedo y aplíquelo de forma uniforme en la junta tórica.

[Frecuencia de mantenimiento]

Se debe realizar un mantenimiento del producto antes y después de bucear. Si necesita guardar el producto durante más de tres meses, mantenga las juntas tóricas por separado en una bolsa hermética para alimentos.

4-2 Prevención de la humedad

Aunque el interior contiene láminas disipadoras de calor, se recomienda usar una lámina antivaho.

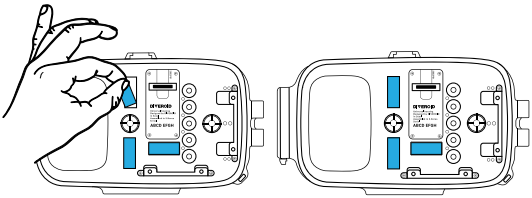

1) El desempañador se puede reutilizar si se calienta en una bandeja a 150℃ durante 5 minutos.
2) El desempañador se puede reutilizar un máximo de 4 veces.
3) El desempañador se debe guardar en un paquete sellado.

4-3 Almacenamiento

Tenga cuidado de no exponer la carcasa de plástico a la luz del sol, si es posible. Tras bucear, guárdela en un bolsillo o una bolsa alejada de la luz solar.

4-4 Si la carcasa recibe un golpe o se cae

Si la carcasa recibe un golpe o se cae, no la use de inmediato. Antes de volver a usarla, realice una prueba con la carcasa vacía.

5. Garantía del producto

5-1 Alcance de la garantía

Artisan&Ocean (en lo sucesivo “HQ”) garantiza el producto ante defectos en los materiales y la fabricación siempre que el comprador realice un uso normal del producto durante 2 año a partir de la fecha de compra del producto y los accesorios comprados. Durante este periodo, el comprador tiene derecho a reparaciones gratuitas.
Es posible cambiar el producto de forma gratuita durante tres meses si se detecta un fallo en la primera prueba de estanqueidad realizada según las directrices de este manual de usuario.
Esta garantía solo se aplica al comprador que compró el producto a HQ, y no se puede transferir a un tercero bajo ningún concepto. Esta garantía no se aplica a productos o accesorios comprados a vendedores no aprobados por HQ.

5-2 Excepciones de la cobertura de la garantía

La garantía anterior no incluye daños, roturas o fallos de funcionamiento provocados por los siguientes motivos:
1) Daños provocados por no seguir el manual de usuario proporcionado por Artisan&Ocean.
2) Daños por descuidos, usos inadecuados o indebidos por parte del usuario o por accidentes debidos a causas atribuibles al usuario.

3) Daños derivados de modificaciones o reparaciones realizados por un tercero.

5-3 Limitación de responsabilidad

Artisan&Ocean solo es responsable del cambio del producto y los accesorios comercializados por HQ o del reembolso de los gastos reales en los que incurra el comprador por la compra del producto y los accesorios. HQ no es responsables de las pérdidas económicas en las que incurra el comprador de forma directa, indirecta, especial o accidental durante el uso del producto, incluida la pérdida de activos personales tangibles e intangibles, como el producto físico y los datos.
No existe ninguna relación entre los fabricantes de smartphones y HQ. Por tanto, HQ es responsable de incidentes como inundación o daños en el smartphone mientras el smartphone se usa.
Se considera que, al usar este producto, acepta las condiciones anteriores.

UNIVERSAL PRO

USER GUIDE

日本語

1. ハウジングの準備

1-1 ハウジングの開閉

開ける ロックボタンを外側に引っ張った状態でロックを反時計回りに回してください。

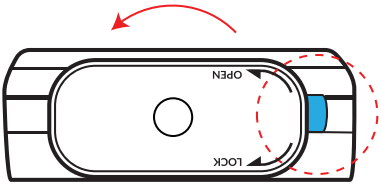

⚠ **ご注意！** 必ず青いボタンを外側に引っ張ってから回してください。

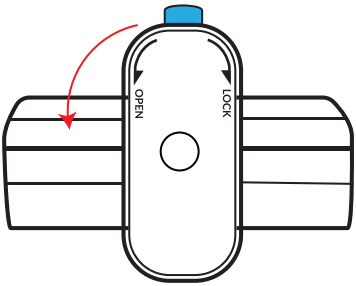

⚠ **ご注意！** 引っ張らずに回す場合、製品が破損することがあります。

ハウジングを下の画像のように立てて開封してください。

寝かせた状態で開封した場合、ハウジング外部の水気が内部に流入し、デバイスが水に浸かる恐れがあります。

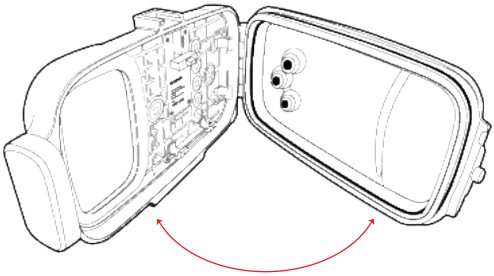

閉じる ロックを時計回りに「カチッ」という音がするまで回してください。

1-2 使用前の防水テスト

ハウジングにデバイスを入れて使用する前にハウジングの防水機能をテストすることは、とても大事なことです。

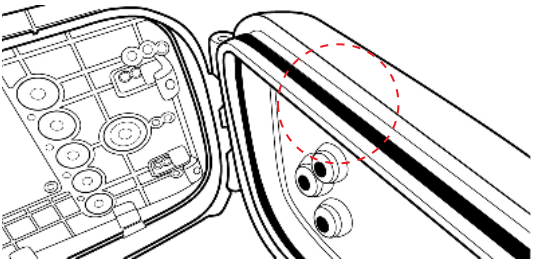

1) ハウジングを開けてOリングの状態をご確認ください。

※ Oリングに異物があるか乾いている場合 4-1 Oリングの管理 ページを参考にしてOリングを整備してから、テストを行ってください。

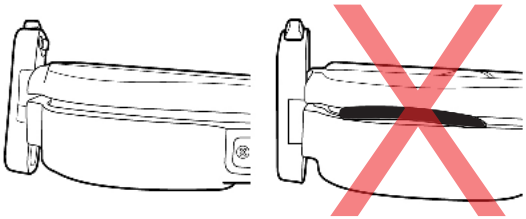

2) Oリングを点検した後、ハウジングがしっかりはまるように閉じてください。

3) 少なくとも10m以上の水深で空いているハウジングでテストダイビングしてください。

最初の防水テストでハウジングに欠陥が見つかった場合、保証ポリシーに基づき3ヶ月以内に交換をお申し込みください。

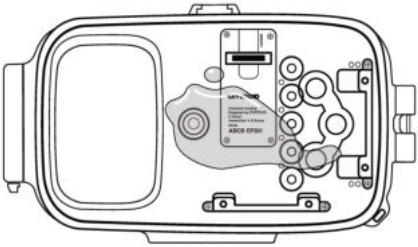

4) テストが終わったら、ハウジング外部をタオルで拭いた後、ハウジングを閉じた状態で内部の浸水の痕跡をご確認ください。

※ ハウジングを開けた時、Oリング周辺にみられる水気はハウジングを開ける過程で発生したもので、ご心配の必要はありません。

※ 再使用する時に必ずOリング周辺の水気を拭いてから使用してください。

※ 浸水の痕跡がある場合 **help@diveroid.com**までお問い合わせいただき、交換をお申し込みください。

1-3 ハウジングの調節

1) デバイスの互換性確認

ユニバーサル・ハウジングは、ほとんどのアンドロイド/iOSのデバイスと互換性があります。

* 詳細機種を確認するには、ホームページにお問い合わせください。

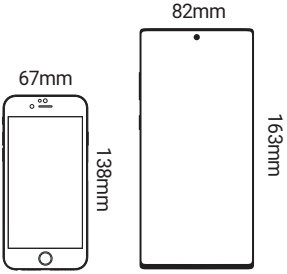

使用可能な
デバイスのサイズ

幅(mm) 67~82
縦(mm) 138〜163
厚さ(mm) 7~9

* キーボードがある場合、使用できません。

2) 自分のデバイスサイズに合わせて内部ガイドを移動

小さいドライバーを使ってハウジング内部の ① 調節式デバイスガイドを移動してください。

* 次の **3)デバイス配置ガイド**を参考にしてカメラを塞がないように調節してください。

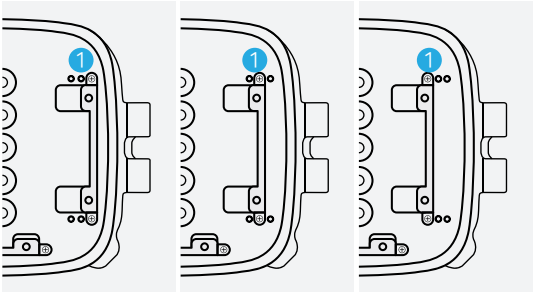

1段階　　2段階　　3段階

3) デバイス配置ガイド

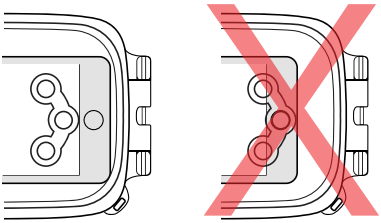

ハウジングボタンがすべてデバイス画面に位置

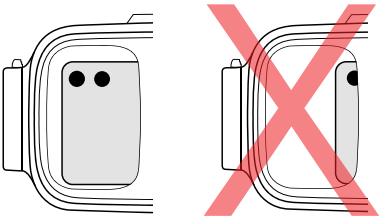

背面カメラの位置確認

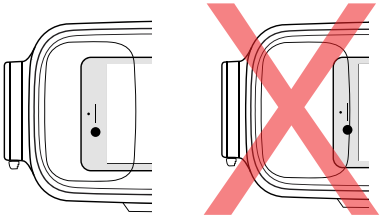

前面カメラの位置確認

2. ダイブロイドのアプリ使用

2-1 ダイブロイドのアプリをインストール

1) Google playまたはApp storeでダイブロイドを検索してインストールしてください。

2) ダイブロイドのアプリを起動した後、会員登録またはログインしてください。

DIVEROID

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

3) ご自分のデバイスを選択してください。

4) ハウジング内部のシリアルナンバーを登録してください。

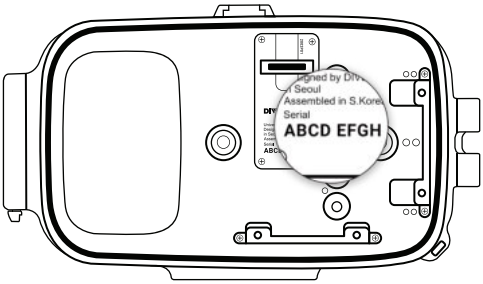

ユニバーサル・ハウジングとミニは、製品登録してから使用できます。シリアルナンバーを変更する場合、製品登録を解除してから再登録してください。

2-2 デバイスの設定

1) ユニバーサル・ハウジングを使用する時には、デバイスの保護用ケースを外してください。

※ ユニバーサル・ハウジングを使用するためには、デバイスの一部機種は保護フィルムも取り除く必要があります。

<table>
<tr><th></th><th colspan="2">ユニバーサル・ハウジング＋ミニ</th><th>ユニバーサル・ハウジング</th></tr>
<tr><th></th><th>スキューバ・ダイビング</th><th>フリー・ダイビング</th><th>スキューバ / フリー・ダイビング</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">ON</td><td>OFF</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">ON</td><td>ON
ボート呼び出し機能を使用しない場合</td><td rowspan="2">ON</td></tr>
<tr><td></td><td>OFF
ボート呼び出し機能を使用する場合</td></tr>
<tr><td>アラーム＆カレンダー</td><td colspan="3">解除</td></tr>
<tr><td>バッテリー</td><td colspan="3">100%に充電後の使用を推奨</td></tr>
</table>

3. 使用する

3-1 使用する準備

1) ダイブロイドのアプリを起動してください。

※ ユニバーサル+ミニの場合、アプリを起動してからミニの電源を入れてください。

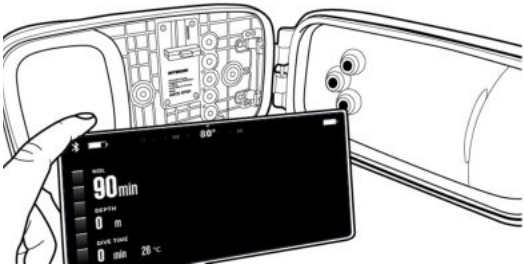

2) ダイビング開始ボタンを押してダイビング画面をつけてください。

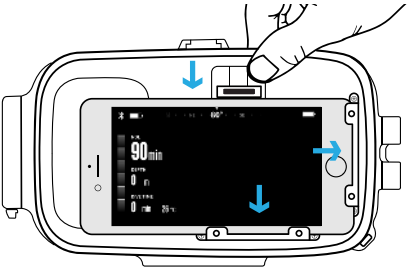

3) 除湿シート紙を入れた後、ハウジングのデバイス固定装置を押してデバイスを入れてください。

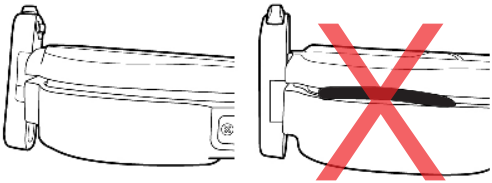

4) Oリングがねじれたり、異物はないか確認してからハウジングを閉じてください。

3-2 ボタン操作

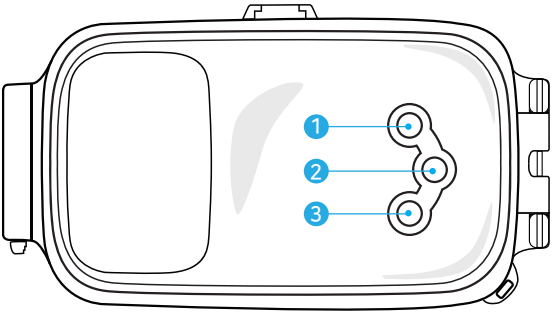

❶ トップボタン

- 短押し: メニュー及びメニュー移動
- 長押し: 省電力

❷ 中央ボタン

- 短押し: 写真撮影または選択
- 長押し: 動画撮影
  ※ 動画撮影中のトップボタン:
  スクリーンショット

❸ ボトムボタン

- 短押し: フォーカス再設定
- 長押し: リアルタイム補正フィルター
  オン/オフ

4. 保管及び管理

4-1 Oリング管理

防水製品は、Oリング管理が最も大事です。水圧が強い環境では、小さいホコリや異物も防水機能に問題を引き起こし、浸水の原因となります。

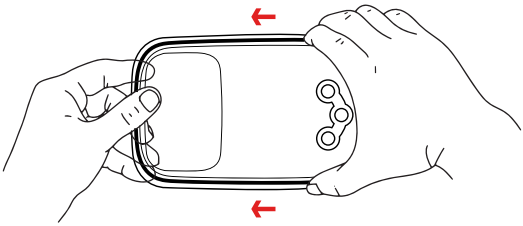

1) 片手でOリングを掴んで少し力を入れて横に押してください。

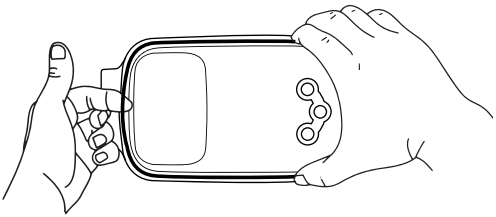

2) Oリングが押されてスペースができた時に、指で掴んでください。

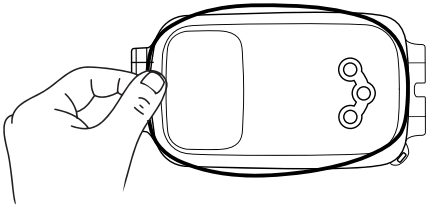

3) Oリングを外してください。
[ご注意] Oリングがちぎれないようにご注意ください。

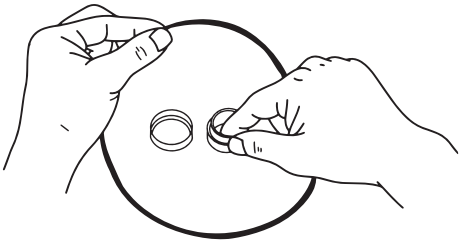

4) グリースを米粒サイズ分指に付けた後、Oリングにまんべんなく塗ってください。

| 管理サイクル |
ダイビング前後の管理を基本とし、3ヶ月以上保管する場合はOリングだけジッパーパックに別途保管してください。

4-2 湿気防止方法

内部のヒートシンクシステムがありますが、乾燥剤を使用することを推奨します。

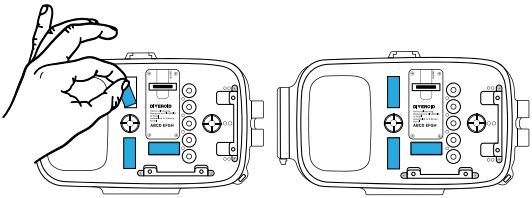

1) 乾燥剤を150度の鍋で5分間、過熱すると再使用できます。

2) 乾燥剤は、最大4回まで再使用できます。

3) 乾燥剤は、密封パックに保管してください。

4-3 保管方法

プラスチック・ハウジングは、できるだけ直射日光にさらされないようにご注意ください。ダイビングが終わったら、直射日光を遮断できるポケットまたはバッグに入れて保管してください。

4-4 ハウジングに衝撃が与えられた場合

ハウジングが落ちたり衝撃を受けた場合には、すぐ使用せずに、まず空いているハウジングでテストしてからご使用ください。

5. 製品保証

5-1 保証適用範囲

(株)Artisan&Ocean(以下、本社という)は、販売した製品と関連アクセサリーに対してエンドユーザーの購入者が最初に小売り購入した日から2年間、正常な使用方法で中に発生した素材及び製造上の欠陥を保証し、該当期間の間には無償及び有償修理できます。
ユーザーマニュアルのガイドラインに従って行った初回の防水テストで欠陥が見つかった場合、3カ月以内の無償交換ができます。
本保証は、本社から実際に製品を購入した消費者の方のみ該当し、いかなる理由でも他人に譲渡できません。
本保証は、本社で承認していない販売者から購入した製品及びアクセサリーは含みません。

5-2 保証適用除外の場合

上記の保証は、下記の場合に発生した損傷及び故障、機能不良を含みません。

1) (株)Artisan&Oceanで提供するユーザーマニュアルに従わなかったため損失が発生した場合

2) ユーザーの不注意、事故及び誤乱用によって損失が発生した場合

3) 他の関係者によって製品が変形したり、修理してから損失が発生した場合

5-3 制限的な保証責任

(株)Artisan&Oceanは、本社で販売した製品とアクセサリー交換及び消費者が支払った実際の金額内でのみ責任があります。
本社は製品使用中に発生した直接的・間接的、結果的、偶然的に発生したいかなる消費者の経済的損失(他社の物理的製品、データなどの個人の有形・無形資産の損失)にも責任を負いかねます。
デバイスメーカーは、(株)Artisan&Oceanとは何ら関係はありません。従ってユーザーのデバイス使用において浸水、棄損などのいかなる場合にも責任を負いかねます。
本製品を使用する時、当該内容に同意してから使用したものとみなします。

UNIVERSAL PRO

USER GUIDE

中文

1. 准备罩

1-1 打开及关闭罩

打开 请在向外拉动锁定按钮的状态下，逆时针旋转锁。

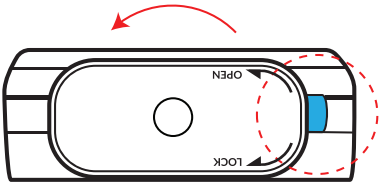

注意！ 请务必向外出动蓝色按钮后旋转。

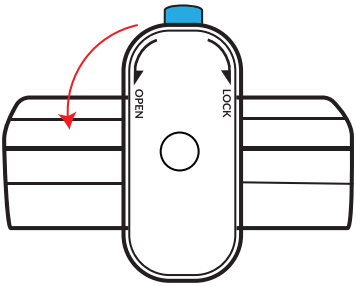

注意！ 若不拉出而直接旋转，可能损坏产品。

请如下图所示将罩立起打开。

若放倒打开，罩外部的水会流入内部可能导致手机渗水。

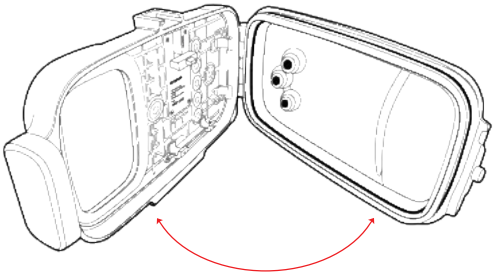

关闭 请逆时针方向旋转锁，直到听到咔哒声。

1-2 使用前进行防水测试

将智能手机放入保护罩中，使用前测试罩的防水性能，这是非常重要的。

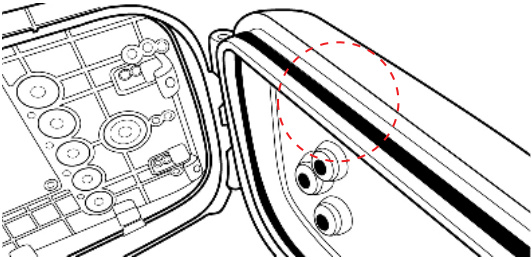

1) 请打开保护罩，确认垫圈的状态。

※ 若垫圈上有异物或卷起，请参考 4-1 管理垫圈 页面，整理垫圈后进行测试。

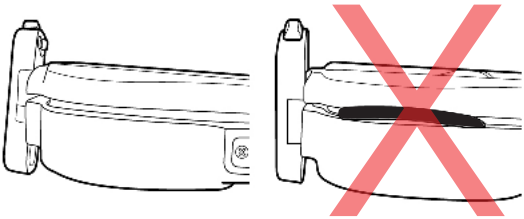

2) 检查垫圈后，请将保护罩对准关闭。

3) 在至少10m 的水深处用空罩进行潜水测试。

首次防水测试中若发现保护罩存在缺陷，请按照保证政策在3个月内进行更换。

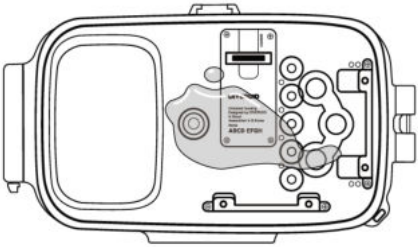

4) 测试结束后，请用毛巾擦净保护罩外部，然后在关闭的状态下确认内部渗水痕迹。

※ 打开保护罩时在垫圈周围看到的水气是在打开罩的过程中出现的，请勿担心。

※ 再次使用时，请务必先擦净垫圈周围的水气。

※ 有渗水痕迹时 请咨询 **help@diveroid.com** 申请更换。

1-3 调节罩

1)确认智能手机是否兼容

通用罩兼容大部分的安卓 / iOS 智能手机。

* 若欲确认具体机型，请参考官网。

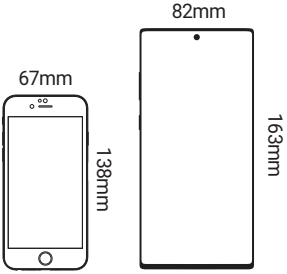

适用的
智能手机尺寸

宽度 (mm) 67~82
长度 (mm) 138~163
厚度 (mm) 7~9

※ 有物理键盘的情况下无法使用。

2) 按照我的智能手机尺寸移动内部导块

请利用小螺丝刀移动罩内部的 1 调节式手机导块。

※ 请参考下方 **3) 智能手机放置指南** 进行调节，避免遮挡摄像头。

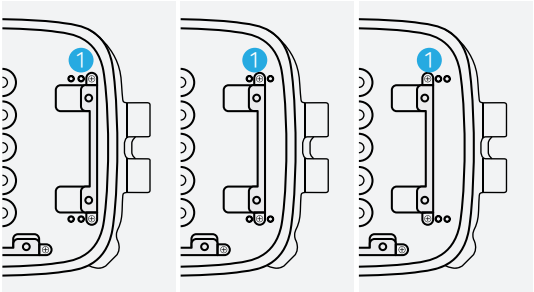

第 1 步　　第 2 步　　第 3 步

3) 智能手机放置指南

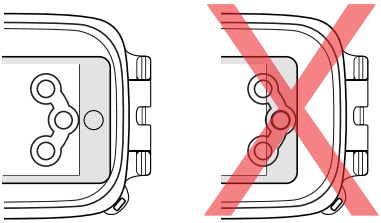

罩按钮全部置于智能手机屏幕位置

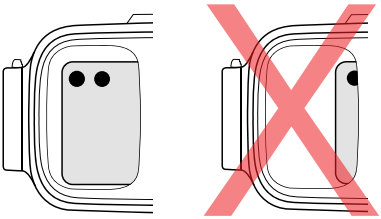

确认后置摄像头位置

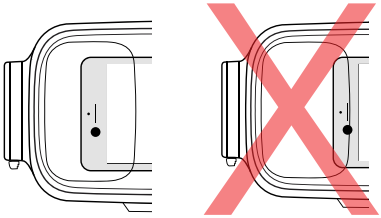

确认前置摄像头位置

2.使用DIVEROID应用程序

2-1 安装 DIVEROID 应用程序

1) 请在 Google Play或App Store搜索DIVEROID并安装。

2) 请运行DIVEROID应用程序后注册或登录。

DIVEROID

3) 请选择我的设备。

4) 请注册罩内部的序列号。

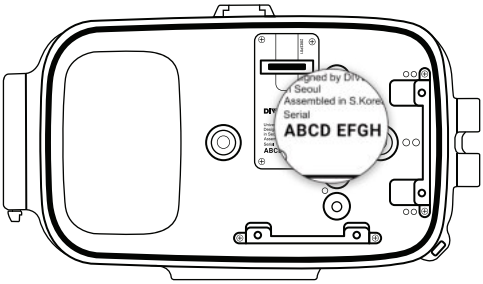

通用罩和迷你型号在注册产品后方可使用。需要更改序列号时，请注销产品后重新注册。

2-2 设置智能手机

1) 使用通用罩时，请取下智能手机的保护壳。

※ 部分智能手机机型需要取下保护膜方可使用通用罩。

	通用罩 + 迷你型号		通用罩
	水肺潜水	自由潜水	水肺/自由潜水
	ON		OFF
	ON	**ON** 不使用呼叫快艇功能时	ON
		OFF 使用呼叫快艇功能时	
提示 & 日历	解除		
电池	建议 100% 充电后使用		

3. 使用

3-1 准备使用

1) 请运行 DIVEROID 应用程序。

※ 通用+迷你型号，请运行应用程序后打开迷你型号电源。

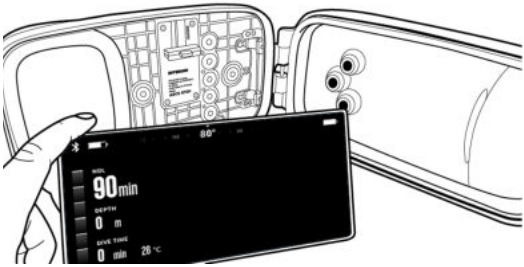

2) 请按开始潜水按钮，打开潜水界面。

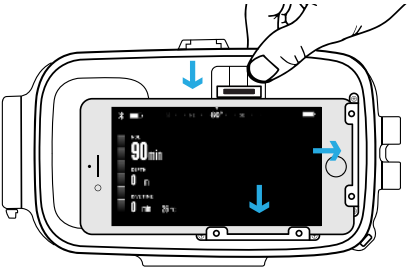

3) 请放入除湿纸后推动罩的手机固定装置，放入智能手机。

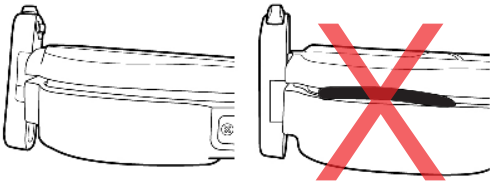

4) 请确认垫圈是否卷起及有无异物后关闭罩。

3-2 操作按钮

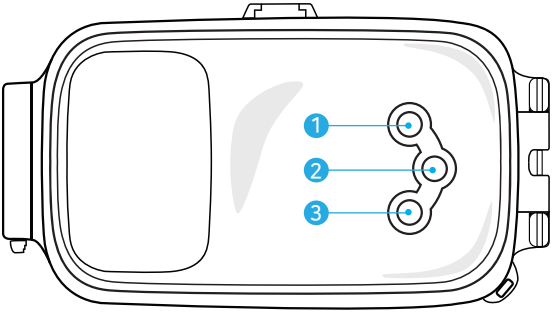

❶ 顶端按钮

- 短按:菜单及切换菜单
- 长按:节电

❷ 中央按钮

- 短按:拍照或选择
- 长按:拍摄视频
  ※ 拍摄视频期间顶端按钮:截屏

❸ 底部按钮

- 短按:对焦
- 长按:打开/关闭实时润饰滤镜

4. 保存及管理

4-1 管理垫圈

对于防水产品，垫圈管理是最为重要的。在水压较大的环境下，即使细小的灰尘或异物也会导致防水性能发生问题，造成渗水。

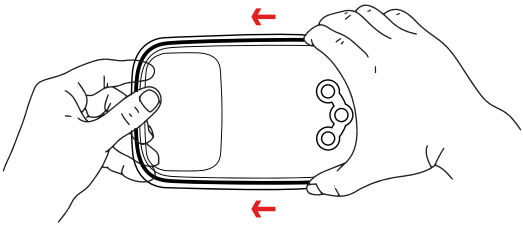

1) 请一只手抓住垫圈，轻轻用力向一侧推动。

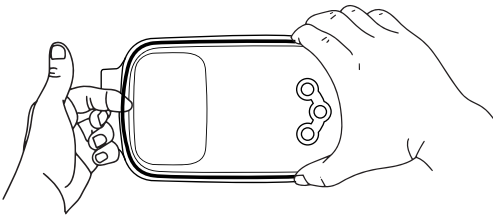

2) 移动垫圈，出现空间时，请用手指抓住。

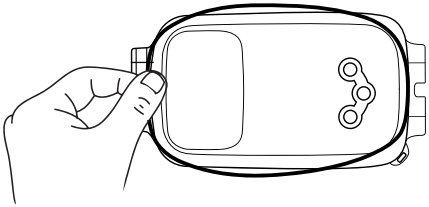

3) 请取下垫圈。
[注意] 请注意不要将垫圈撕裂。

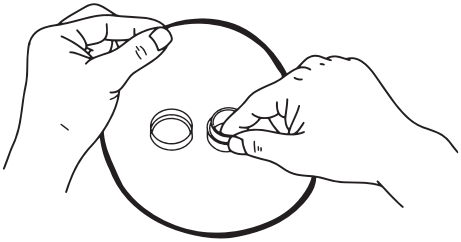

4) 请用手指沾上米粒大小的润滑油，均匀地涂抹于垫圈。

| 管理周期 |

基本上潜水前后需要管理，保管 3 个月以上时，请仅将垫圈置于拉链袋中保管。

4-2 防湿气方法

内部有散热片，但建议使用防雾剂。

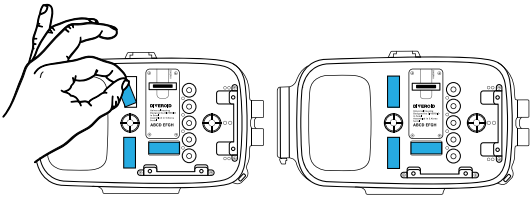

1) 防雾剂在150度下加热5分钟，可循环使用。

2) 防雾剂最多可使用4次。

3) 请将防雾剂妥善保管于密封袋中。

4-3 保管方法

请勿将塑料罩暴晒于阳光下。潜水结束后，请保管于避光桶、袋子或包中。

4-4 对罩施加冲击时

罩掉落或受到冲击时，请勿立即使用，先利用空罩进行测试后再使用。

5. 产品保证

5-1 保证适用范围

对于（株）Artisan&Ocean（以下称为本公司）销售的产品相关配件，在最终用户购买者自购买之日起2年内，保证正常使用中发生的材料及制造商的缺陷，相应期间内可免费及收费维修。
在按照用户手册指南进行的首次防水测试中发现缺陷时，可在3个月内进行免费更换。
该保证仅限通过本公司购买产品的消费者，不可以任何理由转让他人。该保证不包括通过未经本公司批准的经销商购买的产品及配件。

5-2 不属于保固适用范围的情况

以上保固不包括在如下情况下发生的损坏及故障、性能不良。

1) 未按照（株）Artisan&Ocean提供的用户手册操作而造成损失时

2) 因用户的疏忽、事故及误用而造成损失时

3) 其他人员对产品进行变形或维修后造成损失时

5-3 有限保固责任

(株)Artisan&Ocean仅对本公司销售的产品及配件的更换，以及在消费者实际支付的金额内承担责任。
本公司对产品使用中发生的消费者的任何直接或间接、必然、偶然的经济损失（第三方的物理产品、数据等个人有形及物性资产的损失）不承担责任。
智能手机制造商与(株)Artisan&Ocean无任何关联，因此对于在用户的智能手机使用中发生的渗水、损坏等任何情况不承担责任。
使用本产品时，视为同意本内容后使用。

UNIVERSAL PRO

USER GUIDE

繁體中文

1. UNIVERSAL PRO 通用防水

1-1 開啟及關閉防水殼

開啟 請在向外拉動鎖定按鈕的狀態下，逆時針旋轉鎖。

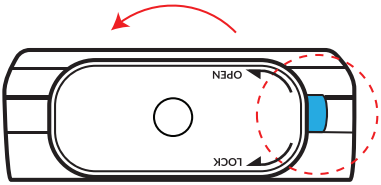

⚠ **注意！** 請務必向外推開藍色按鈕後旋轉。

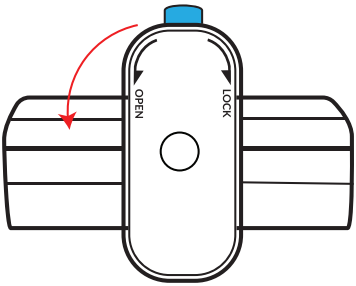

⚠ **注意！** 若不拉出而直接旋轉，可能導致產品損壞。

水殼

請如下圖所示，將防水殼立起打開。

若放倒打開，防水殼外部的水會流入內部可能導致手機滲水。

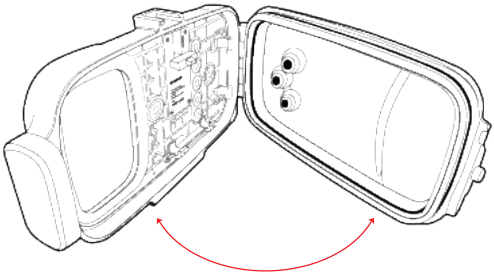

關閉 請逆時針方向旋轉鎖，直到聽到咔噠聲。

1-2 使用前進行防水測試

重要!使用前請測試防水殼的防水性能。

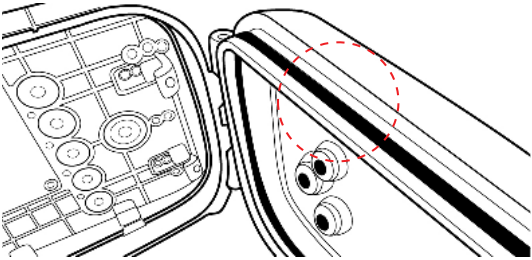

1) 請打開防水殼,確認墊圈是否在正確的卡槽位置。

※ 若墊圈上有異物或是卷起,請參考 4-1 墊圈管理,整理墊圈後再進行測試

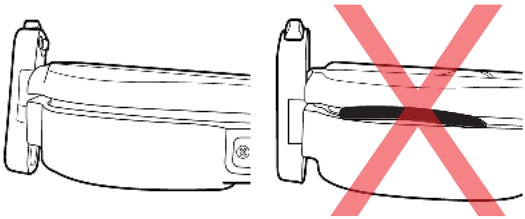

2) 檢查墊圈後,請將防水殼對準關閉。

3) 請在至少10m的水深處,用空防水殼進行潛水測試。

首次防水測試中若發現防水殼有任何缺陷，請在3個月內按照保固政策進行更換。

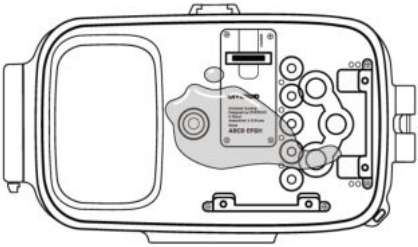

4) 完成測試後，請用毛巾擦乾防水殼外表，然後在潛水殼關閉的狀態下確認內部是否有滲水痕跡。

※ 打開防水殼後在墊圈周圍看到的水氣是在打開的過程中出現，請勿擔心。

※ 下次使用時，請務必先擦淨墊圈周圍的水氣。

※ 有滲水痕跡時，請洽詢 **diveroid@noi-tech.com** 申請更換。

1-3 調整您的防水殼

1)確認智慧型手機是否相容

通用防水殼適合大部分的Andriod / iOS智慧型手機。

* 欲確認相容機型，請參考官網資訊。

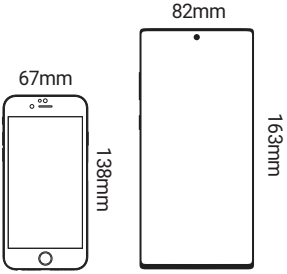

適用的手機尺寸

寬度 (mm) 67-82
長度 (mm) 138-163
厚度 (mm) 7-9

※無法適用實體按鍵之智慧型手機

2) 按照我的智慧型手機調整內部尺寸

請利用小螺絲起子移動內部的 1 調節模組

※ 請參考 **3)** 智慧型手機安裝指南進行調整，避免遮擋鏡頭。

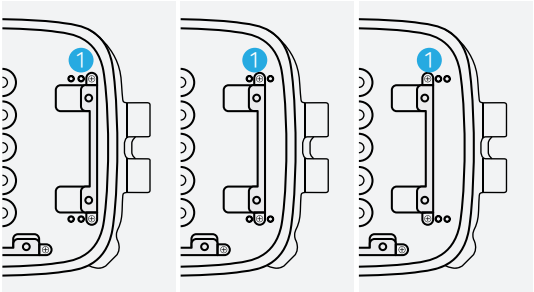

第 1 步　　第 2 步　　第 3 步

3) 智慧型手機安裝指南

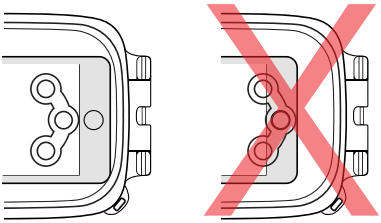

防水殼上的全部按鈕需要在觸控螢幕位置

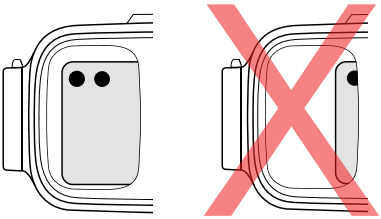

確認相機主鏡頭位置

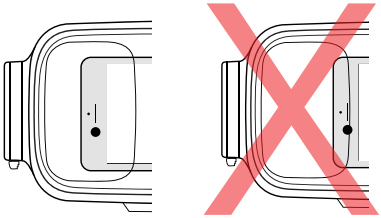

確認前置相機鏡頭位置

2. 使用DIVEROID應用程式

2-1 安裝DIVEROID應用程式

1) 請到Google Play或App Store搜尋DIVEROID並安裝。

2) 安裝軟體後，請打開應用程式後註冊或登錄。

DIVEROID

3) 請選擇我的設備。

4) 請註冊防水殼內的序號。

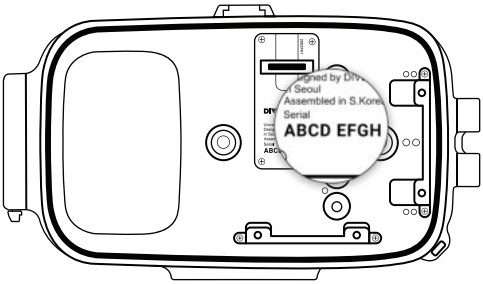

通用防水殼和mini潛水電腦在註冊後即可使用。若需要更改序號時，請註銷產品序號後再重新註冊。

2-2 安裝DIVEROID應用程式

1) 使用防水殼時, 請取下手機保護殼。
※ 部份智慧型手機機型需要一併取下螢幕保護貼方可使用。

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">通用防水殼 + mini電腦</td><td>通用防水殼</td></tr>
<tr><td></td><td>水肺潛水</td><td>自由潛水</td><td>水肺/自由潛水</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">ON 開啟</td><td>Off 關閉</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">ON 開啟</td><td>ON 開啟
不使用呼叫功能</td><td rowspan="2">ON 開啟</td></tr>
<tr><td></td><td>OFF 關閉
使用呼叫功能</td></tr>
<tr><td>鬧鈴 &
日曆</td><td colspan="3">解除</td></tr>
<tr><td>電池</td><td colspan="3">建議100%充電後使用</td></tr>
</table>

3. 開始使用

3-1 準備使用

1) 請打開DIVEROID應用程式。
※ 請先打開應用程式，再打開mini潛水電腦。

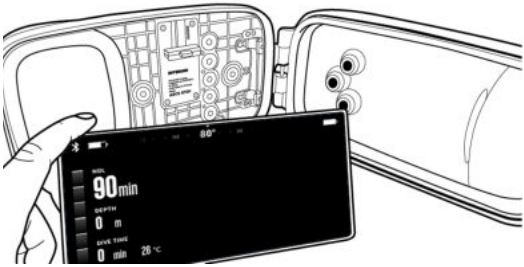

2) 打開程式，介面中按下開始潛水。

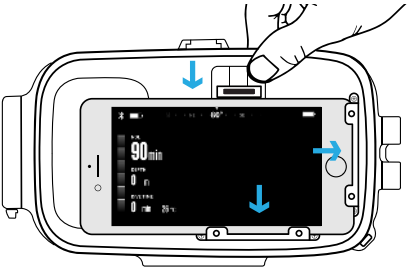

3) 請放入防霧墊片後，再推開手機固定彈片，放入手機。

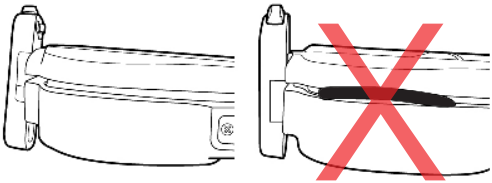

4) 請確認防水墊圈沒有卷起，並沒有異物後，再關閉防水殼。

3-2 操作按鈕

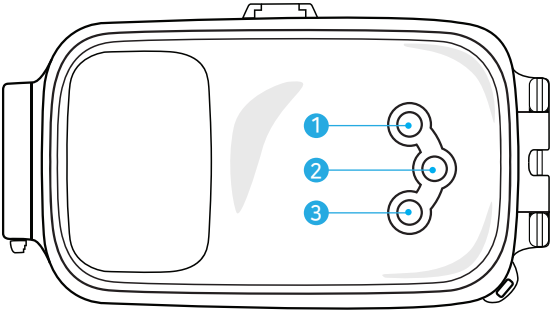

❶ 頂端按鈕

- 短按:瀏覽選單
- 長按:省電模式

❷ 中間按鈕

- 短按:拍照或確認選單
- 長按:錄影
  ※ 拍攝影片期間,短按頂端按鈕:截圖

❸ 底部按鈕

- 短按:對焦
- 長按:開啟 / 關閉即時色彩還原濾鏡

4. 儲存與管理

4-1 墊圈管理

對於防水產品，墊圈管理是最為重要的。在水壓較大的環境下，即使細小的灰塵或異物也會導致防水性能發生問題，造成滲水。

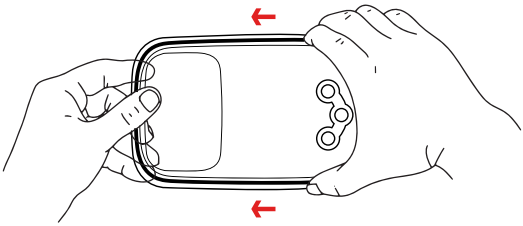

1) 請一隻手抓住墊圈，輕輕用力向一側推動。

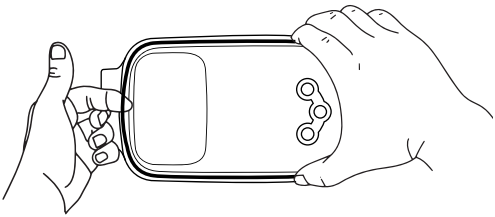

2) 移動墊圈，出現空隙時，請用手指抓住。

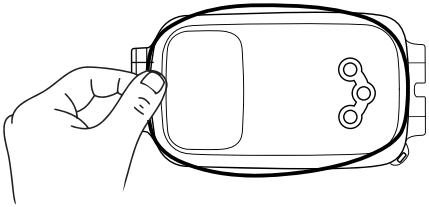

3) 請取下墊圈。
[注意] 請小心不要將墊圈撕裂。

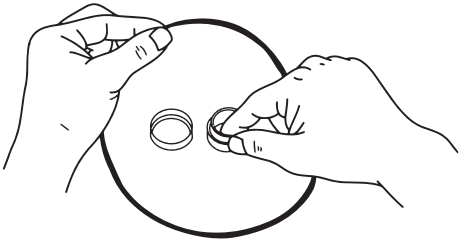

4) 請用手指沾上米粒大的矽膠膏，均勻地塗抹於墊圈。

| 保養週期 |
基本上潛水前後都需要保養，若3個月以上不用防水殼，請將墊圈放置與夾鏈袋中保管。

4-2 防潮方法

防水殼已有內建散熱模組，但還是建議使用防霧墊片。

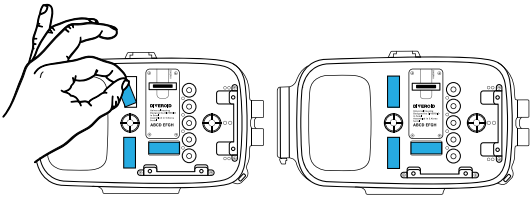

1) 防霧墊片在150度下加熱5分鐘，可重複使用。

2) 防霧墊片最多可使用4次。

3) 請將防霧墊片妥善保管於密封袋中。

4-3 儲存方式

請勿將塑料防水殼曝曬於陽光下。潛水結束後，請妥善收納。

4-4 當防水殼受到衝擊或掉落時

防水殼掉落或受到衝擊時，請勿使用。請先利用空防水殼進行測試後再使用。

5. 產品保固

5-1 保固保固範圍

Artisan&Ocean（以下稱為本公司）保證其所銷售的Universal Pro 及其配件，自消費者購買之日起2年內，正常使用下如有材料及製造的瑕疵，消費者享免費及收費維修。
在按照說明書進行的首次防水測試中發現瑕疵時，可在三個月內進行免費更換。
該保證僅限自本公司購買產品的消費者，不包含以任何方式轉讓給第三人之情況。該保證不包括自未經本公司授權的經銷商購買的產品及配件。

5-2 不適用於保固範圍的情形

以上保固不包括因如下原因所發生的損壞及故障。

1）未按照本公司提供的用戶手冊操作而造成的損壞；
2）因人為疏失、濫用、不當使用或意外而造成的損壞及
3）因第三方對產品進行變更或維修後所造成的損壞。

5-3 有限保固責任

本公司僅負對所銷售的產品及配件提供更換，以及在消費者實際支付的金額內提供退款之責任。
本公司對產品使用中所造成之消費者任何直接或間接、必然、偶然的經濟損失（包括第三方的產品、資料等個人有形及實體資產的損失）不承擔任何責任。
智慧型手機製造商與本公司無任何關聯，因此本公司對使用者於使用智慧型手機時發生的滲水、損壞等任何情況不承擔責任。
一旦您使用本產品，視為您已同意上述條款。

NCC審驗合格標籤式樣

CCAM18LP1180T2

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

DIVEROID 台灣總代理：
洛翌創意科技有限公司
https://diveroid.noi-tech.com
diveroid@noi-tech.com