
# BPFX用 プログラム・コントローラー (タップテンポ機能付) 取扱説明書

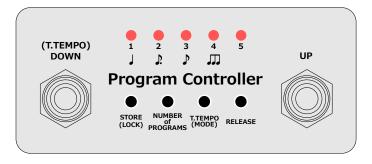

## UP/DOWM フットスイッチ **■** (プログラムの切り替え)

UP/DOWNフットスイッチを押すと1~5までのプログラム切り替えメッセージを送信します。

※プログラムチェンジを行うと、各デバイスのコントロール(ボーリューム、スイッチなど)はホールド状態となり、実際のエフェクトパラメータと切り離されます。ホールド状態を解除するにはボリュームを10%以上回転させる、スイッチを動かすなどします。またRELEASEボタンを押すと全てのコントロールのホールド状態を解除します。

### **■ STORE(プログラムの保存)**

STOREボタンを押します。LEDが点滅し始めます。フットスイッチUP/DOWNで保存するプログラムナンバーを選びます。もう一度ストアボタンを押すとプログラム・ストア・メッセージが送信されます。メッセージを受け取った各デバイスは現在のパラーメータをプログラムナンバーと共に保存します。

# **■ STORE**(ボタンロック)

SOTREボタンを長押し(3秒)するとボタン(4個のタクトスイッチ)がロックされます。

もう一度SOTREボタンを長押し(3秒)してロックを解除するまでボタンの押下は無効になります。

# Number of Programs

有効なプログラム数を設定します。例えばプラグラム数を3に設定すると1~3の間でプログラムカウンタがループします。プログラム数は2~5の間で設定できます。

#### プログラム数の設定

Number of Programsボタンを押します。LEDが点滅し始めます。フットスイッチUP/DOWNを押して点滅するLEDの数を2~5の間で設定します。もう一度Number of Programsボタンを押すと有効なプログラム数が確定します。

#### T.TEMPO(タップテンポ)とは?

タップテンポはフットスイッチを2回踏んで、その時間間隔をディレイタイムとして設定する機能です。

#### T.TEMPO

T.TEMPOボタンを押すとフトスイッチDOWNがタップテンポスイッチとして機能します。再度 T.TEMPOボタンを押すと、元のDOWNボタンとしての機能に戻ります。

タップテンポ機能が有効である時にフットスイッチ T.TEMPOを2回押すと、その間隔時間をディレイタ イムメッセージとしてデバイスへ送信します。

※1回目のフットスイッチの押下から2秒で測定は タイムアウトします。

#### **■ T.TEMPOのモード**

T.TEMPOには4つのモードがあり、付点8分、3連符用のディレイタイムを設定することができます。

- タップテンポの測定時間をそのま ま送信します。
- タップテンポの測定時間 x 3/4を 送信します。
- タップテンポの測定時間 x 1/2を 送信します。
- タップテンポの測定時間 x 1/3 を送信します。

### タップテンポモードの設定

T.TEMPOボタンを長押し(2秒以上)します。LEDが 点滅し始めます。フットスイッチUP/DOWMを押し て点滅するLEDを ♪ ♪ ♪ ♪ のいずれかに設定し ます。もう一度T.TEMPOボタンを押すと有効なタ ップテンポモードが確定します。

#### RELEASE

RELEASEボタンを押すと各デバイスのホールド状態を全て解除します。

※BPFX用プログラムコントトーラーが送信するメッセージはMIDIメッセージではありません。