
## Morserino-32: Detaillierte Aufbauanleitung

## Bevor du beginnst:

- \*\* Obwohl der Bausatz recht einfach zu montieren ist, solltest du einige Erfahrungen mit dem Zusammenbau von elektronischen Bausätzen haben. \*\* Wenn nicht, empfehle ich dringend, jemanden um Hilfe zu bitten, der diese Erfahrung hat. Selbst einfach zu bauende Kits können leicht ruiniert werden (natürlich kann ich dir Ersatzteile zur Verfügung stellen, falls etwas Schlimmes passiert ist aber du wirst verstehen, dass ich das nicht kostenlos tun kann - ich muss die Teile ja selbst auch kaufen.)
- Stelle sicher, dass du weißt, welchen Typ von LiPo-Akku du verwendest und wo du ihn anbringen möchtest:
  - Wenn er klein genug ist, sollte er unter das ESP32-Modul passen.
  - Andernfalls solltest du ihn an der Bodenplatte des Gehäuses befestigen und sicherstellen, dass zwischen Batterie und Leiterplatte genügend Abstand besteht (Achtung! Stelle sicher, dass keine scharfen Drahtenden oder dergleichen den Akku beschädigen Dies kann zur Explosion des Akkus führen!). Zwei verschiedene Größen von Abstandsbolzen sind im Lieferumfang enthalten verwende die 12-mm-Bolzen, wenn der Akku auf der Bodenplatte sitzt. Wenn er SEHR dick ist, kannst du sogar die 6 mm und 12 mm Abstandhalter kombinieren, um einen Abstand von 18 mm zu erhalten! Wenn du keinen zusätzlichen Platz unter der Leiterplatte benötigst, verwende die 6-mm-Abstandhalter.
- Ich gehe davon aus, dass du einen Akku mit einem Molex-Stecker verwendest. Wenn du einen Akku mit einem anderen Stecker bevorzugest, musst du dir ein eigenes Kabel mit einem passenden Stecker für den Akku besorgen.
- Lege alle nötigen Werkzeuge bereit: einen Lötkolben mit feiner Spitze, einen dünnen Lötdraht (verwende kein bleifreies Lot, wenn du dir nicht das Leben schwer machen willst), gute Beleuchtung, möglicherweise eine Lupe, einen kleinen Drahtschneider und (zur Montage des Gehäuses) einen kleinen Inbusschlüssel (2 mm; wenn nicht verfügbar, funktioniert ein T6X20 Torx zur Not auch recht gut).
- \*\* Hinweise zum Löten: \*\* KEIN bleifreies Lot verwenden (ich habe es schon erwähnt, nicht wahr?). Verwende einen hochwertigen Lötkolben, der auf eine vernünftige Temperatur eingestellt ist (ich bevorzuge es, ein wenig auf der hohen Seite zu sein das ermöglicht es, die Verbindungen schnell herzustellen, und einige der Teile sind etwas groß, und wenn Sie mit Masse verbunden sind, benötigen Sie viel Hitze, um eine einwandfreie Lötstelle herzustellen. Dort viele Sekunden mit dem Lötkolben zu warten, bis das Lot endlich schnilzt, ist eine gute Möglichkeit, die Leiterplatte zu ruinieren.

• Überprüfe, ob alle Komponenten bereit sind - identifiziere sie anhand der Packliste und ermittele anhand der Zeichnung, wohin sie gehören.

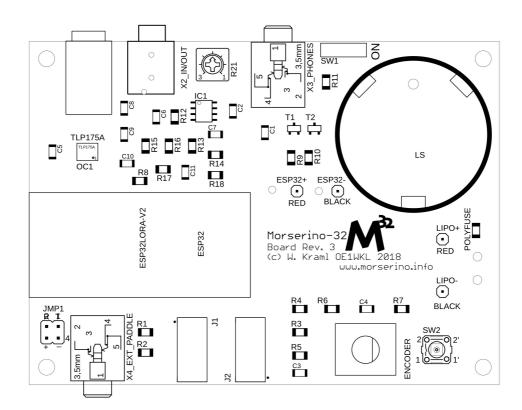

 $06.12.18\ 14:40\ f=2.00\ /Users/wkraml/Documents/eagle/Morserino/morse3\_c.brd$ 

## Schritt-für-Schritt-Anleitung (lies sie zumindest durch, auch wenn du dich entscheiden solltest, es anders zu machen)

- 1. Löte zunächst die folgenden Komponenten auf die Leiterplatte: Die 4 Klinkenbuchsen (3 verschiedene Typen, aber es ist leicht zu erkennen, welche an welcher Stelle passt); dann den Trimmerwiderstand und den Schiebeschalter: dann den Drehgeber und den Druckknopfschalter. Du findest alle diese Bauteile in der rosafarbenen Plastiktüte. Löte noch nicht die 2 Buchsenleisten, die Kabel und den Lautsprecher ein. Stelle sicher, dass alle Komponenten auf der Leiterplatte bündig sind insbesondere der Drehgeber, der Trimmer und der Drucktastenschalter (sonst passt das Gehäuse dann nicht sehr gut). Stelle sicher, dass sich der Schiebeschalter in der Position "OFF" (in Richtung der Klinkenbuchse) befindet.
- 2. Stecke die Buchsenleisten (18 Positionen) auf die Stifte des Heltec-Moduls, und stelle auch hier sicher, dass sie bündig auf dem Modul sitzen.
- 3. Verbinde das Kabel mit dem kleinen 1,25-mm-JST-Stecker mit der Buchse an der Unterseite des Heltec-Moduls (achte darauf, dass du die Buchse nicht mit brutaler Gewalt von der Platine abreißt halte sie mit dem Finger fest).
- 4. Löte die anderen Enden dieses Kabels an die mit ESP32 + (rot) und ESP32- (schwarz) gekennzeichneten Kontaktstellen auf der Oberseite der Leiterplatte, nachdem du die Drähte durch die

Löcher neben den Kontaktstellen (als Zugentlastung) geführt hast und diese von unten durch die Löcher des Kontakts geführt hast. **Mach keinen Fehler mit der Polarität des Kabels - das Heltec-Modul würde dadurch höchstwahrscheinlich zerstört!** 

- 5. Setze das Heltec-Modul mit seinen angebrachten Steckerleisten sorgfältig auf die Leiterplatte, stelle dabei sicher, dass keine Stifte verbogen sind, und löte die Steckerleisten auf die Leiterplatte, und stelle auch hier sicher, dass alles bündig auf der Leiterplatte sitzt.
- 6. Kürze das Kkabel für den Akkuanschluss mit dem Molex-Stecker die Länge hängt davon ab, wo du den Akku platzierst. Wenn er unter dem Heltec-Modul sitzt, sollte es etwa 3 bis 4 cm lang sein. Entferne die Isolierung auf eine Länge von etwa 3 mm (1/8 Zoll) und verzinne die Enden sorgfältig.
- 7. Wenn sich der Akku unter dem Heltec-Modul befinden soll, führe die Kabel von der Oberseite der Platine durch die Löcher neben den Pads LIPO + und LIPO- und dann in die Löcher der Pads. Verlöte sie auf der Oberseite der Platine. Wenn sich der AKku jedoch unter der Leiterplatte befinden soll, kürze das Kabel auf eine passende Länge, führe es von unten durch die Zugentlastungslöcher und dann von oben durch die Löcher der Pads und verlöte sie an der Unterseite. Ober- und Unterseite der Platine sind so markiert, dass du das richtige Pad leicht finden kannst. Mach keinen Fehler mit der Polarität des Kabels das Heltec-Modul würde dadurch höchstwahrscheinlich zerstört!
- 8. Löte nun den Lautsprecher auf die Platine (dies erst jetzt, da es schwierig wird, die Kabel auf der Oberseite zu löten, sobald der Lautsprecher auf der Platine sitzt).
- 9. Setze den schwarzen Knopf auf den Schaft des Drehgebers (im Inneren des Knopfs befinden sich 2 kleine Führungsleisten, die auf die abgeflachte Seite des Schafts auszurichten sind), und die rote Kappe auf den Schaft des Drucktasters.
- 10. Wenn sich der Akku unter dem Heltec-Modul befinden soll, befestige in dort mit einem kleinen Streifen doppelseitigem Klebeband (wie Tixo, aber auf beiden Seiten klebend). Verwende keine dicken doppelseitigen Klebebänder, da die Batterie dann unter Umständen nicht genügend Platz unter dem Modul hat!
- 11. Ich würde jetzt den Batterieanschluss mit einem Ohmmeter überprüfen, nachdem ich den Schiebeschalter auf ON gestellt habe, um zu sehen, dass wir nirgendwo einen Kurzschluss verursacht haben. Es sollte einen relativ hohen Widerstand zeigen. Wenn es nahe 0 Ohm anzeigt, überprüfe die Verkabelung! Schiebe den Schalter wdann ieder in die OFF-Position.
- 12. Stecke den Stecker des Akkus in den Molex-Anschluss.

## Die folgenden Schritte gelten nur, wenn du den Bausatz mit Gehäuse (und Antenne) erworben hast.

- 13. Montiere zuerst die 15 mm-Abstandsbolzen (weiblich / weiblich) mit den mitgelieferten Metallschrauben an der oberen Platte des Gehäuses. Die Bolzen sollten sich unter der Platte befinden, und die eingravierten Inschriften von oben lesbar sein.
- 14. Befestige den Antennenstecker an der oberen Platte. Verwende dazu die gezahnte Unterlegscheibe an der Unterseite und den Federring sowie die Mutter an der Oberseite (sie sollte fest sitzen, aber auf das Acrylglas keinen zu hohen Druck ausüben, da diese sonst springen könnte).
- 15. Drücke den kleinen IPX-Koaxialstecker auf die Koaxbuchse des Heltec-Moduls.

- 16. Montierenun die obere Platte mit ihren Abstandshaltern auf die Leiterplatte. Verwende dazu entweder die 6-mm-Abstandshalter (wenn die Batterie unter dem Heltec-Modul sitzt) oder die 12-mm-Abstandshalter (wenn der Akku unter der Platine sitzt und etwas mehr Platz benötigt) auf der Unterseite der Platine. Stelle sicher, dass das Display in die Öffnung passt, und ebenso die kleine Spule (WLAN-Antenne). Stelle auch sicher, dass die Batteriekabel und das Antennenkabel sinnvoll geführt sind und den Drehgeber oder den Drucktastenschalter nicht behindern.
- 17. Wenn sich der Akku auf der Bodenplatte befindet, befestige die Batterie jetzt (mit doppelseitigem Klebeband) und schließe sie an.
- 18. Befestige nun die Bodenplatte mit den mitgelieferten Metallschrauben an den Abstandshaltern.
- 19. Befestige die selbstklebenden Kunststofffüße neben den Schrauben auf der Bodenplatte.
- 20. Setze die Paddles in die Platinenstecker ein (linkes und rechtes Paddel sind gleich, daher kann man hier keinen Fehler machen).
- 21. Schraube die Antenne an den Antennenanschluss. (Natürlich benötigt man die Antenne nur, wenn man mit LoRa sendet. Beachte jedoch, dass das Senden ohne Antenne den LoRa-Transceiver auf dem Heltec-Modul letztendlich zerstört! Sicher ist sicher!)
- 22. Schiebe nun den Batterieschalter auf "ON" und starte den Morserino-32! Wenn du noch keinen Akku hast, kannst du das USB-Kabel verwenden, um ihn so an eine 5-V-Quelle anzuschließen, entweder an deinem Computer oder einem Telefonladegerät. Da das Modul bereits programmiert ist, kann der Morserino-32 sofort verwendet werden. Lese im Benutzerhandbuch nach, wie man das Gerät verwendet, und seine zahlreichen Funktionen benutzt. Die Software kann auch aktualisiert werden, wenn eine neuere Version verfügbar ist dies wird auch ausführlich im Benutzerhandbuch beschrieben.