Procédure de tension de la bande - CB-400

Version 1 (2023-06) · CONV-A-01 / CONV-A-02

Étapes

1. Arrêter le convoyeur à l'aide du bouton ARRET.
2. Desserrer les deux vis de verrouillage du tambour de rappel.
3. Mesurer la distance X entre les deux repères de bande (valeur de départ : 1200 mm).
4. Agir sur les vis de tension (rep. 2, figure 1) jusqu'à X = 1206 mm (allongement 0,5 %).
5. Resserrer les deux vis de verrouillage au couple de 45 N·m.
6. Remettre en route et vérifier l'absence de glissement.

Page 2 - Schéma

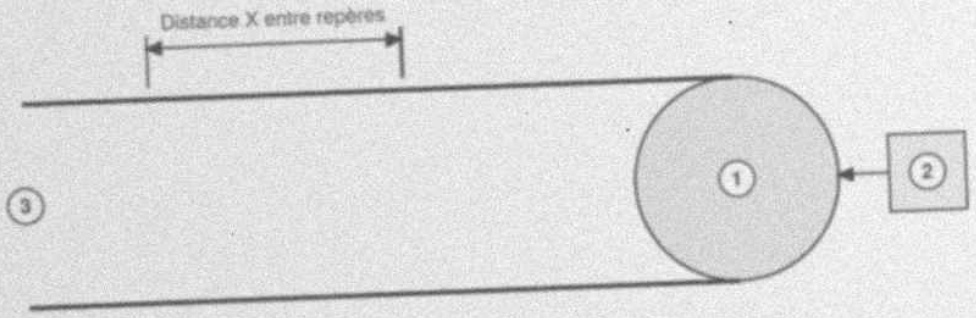


Figure 1 - Dispositif de tension (page 2)

Remarque : après remise en route, contrôler la tension de nouveau au bout de 24 h.