Procédure de tension de la bande - CB-400

Version 2 (2025-03) - CONV-A-01 / CONV-A-02 - remplace la version 1

Étapes

1. Arrêter le convoyeur et **consigner** l'énergie du motoréducteur (voir fiche_consignation_conv).

2. Desserrer les deux vis de verrouillage du tambour de rappel.

3. Mesurer la distance X entre les deux repères de bande (valeur de départ : 1200 mm).

4. Agir sur les vis de tension (rep. 2, figure 1) jusqu'à X = 1206 mm (allongement 0,5 %).

5. Resserrer les deux vis de verrouillage au couple de **60 N·m**.

6. Déconsigner, remettre en route et vérifier l'absence de glissement (code C-101).

Page 2 - Schéma

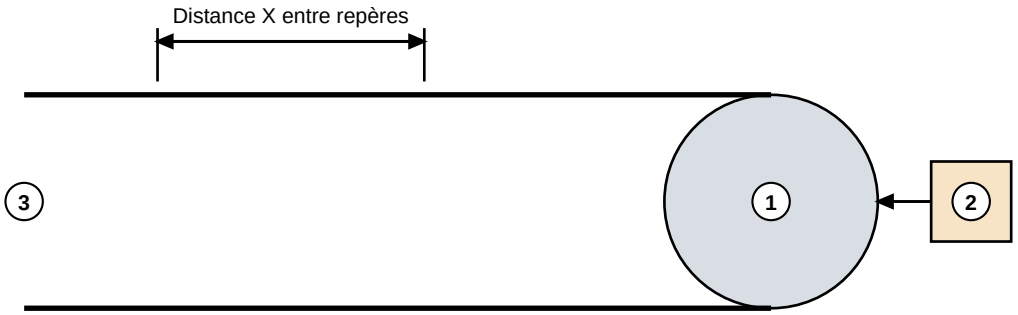

Figure 1 - Dispositif de tension (page 2)

Modifications par rapport à la version 1 : couple porté de 45 à 60 N·m ; consignation ajoutée ; contrôle à 24 h supprimé.