Procédure - Remplacement d'un roulement moteur

MOTO-B-01 / MOTO-B-02 - Version 1.0 (2024-08)

À réaliser par un technicien habilité, atelier de motorisation.

1. Consigner et déconnecter le moteur du variateur.

2. Désaccoupler le moteur du réducteur.

3. Déposer le flasque et extraire le roulement avec un extracteur.

4. Chauffer le roulement neuf à 80 °C maximum (chauffage par induction).

5. Monter, graisser (25 g) et remonter le flasque.

Page 2

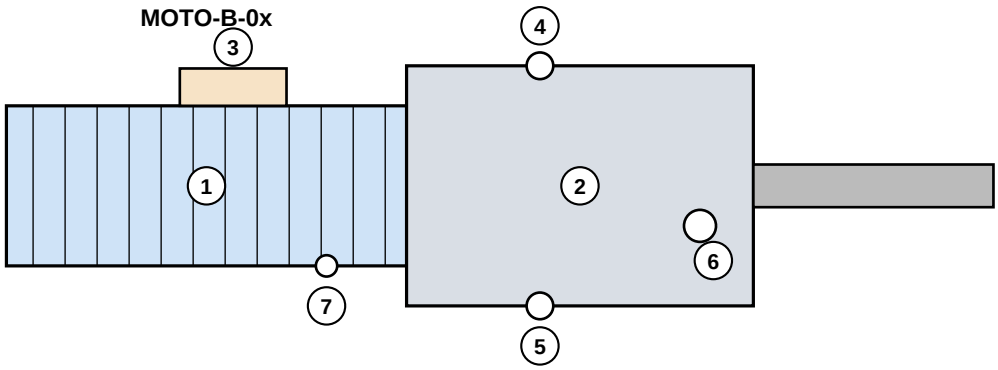

Figure 1 - Repérage des éléments (page 2)

Page 3 - Contrôles après montage

- Rotation libre à la main.
- Essai à vide 30 minutes : température palier inférieure à 70 °C.
- Courant à vide inférieur à 40 % de In.