
Задание labn_2

Введение:

Цель упражнения — расширить знакомство с возможностями по реализации проектов на базе процессора NIOSII,

Структура проекта:

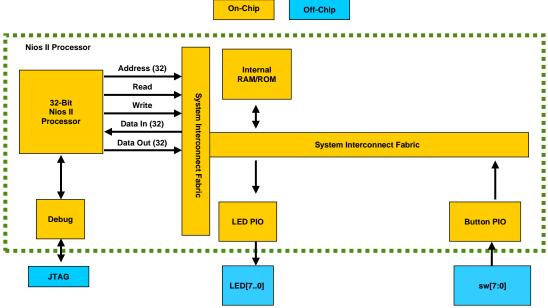

Алгоритм работы проекта:

Под управлением процессора NIOSII обеспечивается:

- Опрос состояния переключателя sw[0] (все остальные переключатели в 0)
- Борьба с дребезгом контактов
- При каждом переключении sw[0] из 1 в 0 изменение номера включенного светодиода от led1 к led8 на одну позицию (с циклическим переходом от led8 к led1).

Часть 1 - Создание проекта

- 1. Запустите пакет Quarus Prime
- 2. В меню File менеджера пакета, укажите New Project Wizard....
- 3. На экране появится окно введения Introduction (если оно небыло отключено). Нажмите кнопку next.
- 4. В появившемся окне введите следующие данные:

What is the working directory for this project?	$C:\Intel_trn\Q_NIOS\Lab2$
Рабочая папка (с помощью браузера найдите рабочую папку	
проекта)	
What is the name of this project?	Lab2
Имя проекта	
What is the name of the top-level design entity for this project?	Lab2
Имя модуля верхнего уровня в иерархии проекта.	

- 5. Нажмите кнопку **Next**.
- 6. В окне Add Files [page 2 of 5] нажмите кнопку Next.
- 7. B OKHE Family & Device Setting[page3 of 5]:
 - в разделе Family укажите Cyclone IV E.
 - в разделе Available devices укажите СБИС EP4CE6E22C8.


Нажмите кнопку **Next.**

- 8. B окне EDA Tool Setting [page 4 of 5] оставьте все без изменения и нажмите кнопку Next.
- 9. Появится окно **Summary** [page 5 of 5], в котором указаны установки, заданные Вами для создаваемого проекта. Проверьте их. Если все правильно, то нажмите кнопку **Finish**. В противном случае, вернитесь назад, нажав (возможно несколько раз) кнопку **Back**.

Проект создан.

Часть 2 - Создание аппаратной части проекта


- 1. Из папки C:\Intel_trn\Q_NIOS\Lab1 скопируйте файл Lab1_nios.qsys в рабочую папку текущего проекта C:\Intel_trn\Q_NIOS\Lab2
- 2. Выполните команду Tools => Platform Designer. Будет запущен Platform Designer
- 3. В появившемся окне выберите файл Lab1 nios.qsys

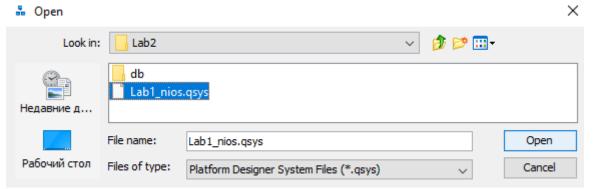


- 4. Откроется закладка System Contents, в которой будет отображена система, созданная в Lab1
- 5. Выполните команду File=>Save as и сохраните систему под именем Lab2_nios.qsys
- 6. Конфигурация процессора NIOSII
 - ✓ Выделите модуль nios2_PD => нажмите правую клавишу мыши => выберите команду Edit... => откроется окно задания параметров модуля
 - Переключитесь на закладку JTAG Debug и установите параметр Include JTAG Debug.
 - ✓ Нажмите кнопку Finish.
- 7. Coeдините data_master и instruction_master компонента nios2_PD с входом debug_mem_slave компонента nios2_PD.
- 8. Выполните автоматическое распределение адресного пространства системы: System=>Assign base Addresses
- 9. Внешний вид созданной системы, закладка System Contents



10. Закладка Address Map

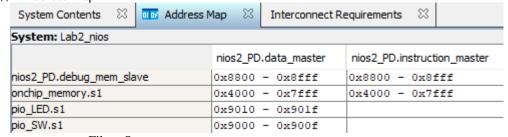

- 11. Выполните команду File=>Save
- 12. Откройте окно настройки процедуры формирования описания системы: Generate=>Generate HDL.

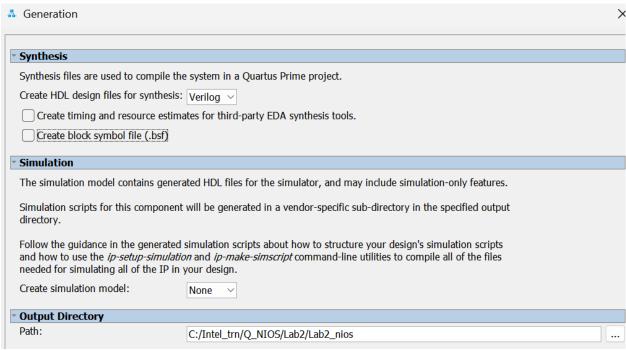

- ✓ нажмите кнопку Generate.
- Создание HDL описания системы должно завершиться без ошибок и предупреждений.
- Иажмите кнопку Close.
- 13. В окне Platform Designer нажмите кнопку Finsh

1

10

11

- 14. Появится окно, напоминающее о том, что к проекту необходимо подключить файл Lab2_nios.qip с описанием созданной системы.
- 15. В пакете QP выполните команду меню Project => Add\Remove Files in Project

.led_export

.sw_export

module Lab2 (

16. В появившемся окне найдите (в папке C:\Intel_trn\Q_NIOS\Lab2\Lab2_nios\synthesis) и подключите к проекту файл Lab2_nios.qip

Часть 3 – создание файла верхнего уровня иерархии в описании проекта

1. Создайте в текстовом редакторе файл (имя файла Lab2.sv) верхнего уровня в иерархии проекта (для этого целесообразно использовать файл Lab2_nios_inst.v из папки C:\Intel_trn\Q_NIOS\Lab2\Lab2_nios) а. Пример файла приведен на рисунке

```
2
                           // Clock
       input bit clk,
3
       input bit [7:0]sw,
                          // data in
4
        input bit pbb, // System reset active low
5
       output bit [7:0] led
6
   );
7
   Lab2_nios u0 (
8
       .clk_clk
                       (clk), //
                                   clk.clk
9
                                   reset.reset_n
       .reset_reset_n (pbb), //
```

(led), //

(sw) //


led.export
pbb.export

12); 13 endmodule

Часть 3 - Полная компиляция проекта

1. Выполните команду Assignments=>Settings => Compilation Process Settings

✓ Установите опцию Use all available processors

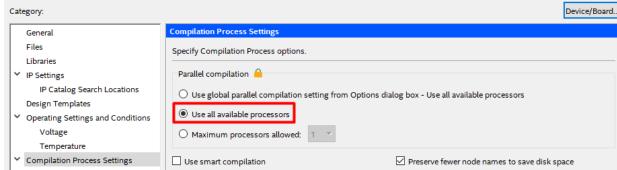

- 2. Выполните команду: Assignment=>Device.
 - ✓ В появившемся окне нажмите кнопку Device and Pin Options
 - ✓ B окне Device and Pin Options выберите закладку Unused pin, в которой установите опцию As input tri-stated with weak pull-up resistor
- 3. Проверка синтаксиса проекта.
 - ✓ Выполните команду Processing=>Start=>Start Analysis and Elaboration
 - ✓ Компиляция должна завершиться без ошибок.
- 4. Назначение выводов проекта.
 - а. Запустите редактор назначения выводов (Pin Planner): Assignment=>Pin Planner.
 - b. Назначьте выводы так, как показано на рисунке ниже

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	VREF Group	I/O Standard	Reserved	Current Strength
<mark>⊩</mark> clk	Input	PIN_23	1	B1_N0	3.3-V LVTTL		8mA (default)
≌ led[7]	Output	PIN_65	4	B4_N0	2.5 V		8ma
≌ led[6]	Output	PIN_66	4	B4_N0	2.5 V		8ma
≌ led[5]	Output	PIN_67	4	B4_N0	2.5 V		8ma
≌ led[4]	Output	PIN_68	4	B4_N0	2.5 V		8ma
≌ led[3]	Output	PIN_69	4	B4_N0	2.5 V		8ma
≌ led[2]	Output	PIN_70	4	B4_N0	2.5 V		8ma
≌ led[1]	Output	PIN_71	4	B4_N0	2.5 V		8ma
≌ led[0]	Output	PIN_72	4	B4_N0	2.5 V		8ma
<u></u> pbb	Input	PIN_58	4	B4_N0	2.5 V		8mA (default)
<u>□</u> sw[7]	Input	PIN_88	5	B5_N0	3.3-V LVTTL		8mA (default)
<u>⊸</u> sw[6]	Input	PIN_89	5	B5_N0	3.3-V LVTTL		8mA (default)
<u>□</u> sw[5]	Input	PIN_90	6	B6_N0	3.3-V LVTTL		8mA (default)
<u>□</u> sw[4]	Input	PIN_91	6	B6_N0	3.3-V LVTTL		8mA (default)
<u>□</u> sw[3]	Input	PIN_49	3	B3_N0	3.3-V LVTTL		8mA (default)
<u>□</u> sw[2]	Input	PIN_46	3	B3_N0	3.3-V LVTTL		8mA (default)
<u>□</u> sw[1]	Input	PIN_25	2	B2_N0	3.3-V LVTTL		8mA (default)
<u>□</u> sw[0]	Input	PIN_24	2	B2_N0	3.3-V LVTTL		8mA (default)

5. С помощью Timing Analyzer или в текстовом редакторе создайте файл (**Lab2.sdc**) с требованиями к временным параметрам проекта. Пример файла приведен на рисунке


```
# Time Information
set_time_format -unit ns -decimal_places 3
# Create Clock
#*********************
create_clock -name {clock} -period 40.000 -waveform { 0.000 20.000 } [get_ports {clk}]
#*****************
# Set Clock Uncertainty
#*********************
derive_clock_uncertainty
# Set Input Delay
               ***************
set_input_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {pbb}]
set_input_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {sw[0]}]
set_input_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {sw[1]}]
set_input_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {sw[2]}]
set_input_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {sw[3]}]
set_input_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {sw[4]}]
set_input_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {sw[5]}]
set_input_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {sw[6]}]
set_input_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {sw[7]}]
set_input_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {altera_reserved_tdi}]
set_input_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {altera_reserved_tms}]
# Set Output Delay
#**********************
set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {led[0]}]
set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {led[1]}]
set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {led[2]}]
set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {led[3]}] set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {led[4]}]
set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {led[5]}]
set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {led[6]}]
set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {led[7]}]
set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {altera_reserved_tdo}]
```

- 6. Подключите файл Lab2.sdc к проекту.
 - ✓ Выполните команду Assignment=>Settings
 - ✓ В разделе Timing Analyzer добавьте файл Lab2.sdc к проекту.
- 7. В окне менеджера пакета QuartusII, с помощью команды **Processing => Start Compilation** осуществите полную компиляцию проекта.
- 8. Компиляция должна завершиться без ошибок. Все требования к временным параметрам должны быть выполнены.
- 9. Обратите внимание на предупреждение о том, что память процессора остается незаполенной при компиляции аппаратной части проекта.


A 127003 Can't find Memory Initialization File or Hexadecimal (Intel-Format) File C:/Intel_trn/o_NIOS/Lab2/onchip_mem.hex -- setting all initial values to 0

Часть 4 - Создание программной части проекта


- 1. Из приложения PD запустите оболочку для разработки/отладки программ:
 - ✓ Tools=> NiosII Software Build Tools for Eclipse
 - Platform Designer Lab2_nios.qsys (C:\Intel_trn\Q_NIOS\Lab2\Lab2_nios.qsys)

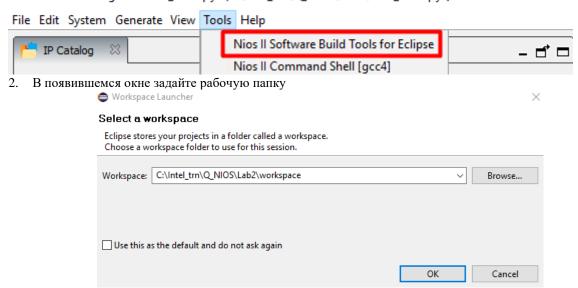

3. Выполните команду File=>New=>NIOS II Application and BSP from Tempate. Будет запущен помощник создания нового проекта – New Project Wizard

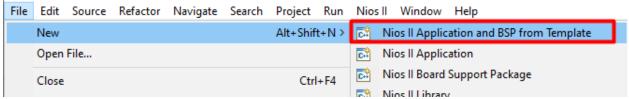


- 17. В появившемся окне помощника:
 - ✓ B разделе Select Target Hardware: с помощью браузера найдите в рабочей папке и укажите файл lab2_nios.sopcinfo файл с описанием созданной системы на кристалле.
 - ✓ В разделе Select Project Template: выберите Blank Project
 - ✓ В разделе Name: введите название проекта lab2_sw
 - ✓ Нажмите кнопку Finish.
- 18. Выполните команду File=>New=>Other.
- 19. В появившемся окне, в категории C/C++, выберите Source File.

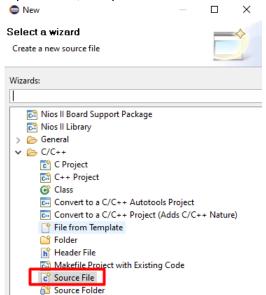

- ✓ Нажмите кнопку Next.
- 20. В окне New source file
 - ✓ Поле Source folder: с помощью браузера найдите укажите папку lab2_sw,

- Поле Source file: введите название файла lab2_source.c;
- Поле Template: укажите Default C source template.

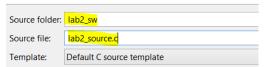


- 21. Нажмите кнопку Finish.
- 22. Будет создан и открыт в текстовом редакторе новый файл.
- 23. Введите текст программы на языке Си:

```
#include "system.h"
#include "altera_avalon_pio_regs.h"
       #include <unistd.h>
       #define EO ONE 0x01
                                  // Value read from sw PIO
       #define DEBOUNCE 30000 // Time in microseconds to wait for switch debounce
       int main(void) {
9
           int sw ;
int led = 0x00;
                               // Use to hold sw value
                               // Use to write to led
10
12
           while (1)
13
                                // Read buttons via pio
14
                sw = IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_SW_BASE);
15
                                      // if sw[0] is 0
                if (sw != EO ONE)
                    if (led >= 0x80 \mid \mid led == 0x00)
19
                      led = 0x01;
                                         // reset pattern
21
                      led = led << 1;
                                               // shift left on board (led0 is far right)
22
23
                 IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_LED_BASE,~led);
                                                                      // Write new value to pio
24
                 // Switch debounce routine
26
                 usleep (DEBOUNCE);
                 while (sw != EQ_ONE)
                                            // wait for sw =1
                 sw = IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_SW_BASE);
28
29
                 usleep (DEBOUNCE);
30
31
            }
       }
```

Сохраните его.

24. Выберите папку Lab2_sw, нажмите правую клавишу мыши и выполните команду Build Project.

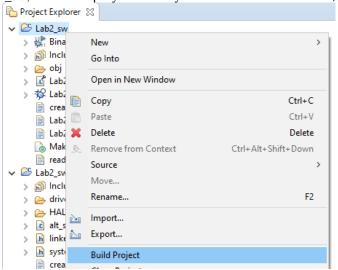

✓ При успешном завершении процесса, в окне Console появится сообщение

```
nios2-elf-g++ -T'../Lab2_sw_bsp//linker.x' -msys-crt0='../Lab2_sw_bsp//obj/HAL/src/crt0.o' -msy
nios2-elf-insert Lab2 sw.elf --thread model hal --cpu name nios2 PD --qsys true --simulation_ena
Info: (Lab2_sw.elf) 4616 Bytes program size (code + initialized data).
                   10 KBytes free for stack + heap.
Info: Creating Lab2_sw.objdump
nios2-elf-objdump --disassemble --syms --all-header --source Lab2 sw.elf >Lab2 sw.objdump
[Lab2 sw build complete]
```


14:35:57 Build Finished (took 7s.956ms)

Часть 5 - Конфигурирование FPGA


- 1. Подключите плату miniDilabCIV к ПК.
- 2. Включите питание платы.
- 3. Все переключатели sw[7:1] установите в 0, а переключатель SW[0] установите в положение 1
- 4. В пакете QP выполните команду Tools=> Programmer
- Откроется окно управления конфигурированием СБИС.
 - Установите средство конфигурирования FPGA
 - ✓ Выберите файл для конфигурирования
 - ✓ Включите опцию Program/Configure
 - ✓ Нажмите кнопку Start.
- 6. В окне Progress будет отображаться статус процедуры конфигурирования.

Часть 6 - Загрузка ПО

1. В приложении Eclipse (IDE для разработки ПО) выполните команду Run=>Run as => NiosII Hardware

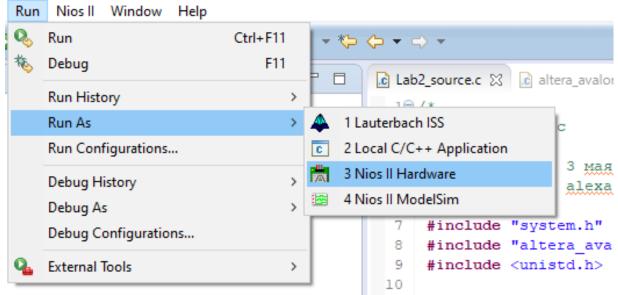

- 2. В появившемся окне:
 - ✓ Выберите закладку Target Connection
 - ✓ Нажмите кнопку Refresh Connections будет установлен имеющийся у Вас JTAG кабель и реализовано подключение к процессору NIOSII в FPGA.

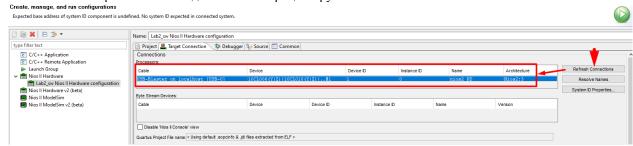


- 3. Нажмите кнопку Apply, а затем Close.
- 4. В приложении Eclipse (IDE для разработки ПО) еще раз выполните команду **Run=>Run as => NiosII Hardware**
 - ✓ ПО будет загружено в память процессора NIOSII в FPGA.
- 5. Проверьте работу проекта на плате
 - ✓ Переключите SW[0] из 1 в 0 включится светодиод LED[0]
 - ✓ Несколько раз переключите SW[0] из 0 в 1, а затем в 0
 - і. При этом будет включаться один из светодиодов в следующей последовательности $[ed \ [0] => [ed \ [1] => [ed \ [2] => \dots => [ed \ [7] => [ed \ [7] => \dots]]$
 - ✓ Переключите SW[0] в 1.

Часть 7 - Отладка ПО

- 1. В приложении Eclipse выполните команду Run=>Debug as => Nios II Hardware
- 2. При успешной загрузке приложения появится окно с сообщением "переключиться GUI к виду ОТЛАДКА?": Нажмите кнопку Yes.

3. Приложение будет запущено и пользовательский интерфейс открыт в режиме отладки NiosII Debug

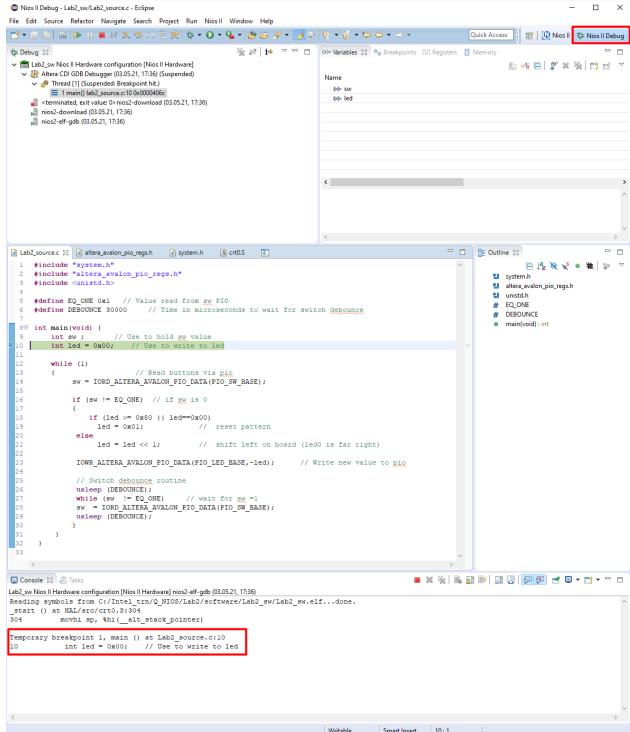


- 4. Выполните команду Run=>Resume
- 6. Проверьте работу проекта на плате
 - ✓ Переключите SW[0] из 1 в 0 включится светодиод led[0]
 - ✓ Несколько раз переключите SW[0] из 0 в 1, а затем в 0
 - і. При этом будет включаться один из светодиодов в следующей последовательности [0] = [0] = [1] = [0] = [0] = [0]
 - ✓ Переключите SW[0] в 1.
- 7. Выполните команду Run=>Terminate выполнение программы остановится
- 8. Выполните команду Run=>Debug программа будет запущена в режиме отладки

- 9. Включите (если не включена) опцию отображения номеров строк в исходном тексте.
 - ✓ Mеню Window => Preferences.
 - ✓ В папке General => Editors => Text Editor установите опцию Show line numbers и нажмите кнопку ОК.


10. Установите точки прерывания в строках 26 и 29 (номера строк могут быть другими): поместите курсор на номер строки и дважды щелкните левой клавишей мыши.

```
🖟 Lab2_source.c 🛭 🕝
1
     #include "system.h"
     #include "altera avalon pio regs.h"
  3
     #include <unistd.h>
     #define EQ ONE 0x1
                         // Value read from sw PIO
     #define DEBOUNCE 30000
  6
                             // Time in microseconds to wait for switch debounce
  8⊖ int main(void) {
                        // Use to hold sw value
 9
         int sw ;
         int led = 0x00; // Use to write to led
 11
 12
         while (1)
 13
                             // Read buttons via pio
         {
 14
               sw = IORD ALTERA AVALON PIO DATA(PIO SW BASE);
 15
              if (sw != EQ_ONE) // if sw is 0
 17
 18
                  if (led >= 0x80 || led==0x00)
                    led = 0x01;
 19
                                            // reset pattern
 20
               else
 21
                    led = led << 1;
                                            // shift left on board (led0 is far right)
 22
 23
               IOWR ALTERA AVALON PIO DATA(PIO LED BASE, ~led);
                                                                   // Write new value to pio
 24
 2.5
               // Switch debounce routine
               usleep (DEBOUNCE);
1026
               while (sw != EQ ONE)
                                         // wait for sw =1
 27
               sw = IORD ALTERA AVALON PIO DATA(PIO SW BASE);
 28
29
               usleep (DEBOUNCE);
 30
 31
          }
32
```

- 11. Выберите закладку Метогу (правый верхний угол окна пакета в режиме отладки)
- 12. В поле Monitors нажмите левую клавишу мыши и выполните команду Add Memory Monitor
- 13. В окне Monitor Memory введите указатель &led. Нажмите кнопку ОК.

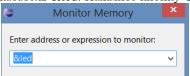


- 14. В окне Monitor Memory введите указатель &sw. Нажмите кнопку ОК.
- 15. Нажмите кнопку **resume** процессор будет запущен и будет ожидать переключения sw[0] в 0
- 16. Переключите sw[0] в 0:
 - а. на плате включится светодиод led[0]
 - b. процессор остановится в точке прерывания на линии 26
 - с. Обратите внимание на закладку Variables

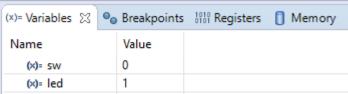


Переменная sw отображает (формат int) значение, полученное с sw[7:0]; переменная led (формат int) отображает число, передаваемое на светодиоды led8...led1

d. Обратите внимание на закладку Memory

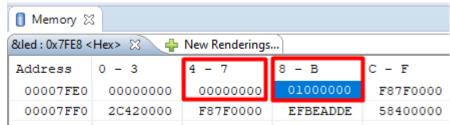


По адресу переменной sw (адрес 4-7) содержится (формат hex)) значение, полученное c sw[7:0]; по адресу переменной led (адрес 8 –B) содержится (формат hex) число, передаваемое на светодиоды led7...led0

- 17. Переключите sw[0] в 1
- 18. Нажмите кнопку **resume** процессор будет запущен, но останется в точке прерывания на линии 29
- 19. Обратите внимание
 - e. Обратите внимание на закладку Variables

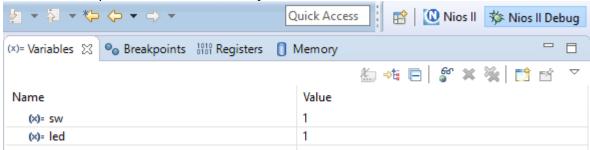

Переменная sw отображает (формат int) значение, полученное с sw[0]; переменная led (формат int) отображает число, передаваемое на светодиоды led8...led1

f. Обратите внимание на закладку Memory

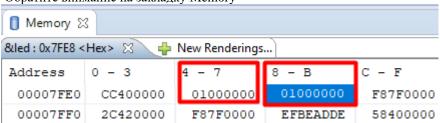

- 20. По адресу переменной sw (адрес 4-7) содержится (формат hex)) значение, полученное с sw[7:0]; по адресу переменной led (адрес 8 B) содержится (формат hex) число, передаваемое на светодиоды led7...led0
- 21. Проведите указанную выше процедуру несколько раз и понаблюдайте за переменными.
- 22. Остановите отладчик нажмите кнопку
- 23. Переключите режим отображения на NiosII



Часть 6 - изменение программы

- 1. измените текст программы так, чтобы
 - а. использовались указатели (абсолютные адреса элементов PIO_SW и PIO_LED, которые были заданы при создании системы в пакете PD)
 - b. светодиоды включались последовательно начиная с разряда led7 (номер включенного светодиода изменялся в сторону младших разрядов при переключении sw[0]).

Упражнение 2 завершено.