

PVEMON

Monitor de nodos PVE y Backups

Guía de usuario

Versión 1.5.2

1 de noviembre de 2026

Licencia MIT · Dagarin

Índice

1. Qué es y qué puedes hacer 3
2. Entrar en PVEMon 3
3. El Panel 4
4. Barra de título y menú 6
5. Detalle de una máquina 7
6. Pantalla Backups 8
7. Alertas 9
8. Salud de los discos 10
9. Kiosko 10
10. Personalizar tu cuenta 14
11. Instalar PVEMon como app 16
12. Privacidad y límites de acceso 16

Anexo para administradores 18
A1. Nodos: listado, ficha y alta 18
A2. VM, LXC y Docker 21
A3. Ajustes 23
A4. Sistema: copia de PVEMon, latido y resumen semanal 30
A5. Seguridad y recursos 31
A6. Novedades recientes 32

1. Qué es y qué puedes hacer

PVEMon es una aplicación web que te muestra, de un vistazo, si los servidores Proxmox, las máquinas virtuales, los contenedores LXC, Docker y las copias de seguridad que tienes asignados funcionan bien, y te avisa cuando algo falla. Esta guía explica cómo usarla paso a paso; no contiene claves ni direcciones internas.

Con tu usuario puedes:

- Ver el estado de **solo** los elementos que el administrador te ha dado.
- Consultar gráficas de uso (procesador, memoria, disco, red).
- Ver el histórico de alertas y el estado de las copias de seguridad.
- Elegir cómo quieres que te avisen: notificación en el móvil, correo o Telegram.
- Instalar PVEMon como una app en el móvil o en el ordenador.
- Usarlo en **castellano o en inglés**, el que prefieras.

> PVEMon **no permite** apagar, encender, borrar ni modificar nada: un usuario *monitor* es de solo lectura y solo ve lo que el administrador ha marcado como «Visible» para él.

2. Entrar en PVEMon

Abre la dirección que te haya dado el administrador, escribe tu usuario y tu contraseña y pulsa **Entrar**. En la pantalla de bienvenida aparece el icono de PVEMon sobre el nombre. Si tu cuenta tiene verificación en dos pasos (2FA), te pedirá también el código de 6 dígitos de tu app de autenticación. Debajo del formulario hay un selector **Español / English**: el castellano es el idioma por defecto.




Pantalla de acceso

- Tras varios intentos fallidos la cuenta se bloquea unos minutos: espera y vuelve a intentarlo.
- La sesión se cierra sola si pasa mucho tiempo; vuelve a entrar cuando quieras.
- Cierra siempre la sesión (menú, «Salir») si usas un equipo compartido.

3. El Panel

Es la pantalla de inicio (botón **Estado**). Muestra una tarjeta por nodo con su estado, el tiempo encendido, la temperatura, las máquinas en marcha y, junto al nombre, el **marcador de tiempo encendido** (los días sin reiniciar, con una carita que cambia de humor) y, debajo, cuatro bloques con el mismo estilo: **Datos de la máquina**, **Salud de los discos**, **Copias de seguridad** y los anillos de **Memoria** y **Disco**.

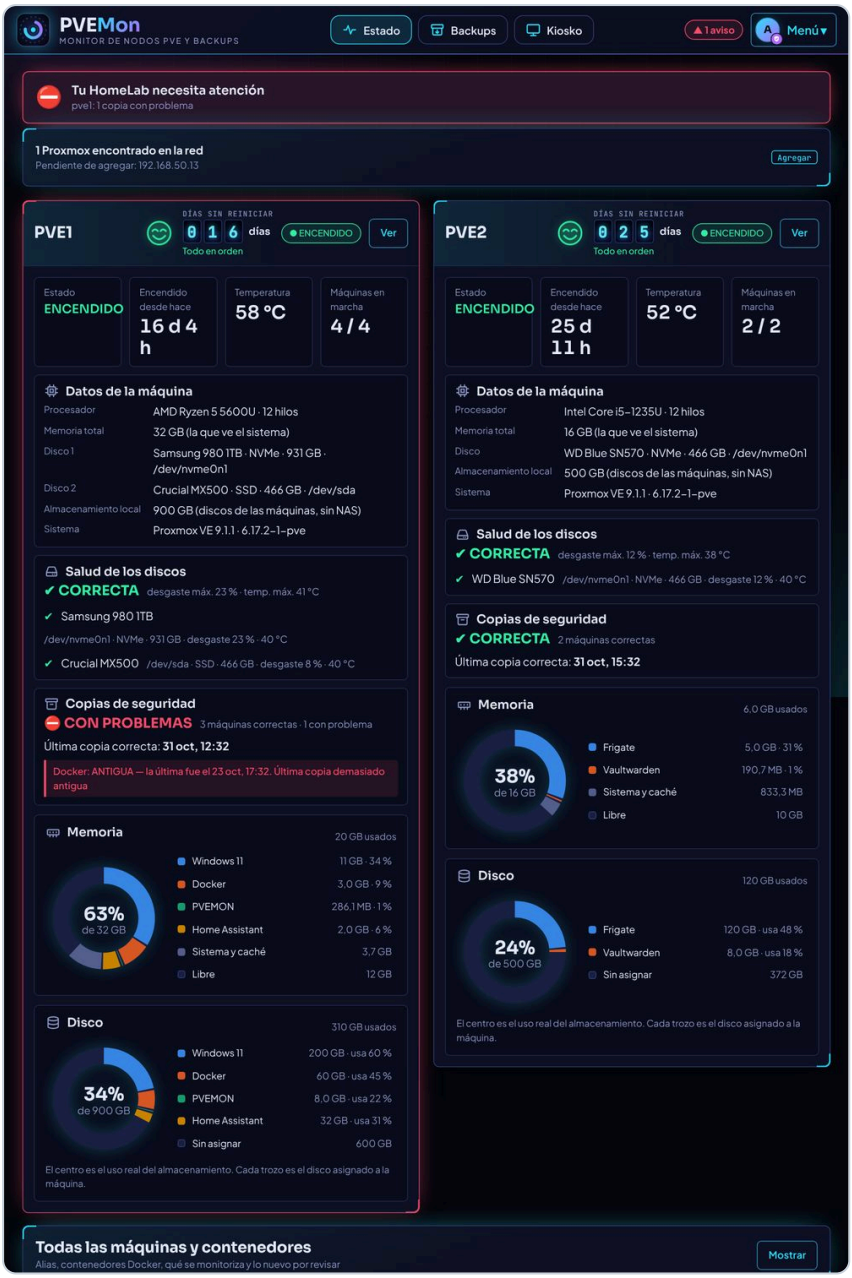

Panel principal en un ordenador

- **Datos de la máquina** identifica el procesador, la memoria y **todos los discos físicos** del nodo (modelo, tipo, tamaño y dispositivo), no solo el del sistema.
- **Salud de los discos** resume el estado SMART/ZFS, el desgaste y la temperatura máximos y lista cada disco con su marca ✔ o ⛔.
- **Copias de seguridad** dice si la última copia de cada máquina es correcta, cuándo fue y cuáles tienen problemas.
- En los anillos de **Memoria** y **Disco** cada trozo es una máquina; el centro es el uso real.

Los colores significan: **verde** todo correcto, **ámbar** aviso y **rojo** caído o con alerta activa.

> Ya no hay mensaje de «todo en orden»: cuando todo va bien la pantalla está tranquila, y el banner rojo («Tu HomeLab necesita atención») y la pastilla de avisos solo aparecen cuando

algo falla. Al pulsarlos se abre directamente el **primer elemento con problema**.



Panel en el móvil

Los datos se refrescan solos mientras la pantalla está abierta (en segundo plano se pausa para no gastar batería). El botón **Mostrar** de «Todas las máquinas y contenedores» despliega el listado completo.

4. Barra de título y menú

En ordenador, la barra tiene el logo y el nombre a la izquierda, los botones **Estado**, **Backups** y **Kiosko** en el centro y, a la derecha, el aviso con las alertas activas y el menú. En el móvil la


primera línea queda con el logo, los tres iconos y tu foto; si hay alertas, aparecen en una **línea propia** en rojo para que destaquen.

- **Estado**: el panel principal. **Backups**: el resumen de copias.
- **Kiosko**: despliega un menú para elegir qué kiosko abrir en pantalla completa; el marcado como ★ Principal sale el primero (sección 9).

El menú da acceso a Panel, Alertas, Backups y Personalizar (tu perfil), y permite elegir el tema (Auto, Claro u Oscuro), el **idioma** (Español o English) y **Salir**. Los administradores ven además Nodos, VM, LXC, Docker, Kioscos y Ajustes. En la parte inferior aparece la versión, el botón **ChangeLog** y el aviso «© Dagarin 2026».



Menú en el móvil (administrador)

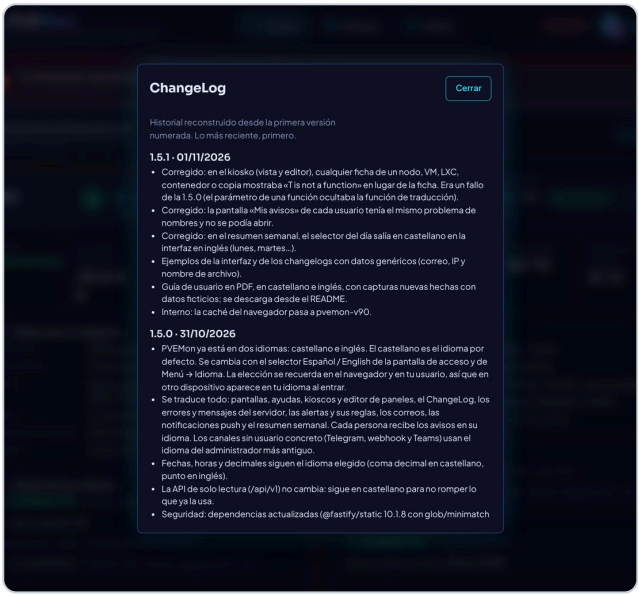

Ventana del ChangeLog

El **ChangeLog** es el historial de novedades de cada versión, de la más reciente a la más antigua.

5. Detalle de una máquina

Al pulsar sobre una máquina ves su ficha: estado, tiempo encendida, datos de la copia de seguridad, anillos de memoria y disco (lo usado frente a lo libre) y las gráficas de procesador, memoria, disco y red. En las VM y los LXC ves también su **dirección IP** y, en las VM, si el agente

invitado (qemu-guest-agent) responde. Puedes cambiar el periodo de las gráficas (1 h, 6 h, 24 h, 7 d o 30 d) y pasar el dedo o el ratón por encima para ver el valor exacto.




Ficha de una máquina virtual (parte superior)

El botón **?** que aparece junto a muchos títulos abre una ayuda breve que explica esa sección.

6. Pantalla Backups

Backups (botón de la barra de título u opción del menú) resume todas las copias de seguridad que tienes asignadas: las de Proxmox, las de un NAS u otros programas que avisan por correo y las comprobaciones de archivo en un disco de red. Cada copia indica la fecha de la última correcta, su tamaño y el **tiempo que falta para que salte la alarma** si no llega una nueva; lo que falla aparece arriba.


Un icono distingue el tipo de copia: contenedor o máquina de Proxmox, **sobre** para las copias que avisan por correo y **documento** para las comprobaciones de archivo en un disco de red. Al final se muestra cuánto llenos están los almacenes de copias: ámbar a partir del 80 % y rojo a partir del 90 %.

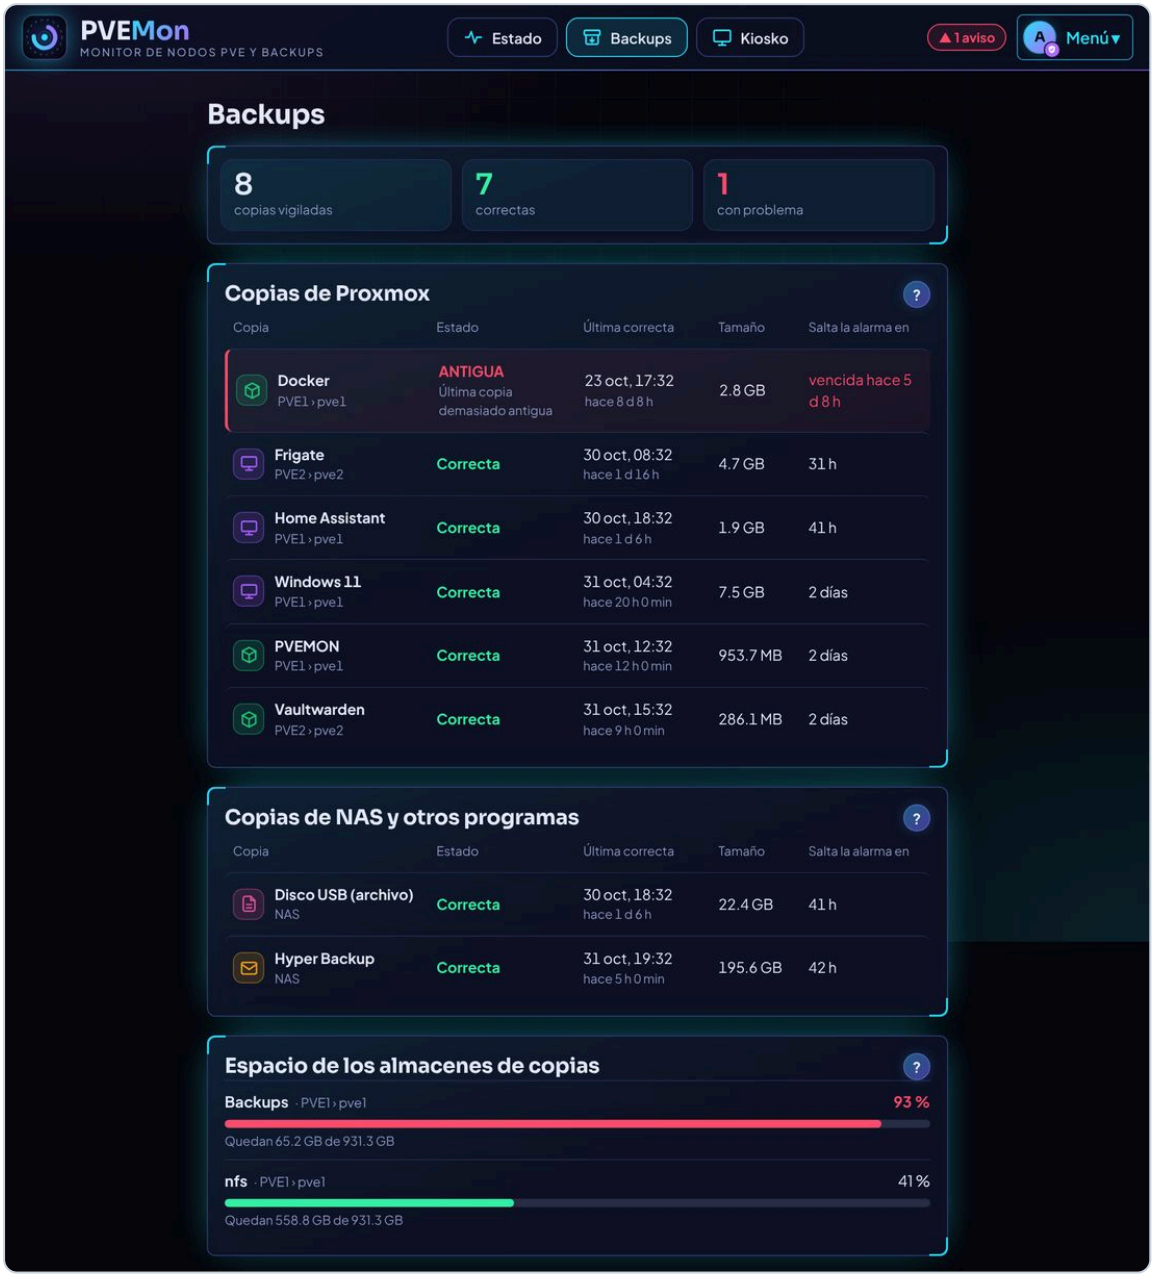

Resumen de copias de seguridad

7. Alertas

La pantalla **Alertas** muestra las alertas activas y las últimas ya resueltas de los elementos que ves: cuándo saltaron, qué elemento afectó y cuánto llevan abiertas. Una alerta salta, por ejemplo, cuando una máquina se cae, el procesador o el disco se llenan, una copia es antigua, un disco falla o se desgasta, o un contenedor Docker se detiene.

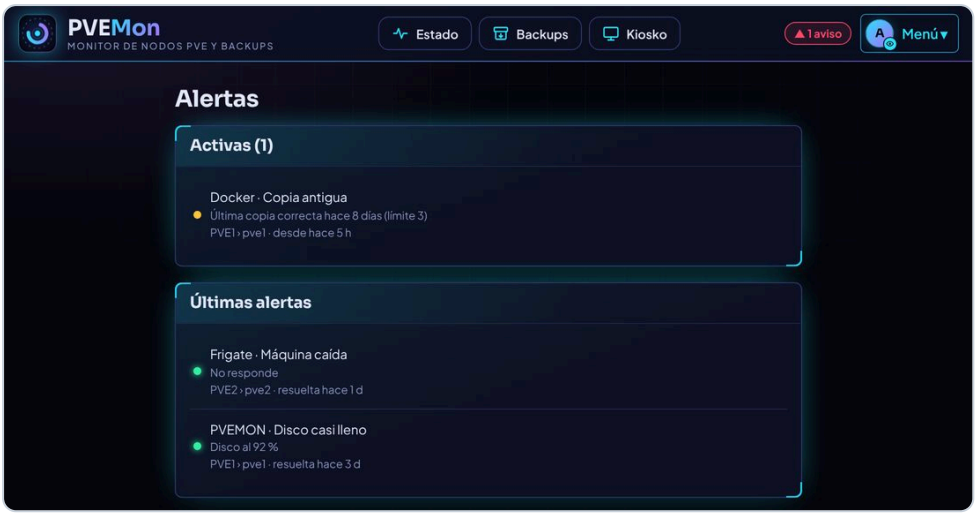

Alertas

Los administradores pueden **posponer** una alerta activa (por ejemplo 1 hora) desde Ajustes → Alertas: mientras está pospuesta no cuenta como activa ni avisa. Si al terminar el plazo el problema sigue, se vuelve a avisar. En la lista de pospuestas hay un botón **Reactivar**.

Tú no puedes cambiar los límites: los fija el administrador. Lo que sí decides tú es **cómo te enteras** (sección 10).


8. Salud de los discos

PVEMon lee cada 30 minutos el estado de los discos de cada nodo monitorizado: salud SMART, **desgaste** de los SSD, **temperatura**, horas encendido y los pools **ZFS**. En la ficha de un nodo, la tarjeta **Discos** (justo antes de «Conexión y mantenimiento») lista cada disco; en el Panel se resume en «Salud de los discos».

- Un disco con SMART fallido, sectores pendientes o errores de medio se marca ⛔ y salta la alerta «Disco con fallo».
- «Desgaste alto del SSD» salta por encima del 90 % y «Disco muy caliente» por encima de 65 °C (el administrador puede cambiarlos).
- Si un nodo tiene varios discos, aparecen todos, cada uno con su modelo y dispositivo.

9. Kiosko

Un **kiosko** es una pantalla limpia, sin barras ni menús, pensada para una tablet o un monitor siempre encendido. Cada usuario puede tener varios **paneles** (cada uno con las fichas que elija) y agruparlos en **kioscos**, que van pasando de un panel a otro. Se gestionan en **Menú → Kioscos**.

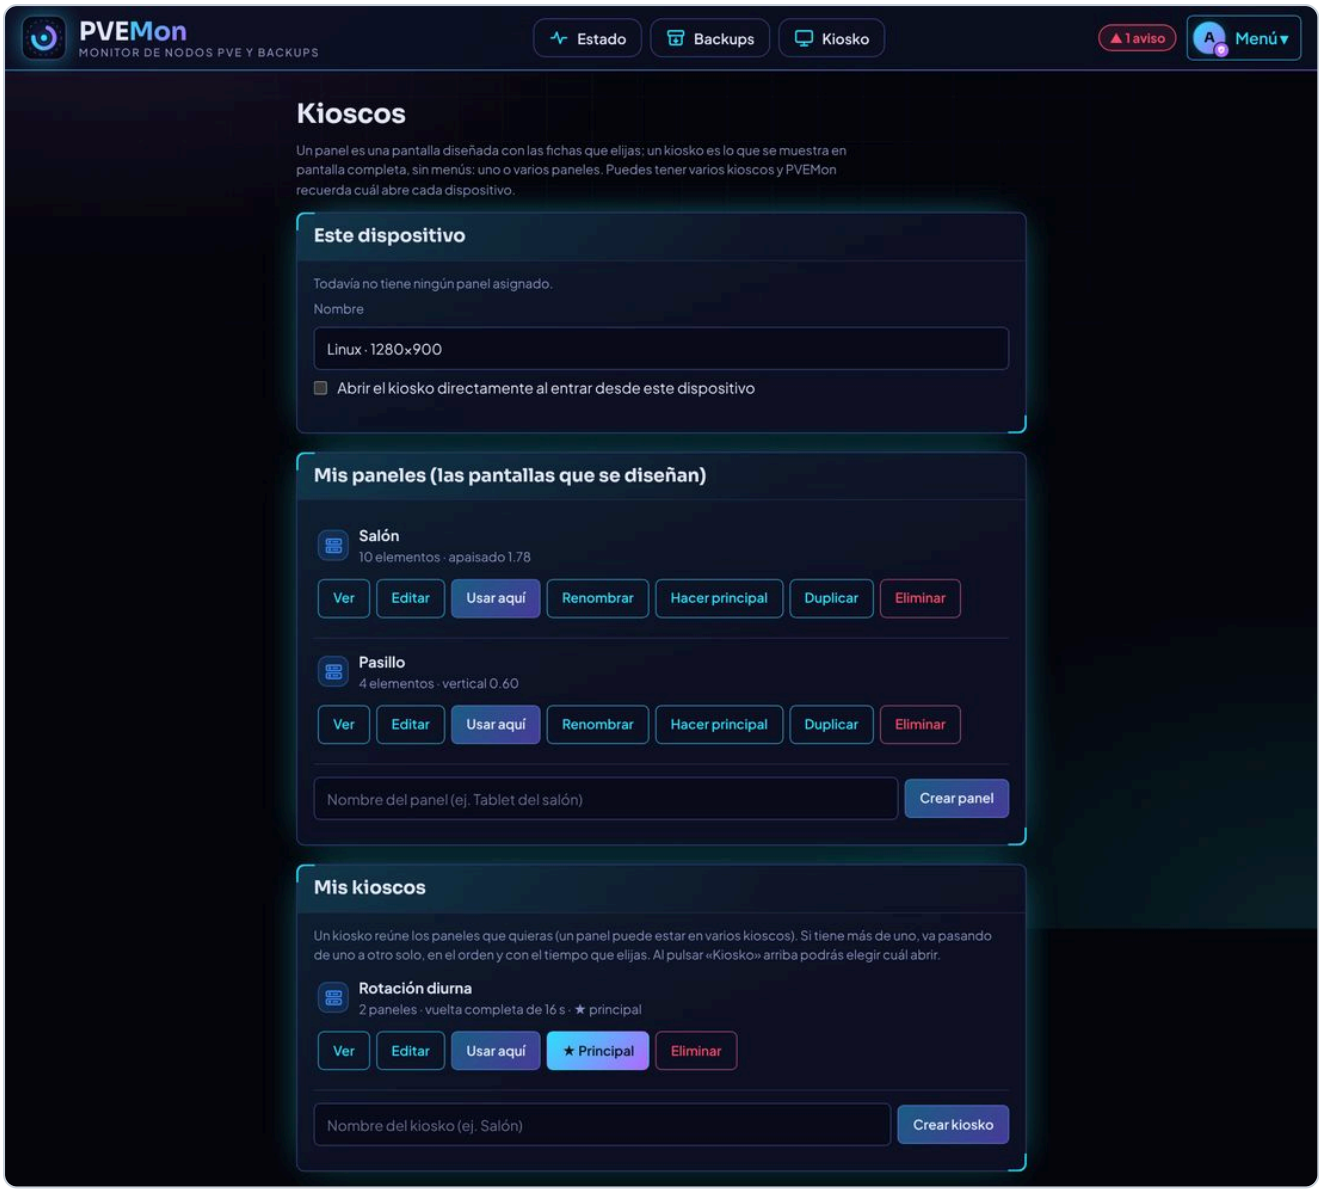

Kioscos: este dispositivo, mis paneles y mis kioscos

Paneles y fichas

- **Editor de lienzo**: **+ Elemento** añade nodos, VM, LXC, contenedores Docker y copias; también fichas de **resumen** (Estado de los sistemas, Estado de los backups) y **cuadros de texto** con seis tamaños de letra.
- Cada ficha muestra su nombre, un LED (verde en marcha, rojo parado) y, a elección, CPU, memoria y disco como medidores con aguja.
- Se mueven arrastrando, se estiran por cualquier lado y por la esquina, y el botón **MINI** deja solo icono, nombre y LED.
- Para mover varias a la vez, traza un cuadro sobre ellas (o Mayús/Ctrl + clic).
- **Cmd/Ctrl + Z** deshace el último cambio (varias veces) y **Cmd/Ctrl + Mayús + Z** lo rehace; las **flechas del teclado** mueven la ficha seleccionada (con Mayús, más deprisa).
- La forma de la pantalla se elige en **Pantalla** (16:9, 4:3, vertical, la de este dispositivo o **Personalizar…** con ancho × alto) y cada panel tiene su **tema** (Auto, Claro u Oscuro).



Editor de un panel

Ver el kiosko

Si hay algún problema aparece arriba una **banda de errores** con un botón por cada aviso; al pulsarlo se abre el elemento afectado. Pulsar una ficha abre su elemento y la flecha de volver regresa al kiosko. La pantalla se mantiene encendida y se refresca sola cada 10 segundos. El botón ⋯ da acceso a pantalla completa, a «Cambiar de kiosko», a Mis paneles y a salir.




Panel horizontal (Salón)



Panel vertical (Pasillo)

Kioscos, kiosko principal y dispositivos


- Un **kiosko** reúne los paneles que quieras (un mismo panel puede estar en varios) y va pasando de uno a otro en el orden y el tiempo que elijas. La **transición** puede ser **difusión de píxeles** o **desenfoque**, con duración configurable (0 s = cambio directo).
- El botón ★ **Principal** marca el panel o kiosko que sale primero en el menú del botón **Kiosko** de la barra.
- **Usar aquí** asigna un panel o kiosko a este dispositivo (cada navegador guarda su código); con la casilla «Abrir el kiosko directamente al entrar» el dispositivo arranca ya en kiosko.
- En el **móvil**, dentro de un kiosko, desliza el dedo a izquierda o derecha para pasar al panel siguiente o anterior.

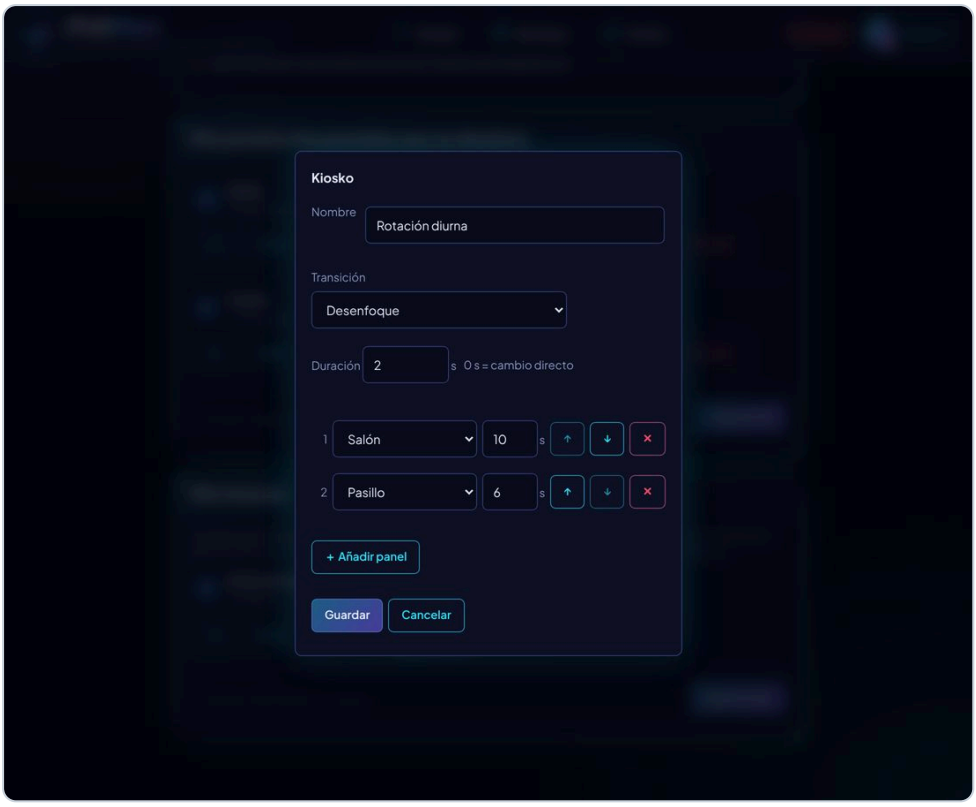

Editor de un kiosko

10. Personalizar tu cuenta

En el menú, entra en **Personalizar** para cambiar tu **foto** de perfil, tu **contraseña** (usa una larga y que no uses en otros sitios) y activar la **verificación en dos pasos (2FA)** con una app de autenticación, algo muy recomendable. También puedes activar los avisos en este dispositivo y elegir tus avisos. El **idioma** (Español o English) se cambia en **Menú → Idioma**; se recuerda en tu usuario y también se usa en los correos, avisos push, Telegram y resúmenes que recibes.

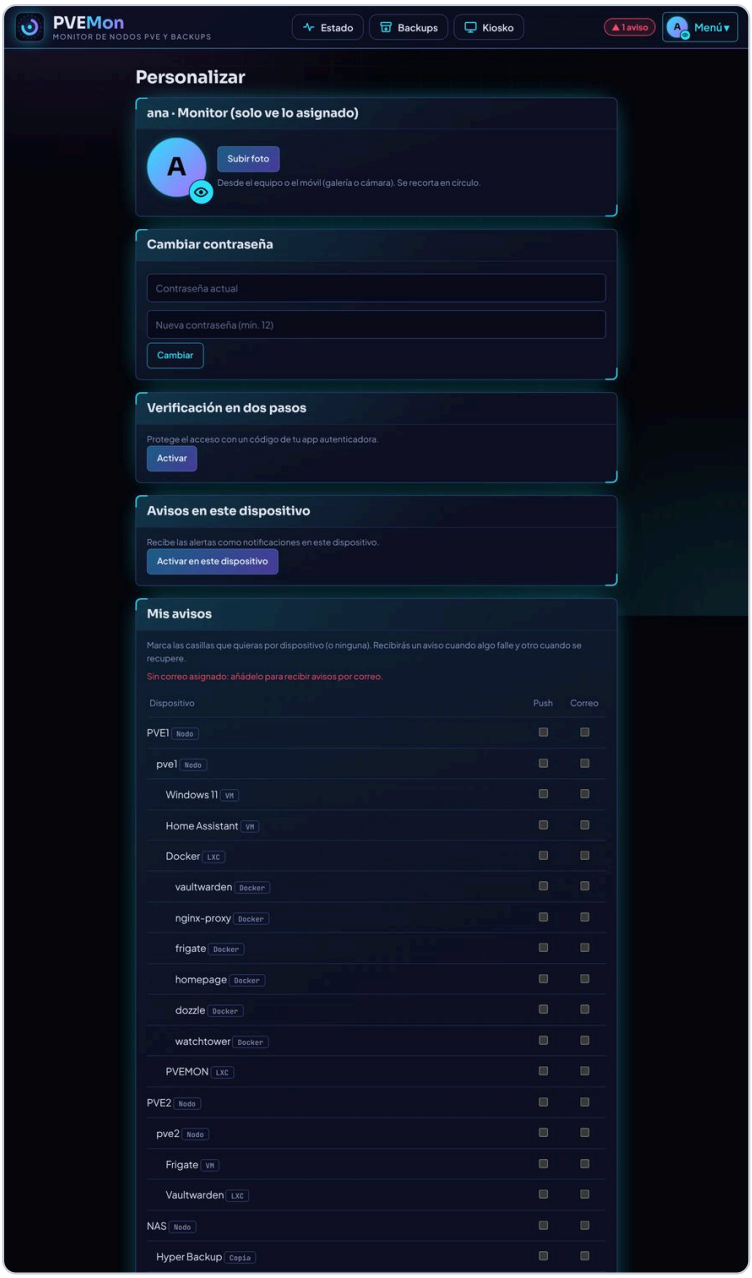

Personalizar y Mis avisos

Mis avisos

Para cada elemento que ves puedes marcar por qué vías quieres que te avisen cuando haya un problema y cuando se recupere:

Vía	Qué necesitas
Push	Instalar PVEMon como app y aceptar las notificaciones en ese dispositivo
Correo	Que el administrador tenga el correo configurado; llega a la dirección de tu cuenta
Telegram	Que el administrador haya activado Telegram y te haya indicado cómo vincularlo

Solo puedes elegir avisos de elementos que tienes asignados.

11. Instalar PVEMon como app

PVEMon se puede instalar sin tienda de aplicaciones:

1. **iPhone/iPad (Safari)**: botón Compartir → **Añadir a pantalla de inicio**.
2. **Android (Chrome)**: menú ⋮ → **Instalar aplicación**.
3. **Ordenador (Edge/Chrome)**: icono de instalar en la barra de direcciones.



En el móvil: Panel



En el móvil: Nodos (administrador)

Si tras una actualización ves algo raro, recarga a fondo la página (Cmd+Mayús+R en Mac, Ctrl+F5 en Windows).

12. Privacidad y límites de acceso

- Solo ves los elementos marcados como **Visible** para ti; el resto no aparece ni en las listas, ni en alertas, ni en gráficas.
- No puedes entrar en las pantallas de administración (nodos, ajustes, usuarios) ni modificar nada de los servidores.
- PVEMon no te muestra contraseñas, claves ni direcciones internas de los servidores.


- Las acciones importantes quedan registradas en un diario de auditoría del administrador.
- Si sospechas que alguien conoce tu contraseña, cámbiala y avísale.

Anexo para administradores

Esta parte solo es útil para quien administra PVEMon; un usuario con el rol de monitor no ve estas pantallas.

A1. Nodos: listado, ficha y alta

Nodos es un listado con el estado, el tiempo encendido, las máquinas en marcha, la temperatura y barras de memoria y almacenamiento de cada nodo. Al pulsar uno se abre su **ficha**.

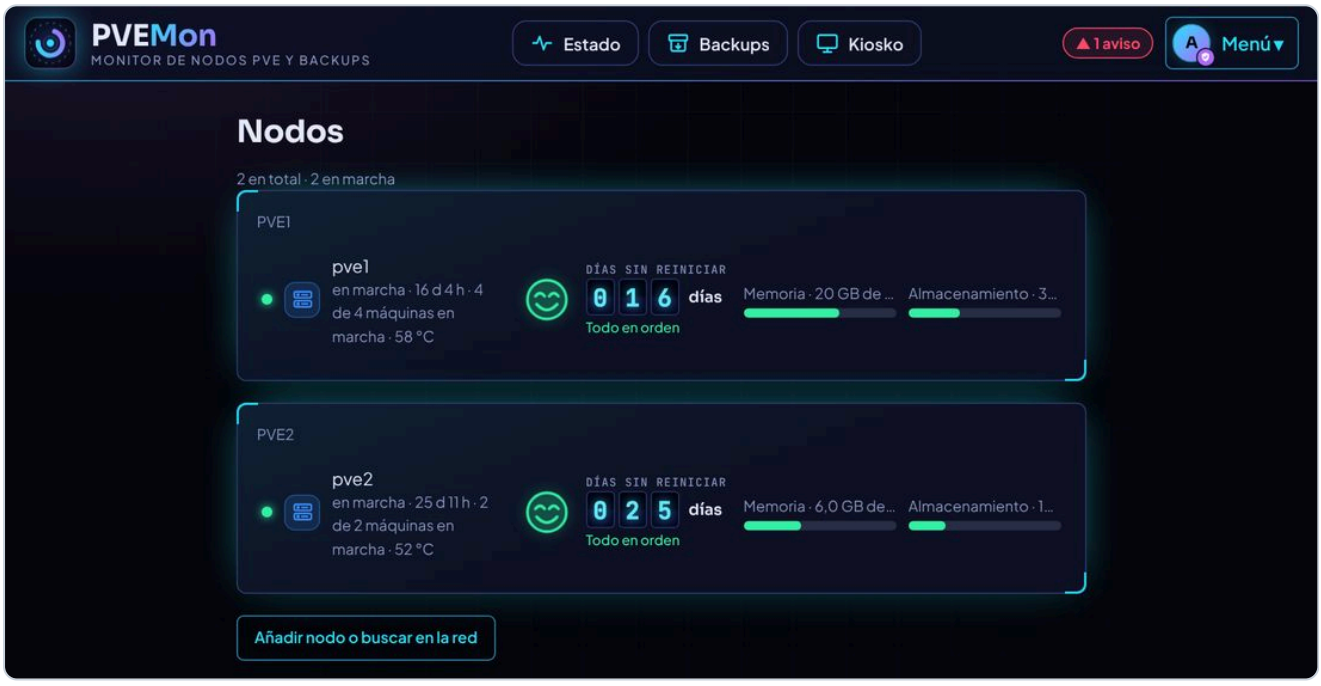


Listado de nodos

La ficha reúne los datos del equipo (procesador, tarjeta gráfica, memoria, **todos los discos**, versión de Proxmox, kernel, la dirección con la que PVEMon se conecta), los anillos de memoria y almacenamiento con lo usado y lo libre y, en este orden, la tarjeta **Discos** (salud, desgaste y temperatura de cada uno), la sección **Conexión y mantenimiento** y las gráficas.

Conexión y mantenimiento muestra el estado de la conexión y la huella fijada del servidor, el apartado de **actualizaciones pendientes y temperatura** (acceso SSH opcional), los nombres del nodo y de sus máquinas, y los botones Reescanear y Eliminar.

> **PVEMon solo lee.** No instala actualizaciones, no reinicia ni modifica el nodo: solo **avisa** de cuántas hay pendientes y cuáles son; para instalarlas, hazlo desde Proxmox. Sin SSH usa los datos que ya tiene Proxmox (pueden tardar hasta un día en reflejar lo nuevo).

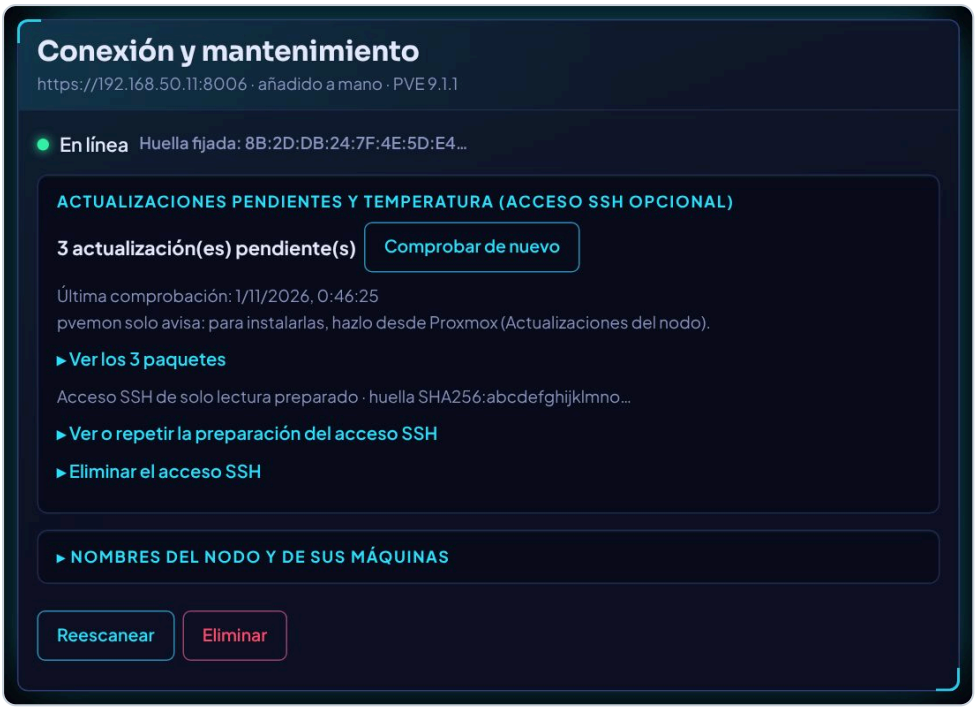


Actualizaciones pendientes y acceso SSH opcional (solo lectura)

Acceso SSH opcional (solo lectura)


Si pegas una vez el bloque «Preparar el acceso SSH» en la consola del nodo, PVEMon puede comprobar al momento las actualizaciones pendientes y leer la temperatura del procesador. El bloque crea una clave propia de PVEMon limitada (`restrict` + orden fija) a un script de **tres órdenes de solo lectura**: `check` (lista paquetes sin instalar), `temp` y `version`. Si ya habías pegado una versión anterior, vuelve a pegar el bloque: sobrescribe el script y quita las órdenes de escritura.

El apartado **Eliminar el acceso SSH** muestra el bloque que quita del nodo la clave y el script (y los restos de versiones antiguas); después pulsa **Olvidar acceso** para que PVEMon deje de usarlo. Sin acceso SSH se pierde la lectura de temperatura de la CPU y la comprobación inmediata.

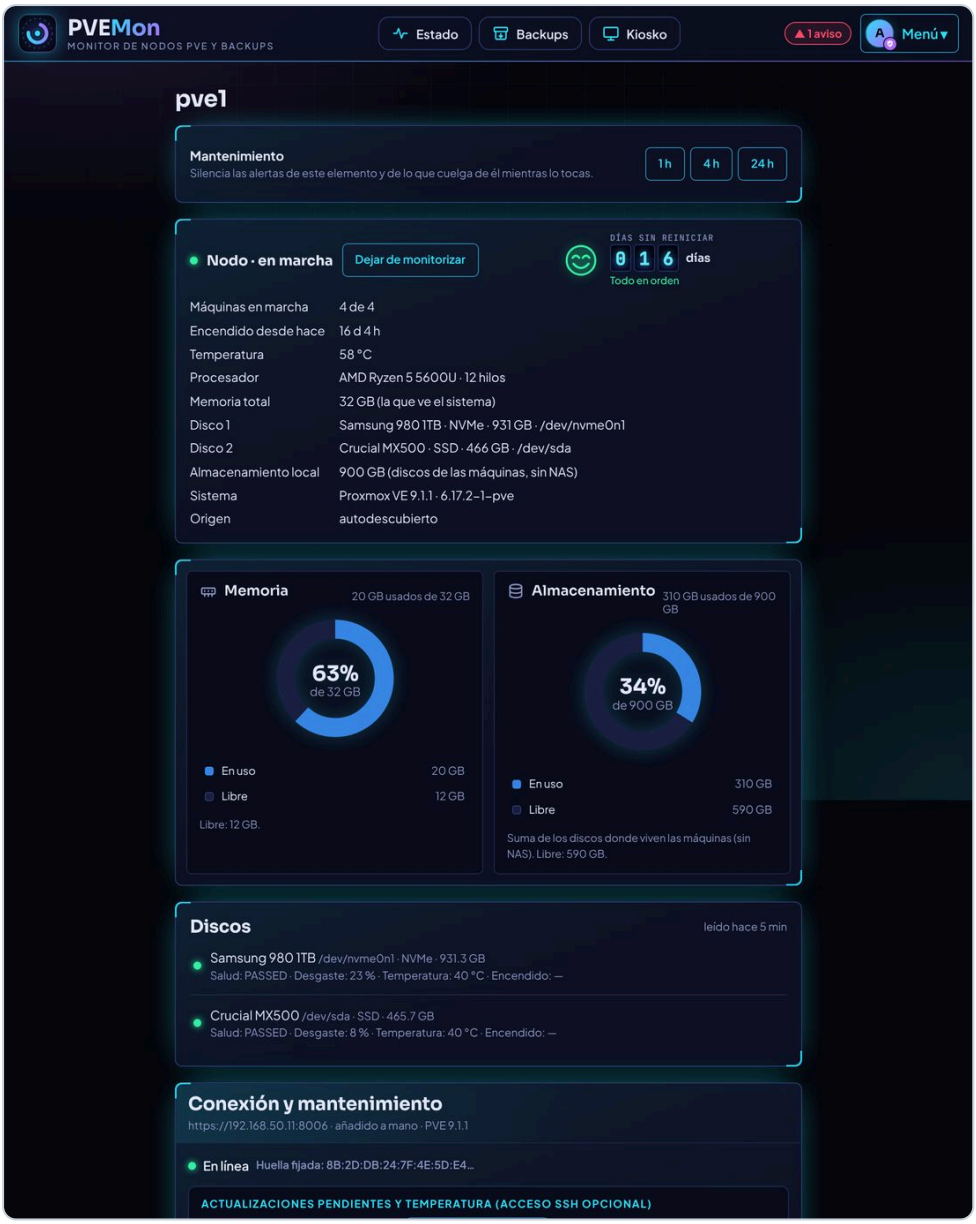

Ficha de un nodo (parte superior): datos, memoria, discos y conexión

El botón **Añadir nodo o buscar en la red** del final del listado abre la pantalla de alta. PVEMon busca Proxmox en tu red y los ofrece para agregar; también puedes añadir uno a mano con su dirección y un token de API de **solo lectura** creado en Proxmox (la pantalla muestra los comandos para crearlo). PVEMon nunca necesita permisos de escritura sobre el servidor.

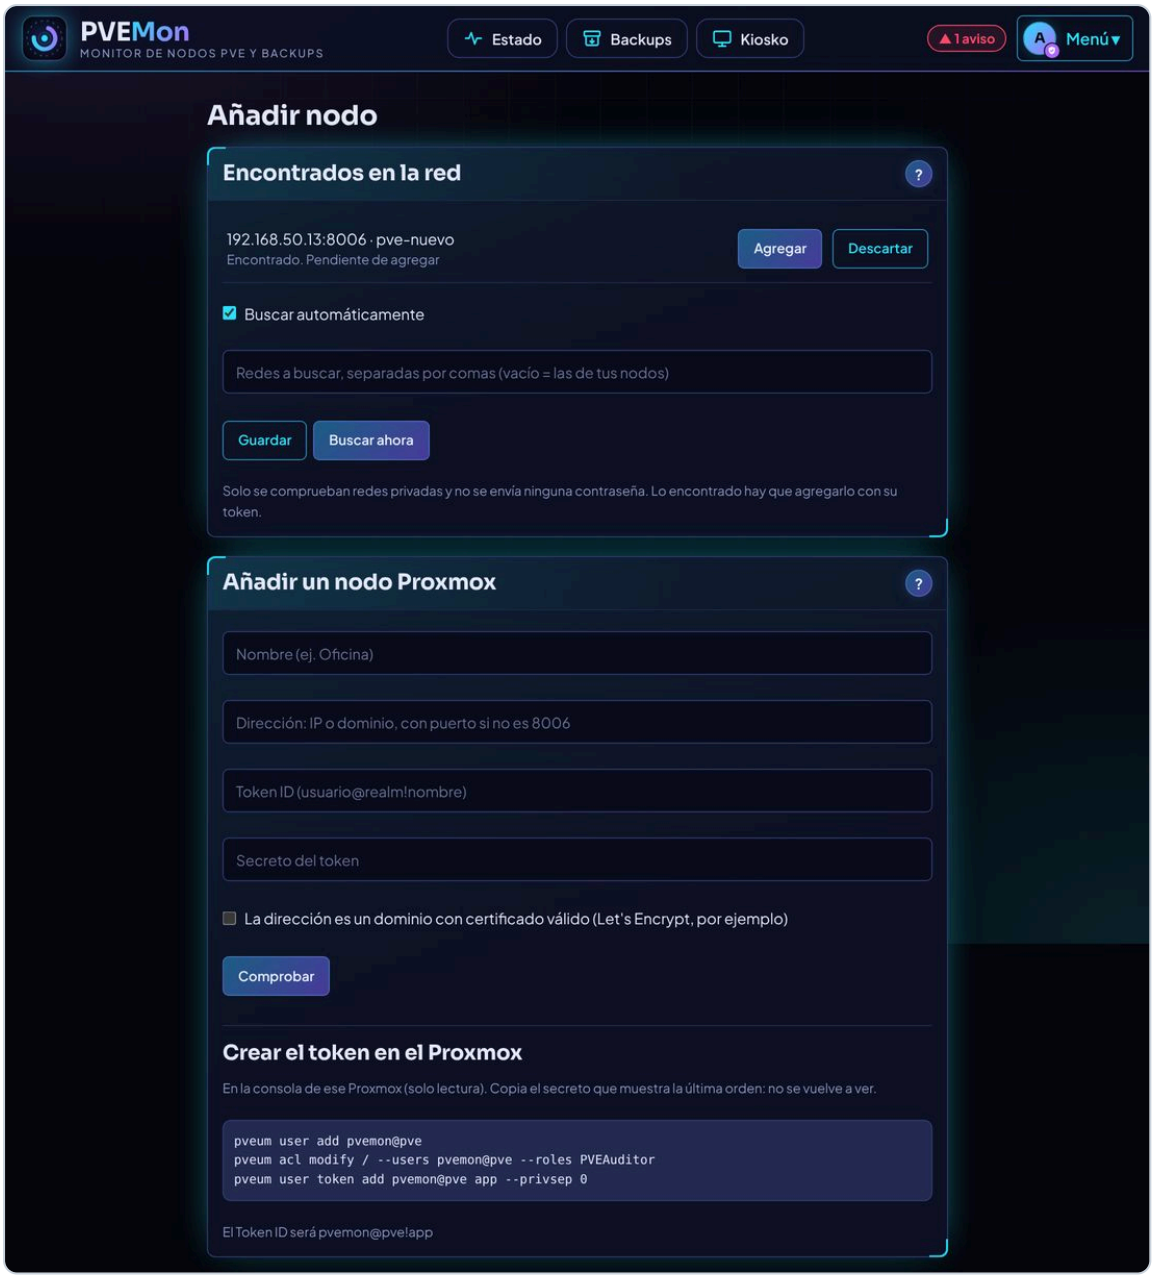

Añadir nodo

A2. VM, LXC y Docker

VM y **LXC** son listados iguales: las máquinas agrupadas por nodo, con su estado, el tiempo encendidas y barras de memoria y disco (usado sobre asignado; en las VM, el disco se lee del agente invitado si está activo). Al pulsar una se abre su ficha con anillos de memoria y disco (usado y libre) y gráficas.




Listado de VM



Listado de LXC


Docker resume los contenedores de cada máquina con Docker; pulsa **Ver los N contenedores** para desplegar la lista con su estado e imagen. Los avisos de «sin monitorizar» y «nuevo» ayudan a decidir qué contenedores vigilar.

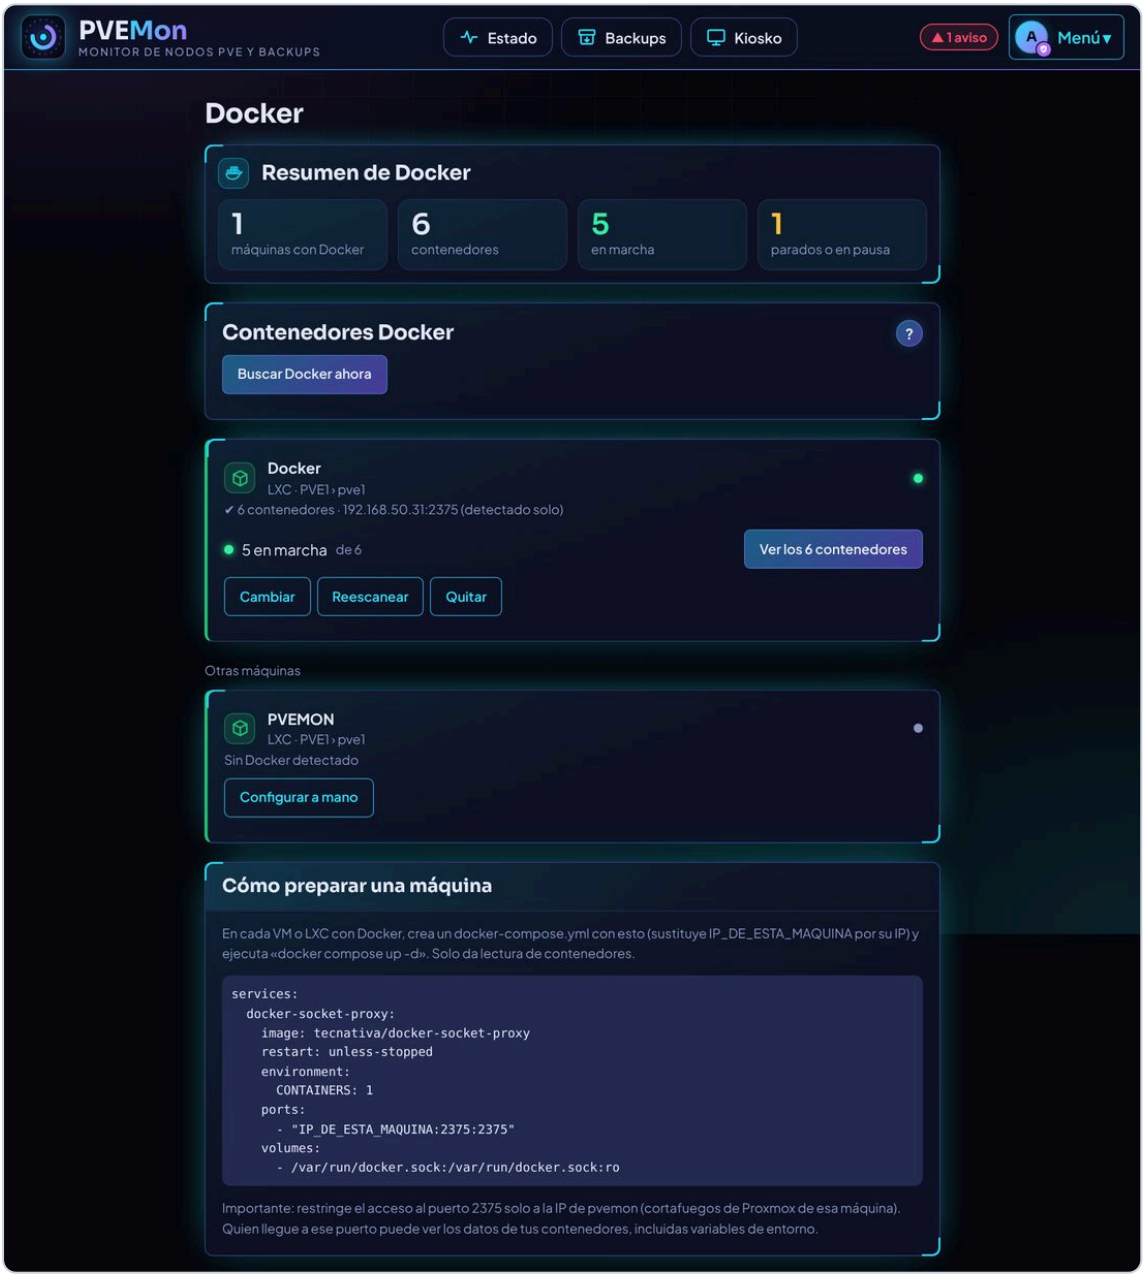

Docker

Modo mantenimiento

En la ficha de un nodo, VM o LXC, los botones **1 h**, **4 h** y **24 h** silencian las alertas de ese elemento y de lo que cuelga de él mientras trabajas en él. Aparece la etiqueta «mantenimiento» y puedes terminarlo antes de tiempo. Las fichas no se refrescan solas mientras tienes una ventana o un desplegable abierto o estás escribiendo.

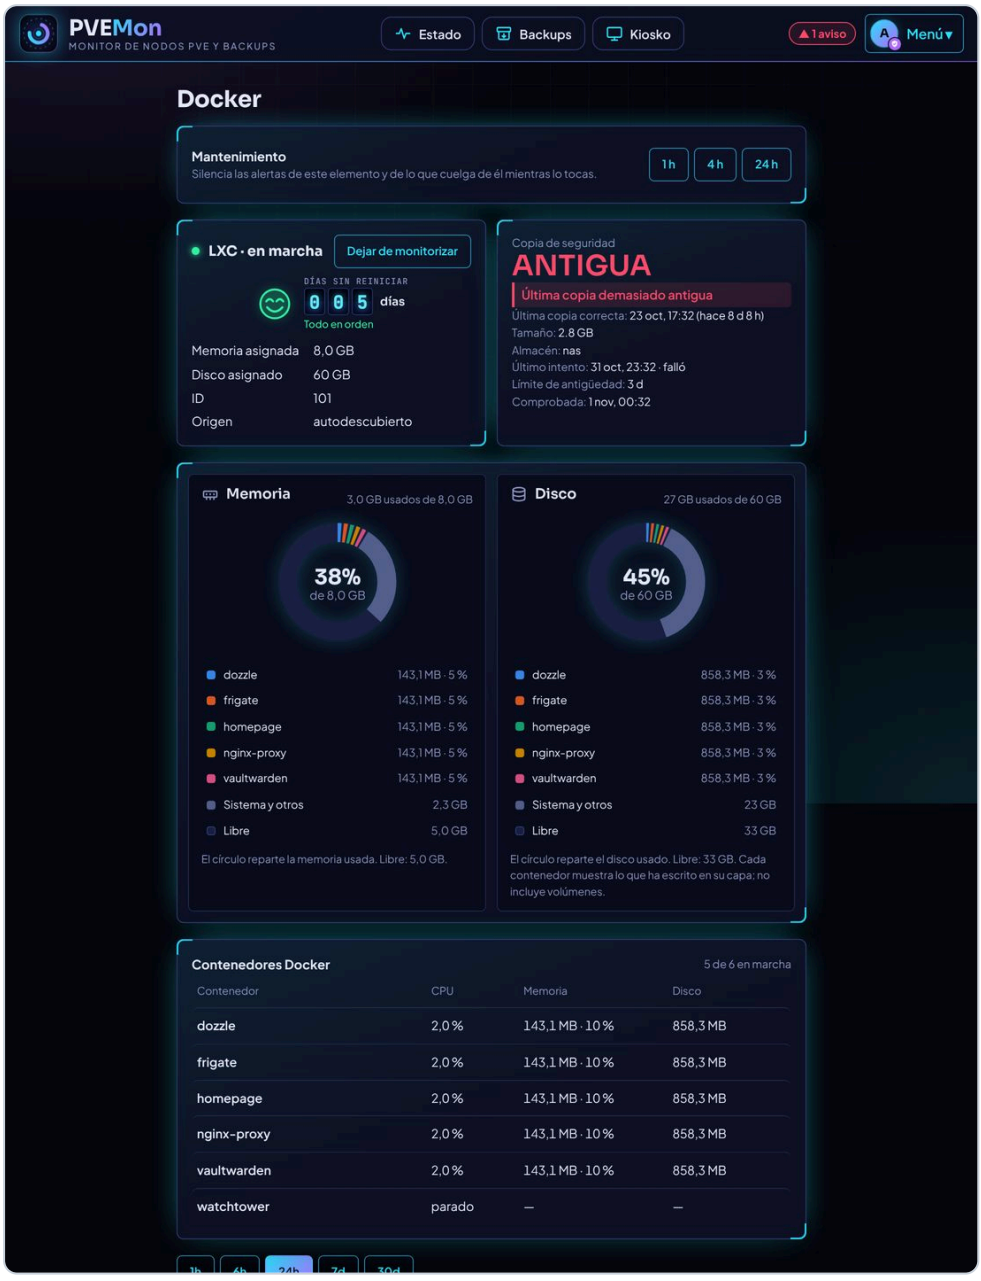


Ficha de un LXC (parte superior)

A3. Ajustes

Ajustes se divide en pestañas de igual ancho:

Pestaña	Para qué sirve
Alertas	Alertas activas y pospuestas (con botón Posponer/Reactivar), cuándo saltan (umbral, duración y gravedad) y el histórico de las últimas
Backups PVE	Copias de seguridad de Proxmox: cada cuánto debe llegar una copia correcta, por servidor
Otros backups	Copias de NAS u otros programas (por correo) y comprobación de archivos en un disco de red (NFS)
Notificaciones	Correo (SMTP), Telegram, webhook genérico y Microsoft Teams
Usuarios	Altas, roles, contraseña, verificación en dos pasos (2FA) y acceso a cada elemento
Sistema	Copia de seguridad de PVEMon, latido externo, resumen semanal y datos del sistema

Alertas

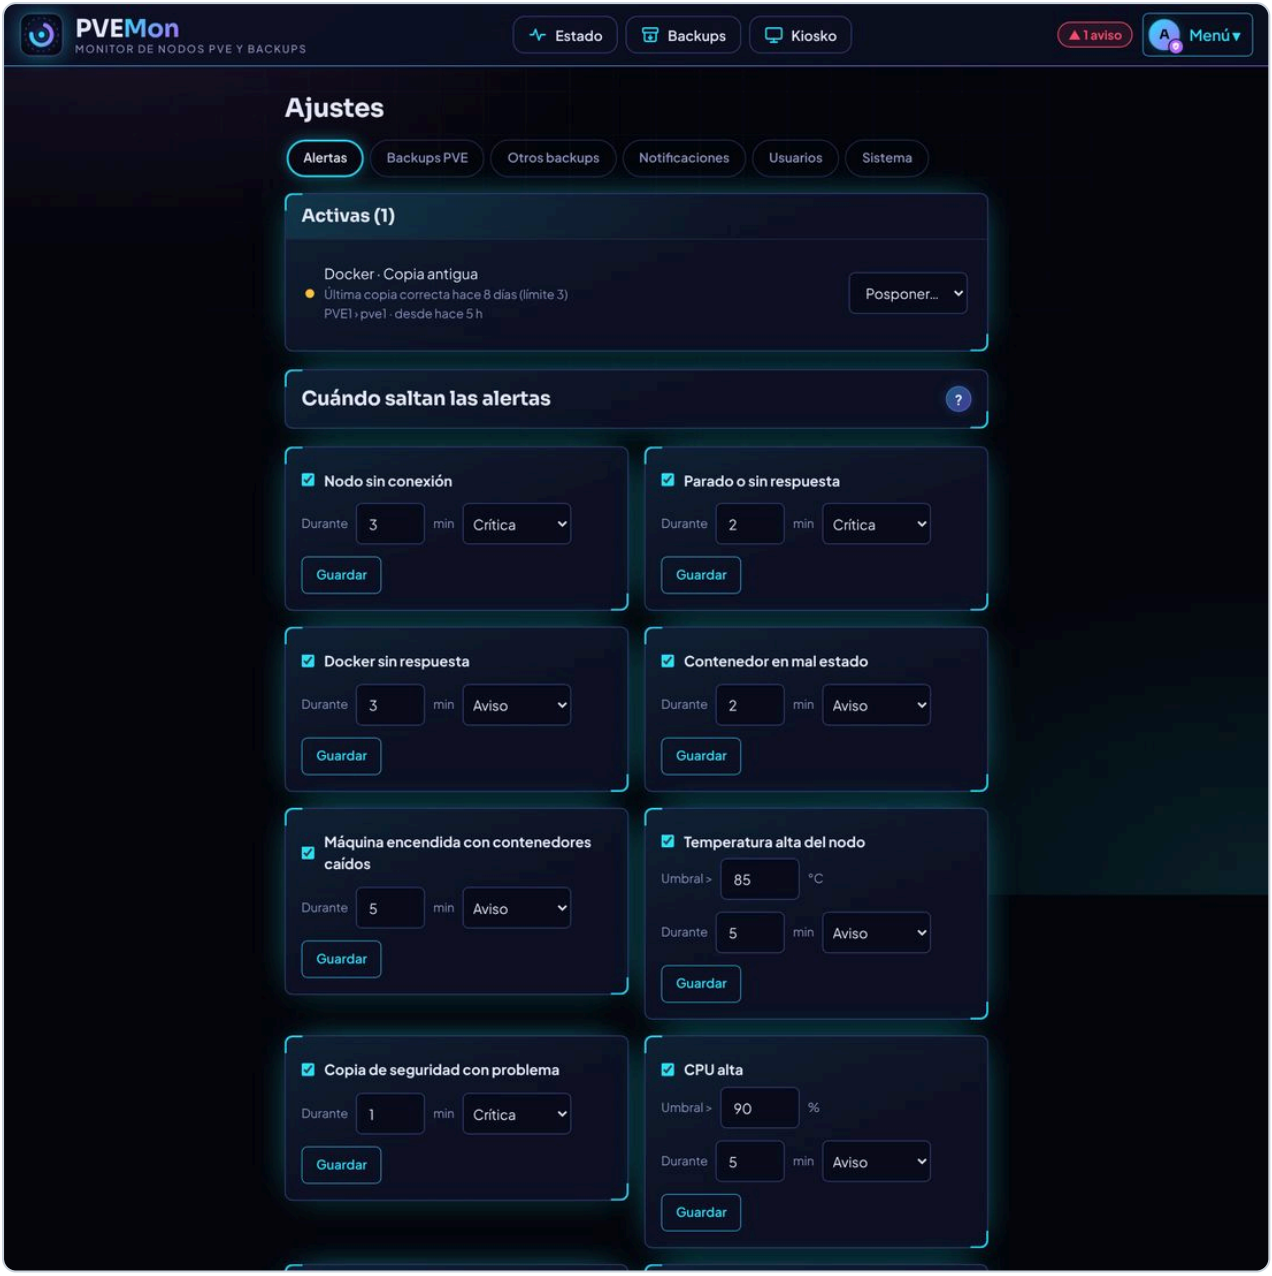

Ajustes: alertas

Backups PVE

Para cada servidor se indica cuántos días y horas pueden pasar sin una copia correcta antes de que salte la alarma. El botón **Comprobar copias ahora** fuerza una revisión. PVEMon lee el tamaño de las copias del registro de las tareas de Proxmox, sin necesitar permisos de escritura.




Ajustes: copias de Proxmox

Otros backups: copias por correo y comprobación de archivos

Para programas que solo avisan por correo (Hyper Backup de Synology, Cobian...) se configura el buzón IMAP, el origen de cada copia y cada cuántos días debe llegar una copia correcta; se lee también el tamaño total de la copia. Los remitentes ya gestionados por otro lado se pueden excluir, y los correos que PVEMon no entiende se listan aparte.

Para los que no avisan, la tarjeta **Comprobar un archivo o una carpeta en un disco de red** mira directamente el NAS:

1. Elige el protocolo: **NFS** (SMB y FTP aparecen como «en desarrollo»).
2. Escribe el servidor y pulsa **Conectar y ver carpetas**: se muestran las carpetas exportadas y puedes navegar por ellas sin escribir rutas.
3. Elige **un archivo concreto** o **el archivo más reciente de una carpeta** (se escoge en cada comprobación por fecha de modificación, sin subcarpetas ni ocultos).
4. Fija la **antigüedad máxima** (por defecto 8 días) y el **tamaño mínimo** (por defecto 1 KB; por ejemplo, 500 MB). Si el archivo no existe, pesa menos o es más antiguo, la copia queda «CON ERROR» o «ANTIGUA» y salta la alerta.

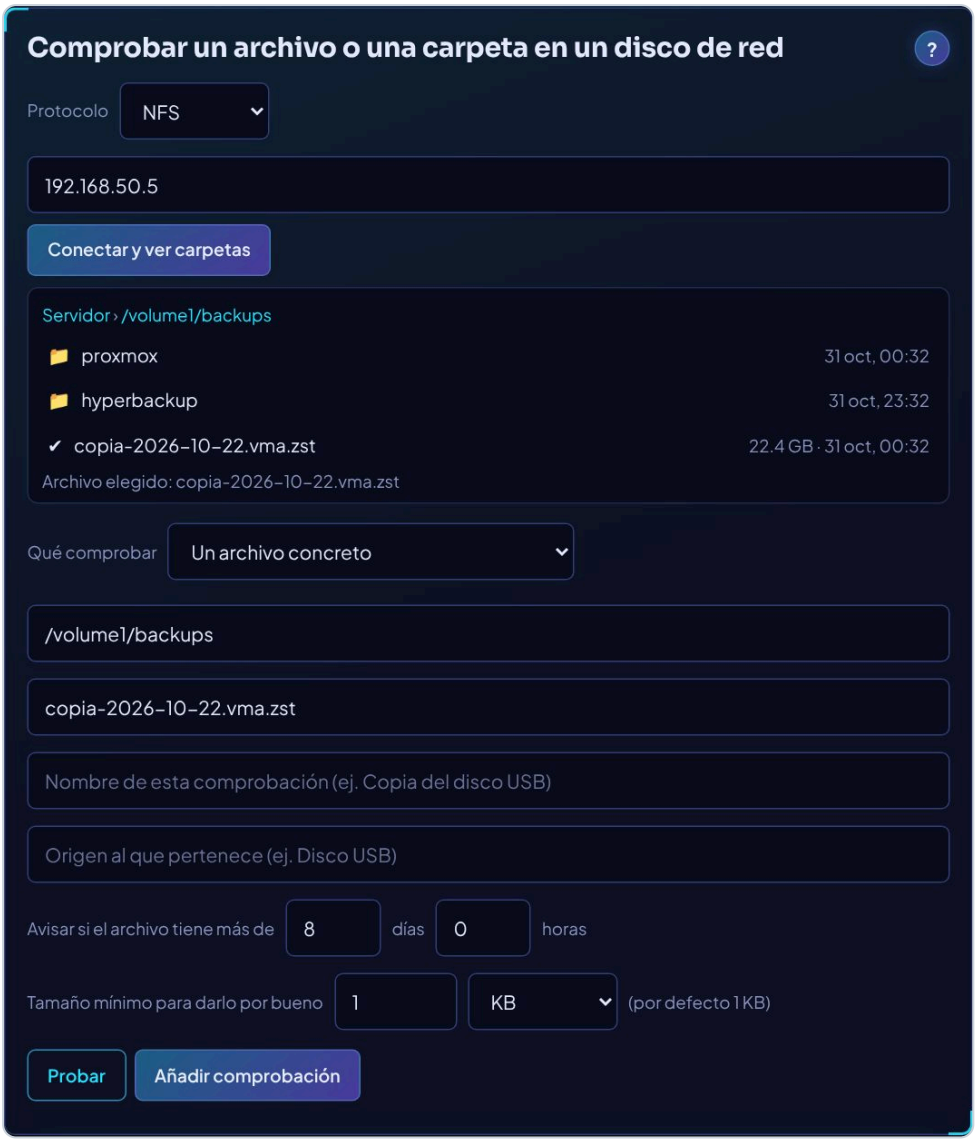

Comprobar un archivo en un disco de red

Se revisa cada 5 minutos (hay botón **Comprobar ahora**) y usa las mismas notificaciones que el resto de copias. PVEMon habla NFS versión 3 directamente y solo lee tamaño y fecha: no monta nada ni necesita privilegios. En el NAS hay que exportar la carpeta por NFS (con NFSv3 activo) y permitir la IP de PVEMon.


Posponer alertas

En Ajustes → Alertas, cada alerta activa tiene un desplegable **Posponer...** (por ejemplo 1 hora). Pasa a la lista de **Pospuestas**, no avisa ni cuenta como activa y, si al terminar el plazo sigue fallando, se vuelve a avisar. **Reactivar** la devuelve a activas al momento. Las reglas por defecto incluyen ahora «Disco con fallo», «Desgaste alto del SSD» y «Disco muy caliente».


Notificaciones y usuarios

En **Notificaciones** se configuran el servidor de correo (SMTP), el bot de Telegram, un **webhook genérico** (PVEMon envía un JSON con la alerta a la dirección que indiques, con un token opcional en la cabecera `X-Pvemon-Token`) y **Microsoft Teams** (webhook de un flujo de Workflows). Cada

uno tiene botón de prueba y la dirección se guarda cifrada. En **Usuarios** se crean cuentas y se elige su rol; un **monitor** solo ve y recibe avisos de lo que marques como **Visible**. Cada usuario, incluido el administrador, puede cambiar **su propia contraseña** con el botón «Contraseña» (pide la actual y la nueva, mínimo 12 caracteres), y el administrador puede restablecer la de los demás. La **verificación en dos pasos (2FA)** se activa con una app de autenticación (QR) y se puede desactivar o restablecer desde su ficha.

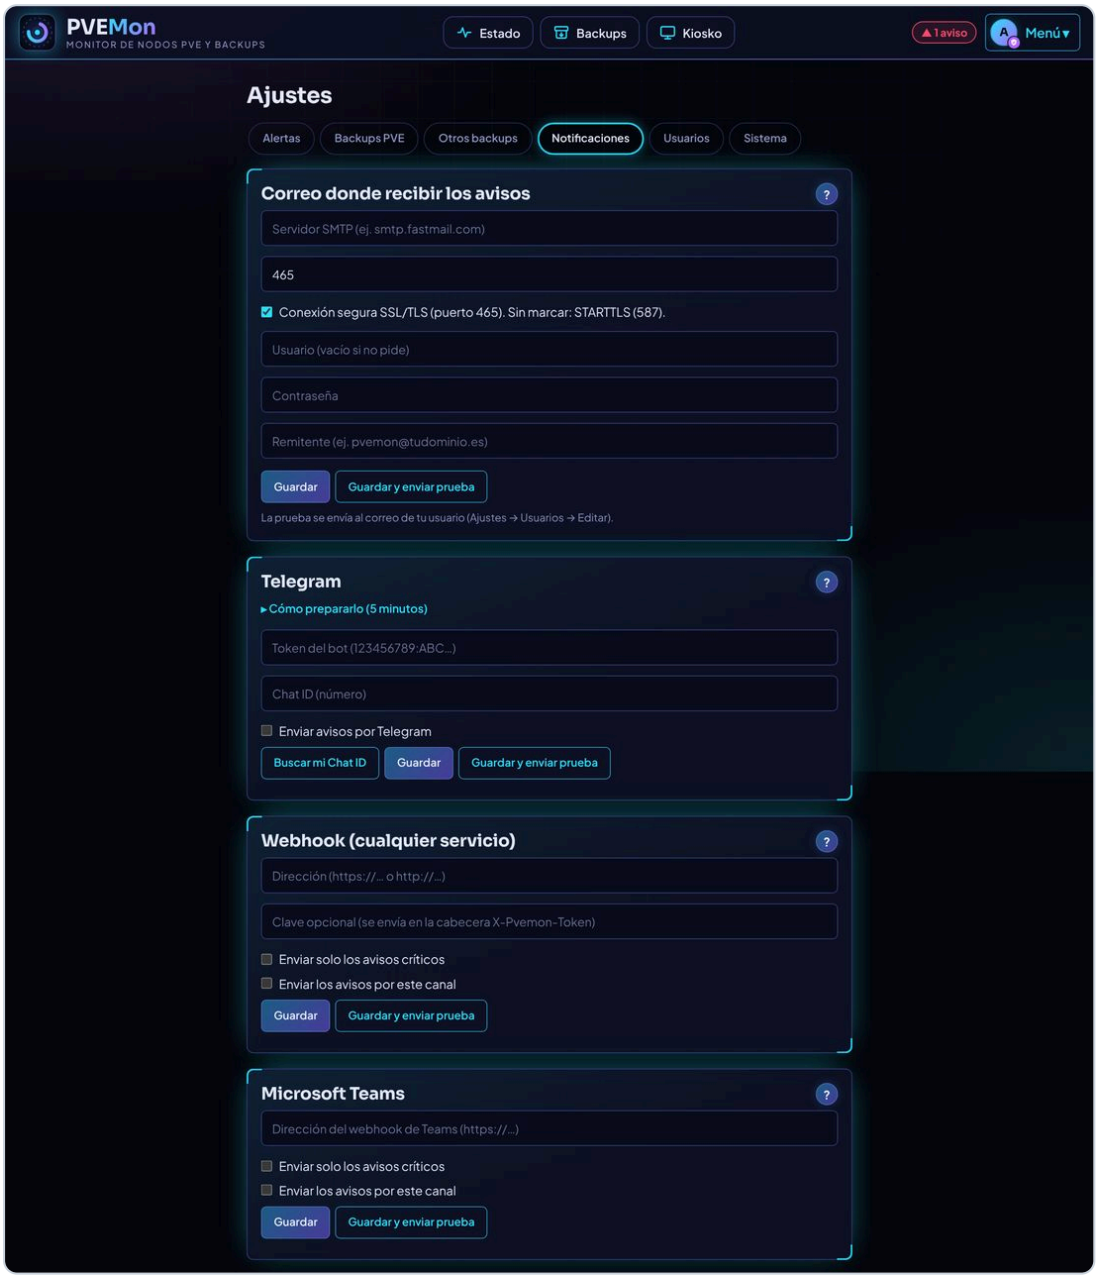


Ajustes: notificaciones (correo, Telegram, webhook, Teams)

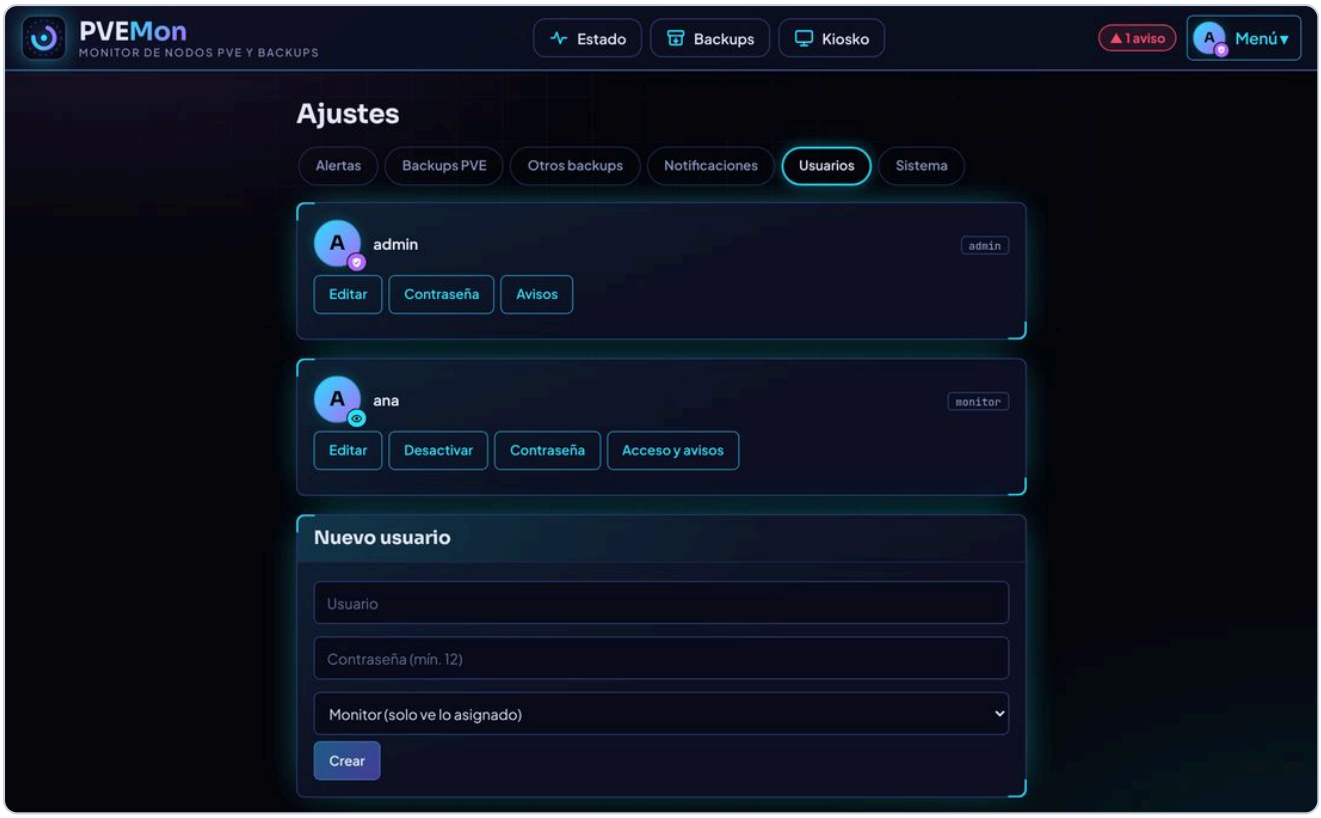

Ajustes: usuarios


A4. Sistema: copia de PVEMon, latido y resumen semanal

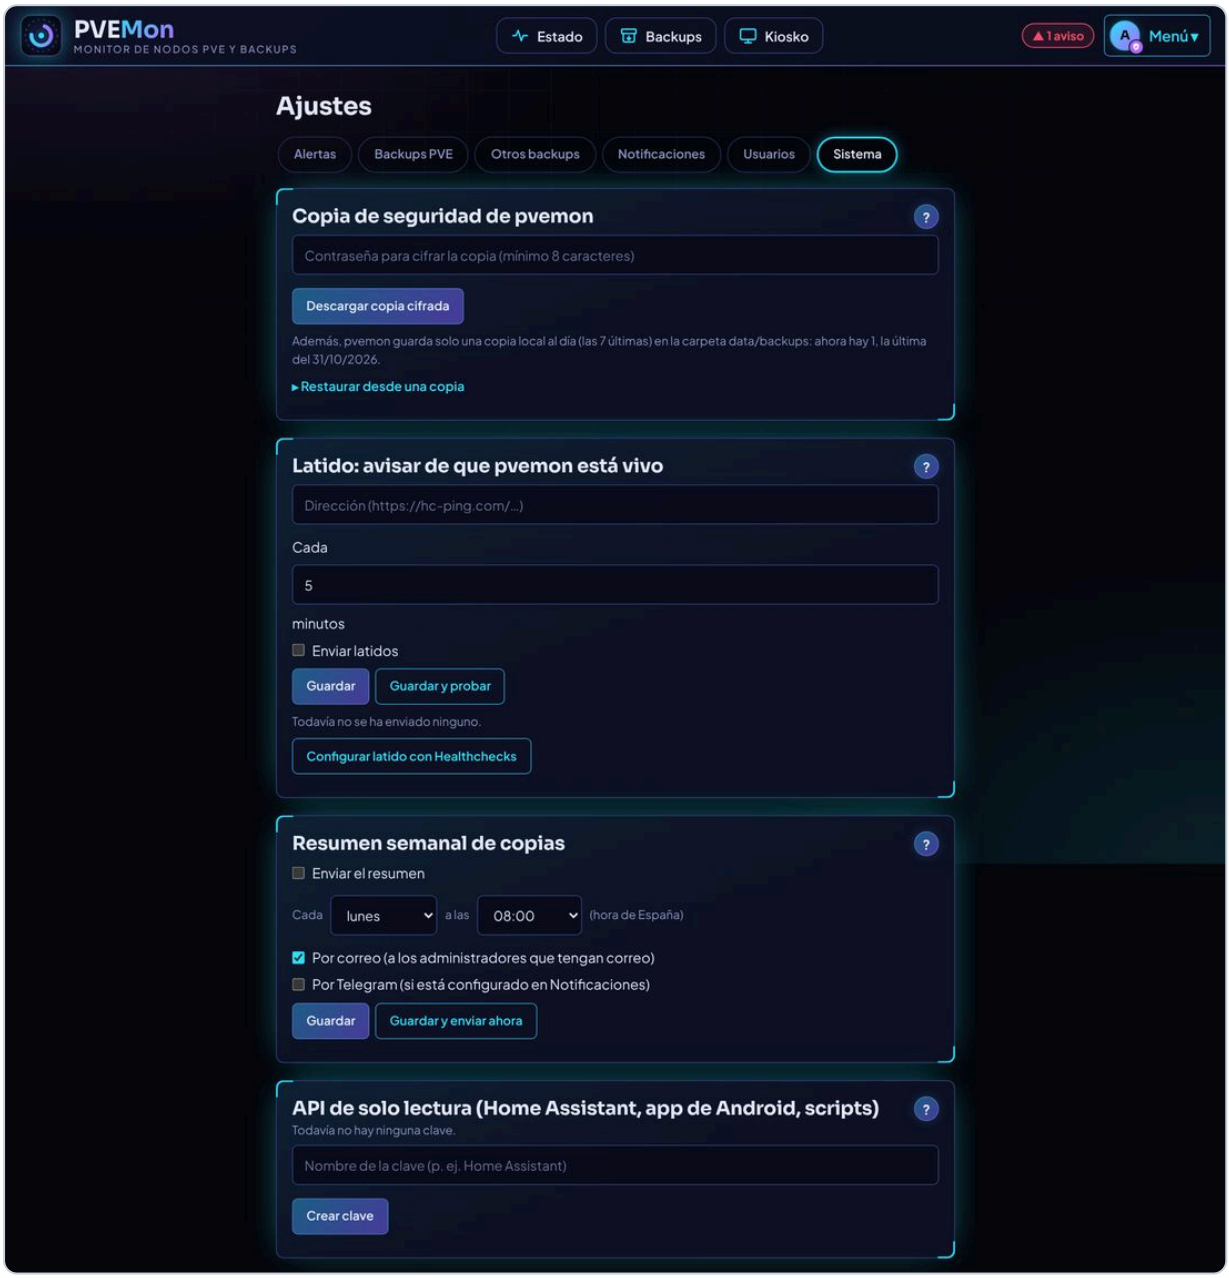

Ajustes: sistema

- **Copia de seguridad de PVEMon**: descarga un archivo `.pvemonbak` cifrado con una contraseña (mínimo 8 caracteres) y restáuralo desde la misma pantalla. La restauración sustituye la configuración, cierra las sesiones y reinicia PVEMon; solo funciona con la misma clave secreta (`SECRET_KEY`) con la que se hizo. PVEMon guarda además una copia local diaria (las 7 últimas).
- **Latido externo**: PVEMon visita cada N minutos una dirección (Healthchecks.io, Uptime Kuma, un webhook de Home Assistant...) para que un servicio ajeno te avise si PVEMon deja de funcionar. El botón **Configurar latido con Healthchecks** abre la ventana de ayuda.

- **Resumen semanal de copias**: correo y/o Telegram con las copias correctas y con problema, tamaño, tiempo restante, espacio de los almacenes y alertas abiertas. Día y hora configurables, con botón **Guardar y enviar ahora**.
- **Espacio de los almacenes de copias**: alerta cuando un almacén supera el 90 % durante 10 minutos.
- **API de solo lectura**: para Home Assistant o scripts. Se crea una clave por programa (se muestra una sola vez; en la base solo queda su huella) y se envía como `Authorization: Bearer pvm_…`. Ninguna clave puede cambiar nada.

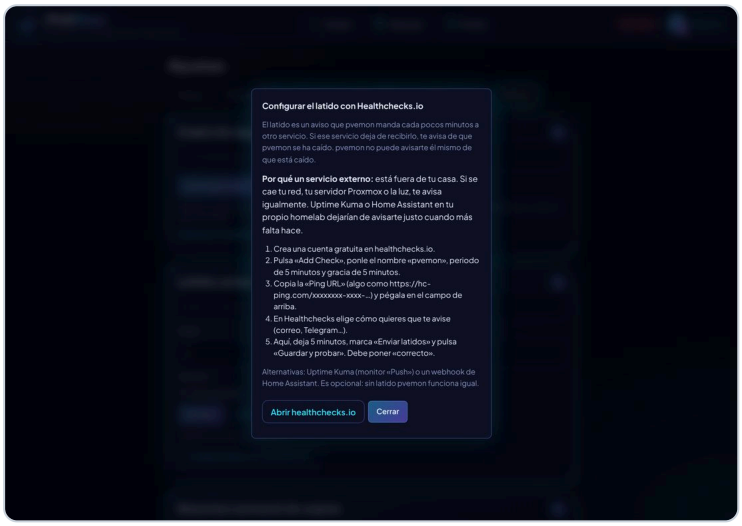

Ventana de ayuda del latido con Healthchecks

A5. Seguridad y recursos

Medidas incluidas

- Contraseñas con scrypt, **2FA** opcional con app de autenticación y bloqueo de cuenta tras 10 intentos fallidos en 15 minutos, además del límite por IP (5 por minuto en el acceso).
- Cookie de sesión `HttpOnly` + `SameSite=Strict` (y `Secure` por HTTPS); la sesión caduca a los 14 días.
- Comprobación del origen de las peticiones, cabeceras de seguridad (CSP, anti-iframe, no-referrer, HSTS por HTTPS) y errores genéricos.
- Tokens, contraseñas y claves guardados **cifrados** con `SECRET_KEY`; la huella del certificado de cada nodo se fija en el primer contacto.
- Rutas de administración protegidas: un monitor recibe «prohibido» y solo ve lo marcado como **Visible**.
- PVEMon solo lee: token de Proxmox PVEAuditor, proxy de Docker en solo lectura y, si se usa, SSH limitado a tres órdenes de lectura.
- Diario de auditoría de las acciones importantes.

Recomendaciones

- Publicar PVEMon solo con HTTPS (Nginx Proxy Manager) y **cerrar el puerto 3000** al resto de la red.
- Activar 2FA a todos los usuarios y guardar `SECRET_KEY` y la carpeta `data` en las copias de seguridad.
- Limitar el puerto 2375 del proxy de Docker a la IP de PVEMon.
- Instalar PVEMon como app para que las notificaciones lleven su icono.

Recursos del servidor

Recurso	Necesidad
Procesador	1 núcleo (uso casi nulo)
Memoria	~180 MB en reposo; reservar 512 MB
Disco	Imagen ~400 MB más los datos (decenas de MB tras meses)
Red	Entrada: puerto 3000. Salida: nodos (8006), Docker (2375), correo, Telegram, push, webhooks y NFS

A6. Novedades recientes

El historial completo, versión a versión, está en el botón **ChangeLog** del menú.

Versión	Novedad
1.5.x	PVEMon en castellano e inglés (selector en el acceso y en el menú, idioma por usuario, también en alertas, correos, push, Telegram y resúmenes); dependencias sin vulnerabilidades; versión lista para publicar como imagen Docker; las 1.5.1 y 1.5.2 corrigen el kiosko, «Mis avisos» y la lista de copias de la API, y añaden la guía en PDF
1.4.x	Marcador de tiempo encendido con caritas de humor; varios kioscos y menú del botón Kiosko; deshacer/rehacer y flechas en el editor de paneles
1.3.0	Dirección IP de VM y LXC, estado del agente invitado y dirección del nodo en su ficha
1.2.x	Carpetas de entrada y de movido del correo de copias, botón Editar en orígenes y tareas, comodines en la comprobación de archivos
1.1.0	API de solo lectura (/api/v1) con claves; ciclos de encendido de los discos; comprobación automática de actualizaciones pendientes
1.0.0	Primera versión estable: sin etiqueta BETA, subtítulo «Monitor de nodos PVE y Backups», dependencias actualizadas y README nuevo
0.14.x	PVEMon solo lee (sin actualizar ni reiniciar; script SSH de solo lectura y «Eliminar acceso»); Discos antes de «Conexión y mantenimiento»; salud y todos los discos en el Panel; títulos con icono; botón ChangeLog y © Dagarin; cabecera en dos líneas en el móvil; sin «Todo OK»; deslizar entre paneles de un grupo; icono propio en las notificaciones; cambio de contraseña del usuario activo
0.13.0	Monitorización de discos (SMART, desgaste, temperatura, ZFS), webhook, Teams, posponer alertas y 2FA
0.12.1	Kiosko: grupos rotativos con transición, kiosko principal, cuadro de texto, selección múltiple y tamaños personalizados
0.11.x	Modo kiosko: editor de lienzo, fichas MINI, resúmenes, tema por panel y vista previa
0.10.x	Comprobación de archivos en un disco de red (NFS), iconos por tipo de copia y ajustes de pantalla estrecha
0.9.x	Menús VM y LXC, fichas con anillos, Nodos como listado y gestión en la ficha del nodo
0.8.0	Copia cifrada de PVEMon, latido, modo mantenimiento, resumen semanal y alerta de espacio de copias
0.7.x	Pantalla Backups, tamaño de las copias y botones Estado y Backups en la barra de título