# Programación de puerto serie en GNU/Linux - Prácticas con Arduino -

### Gonzalo F. Perez Paina

### 10 de agosto de 2020

## Índice

1.	Objetivos			
2.	Introducción a las interfaces de comunicación serial			
3.	Acceso a dispositivos 3.1. Dispositivos TTY			
4.	Manejo de archivos en lenguaje C 4.1. Bajo nivel			
5.	Programación del puerto serie 5.1. Programa ejemplo			
6.	Ejemplos con Arduino 6.1. Ejercicios de programación de puerto serie en C			

# 1. Objetivos

Este documento tiene como objetivo brindar una introducción a la programación de la comunicación serie asíncrona (UART) en la PC utilizando el lenguaje de programación C en sistemas operativos  ${\rm GNU/Linux}$ . La comunicación serie sirve de interfaz entre la PC y dispositivos externos, tales como placas basadas en microcontroladores, instrumentos electrónicos, otras PC, etc.

Se comienza con una breve descripción de los diferentes dispositivos de hardware que permiten obtener un puerto de comunicación serie a partir del puerto USB. Luego, se describe cómo acceder a dichos dispositivos desde el sistema operativo GNU/Linux, para finalmente mostrar su programación en lenguaje C a través del manejo de archivos de dispositivos. Para esto último se hace un breve repaso de manejo de archivos utilizando la biblioteca estándar del lenguaje C.

### 2. Introducción a las interfaces de comunicación serial

Previo a que el USB (Universal Serial Bus) se convirtiera en un estándar como puerto de comunicación de las PC, existían diferentes puertos tales como el PS2, utilizado particularmente para teclado y mouse, y los antiguos puertos paralelos y seriales, utilizados en sus orígenes para la comunicación con impresoras y modems, respectivamente. El puerto paralelo y el serie eran adecuados para desarrollar circuitos electrónicos propios que tuvieran la capacidad de comunicarse con la PC. La diferencia fundamental entre ellos es el tipo de comunicación "paralela vs. serial", en las cuales para el primer caso

los bits de datos se envían en conjunto (4 u 8 bits) mientras que para el segundo los bits son enviados en serie de forma secuencial. Ambos puertos de comunicación estaban definidos mediante estándares, el IEEE-1284 $^{\rm 1}$  para el puerto paralelo y el EIA/RS-232 $^{\rm 2}$  para el serie. El estándar RS232 define los valores eléctricos, tales como los niveles de tensión, capacidad de corriente, impedancia, etc.

Aún cuando es común hacer referencia a "puerto serie" como equivalente al estándar RS232, este no es el único puerto serial usado para comunicar dispositivos electrónicos, existen otros tales como SPI (Serial Peripheral Interface),  $I^2C$  (Inter-Integrated Circuit), el ya mencionado USB, etc. Además, la comunicación serial puede ser de forma síncronas o asíncronas.

El circuito digital encargado de realizar la comunicación serial más comúnmente empleada en desarrollos electrónicos se conoce como UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) o receptor/transmisor asíncrono universal, que implementa la trama de comunicación serial estándar pero con niveles de tensiones que pueden ser de 5V o 3.3V (lo que también se conoce como serie-TTL). Esto hace que sea necesario utilizar un circuito adicional (transeiver) para adaptar las características eléctricas a las definidas por el estándar RS232. La tabla 1 muestra el nombre de cada señal del conector DB9 y la dirección de la misma. Cabe aclarar que dado que este puerto de comunicación fue diseñado para los antiguos modems de línea telefónica, algunos de los nombre y funcionalidad de las señales están definidos para dicho propósito. Para una comunicación bidireccional sin control de flujo (handshake) se utilizan la salida o transmisión de datos (TxD o Tx), la entrada o recepción de datos (RxD o Rx), y señal de referencia de tensión (GND). Las señales RTS y CTS son de control de flujo o handshake primario, mientras que las DSR y DTR son de handshake secundario.

#pin DB9	Abrev.	Nombre completo	Sentido comun.
3	TD	Transmit Data	$PC \rightarrow perif.$
2	RD	Receive Data	$PC \leftarrow perif.$
7	RTS	Request To Send	$PC \rightarrow perif.$
8	CTS	Clear To Send	$PC \leftarrow perif.$
6	DSR	Data Set Ready	$PC \leftarrow perif.$
5	SG	Signal Ground	PC — perif.
1	DCD	Data Carrier Detect	$PC \leftarrow perif.$
4	DTR	Data Tearminal Ready	$PC \rightarrow perif.$
9	RI	Ring Indicator	$PC \leftarrow perif.$

Tabla 1: Número de pines del conector DB9, nombres y sentido de las señales.

Aún cuando el puerto serie de comunicación no están disponibles en las PC o laptops actuales, es posible disponer del mismo mediante un adaptador USB-serie como los que se muestran en la figura 1. El adaptador de la figura 1a tiene un conector DB9 macho con todas las señales del estándar RS232, mientras que la figura 1b y 1c son conversores USB a niveles digitales de tensión (5V o 3.3V), los cuales tienen en general las señales TxD, RxD, GND y tensión de alimentación.



Figura 1: Adaptadores USB-serie.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>EIA: Electronic Industries Alliance, RS: Recommended Standard

### 3. Acceso a dispositivos

En GNU/Linux se tiene acceso a los dispositivos tales como los puertos series mediante archivos de dispositivos, los cuales se encuentran en el directorio /dev. Los archivos de dispositivos pueden ser de dos tipos: de caracteres y de bloques (indicados con la letra 'c' y 'b'). En el listado 1 se muestran tres archivos de dispositivo: dos de dispositivos de caracteres, ttyUSBO y ttyACMO de conversores USB-serie; y uno de dispositivo de bloques, el disco sda. El tipo de dispositivo está representado por la primer letra en la descripción detallada del archivo a la izquierda del listado, tal como la 'c' en crw-rw----.

Listado 1: Archivos de dispositivos.

```
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 jul 20 14:02 /dev/ttyUSB0
crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 jul 20 15:57 /dev/ttyACM0
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 jul 20 14:02 /dev/sda
```

### 3.1. Dispositivos TTY

El nombre TTY, utilizado aún por razones históricas, significa TeleTYpewriter (máquina de escribir remota). En los sistemas de tiempo compartidos anteriores a Unix se utilizaban terminales para interactuar con la computadora. Las terminales generaban los mensajes enviados desde un teletipo y la información recibida se imprimía localmente. En estos sistemas las terminales se conectaban de forma remota con la computadora mediante el cable adecuado y una UART. En los sistemas operativos (SO) modernos como Unix o GNU/Linux se utilizan las terminales para interactuar con el mismo mediante dispositivos TTY. El funcionamiento interno de las terminales lo maneja directamente el kernel o núcleo del SO. Se puede acceder a las terminales de GNU/Linux presionando las teclas Ctrl+Alt+Fx, con x: 1,...,6.

Un comando útil para ver y modificar la configuración de la terminal es stty. El listado 2 muestra la salida del comando stty en la terminal actual y el listado 3 de la terminal asociada al dispositivo /dev/ttyUSBO. La opción -a es para imprimir toda la información de configuración de la terminal, mientras que la opción -F sirve para indicarle el archivo de dispositivo. Se pueden apreciar los valores de algunos parámetros tales como: longitud de palabra, baudrate, control de flujo, paridad, etc.

#### 3.2. Comunicación entre dispositivos TTY

Es posible realizar una comunicación entre dos dispositivos TTY directamente desde la terminal de GNU/Linux. Para probar esta comunicación se debería disponer de dos PC y dos adaptadores USB-serie conectados entre sí, o bien se puede utilizar la aplicación socat. socat permite generar dispositivos

Listado 2: Configuración de la terminal actual (/dev/pts/4).

```
$ stty
speed 38400 baud; line = 0;
-brkint -imaxbel iutf8
```

Listado 3: Configuración del dispositivo serial /dev/ttyUSBO.

```
$ stty -a -F /dev/ttyUSB0
speed 9600 baud; rows 0; columns 0; line = 0;
intr = ^C; quit = ^\; erase = ^?; kill = ^U; eof = ^D; eol = <undef>; eol2 = <
      undef>; swtch = <undef>; start = ^Q; stop = ^S; susp = ^Z; rprnt = ^R;
      werase = ^W; lnext = ^V; discard = ^O; min = 1; time = 0;
-parenb -parodd -cmspar cs8 hupcl -cstopb cread clocal -crtscts
-ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr icrnl ixon -ixoff
      -iuclc -ixany -imaxbel -iutf8
opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0
isig icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt
      echoctl echoke -flusho -extproc
```

TTY que se comunican entre sí mediante sockets. Es como disponer de dos puertos seriales virtuales conectados entre sí. Por ejemplo, el comando

crea los archivos de dispositivos TTY, /tmp/ttyS0 y /tmp/ttyS1. Se puede acceder a su configuración mediante > stty -a -F /tmp/ttyS0. Se puede modificar los parámetros de la comunicación agregando opciones al comando socat.

Una vez generados estos archivos, y dejando abierta la terminal donde se encuentra ejecutado socat, se puede establecer una comunicación entre las dos terminales creadas. Por ejemplo, al ejecutar

en una terminal, y

en otra, se estará enviando el mensaje "Hola TTY" desde ttyS0 a ttyS1.

También existen terminales con interfaz gráfica como por ejemplo cutecom en el SO GNU/Linux. En la figura 2 se muestra una ventana de cutecom que tiene abierto la terminal /tmp/ttyS1 con la configuración utilizada por socat (velocidad de transmisión de 38400 bps, etc). En la parte principal de la ventana se puede ver el mensaje recibido desde /tmp/ttyS0 generado por el comando echo.

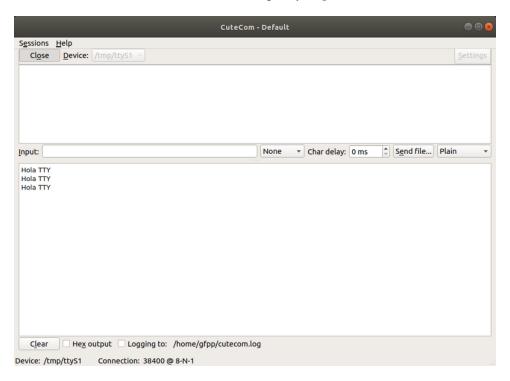


Figura 2: Terminal serial gráfica cutecom.

# 4. Manejo de archivos en lenguaje C

En el SO GNU/Linux casi todo son archivos (excepto los sockets), permitiendo manejar archivos de disco, puerto serie, y otros dispositivos, todos de la misma forma. El procedimiento básico para el manejo de archivos incluye los siguientes pasos: abrir el archivo, leer y/o escribir el archivo, y cerrar el archivo.

### 4.1. Bajo nivel

Se puede acceder y controlar archivos y dispositivos utilizando algunas funciones de C conocidas como llamadas al sistema. En el núcleo del SO o Kernel están los drivers de dispositivos (device driver) que controlan el hardware a bajo nivel. Los archivos de dispositivos bajo el directorio /dev se utilizan como cualquier otro archivo. Las funciones de la biblioteca estándar de C básicas para el manejo de archivo en bajo nivel son: open(), write(), read(), y close(). Existe otra función, ioctrl que sirve para intercambiar información con el driver del dispositivo.

Al abrir un archivo con open o bien crearlo en caso de que no exista (como ser un archivo de texto), la función devuelve un valor entero conocido como descriptor de archivo (file descriptor), el cual sirve para llamar a las demás funciones sobre ese archivo, o sea escribir/leer y cerrarlo.

En  $\mathrm{GNU}/\mathrm{Linux}$  todos los programas en ejecución tienen ciertos descriptores de archivos asociados, de los cuales siempre existen los siguientes:

- el descriptor de archivo 0 para la entrada estándar,
- el 1 para la salida estándar, y
- el 2 para la salida de error estándar.

Por lo tanto, se puede imprimir un mensaje a la salida estándar realizando una escritura utilizando el descriptor de archivo asociado, como se muestra en el código fuente del listado 4.

Listado 4: Escritura en el archivo asociado a la salida estándar.

```
#include <unistd.h>

int main(void)

{
   if((write(1, "Hola_mundo!\n", 12)) != 12)
      write(2, "ERROR\n", 6);
   return 0;
}
```

El programa del listado 4 escribe 12 bytes (caracteres ASCII) a la salida estándar (descriptor de archivo 1) y verifica que hayan sido escritos correctamente, en caso contrario imprime un mensaje de error en la salida de error (descriptor de archivo 2). El archivo de cabecera unistd.h (estándar de Unix) contiene el prototipo de la función write().

#### 4.2. Alto nivel

Las funciones de manejo de archivos de alto nivel pertenecen a la biblioteca de entrada/salida estándar cuyo archivo de cabecera es stdio.h. Se pueden utilizar las funciones de esta biblioteca de la misma forma que las funciones de manejo de archivos de bajo nivel. Al momento de abrir un archivo se devuelve un valor que es utilizado como parámetro para las demás funciones, lo equivalente al descriptor de archivo en bajo nivel para alto nivel se llama stream y se implementa como un puntero a una estructura, FILE\*.

Existen tres streams de archivos abiertos cuando se ejecuta un programa, estos son: stdin, stdout, y stderr. Estos están declarados en stdio.h y representan la entrada, salida y salida de error estándares, correspondientes a los descriptores de archivos 0, 1, y 2. Algunas de las funciones de la biblioteca estándar de C para el manejo de archivos en alto nivel son: fopen(), fwrite(), fread(), fclose(), fflush(), etc.

En algunas situaciones resultan útiles las funciones de alto nivel en lugar de bajo nivel, como por ejemplo cuando se quiere leer una línea con fin de cadena de la cual no se conoce a priori su longitud.

## 5. Programación del puerto serie

Como se mencionó anteriormente, dentro del sistema operativo GNU/Linux el puerto serie se puede manejar utilizando el archivo de dispositivo de terminal (TTY) asociado. Para modificar la configuración

de la terminal, en particular las opciones propias de la comunicación (trama de datos, velocidad de comunicación, control de flujo, etc.), se utilizan funciones de bibliotecas separadas de aquellas utilizadas para la lectura y escritura.

### 5.1. Programa ejemplo

En el listado 5 se muestra el código fuente para escribir un mensaje en el archivo asociado a un dispositivo serie, en este caso en /tmp/ttySO. En este programa, primero se abre el archivo con la función open(), luego se escribe al archivo con la función write() y finalmente se cierra con la función close(). Los argumentos de la función open() son: el archivo (con su ruta absoluta) y las banderas (flags) que indican las propiedades al abrir el archivo. En el ejemplo la bandera O\_WRONLY abre el archivo para solo escritura. En este ejemplo no se modifica la configuración de la terminal (utiliza la configuración por defecto).

Listado 5: Escritura en un archivo de dispositivo serie, writetty.c.

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <unistd.h> /* Unix standard function definitions */
                       /* File control definitions */
  #include <fcntl.h>
5 int main(void)
6 {
               /* File descriptor */
    int fd;
    fd = open("/tmp/ttySO", O_WRONLY);
9
10
    if(fd == -1)
11
      printf("ERROR: "no se pudo abrir"/tmp/ttyS0\n");
12
13
       return -1;
14
15
    write(fd, "Hola_ TTY\n", 9);
16
    close(fd);
17
18
    return 0;
19 }
```

El código fuente del listado 5 se puede compilar con

```
> gcc -Wall writetty.c -o writetty
```

lo que genera el archivo binario writetty. Este se puede ejecutar con

```
> ./writetty
```

Al ejecutar el programa se puede ver el mensaje enviado con cutecom, como en la figura 2.

### 5.2. Configuración de la terminal – estructura termios

termios es una interfaz especificada por el estándar POSIX (Portable Operating System Interface). La interfaz de terminal se controla fijando valores a un tipo estructura termios y utilizando un pequeño conjunto de funciones, ambos definidos en termios.h. Los valores que se pueden manipular para afectar el comportamiento de la terminal están agrupados en varios modos: entrada, salida, control, local y caracteres especiales. La definición mínima de estructura termios se muestra en el listado 6, donde los nombres de los miembros se corresponden con los tipos de parámetros ya mencionados.

Se puede inicializar una estructura termios desde la configuración actual llamando a la función tegetattr(), como

```
int tcgetattr(int fd, struct termios *term);
```

lo cual carga los valores actuales de configuración de la terminal a la estructura apuntada por el parámetro term. A partir de aquí se pueden cambiar los valores de los campos de la estructura y luego configurar la terminal con los valores modificados utilizando la función tcsetattr().

Listado 6: Estructura termios definida en termios.h.

```
struct termios {

tcflag_t c_iflag;

tcflag_t c_oflag;

tcflag_t c_cflag;

tcflag_t c_lflag;

cc_t c_cc[NCCS];

};
```

```
int tcsetattr(int fd, int actions, const struct termios *term);
```

El parámetro actions controla cómo se aplican los cambios<sup>3</sup>, pudiendo ser:

- TCSANOW: cambiar los valores inmediatamente.
- TCSADRAIN: cambiar los valores cuando la salida actual este completa.
- TCSAFLUSH: cambiar los valores cuando la salida actual este completa, pero descartando cualquier entrada disponible y que no ha sido leída aún por una llamada a read().

### 5.3. Módulo para configuración del puerto serie

Para poder utilizar una función de configuración de puerto serie en diferentes aplicaciones es conveniente tener un módulo separado de dicha implementación<sup>4</sup>. Este módulo está comprendido por el archivo de cabecera del listado 7 con la declaración de la función de configuración y el archivo de código fuente del listado 8 con la correspondiente implementación. En esta implementación, la función termset configura la comunicación serie con la trama más común de comunicación 8N1 (8 bits de datos, sin bit de paridad y 1 bit de stop), habilitado para lectura y sin control de flujo por hardware ni por software (XON/XOFF).

Listado 7: Archivo de cabecera del módulo, termset.h.

```
1 #ifndef TERMSET_H
  #define TERMSET_H
  #include <termios.h>
6 struct termios ttyold, ttynew;
  /* termset function
q
   * Parameters:
10
      fd: file descriptor -device - (ex: /dev/ttyUSB0)
      baudrate: communication speed (ex: 9600, 115200)
11
      ttyold: current termios structure
^{12}
      ttynew: new termios structure
13
14
15 int termset(int fd, int baudrate, struct termios *ttyold,
16
    struct termios *ttynew);
17
```

# 6. Ejemplos con Arduino

A continuación se muestran algunos ejemplos de código fuente de programación de puerto serie para comunicar la PC con un Arduino, como también algunos ejemplos de sketchs Arduinos para tal fin.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Ver página de manual: man 3 tcsetattr

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Un módulo de software es un conjunto de archivos .h y .c

Listado 8: Archivo de código fuente del módulo, termset.c.

```
1 #include <stdio.h>
2 #include "termset.h"
4 int termset(int fd, int baudrate, struct termios *ttyold,
    struct termios *ttynew)
5
    switch(baudrate)
7
8
       case 115200: baudrate = B115200;
                    break:
10
       case 57600: baudrate = B57600;
11
                    break;
12
       case 38400: baudrate = B38400;
13
                    break;
       case 19200: baudrate = B19200;
15
16
                    break;
       case 9600:
                    baudrate = B9600;
17
18
                    break:
                    baudrate = B115200;
19
       default:
20
                    break;
    }
21
    if(tcgetattr(fd, ttyold) != 0)
23
24
      printf("ERROR: utcgetattr\n");
25
      return -1;
26
27
    ttynew = ttyold;
28
29
    cfsetospeed(ttynew, baudrate);
30
    cfsetispeed(ttynew, baudrate);
31
32
    ttynew->c_cflag = (ttynew->c_cflag & ~CSIZE) | CS8;// 8 data bits (8)
33
    ttynew -> c_cflag &= ~(PARENB | PARODD);
                                                       // no parity (N)
34
    ttynew -> c_cflag &= ~CSTOPB;
35
                                                          // 1 stop bit (1)
36
    \verb|ttynew->c_cflag| = (CLOCAL | CREAD); // ignore modem status lines, and
37
38
                                           // enable reading
    ttynew -> c_cflag &= ~CRTSCTS;
                                          // no flow control
39
40
    ttynew -> c_iflag &= ~IGNBRK;
                                           // disable break processing
41
    ttynew -> c_iflag &= ~(IXON | IXOFF | IXANY); // shut off xon/xoff ctrl
42
43
    ttynew -> c_lflag = 0;
                                          // no signaling chars, no echo,
44
    ttynew -> c_oflag = 0;
                                          // no remapping, no delays
45
                                           // read doesn't block
46
    ttynew -> c_cc[VMIN] = 0;
    ttynew -> c_cc[VTIME] = 100;
                                          // read timeout
47
48
    * TCSANOW: Make the change immediately.
50
     st TCSADRAIN: Make the change after all queued output has been written.
51
     * TCSAFLUSH: This is like TCSADRAIN, but also discards any queued input.
52
53
    if(tcsetattr(fd, TCSAFLUSH, ttynew) != 0)
    {
55
      printf("ERROR: utcsetattr\n");
56
      return -1;
57
58
59
    return 0;
61 }
```

Al conectar un Arduino a la PC con sistema operativo GNU/Linux se genera un dispositivo serie en /dev/ttyACMO o bien /dev/ttyUSBO, el cual utiliza el IDE Arduino para grabar el programa y puede usarse también para comunicar la PC con el Arduino.

El listado 9 muestra el código fuente de un sketch Arduino que permite encender y apagar LEDs mediante el envío de letras por el puerto serie<sup>5</sup>. El programa se puede probar utilizando el *Monitor Serie* del IDE Arduino o bien se puede programar una aplicación que permita enviar las letras correspondientes. Al enviar la letra 'v' se conmuta el estado del LED verde conectado a PIN 5, la letra 'a' para el LED amarillo conectado al PIN 6 y la letra 'r' para el LED rojo conectado al PIN 9. El listado 10 muestra el código fuente de un programa que envía el caracter 'v' por el puerto serie, que al ejecutar desde la PC conectada al Arduino y con el sketch anterior grabado, hace que el LED verde se encienda y apague cada un segundo aproximadamente. Se puede compilar el programa con

el cual utiliza también el código fuente del módulo de configuración de puerto serie.

El listado 11 muestra un código fuente de ejemplo de una aplicación para leer el puerto serie mediante funciones de alto nivel de manejo de archivos. Este código se puede utilizar para leer una cadena de texto enviada desde un Arduino al cual se le ha grabado el sketch de ejemplo que envía el valor del conversor analógico a digital (ADC, Analog to Digital Converter). Este ejemplo se encuentra en el IDE Arduino en File->Examples->01.Basics->AnalogReadSerial. Dado que el valor del ADC se envía como número entero en formato de cadena de longitud variable, es conveniente aquí utilizar las funciones de manejo de archivo de alto nivel como se indicó anteriormente, particularmente la función getline(). Se puede compilar el programa con

generando el binario readline, el cual se debe ejecutar con

El programa recibe desde la terminal el dispositivo serie a utilizar y la velocidad de comunicación.

El listado 12 muestra un sketch Arduino que toma el valor del ADC y lo envía por puerto serie en diferentes formatos. El Arduino, al recibir el caracter 'c' envía el valor como cadena de caracteres, al recibir 'e' lo envía como número entero (4 bytes), y al recibir 'f' lo envía como número en punto flotante (4 bytes de la representación float). Se puede utilizar el monitor serial del IDE Arduino para probar la recepción cuando se solicita el valor como cadena. Sin embargo, para observar los valores en representación entero o punto flotante es conveniente utilizar cutecom y ver los valores en representación hexadecimal, o bien desarrollar un programa C para realizar dicha lectura y conversión de tipo. El listado 13 muestra el código fuente para realizar la lectura por puerto serie de un valor entero (int) recibido en formato binario por puerto serie.

El listado 14 muestra un sketch Arduino que envía por el puerto serie el estado de tres pulsadores que están conectados a los pines 4, 7 y 8.

### 6.1. Ejercicios de programación de puerto serie en C

A continuación se enuncian algunos ejercicios para elaborar programas en lenguaje C de programación de puerto serie que interactúen con un Arduino utilizando los sketchs antes vistos.

- 1. Programa para la comunicación con Arduino con el sketch del listado 9 que:
  - Abra el puerto serie /dev/ttyACMO a 9600 bps.
  - Solicite al usuario de forma continuada presionar: 'v' para cambiar el estado del LED verde,
     'a' para el LED amarillo, 'r' para el LED rojo, hasta ingresar 's' para salir.
  - Cierre el puerto serie.
- 2. Programa para la comunicación con Arduino con el sketch del listado  ${\color{blue}14}$  que:
  - Abra el puerto serie /dev/ttyACMO a 9600 bps.
  - Lea de forma continuada una cadena de 4 caracteres (3 estados de pulsadores y retorno de carro) y la imprime en la salida estándar.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>En https://github.com/ciiiutnfrc/ponchitoCIII se encuentra disponible un ponchito o shield para Arduino adecuado para esta aplicación.

Listado 9: Control de LEDs por puerto serie con Arduino (ToggleLEDSerial.ino).

```
1 /*
  * Recibe una letra por puerto serie para cambiar el estado de los LEDS.
2
   * 'v': cambia el estado del LED verde.
   * 'a': cambia el estado del LED amarillo.
   * 'r': cambia el estado del LED rojo.
   * Se puede probar con el "Monitor serie" del IDE Arduino.
   * El código de este ejemplo es de dominio público.
1.0
11
12 #define PIN_LED_VERDE
13 #define PIN_LED_AMARILLO 6
14 #define PIN_LED_ROJO
15
   // La función 'setup' se ejecuta una única vez al presionar reset
   // o encender la placa.
17
18 void setup() {
   // Inicializa el puerto serie (UART) a 9600 bps.
19
20
    Serial begin (9600);
21
    // inicialización de los pines GPIO como salida para los LEDs.
    pinMode(PIN_LED_VERDE, OUTPUT);
23
    pinMode(PIN_LED_AMARILLO, OUTPUT);
24
    pinMode(PIN_LED_ROJO, OUTPUT);
26 }
27
28 // La función 'loop' corre indefinidamente una y otra vez.
29 void loop() {
    size_t n;
30
    char letra[1];
31
32
33
    // Lee la letra (1 byte) por puerto serie.
    n = Serial.readBytes(letra, 1);
34
35
    if(n == 1)
36
       switch(letra[0])
37
38
        case 'v':
39
          toggle(PIN_LED_VERDE);
40
41
          break;
         case 'a':
42
          toggle(PIN_LED_AMARILLO);
43
          break;
44
         case 'r':
45
46
           toggle(PIN_LED_ROJO);
           break:
47
48
      }
49
    }
50 }
51
52 // Función para cambiar el estado de un LED (GPIO).
53 void toggle(uint8_t gpio)
    if(digitalRead(gpio) == HIGH)
55
      digitalWrite(gpio, LOW);
56
57
       digitalWrite(gpio, HIGH);
58
59 }
```

- 3. Programa para la comunicación con Arduino con el sketch del listado 12 que:
  - Abra el puerto serie pasado desde la línea de comandos a 9600 bps.
  - Solicite al usuario de forma continuada presionar: 'c' para solicitar el valor del ADC como cadena, 'e' para solicitar el valor como entero, 'f' como punto flotante, e imprimir el valor

Listado 10: Escritura de un caracter por puerto serie, writechar.c.

```
1 #include <stdio.h>
                            /* Standard input/output definitions */
2 #include <fcntl.h>
                           /* File control definitions */
3 #include <unistd.h>
                           /* UNIX standard function definitions */
4 #include "termset.h"
 6 int main(void)
7 {
     int fd; /* Descriptor de archivo del puerto */
8
     struct termios oldtty, newtty;
10
     fd = open("/dev/ttyACMO", O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY);
11
     if (fd == -1)
12
13
       printf("ERROR: \_no\_se\_pudo\_abrir\_el\_dispositivo.\n");
14
       return -1;
15
16
     if(termset(fd, 9600, &oldtty, &newtty) == -1)
17
18
       printf("ERROR: \_no_{\square}se_{\square}pudo_{\square}configurar_{\square}el_{\square}TTY \ \ ");
19
20
       return -1;
21
22
     tcflush(fd, TCIOFLUSH);
23
     for(;;)
24
25
       write(fd, "v", 1);
26
       tcdrain(fd);
27
       sleep(1);
28
29
30
    close(fd);
31
32
    return 0;
33 }
```

recibido.

- Termine la solicitud cuando se ingrese 's'.
- Cierre el puerto serie.

Listado 11: Lectura de archivo de alto nivel.

```
1 #include <stdio.h>
   2 #include <stdlib.h>
   3 #include "termset.h"
   5 int main(int argc, char * argv[])
   6 {
                    int fd;
   7
                   FILE * fptr;
                   ssize_t n_read;
                    size_t len = 0;
 1.0
                     char * line;
 11
 12
 13
                    if(argc != 3)
 14
                             printf("USAGE: \_ \nsum \nsum
 15
 16
                           return -1;
 17
 18
                    fptr = fopen(argv[1], "r");
                    if(fptr == NULL)
20
21
                           printf("ERROR: opening %sufile n", argv[1]);
22
                   return -1;
23
 ^{24}
                    fd = fileno(fptr);
25
26
                     if(termset(fd, atoi(argv[2]), &ttyold, &ttynew) == -1)
 27
28
                             printf("ERROR: \_ setting \_ tty \n");
 29
 30
                             return -1;
31
32
                     for(;;)
33
34
                           n_read = getline(&line, &len, fptr);
if(n_read != -1)
  printf("Line: "%s", line);
 35
36
37
38
39
                    fclose(fptr);
40
                   return 0;
41
42 }
```

Listado 12: Lectura de ADC por puerto serie con Arduino (ADCFull.ino).

```
1 /*
2 * Envía por puerto serie el valor del ADC en diferentes formatos por petición.
3 * 'c': envía el valor entero como cadena ("0000" a "1023").
  * 'e': envía el valor como nro. entero.
   * 'f': envía el valor del voltaje como nro. de punto flotante (float).
   * Se puede probar con el "Monitor serie" del IDE Arduino.
9 * El código de este ejemplo es de dominio público.
11
12 #define CANAL_ADC A0
13
14 // Unión de entero y unsigned char.
15 typedef union
16 {
17 uint8_t uc[4];
18
    int i;
19 } int_uc_t;
21 // Union de float y unsigned char.
22 typedef union
23 {
24    uint8_t uc[4];
25
    float f:
26 } float_uc_t;
28 // Variables globales.
29 size_t n;
30 uint8_t solicitud;
31
32 char cadena[5]; // Valor del ADC como cadena.
33 int_uc_t i_uc; // Valor del ADC en entero.
34 float_uc_t f_uc; // Valor del ADC en punto flotante (float).
36 // La función 'setup' se ejecuta una única vez al presionar reset
_{
m 37} // o encender la placa.
38 void setup() {
// Inicializa el puerto serie (UART) a 9600 bps.
    Serial begin (9600);
40
41 }
42
43 // La función 'loop' corre indefinidamente una y otra vez.
44 void loop() {
   // Lectura de la entrada analógica.
45
    int valor_adc = analogRead(CANAL_ADC);
46
47
    // Lee la letra (1 byte) por puerto serie.
48
    n = Serial.readBytes(&solicitud, 1);
49
50
    if(n == 1)
51
52
       switch(solicitud)
53
54
         // Envía el valor del ADC como cadena.
        case 'c':
56
          entero_a_cadena(valor_adc, 4, cadena);
57
           Serial.write(cadena, 5);
58
          break:
59
         case 'e':
60
          i_uc.i = (int)valor_adc;
61
           Serial.write(i_uc.uc, 4);
62
           break;
63
```

Listado 12 (cont.): Lectura de ADC por puerto serie con Arduino (ADCFull.ino).

```
case 'f':
63
64
            f_uc.f = valor_adc * (5.0 / 1023.0);
            Serial write(f_uc.uc, 4);
65
           break;
      }
67
    }
68
     delay(100);
70 }
71
72 void entero_a_cadena(unsigned int entero, unsigned char cant_digitos,
    char * cadena)
73
74 {
    unsigned int n, res;
for(n = 0; n < cant_digitos; n++)</pre>
75
76
77
      res = (entero / potencia_entero(10, cant_digitos-n-1));
cadena[n] = res + '0';
78
79
80
      entero -= res * potencia_entero(10, cant_digitos-n-1);
81
     cadena[cant_digitos] = '\0';
83 }
84
85 int potencia_entero(int x, int n)
86 {
    if(n == 0)
87
      return 1;
     int r = 1;
89
    while(n--)
90
      r *= x;
91
    return r;
92
93 }
```

Listado 13: Lectura de valor entero por puerto serie, readint.c.

```
1 #include <stdio.h>
                           /* Standard input/output definitions */
2 #include <fcntl.h>
                           /* File control definitions */
                           /* UNIX standard function definitions */
3 #include <unistd.h>
4 #include "termset.h"
6 typedef union
7 {
     unsigned char uc[4];
    int i;
10 } int_uchar_t;
11
12 int main(void)
13 {
     int fd; /* Descriptor de archivo del puerto */
14
     size_t n = 0;
15
     unsigned char byte = 0;
16
17
     struct termios oldtty, newtty;
18
     int_uchar_t i_uc;
20
     fd = open("/dev/ttyACMO", O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY);
21
     if(fd == -1)
22
23
       printf("ERROR: \_no_{\square}se_{\square}pudo_{\square}abrir_{\square}el_{\square}dispositivo. \n");
^{24}
       return -1;
25
26
     termset(fd, 9600, &oldtty, &newtty);
27
28
     tcflush(fd, TCIOFLUSH);
29
30
     for(;;)
3.1
       write(fd, "e", 1);
32
       tcdrain(fd);
33
       usleep(250000);
34
35
       n = read(fd, &(i_uc.uc[0]), 4);
36
       printf("Valoruentero:u"%d\n", i_uc.i);
37
38
39
    close(fd);
40
    return 0;
41
42 }
```

Listado 14: El estado de pulsadores por puerto serie (ButtonStateSerialBin.ino).

```
1 /*
2 * Envía los estados de las entradas (pulsadores) por puerto serie (UART).
3 * Se puede probar con el "Monitor serie" del IDE Arduino.
   * El código de este ejemplo es de dominio público.
8 #define PIN_BOTON_IZQ 8
9 #define PIN_BOTON_MED 7
10 #define PIN_BOTON_DER 4
_{12} // La función 'setup' se ejecuta una única vez al presionar reset
_{13} // o encender la placa.
14 void setup() {
   // Inicializa el puerto serie (UART) a 9600 bps.
    Serial.begin(9600);
16
17
18
    // Configura los GPIO de los pulsadores como entradas.
    pinMode(PIN_BOTON_IZQ, INPUT);
19
20
    pinMode(PIN_BOTON_MED, INPUT);
    pinMode(PIN_BOTON_DER, INPUT);
21
22 }
23
24 // La función 'loop' corre indefinidamente una y otra vez.
25 void loop() {
    // Lee el valor de los pines de entrada (GPIO).
    int boton_izq = digitalRead(PIN_BOTON_IZQ);
int boton_med = digitalRead(PIN_BOTON_MED);
27
28
    int boton_der = digitalRead(PIN_BOTON_DER);
30
31
    // Envía por puerto serie el estado del pulsador.
    Serial.write(boton_izq + '0');
32
    Serial .write(boton_med + '0');
33
    Serial .write(boton_der + '0');
    Serial.write('\n');
35
    delay(100);
36
37 }
```