

Aproximación sin potencia

CIRCUITO DE TRÁNSITO

Objetivo


Completar un aterrizaje sin el uso de potencia desde el fin del tramo Inicial.

Consideraciones

Viento de frente en Final


Si el punto de toque se mueve hacia arriba en el parabrisas (quedarse corto):

- Incrementar velocidad - mejor penetración hacia el viento de frente

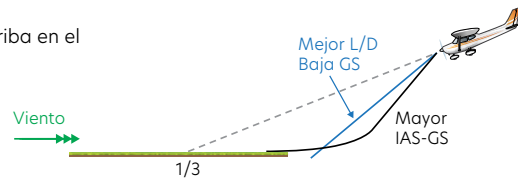

Cortante de viento en Final

- El único método posible para lidiar con una cortante es aumentar la velocidad

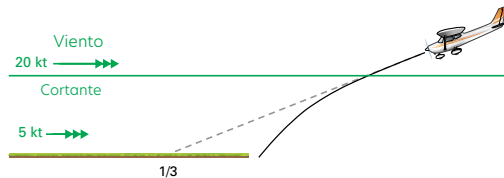

Mover el punto de toque

Asumiendo que el primer tercio de la pista puede lograrse, mover el punto de toque hacia uno mismo cambiando el ratio L/D usando:

Flap

- Incrementa la resistencia

Velocidad

- Reducir velocidad puede generar entrar en pérdida
- Incrementar la velocidad puede resultar en una flotación prolongada en el flare

Cocer (S-Turns)

- Incrementa la distancia de vuelo
- Reduce el ratio L/D

Deslizamiento

- Cruzar comandos, alerón y pedales opuestos (rolido hacia adentro/ guiñada hacia afuera)
- No es muy efectivo en aeronaves modernas, es mejor si se lo combina con flaps
- En algunas aeronaves se prohíbe el deslizamiento con flaps
- Precaución - mantener la velocidad

Ejercicio

- Confirmar espaciado, configurar en Inicial
- Aire caliente al carburador, regular potencia, mantener altitud de 1000 ft AGL, compensar
- Lateral punto de toque cortar potencia, iniciar viraje a Básica
- Usar el primer tercio de la pista como referencia hasta 500 ft AGL


“¿Tengo asegurado el primer tercio de la pista?”

Si

Maniobrar para reducir el ratio L/D, de ser necesario flaps, secuenciado y combinado para acercar el punto de toque a los números.

No

Demorar la aplicación de flaps hasta que la respuesta sea un SI absoluto. Usar potencia para corregir el cálculo incorrecto (si el motor funciona correctamente, vale usarlo para evitar un aterrizaje antes de la pista).

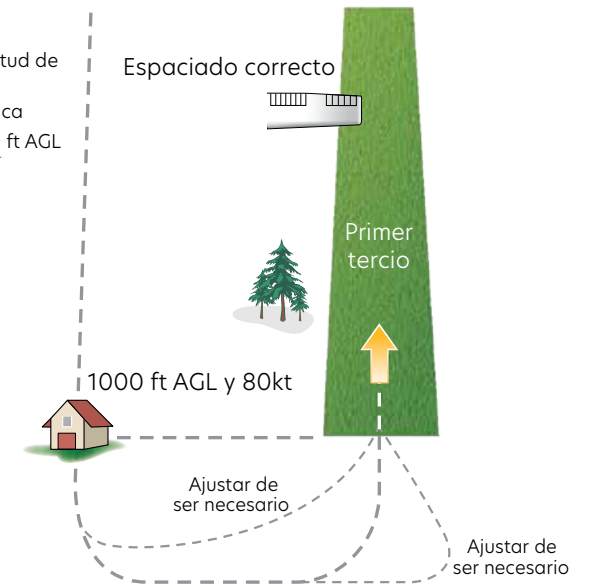

Airmanship

- Si la seguridad de la aeronave está en duda
 - escape
- No asumir derecho de paso automático
- Sin pasajeros
- Ajustar para pendientes

Gestión de la aeronave

- Aire caliente ON
- Reducir a ralentí de manera suave, no de golpe

Factores humanos

- Gran ratio de descenso - ilusiones ópticas al ver la pista casi vertical de frente