

Circuito - consideraciones

CIRCUITO DE TRÁNSITO

Objetivos

- Continuar con el entrenamiento de los circuitos de tránsito.
- La utilización de procedimientos de toque-motor y de escapes (go around).
- Utilizar los procedimientos y técnicas cuando se requieren variaciones a los circuitos normales.

Consideraciones

Toque-motor

- En pistas con suficiente largo para aterrizar, retraer flaps y despegar sin detenerse
- Ahorra tiempo = más circuitos

Escape (go around) / overshoot

- Si por algún motivo se debe suspender el aterrizaje
- Máxima potencia, subir flap, ascender recto

Orbitar

- Viraje medio de 360°
- Usado para ajustar el espaciado o realizar espera
- Comúnmente en Inicial
- No recomendado en aeródromos sin ATS

Prolongación de la Inicial

- Para separación
- Extender el tramo Inicial y virar a Básica siguiendo instrucciones del ATS

Reposicionarse

- Usualmente se realiza en Inicial, pero se puede realizar en cualquier tramo
- Cambio de sentido cuando se cambia la pista en uso

Gradiente de viento

- La fuerza del viento disminuye cerca del suelo debido a la fricción
- Afecta el flare- cuidado con flotar

Windshear (cizalladura de viento)

- Cambio súbito en la velocidad y/o dirección del viento
- Ocurre con vientos de > 10 kts
- Si se encuentra una caída súbita en la velocidad y/o altitud - escape

Turbulencia de estela

- Aire turbulento a causa de alas produciendo L
- Aeronaves producen espirales en punteras
- Evitarla manteniendo una distancia segura con las aeronaves por delante, especialmente aquellas más grandes
- If encounter - go around

Aproximación sin potencia

- Ver placa por separado


Ejercicio de vuelo

Toque-motor

- Cuando el tren de nariz se apoye en la pista, levantar flaps y aplicar máxima potencia
- Mantener eje de pista
- Despegar

Escape (go around)

- Realizar ante cualquier circunstancia que impida un aterrizaje seguro
- **Aviate - Navigate - Communicate**
- Es un procedimiento NORMAL, no una emergencia
- Aire caliente al carburador OFF
- Máxima potencia - precaución con el cabeceo y factor P
- Nariz - mantener actitud hasta lograr Vy o Vx
- Compensar, reducir full flaps, retraer tren de aterrizaje
- Con Vy (o Vx si aplica), elevar la nariz a la línea del horizonte
- Altura segura, velocidad segura, ascenso positivo - Flaps arriba
- Continuar ascenso hasta el punto de viraje normal del tramo crosswind (través del viento).
- Comunicar al ATC "realizando escape"

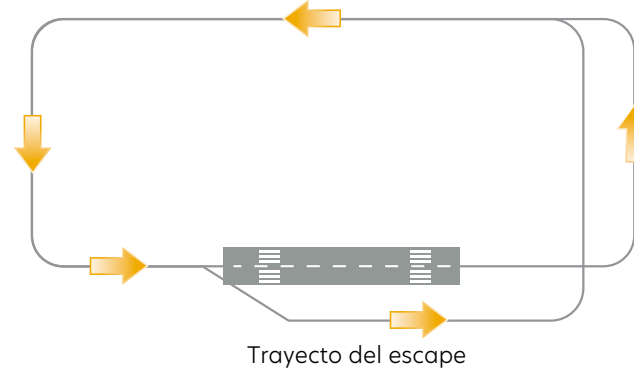

Airmanship

- Aviate - Navigate - Communicate
- Autorizaciones del ATC
- Mínimos VFR en el CTR

Gestión de la aeronave

- Chequeos

Succión/vacío

Amps/Alternador

Giro Direccional

Hielo al carburador

Instrumentos de motor

Factores humanos

- Referencias visuales de orientación