


Objetivo

Utilice correctamente los mandos de la aeronave para maniobrar en tierra a una velocidad adecuada para las condiciones y la situación imperantes, siguiendo una trayectoria seleccionada y deteniéndose en un punto designado.

Consideraciones


Control de velocidad

- La palanca de potencia controla la velocidad. Hacia adelante implica mayor potencia, y hacia atrás, menor potencia.
- Para iniciar el movimiento y vencer la inercia se requiere mayor potencia.
- La velocidad de rodaje se ve influida por la superficie, la pendiente, el viento y la potencia aplicada.
- Debería ser equivalente a una caminata rápida: 5 a 10 km/h.
- Puede requerirse un frenado suave y ocasional para mantener la velocidad de rodaje, conservando a la vez el ajuste de potencia recomendado.
- Para detenerse, cierre la palanca de gases y utilice los frenos de puntera hasta quedar inmóvil.
- El freno de estacionamiento se aplica manteniendo presionados los frenos de puntera y accionando la palanca.

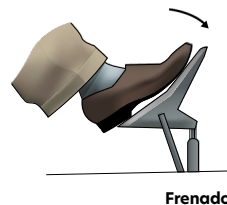

Control direccional

- La dirección mediante rueda de nariz se logra utilizando los pedales de timón. Presione el pedal izquierdo y la aeronave girará a la izquierda, y viceversa. Utilice frenado diferencial según sea necesario para reducir el radio de giro.
- El viento afecta la velocidad sobre el suelo. El viento de cola incrementa la velocidad, el viento de frente la reduce, y el viento cruzado empujará la cola y hará que la aeronave tienda a orientarse hacia el viento.
- Asegúrese de mirar un punto a la distancia, no uno inmediatamente delante de la aeronave.

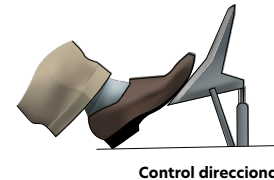

Posicionamiento de los controles

- Los detalles completos se encuentran en el Manual de Vuelo.
- Procure deflectar la superficie de control que será afectada por el viento, para que el viento no pueda "levantarla".
- Viento desde atrás de manera directa: columna de control hacia adelante (elevador deflectado hacia abajo), alerones en neutro.

- Viento desde adelante de manera directa: elevador deflectado hacia arriba o en neutro; consulte al Instructor de Vuelo (IV).
- Viento desde la izquierda: columna de control hacia la izquierda (alerón izquierdo elevado).
- Viento desde la derecha: columna de control hacia la derecha (alerón derecho elevado).
- Combinación de lo anterior cuando el viento es en cuartos. Por ejemplo, viento desde la izquierda y desde atrás: columna de control hacia adelante y hacia la derecha.

Viento en cuartos desde la izquierda y por detrás



Viento en cuartos desde la izquierda y por delante



Ejercicio en tierra

- El asiento está ajustado y resulta cómodo.
- Una vez que el motor esté a temperatura, aplique la potencia suficiente para vencer la inercia.
- Compruebe los frenos luego de iniciar el movimiento.
- Mantenga una velocidad de rodaje segura: equivalente a una caminata rápida.
- Mantenga la línea central (si corresponde).
- Gire utilizando los pedales de timón para orientar la rueda de nariz.
- Tenga en cuenta el viento y los cambios de viento durante el giro.
- La separación de la punta de ala puede estimarse mediante las sombras.
- Precaución con la estela de hélice y el soplido de reactor de otras aeronaves.
- La estela (el aire impulsado hacia atrás por la hélice) puede desplazar objetos y personas detrás de usted.
- Durante el rodaje y al girar, verifique los instrumentos.
- Deténgase aplicando los frenos de pedal.
- Aplique el freno de estacionamiento.

Airmanship (Pericia Aeronáutica)

- Verifique las reglas de prioridad de paso.
- Consulte la carta del aeródromo.
- Observe la manga de viento para determinar la dirección e intensidad.
- Comunicación por radio.

Gestión de la aeronave

- No utilice potencia en lugar de frenos.
- Asiento ajustado para lograr deflexión completa del timón de dirección y una altura adecuada.
- Motor a temperatura antes de iniciar el movimiento.
- Verifique los frenos poco después de comenzar a rodar.
- Calefacción del carburador en ON solo para verificaciones.
- Al detenerse, oriente la aeronave de frente al viento.
- Ruede por la línea central.
- Controle el despeje de las punteras de ala.
- No hay reversa disponible.
- Precaución: condiciones de la superficie.

Factores humanos

- Mantenga el parabrisas limpio.
- Mueva la cabeza y el cuerpo para evitar puntos ciegos.