

Vuelo lento

CONCEPTOS BÁSICOS


Objetivos

- Reducir la velocidad de la aeronave y mantener vuelo recto y nivelado a baja velocidad (1.2VS).
- Mantener vuelo recto y nivelado a baja velocidad en distintas configuraciones.
- Mantener una altitud constante durante virajes a baja velocidad.
- Retornar a las velocidades normales de operación.

Principios de vuelo

Potencia + Actitud = Performance

- Sustentación (L) = ángulo de ataque x velocidad del aire
- A medida que disminuye la velocidad aérea, el ángulo de ataque debe aumentar para mantener el vuelo nivelado
- Actitud de nariz alta + se requiere poca potencia adicional
- Vuele la aeronave a baja velocidad, pero por encima de la pérdida: en la próxima lección
- Menor eficacia de los mandos
 - se requieren inputs de mayor amplitud
- Menores efectos de la estela del aire: mantenga el equilibrio
- Virajes medios en vuelo nivelado – requieren potencia adicional

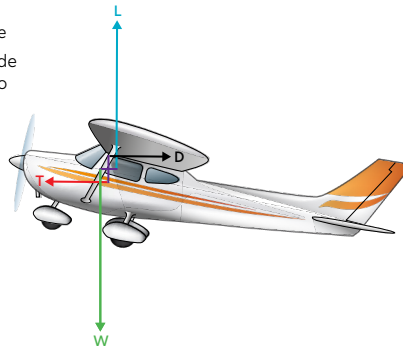

Airmanship

- Escaneo de 20°/2 segundos
- Verificaciones HASELL
- Posición de la aeronave en el área de instrucción
- Señales de advertencia de pérdida inminente

H	Altura (height)	No menos de 2500 pies sobre el nivel del terreno
A	Aeronave	Configuración: limpia o con flaps
S	Seguridad	Sin objetos sueltos; arneses asegurados
E	Motor Ts & Ps (engine)	Temperaturas y presiones normales; mezcla RICA; combustible suficiente y seleccionado al tanque con mayor cantidad
L	Area (locality)	No sobrevolar áreas pobladas y mantenerse alejado de zonas de tránsito conocidas, incluidos aeródromos
L	Vigilancia (lookout)	Realice un viraje de despeje de 180 grados, o dos de 90 grados, para asegurar que el resto del tránsito no genere un conflicto

Ejercicio en vuelo

Potencia + Actitud = Performance

Reducir a vuelo recto y nivelado a baja velocidad

- Reducir potencia para desacelerar
- Actitud: aumenta a medida que la aeronave reduce velocidad; mantener el nivel
- Compensar para aliviar la presión hacia atrás
- Ajustar la potencia para mantener la altura
- Velocidad indicada = _____



Mantener vuelo recto y nivelado a baja velocidad

- Vigilancia
- Actitud
- Instrumentos

Virajes a baja velocidad

- Para mantener el nivel, la sustentación debe ↑; la resistencia ↑; se requiere mayor potencia
- Contrarrestar la guiñada adversa con el timón de dirección
- Los alerones deberán deflectarse más para la misma tasa de alabeo
- Mantener el equilibrio con el timón de dirección



Regreso a crucero

- Potencia Aumentar hasta potencia máxima; compensar con el timón de dirección
- Actitud Bajar la nariz hasta una actitud de vuelo nivelado
- Compensar Para aliviar la presión
- Reducir a potencia de crucero; compensar con el timón de dirección
- Vigilancia
- Actitud
- Instrumentos

Gestión de la aeronave

- Movimientos suaves, pero decididos, de acelerador y mandos
- Calefacción del carburador
- Temperaturas de operación del motor
- Uso de flaps: requerimientos de potencia

Factores humanos

- Alto nivel de concentración
- Actitudes de nariz alta poco habituales