Jas LED ovládaný potenciometrom

V tomto návode si ukážeme, ako sa pomocou ESP32 a potenciometra dá ovládať intenzita svietivosti LED diódy.

Potrebné súčiastky:

Mikrokontrolér ESP 32

Breadboard


Otočný potenciometer k Ω

LED dióda

Rezistor 220 Ω

5x kábel

Zapojenie:

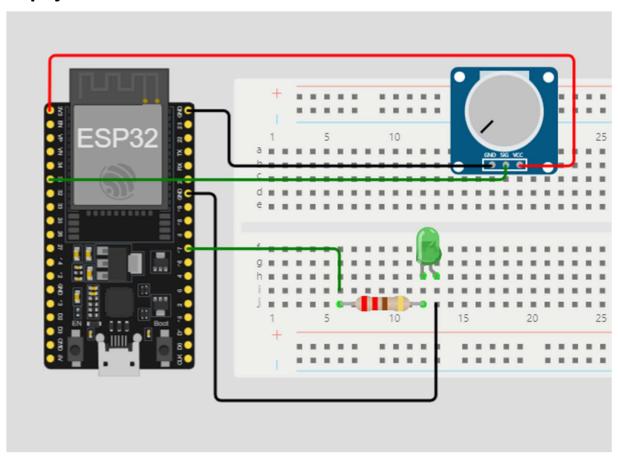

Kód:

```
#define POTENTIOMETER_PIN 35
#define LED_PIN
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}
void loop() {
  int analogValue = analogRead(POTENTIOMETER_PIN);
  int brightness = map(analogValue, 0, 4095, 0, 255);
  analogWrite(LED_PIN, brightness);
  Serial.print("Analog value = ");
  Serial.print(analogValue);
  Serial.print(" => brightness = ");
  Serial.println(brightness);
  delay(100);
}
```

