Sintesis

Senales

Una señal es una secuencia ordenada de números que describe los tenclencias y variaciones de una cifra o cantidad. El tiempo es una de las variables importantes en una señal, las señales son tomadas a distintos tiempos obteniendo de esta manera los valores de la amplitud, de esta manera se construye la señal.

señales continuas y analógicas Estas señales son continuas tanto en tiempo como en amplitud, esto nos dice que en ambos ejes la señal puede tomar cualquier valor real.

señales discretas

las señales discretas son aquellas que en el eje de la amplitud son continuas y en el eje del tiempo son discretas, es decir, las medidas están unicamente en ciertos tiempos.

señales digitales

Estas señales son discretas en ombos ejes, estas compactan toda la información de una señal analógica en un sólo tiempo y una sóla amplitud, siendo más sencilla de procesar y de guardar o almocenar.

Procesamiento y transformación de señales
Las señales pueden ser procesadas y transformadas mediante varios
métodos según su proposito. La mayoría cie las señales generados
por fenómenos físicos son continuas y por tanto son amalógicas.
Es indispensable convertir las señales as dominio digital rea
lizar su procesado y algunas veces volver a transformarlas
al dominio continuo.

El proceso de la reconstrucción es el antes mencionado, es decir, la reconstrucción es lo contrario al procesado pues para ella se necesita regresar au dominio continuo y así obtener la señal muestreada.

Teorema del muestreo

Como ya sabamos el muestreo es la conversión de una señal en tiempo continuo aluna señal de tiempo discreto obtenida tomando muestros de la señou en tiempo continuo en instantes de tiempo discreto.

Teniendo gul) definida pava talo t, que representa una revial analógica y sul) que sul) = { i si t=0 }

el producto resulta:

914/8(4) = 910)

que representa la señal analógica en el instante cero, después de esto se va agregando un desplazarmiento en el tiempo, re repite lo anterior y asi va sociendo la señal analógica.

Cuantización

Para lograr procesar los señales digitalmente se necesita cuantizar la amplitud de dichas señales a un número finito de núveles. La mas común es la cuantización uniforme, aquí los niveles son todos iguales, la mayoría usan un número de niveles que es potencia de 2. Si L = 28, cada nivel se codifica a un número binario de Bbits.

La transformada de fourier discreta

Para bajour realizar el análisis en frecuencia de una señal discreta en el tiempo xini convertimos la secuencia en el dominio del tiempo en una representación equivalente en el dominio de la frecuencia, tal representación esta dada por la transformada de fourier.

Espectro de potencia


La secuencia de correlación autónoma de un proceso estacionario en sentido amplio proporciona una descripción en el dominio del tiempo del moniento de segundo orden del proceso. Siendo r.l.k.) uno secuencia determinista, se puede calcular la TFD

Sx (e)w) = Erx(K)e-jkw

Dicha expresión determina el espectro de potencia o densidad espectral de potencia, la cual nos informa como esta distribuida la potencia o la energía de la señal sobre las frewencias que la forman

Analisis en frecuencia de señales utilizando la TFD

Para calcular el espectio de una señal continua o discreta en el tiempo, se necesitan valores de la Jeñal para todos los instantes de tiempo. El espectivo de una señal se puede aproximar a partir de un registro de datos finito.

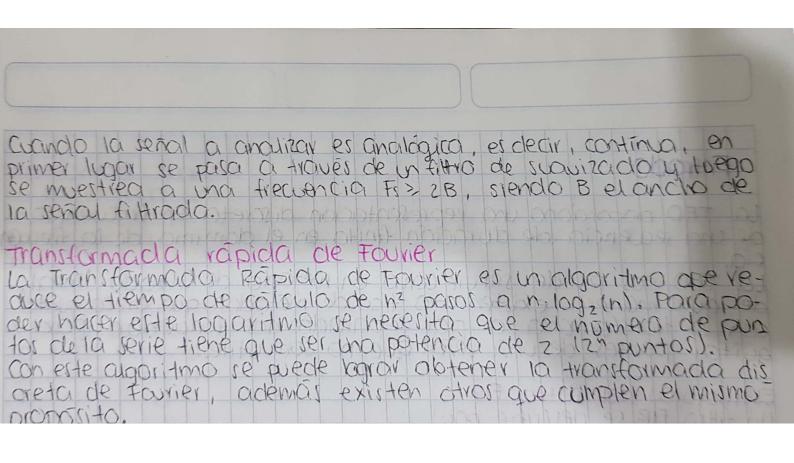

	1
Filtraco	
la TFD proporciona una representación discreta en frecuencia de una secuencia de duración finita en el dominio de la frecue	5
cia. La TFD nos puede servir como un método de litrado lineal, de igual manera existen otro tipo de métodos que en conjunto con la transformada o por separado nos funcionan paro quitar partes de una seral que no son útiles.	
Estructuras del faitro FIIZ Un filtro FIR se describe por:	
$Y(n) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x(n-k)$	
ο por: (z) = Σ b + z + (s) (n) (s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) (s	
La longitud del filtro se selecciona como M de acuevolo con la notación establecida. Para conseguir un filtrado digital son necesarios 3 pasos: 1. Especificaciones 2- Aproximaciones 3- Implementación	-
los filtros FIR presentan respuestas au impulso de duración finita. Una de sus ventagas es que pueden diseñars e para que presenten una fase lineal.	40 00
Existen diversos métodos para efectuar los filtros tipo EIR, alquinos son: - Método de ventanas - Método del muestreo en frecuencias.	
Los filtros FIR son de tipo sólo ceros, pres sus polos están en el origen, de igual maneva funcionan mejor cuando se tienen características de amplitud específicas. Debido a la localizar-ción de sus polos son muy estables.	

Estructuras del filtro IIR En este tipo de fitros si tenennos una entrada con una señal impul so, la salida tendra un número infinito de terminos no nulos. lo que quiere decir que janvais uvelve al repaso. Su principal desventaja es la inestabilidad, pues para ser estabies necesitan que todos sus polos se encuentren en la ciran terencia unidad. Preden representairse como dos sistemos de cascada, es decir, H(Z) = H1(Z) H2(Z) donde H212) contiene bs polos y H122) contiene los ceros Para implementar los filtros IIR. tienen nomerosas formas, entre ellas están las siquientes estructuras y métodos: - Estructuras en forma directa - Estructuras en cascada - Estructuras en paralelo - Estructural en celosia y en celosta-escalera. Para disenar: - Transformación bilineal · Aprox. Butter worth - Invarianza al impulso

Transformada Wavelet

la monstormado uchelet es muy vill para el procesamiento de gero transformado tiene capacidades que aris table inactor no tienen, por esto es una herramienta muy fuco

Transformada mavelet continua

A partir de esta transformada se obtiene la wavelet modre, la cual es una función que esta limitada en duración y se de como una anda decayente pequeña. Todo esto se se devivan atros conción sinoidal base y de esta

Al escager available madre nos da una transformada movelet continua. Coda señal wavelet macke tiene propiedades unicar que hacen de la transformación resultante una opción viable

Transformada wavelet discreta

Esta transformada acepta señales continuos y aplica sólo escalas discre tas para formar la transformada, esto nos dice que haciendo los cambios y el escalamiento correcto se obtendira la transformada es que can las ecuaciones se puede reconstruir la señal contina a partir de un conjunto de coeficientes discretos.

Wavelets ortogonales

El enfaque se clebe hacer en las señales discretas, aqui damos por hecho que una señal continua se encuentra guardada en la senou discreta. Las mavelets discretas también son obtenidas de vavetets madre basandose en diversos metodos para obtener la transformación. El mejor tipo de manelets madre son aquellas que forman

Wavelet packet

Es una generalización de la descomposición usuellet y esta ofrece una gama detallada de los posibilidades de análisis en la señal. En ella se obtiene una disminución de la resolución du tiempo y un aumento de la resolución de la frecuencia a traves de un conjunto de filtros.

