
## **Dokumentation**

## Installation der Externen Bibliotheken


Als aller erstes muss man den folgenden Link öffnen und die das Zip herunterladen. Dies tut man indem man auf code und dann auf download ZIP drückt.

https://github.com/Makerfabs/Makerfabs-ESP32-UWB?tab=readme-ov-file

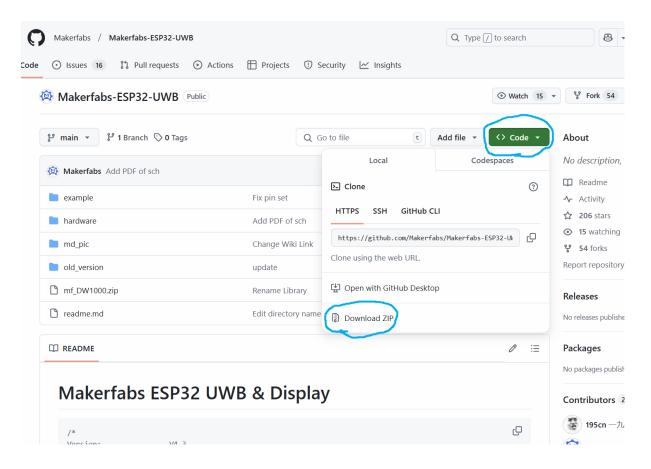


Diese Library muss man dann in Arduino hinzufügen. Dies kann man wie folgt machen:

1. Auf Sketch drücken

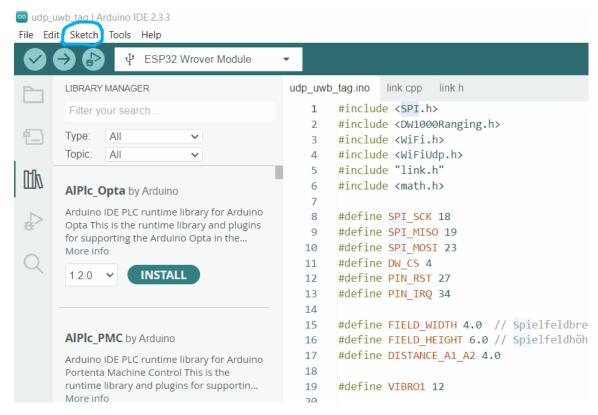


2. Daraufhin muss man Include Library gefolgt von Add .ZIP library , daraufhin kann man das vorher heruntergeladen ZIP folgendes auswählen:


mf\_DW1000.zip

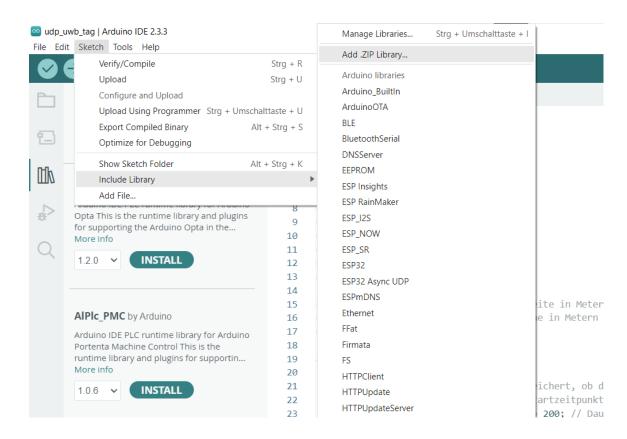

## **Interne Librarys**

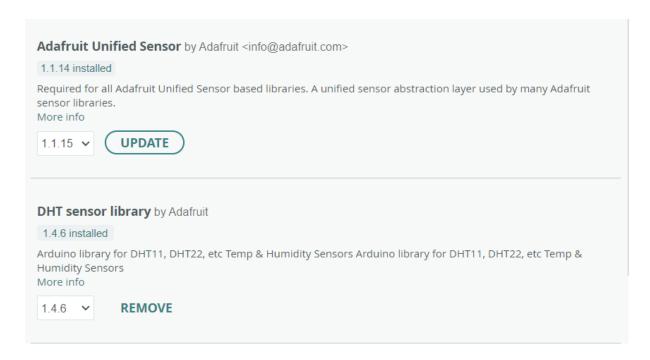


Die folgenden Zwei Librarys müssen installier werden dies kann man machen indem man die folgenden Schritte durchführt.

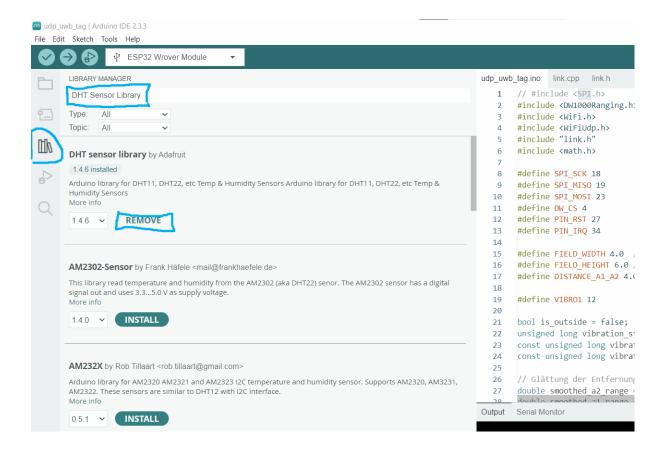

Dafür muss man rechts auf das Bücher Symbol drücken und kann oben in der Suchleiste den Namen eingeben. Wenn die richtige erscheint drückt man unten rechts auf INSTALL

## Files Hinzufügen

Zum Schluss muss man noch die zwei Dateien link.cpp und link.h hinzufügen. Dies kann man das Zip öffnet das man ganz zu beginn heruntergeladen hat und nach den zwei Files sucht:

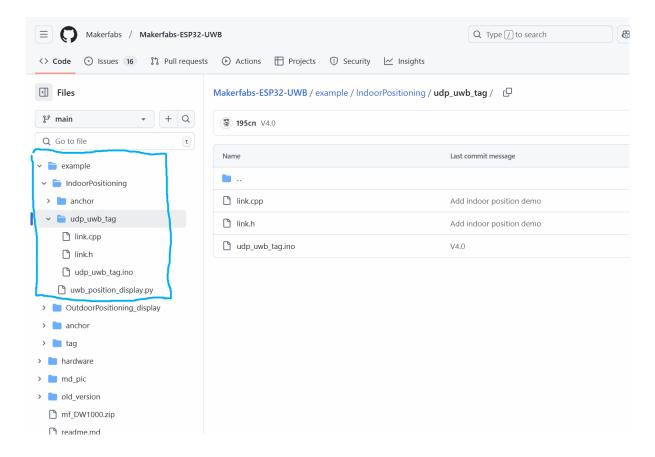

Diese kann man dann kopieren und in die eigene Projekt Struktur in Android Studio hinzufügen.