UPSIN



Resúmen de asignatura:

Fenómenos de transporte

Última actualización: 27 de octubre de 2026

Índice general

I Introducción a fenómenos de transporte **1**

1 Introducción a fenómenos de transporte **2**

1 Tipos de transporte 4

1.1 Transporte de momento lineal y la ley de Newton 4

1.2 Transporte de calor y la ley de Fourier 4

1.3 Transporte de masa y ley de Fick 5

2 Respuestas de ejercicios 5

II Transporte de momento **7**

2 Presión en fluidos **8**

1 Presión 8

2 Viscosidad 9

3 Fluidos newtonianos y no newtonianos 10

4 Respuestas de ejercicios 10

3 Transferencia de momento lineal **12**

1 Tipos de flujo 12

2 Número de Reynolds (N_{Re}) 12

3 Balance general de momento lineal . . 13

4 Ecuación de diseño para flujo laminar y turbulento en tuberías 13

5 Caida de presión y pérdida por fricción en un flujo laminar 13

6 Factor de fricción de Fanning (f) 14

7 Respuestas de ejercicios 16

III Transporte de calor **19**

4 Transporte de calor **20**

1 Balance de energía 20

2 Cálculo de los coeficientes de transmisión de calor 22

3 Flujo por el interior de tuberías sin cambio de fase 23

4 Líquidos agitados 24

5 Respuestas de ejercicios 26

Parte I

Introducción a fenómenos de transporte

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN A FENÓMENOS DE TRANSPORTE

Todo tipo de fenómeno de transporte se caracteriza por el funcionar en base al mismo tipo general de ecuación de transporte:

$$\text{Velocidad de transporte molecular} = \frac{\text{Fuerza impulsora}}{\text{Resistencia}} \tag{1.1}$$

Esto también se puede expresar como:

$$\Psi_z = \sigma \frac{\mathrm{d}\Gamma}{\mathrm{d}Z} \tag{1.2}$$

Donde:

- Ψ_z es el flujo de propiedad, es decir, la cantidad de la propiedad que se transfiere por unidad de tiempo a través de una sección transversal unitaria perpendicular a la dirección del fljo en cantidad de propiedad dobre metro cuadrado.
- σ es la difusividad en metro cuadrado sobre segundo ($\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}$). Indica el gradiente y la resistencia
    - La difusividad necesita de un gradiente para ocurrir.
- Γ es la concentración de la propiedad en cantidad de propiedad sobre metros cúbicos ($\frac{\Phi}{\mathrm{m}^3}$). Indica la diferencia entre cantidad de transporte
- Z es la distancia de la dirección del flujo en metros.

Si el proceso ocurre en un estado estacionario el flujo Ψ_z es constante:

$$\Psi_z \, \mathrm{d}Z = -\sigma \, \mathrm{d}\Gamma$$

Esta es una ecuación diferencial que al resolverla por variables separables nos da:

$$\Psi_z = \frac{-\sigma\left(\Gamma_2 - \Gamma_1\right)}{Z_2 - Z_1} \tag{1.3}$$

Ejercicio 1.1: Cálculo de flujo

Se está transportando una propiedad por difusión a través de un fluido en estado estacionario. En un punto 1 determinado, la concentración es de 1.37×10^{-2} cantidad de propiedad por metro cuadrado (m^2), y 0.72×10^{-2} en el punto 2, a una distancia de $0.4\,\mathrm{m}$. La difusividad es de $0.013\ \frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}$, y el área de corte transversal es constante.

1. Calcula el flujo
2. Deduce la ecuación para Γ como función de la distancia
3. Calcule Γ en el punto medio de la trayectoria

Al calcular las velocidades de transporte en un sistema usando la ecuación de transporte molecular (Ecuación 1.2) es necesario tomar en cuenta la cantidad de esta propiedad que se transporta en todo el sistema. Esto se hace escribiendo una ecuación general de balance o conservación para la propiedad en estado no estacionario.

$$\begin{aligned} &\text{Tasa de la propiedad que entra} + \text{Tasa de generación de la propiedad} \\ &= \\ &\text{Tasa de la propiedad que sale} + \text{Tasa de acumulación de la propiedad} \end{aligned}$$

La velocidad de entrada es $\Psi_{Z/(Z\cdot 1)}$ en cantidad de propiedad sobre segundo ($\frac{\Phi}{\mathrm{s}}$), mientras que la velocidad de salida es $(\Psi_{Z/Z} + \Delta Z)\cdot 1$ en cantidad de propiedad sobre segundo , donde el área de corte transversal es de $1\,\mathrm{m}^2$. La velocidad de generación de la propiedad se escribe como $R_{\Delta Z\cdot 1}$, que se mide en cantidad de propiedad sobre segundo por metro cúbico ($\frac{\Phi}{\mathrm{m}^3\cdot\mathrm{s}}$). El término para la acumulación es:

$$\text{Velocidad de acumulación de propiedad} = \frac{\mathrm{d}\Gamma(\Delta Z\cdot 1)}{\mathrm{d}t} \tag{1.4}$$

En la cual, si sustituimos, tendríamos:

$$\Psi_{Z/(Z\cdot 1)} + R_{\Delta Z\cdot 1} = (\Psi_{Z/Z} + \Delta Z)\cdot 1 + \frac{\mathrm{d}\Gamma}{\mathrm{d}t}(\Delta Z\cdot 1) \tag{1.5}$$

1. TIPOS DE TRANSPORTE

1.1. Transporte de momento lineal y la ley de Newton

> **Definición 1.1: Primera Ley de Newton**
>
> Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él.

Cuando un fluido fluye en la dirección X en forma paralela a una superficie sólida existe un gradiente de velocidad dondel a velocidad V_x en la dirección X disminuye al acercarse a la superficie en la dirección z. El fluido tiene un momento lineal en dirección X y su concentración es $V_x\rho$ (momento lineal sobre metro cúbico), donde el momento lineal tiene unidades de kilogramos por metro sobre segundo ($\frac{\text{kg}\cdot\text{m}}{\text{s}}$). Debido a la difusión aleatoria de las moléculas existe un intercambio de moléculas en la dirección z, moviendose igual número de ellas en cada dirección entre la capa de la molécula que se mueve más rápido y la capa adyacente más lenta. La ley que describe lo anterior es la ley de Newton de la viscosidad para una densidad constante:

$$\tau_{zx} = -\nu \cdot \frac{\text{d}(\rho \cdot V_x)}{\text{d}z} \tag{1.6}$$

Donde:

- τ_{zx} es el flujo de momento lineal con dirección X en la dirección Z ($\frac{\text{kg}\cdot\text{m}}{\text{s}}$)
- V es $\frac{\mu}{\rho}$, que representa la difusividad de momento lineal en metro cuadrado por segundo ($\frac{\text{m}^2}{\text{s}}$)
- z es la dirección de transporte o difusión en metros (m)
- ρ es la densidad en kilogramos por metro cúbico ($\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$)
- μ es la viscosodad en kilogramos por metro por segundo ($\frac{\text{kg}\cdot\text{s}}{\text{m}}$)

1.2. Transporte de calor y la ley de Fourier

La ley de Fourier para el transporte molecular de calor o la conducción de calor en un fluido o sólido puede escribirse para una densidad constante y capacidad calorífica (cp) de la siguiente manera:

$$\frac{qz}{A} = -\alpha \cdot \frac{\text{d}(\rho \cdot \text{cp} \cdot T)}{\text{d}z} \tag{1.7}$$

Donde:

- $\frac{qz}{A}$ es el flujo de calor en $\frac{\text{J}\cdot\text{s}}{\text{m}^2}$
- α es la difusividad térmica en $\frac{\text{m}^2}{\text{s}}$
- $\rho \cdot \text{cp} \cdot T$ es la concentración de calor o energía térmica en $\frac{\text{J}}{\text{m}^3}$

Cuando hay un gradiente de temperatura en un fluido se difunden igual número de moléculas entre la región caliente y la más fría.

1.3. Transporte de masa y ley de Fick

La ley de Fick para el transporte molecular de masa en un fluido o en un sólido para la concentración total constante del fluido es:

$$J_{AZ} = -D_{AB} \cdot \frac{\mathrm{d}C_A}{\mathrm{d}Z} \tag{1.8}$$

Donde:

- J_{AZ} es el flujo de A en kgmol de A sobre $\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}$
- D_{AB} es la difusividad molecular de las moléculas A y B en $\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}$
- C_A es la concentración de A en $\mathrm{kg} \cdot \mathrm{mol}$ de A sobre m^3 ($\frac{\mathrm{kg \cdot mol}}{\mathrm{m}^3}$)

Donde existe un gradiente de concentración en un fluido se difundirán igual número de moléculas en todas las direcciones de alta y baja concentración, y ocurrirá un flujo neto de masa.

2. RESPUESTAS DE EJERCICIOS

Respuesta 1.1: Cálculo de flujo

1. Calculo del flujo:

$$\Psi_z = -\frac{\delta(\Gamma_2 - \Gamma_1)}{Z_2 - Z_1}$$

$$\Psi_z = -\frac{0.013\ \frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}} \cdot \left(1.37 \times 10^{-2}\ \frac{\Phi}{\mathrm{m}^3} - 0.72 \times 10^{-2}\ \frac{\Phi}{\mathrm{m}^3}\right)}{0.4\,\mathrm{m}} = 2.1125 \times 10^{-4}\ \frac{\Phi}{\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}}$$

2. Ecuación para Γ como función de la distancia:

$$\Psi_z = -\frac{\delta(\Gamma_2 - \Gamma_1)}{Z_2 - Z_1} \quad \longrightarrow \quad \Gamma = \frac{\Psi_z \cdot Z}{-\delta}$$

3. Γ en el punto medio:

$$\Gamma_{0.2\,\mathrm{m}} = \frac{2.1125 \times 10^{-4}\ \frac{\Phi}{\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}} \cdot 0.2\,\mathrm{m}}{0.013\ \frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}} - 1.37 \times 10^{-2}\ \frac{\Phi}{\mathrm{m}^3}$$

$$\Gamma_{0.2\,\mathrm{m}} = 1.045 \times 10^{-2}\ \frac{\Phi}{\mathrm{m}^3}$$

Parte II

Transporte de momento

CAPÍTULO 2

PRESIÓN EN FLUIDOS

1. PRESIÓN

Si se requiere calcular la cantidad de kg totales de un fluido se utiliza:

$$kg_{\text{Total}} = h_2(m) \cdot A(m^2) \cdot \rho(kg/m^2) = h_2 \cdot A \cdot \rho_g$$

Para calcular la fuerza total (F) del fluido sobre el área 1 debido unicamente al fluido es:

$$F = (h_2 \cdot A \cdot P)(g) \tag{2.1}$$

$$P = \frac{F}{A} \quad \therefore \quad P = h_2 \cdot \rho_g \tag{2.2}$$

Esta es la presión sobre A_2 debido a la masa del fluido que está encima. Sin embargo, para obtener la presión total (P_2) sobre A_2debe añadirse P_0, que soporta todo el líquido, de tal manera que:

$$F = h_2 \cdot \rho_g + P_0 \tag{2.3}$$

Esta ecuación es la expresión fundamental para calcular la presión de un fluido a cualquier profundidad.

Para P_1:

$$P_1 = h_1 \cdot \rho_g + P_0 \tag{2.4}$$

La diferencia entre los dos puntos es:

$$P_2 - P_1 = (h_2 \cdot \rho_g + P_0) - (h_1 \cdot \rho_g + P_0) \tag{2.5}$$

Ejercicio 2.2: Calculo de presión

Un gran tanque de almacenamiento contiene petroleo de una densidad igual a $917\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$. El tanque tiene una altura de 3.66 m y está abierto a la atmósfera con una presión de 1atm absoluta en la superficie. El tanque está lleno con petroleo a una profundidad de 3.05 m y contiene tambien 0.61 m de agua en la parte inferior. calcule la presión en pascales a 3.05 m de la superficie y en el fondo del tanque. También calcule la presión manométrica del fondo del tanque.

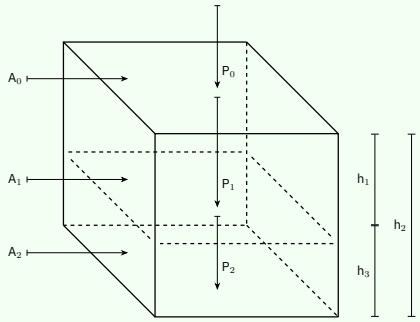


Figura 2.1: Diagrama del tanque

2. VISCOSIDAD

Cuando un fluido se transporta a través de un canal cerrado se presentan dos tipos de flujo dependiendo de dicho fluido:

1. A **velocidades bajas** el fluido tiende a transportarse sin mezclado lateral, y las capas adyacentes se resbalan unas sobre las otras. En este caso no hay corrientes cruzadas perpendiculares a la dirección del flujo, ni tampoco remolinos de fluidos. A este tipo de flujo se le llama **flujo laminar**.
2. A **velocidades altas** se forman remolinos, lo que conduce a un mezclado lateral. A este tipo de flujo se le llama **flujo turbulento**.

La viscosidad es una propiedad de un fluido que da lugar a fuerzas que se oponen al movimiento relativo de capas adyacentes en el fluido. Para muchos fluidos se ha determinado de forma experimental que la fuerza (F) en Newtons es directamente proporcional a la velocidad ΔV_z en metros sobre segundo ($\frac{\text{m}}{\text{s}}$). El área en metros cuadrados (m^2) de la placa usada es inversamente proporcional a la distancia Δy en metros (m). Expresada con la ley de viscosidad de Newton, cuando el flujo es laminar:

$$\frac{F}{A} = -\mu \frac{\Delta V_z}{\Delta y} \tag{2.6}$$

Donde μ es la constante de proporcionalidad llamada viscosidad del fluido en pascales por segundo (Pa · s) o $\frac{\text{kg·s}}{\text{m}}$. Cuando Δy tiende a 0:

$$\tau_{yz} = -\mu \cdot \frac{dV_z}{dy} \tag{2.7}$$

$$^{1}\tau_{yz}\, gc = -\mu \cdot \frac{dV_z}{dy} \tag{2.8}$$

Las unidades en el **sistema cgs** son $\frac{\text{g}\cdot\text{m}}{\text{s}}$, llamados Poise (P) o Centipoise (cp).

Ejercicio 2.3: Cálculo de esfuerzo cortante

La distancia entre las dos placas es de $0.5\,\text{cm}$. La velocidad de flujo que pasa a través es de $10\,\text{cm}\cdot\text{s}$, y el fluido que atraviesa se trata de alcohol etílico a $273\,\text{K}$, cuya viscosidad es de $1.77\,\text{cp}$.

1. Calcule el esfuerzo cortante τ_{yz} y el gradiente de velocidad
2. Repita en SI

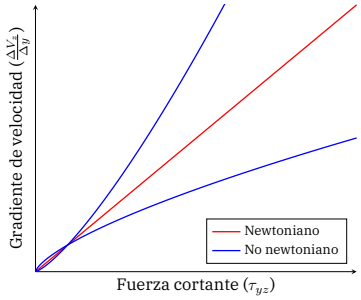


Figura 2.2: Diferencia entre fluidos newtonianos y no newtonianos

3. FLUIDOS NEWTONIANOS Y NO NEWTONIANOS

Los fluidos que obedecen la ley de viscosidad e Newton se les llama fluidos newtonianos. En dichos fluidos existe una relación lineal entre el esfuerzo cortante (τ_{yz}) y el gradiente de velocidad ($\frac{\Delta V_z}{\Delta y}$), lo cual significa que la velocidad μ es constante e independiente de la velocidad cortante. En fluidos no newtonianos, la relación entre τ_{yz} y $\frac{\Delta V_z}{\Delta y}$ no es lineal, es decir, μ no permanece constante, sino que está en función de τ_{yz}.

La viscosidad de los gases, que son fluidos newtonianos, aumenta con la temperatura e independiente de la presión.

4. RESPUESTAS DE EJERCICIOS

Respuesta 2.2: Calculo de presión

$$1\text{atm} = 1.013\,25 \times 10^5\,\text{Pa} \quad ; \quad \text{Pa} = \frac{\frac{\text{kg}\cdot\text{m}}{\text{s}^2}}{\text{m}^2} = \frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}^2}$$

$$\text{P}_{\text{Petroleo}} = \left(3.05\,\text{m}\cdot 917\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\cdot 9.81\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) + 1.013\,25\times 10^5\,\frac{\text{kg}}{\text{s}^2\cdot\text{m}} = 1.2876\times 10^5\,\text{Pa}$$

$$\text{P}_{\text{Agua}} = \left(0.61\,\text{m}\cdot 1000\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\cdot 9.81\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) + 1.2876\times 10^5\,\frac{\text{kg}}{\text{s}^2\cdot\text{m}} = 1.3474\times 10^5\,\text{Pa}$$

$$\text{P}_{\text{Fondo(Manométrica)}} = 1.3474\times 10^5\,\text{Pa} - 1.2876\times 10^5\,\text{Pa} = 33\,415\,\text{Pa} = 33.415\,\text{kPa}$$

[1] lbf/ft^2

Respuesta 2.3: Cálculo de esfuerzo cortante

1. Calcule el esfuerzo cortante τ_{yz} y el gradiente de velocidad

$$V = 10\,\frac{\text{cm}}{\text{s}} \quad ; \quad \mu = 1.77\,\text{cp} = 1.777 \times 10^{-3}\,\text{P} \quad ; \quad y = 0.5\,\text{cm}$$

$$\tau_{yz} = 1.77 \times 10^{-2}\,\text{P} \cdot \frac{10\,\frac{\text{cm}}{\text{s}}}{0.5\,\text{cm}} = 0.354\,\text{Pa} \cdot \text{s}$$

$$\frac{\Delta V_z}{\Delta y} = \frac{10\,\frac{\text{cm}}{\text{s}}}{0.5\,\text{cm}} = 20\,\frac{1}{\text{s}}$$

2. Repita en SI

$$V = 0.1\,\frac{\text{m}}{\text{s}} \quad ; \quad \mu = 1.77 \times 10^{-3}\,\text{Pa} \cdot \text{s} \quad ; \quad y = 0.005\,\text{m}$$

$$\tau_{yz} = 1.77 \times 10^{-3}\,\text{Pa} \cdot \text{s} \cdot \frac{0.1\,\frac{\text{m}}{\text{s}}}{0.005\,\text{m}} = 3.54 \times 10^{-2}\,\text{Pa}$$

CAPÍTULO 3

TRANSFERENCIA DE MOMENTO LINEAL

1. TIPOS DE FLUJO

El primer tipo de flujo ocurre a velocidades bajas, donde la capa del fluido parece desplazarse unas sobre las otras sin remolinos o turbulencias. Tal flujo se llama flujo laminar, y obedece la ley de la viscosidad de Newton.

El segundo tipo de flujo ocurre avelocidades más altas, donde se forman remolinos que imparten al fluido una naturaleza fluctante. Este fluido recibe el nombre de flujo turbulento.

2. NÚMERO DE REYNOLDS (N_{RE})

La expresión para estimar el número de Reynolds es:

$$N_{Re} = \frac{D \cdot V \cdot \rho}{\mu} \tag{3.1}$$

Aquí D es el diametro de la tubería en metros (m). V es la velocidad promedio del fondo en metros por segundo ($\frac{m}{s}$), y se obtiene con la velocidad volumétrica del fluida dividida entre el área de corte transversal de la tubería.

Cuando N_{Re} es menor a 2100 para una tubería circular recta, el flujo siempre es laminar. Cuand el valor supera 4000 el flujo será turbulento. Entre estos dos valores está la **región de transición**, en la cual el flujo puede ser laminar o turbulento dependiendo de detalles del sistema que no se pueden predecir.

$$\begin{aligned} \mathrm{N_{Re}} < 2100 &\longrightarrow \text{Flujo laminar} \\ 2100 < \mathrm{N_{Re}} < 4000 &\longrightarrow \text{Región de transición} \\ \mathrm{N_{Re}} > 4000 &\longrightarrow \text{Flujo turbulento} \end{aligned}$$

Ejercicio 3.4: Número de Reynolds

Por una tubería con un diámetro interior de $2.007\,\text{in}$ fluye agua a $303\,\text{K}$ con una velocidad de $10\,\frac{\text{gal}}{\text{min}}$. Calcular el $\mathrm{N_{Re}}$ usando unidades del sistema internacional

3. BALANCE GENERAL DE MOMENTO LINEAL

La ecuación para la conservación del momento lineal con respecto a un volumen de control se puede describir como:

$$\sum \text{Fuerzas} = V_{\text{Salida}} - V_{\text{Entrada}} + V_{\text{Acumulación}}$$

Siendo V la velocidad de momento lineal. Este momento lineal no se conserva ya que es generado por fuerzas externas. Si no existen fuerzas externas entonces si hay conservación de momento lineal

4. ECUACIÓN DE DISEÑO PARA FLUJO LAMINAR Y TURBULENTO EN TUBERÍAS

Una de las aplicaciones más importantes del transporte de fluidos es el flujo en conductos circulares, tuberías y caños. Cuando el fluido pasa a través de una tubería circular, al medir la velocidad a diferentes distancias de la pared al centro el fluido que está en el centro del tubo se desplaza con mayor rapidez que el que está cercano a la tubería o pared.

5. CAIDA DE PRESIÓN Y PÉRDIDA POR FRICCIÓN EN UN FLUJO LAMINAR

Cuando un líquido o gas fluyen por una tubería con flujo laminar en estado estacionario, la ecuación se escribe para variaciones de radio (dr) en vez de la distancia:

$$\tau_{yz} = -\mu \cdot \frac{dV_s}{dr} \tag{3.2}$$

Con esta ecuación y llevando a cabo un balance de momento lineal en un recinto cilíndrico se obtiene la ecuación de Hagen-Poiseville:

$$\Delta P_f = (P_1 - P_2)_f = \frac{32\mu \cdot V \cdot \Delta L}{D^2} \tag{3.3}$$

Donde:

- P_1 es la presión corriente arriba en el punto 1
- P_2 es la presión corriente arriba en el punto 2

- V es la velocidad promedio en el tubo
- D es el diametro interno
- ΔL es la longitud del tubo

Para el sistema inglés es:

$$\Delta P_f = (P_1 - P_2)_f = \frac{32\mu \cdot V \cdot \Delta L}{D^2 \cdot gc}$$

Para una presión constante, la pérdida por presión (F_f) se puede calcular de la siguiente manera:

$$F_f = \frac{(P_1 - P_2)_f}{P} \tag{3.4}$$

Ejercicio 3.5: Cálculo de flujo másico

Para medir en forma continua la velocidad del flujo de un líquido con una densidad de $875\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ y una viscosidad de 1.13×10^{-3} Pa · s se usa un pequeño capilar con un diametro interno de 2.22×10^{-3} m y la longitud igual a 0.317 m. La lectura de caida de presión es de 0.0655 m de agua, la cual tiene una densidad de $996\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$. ¿Cuál es la velocidad de flujo en $\frac{\text{m}^3}{\text{s}}$ sin tomar en cuenta los efetos de los extremos del tubo?

6. FACTOR DE FRICCIÓN DE FANNING (f)

Un parámetro muy común en el flujo laminar es el factor de fricción de Fanning (f), que se define como la fuerza de arrastre por unidad de área — dividida entere el prducto de la densidad por la carga de velocidad, o altura dinámica. La fuerza es ΔP_f multiplicada por el área de sección transversal y el área de superficie mojada. La relación entre la caída de presión debida a la fricción es la siguiente para flujo laminar y turbulento:

$$f = \frac{\tau_s}{\rho \cdot (V^2 \div 2)} = \frac{\Delta P_f \cdot \pi \cdot R \cdot \rho \cdot V^2}{2\pi \cdot R \cdot \Delta L} \tag{3.5}$$

$$\Delta P_f = \frac{4f \cdot \rho \cdot \Delta L \cdot V^2}{2D} \quad ; \quad \Delta P_{f(\text{Inglés})} = \frac{4f \cdot \rho \cdot \Delta L \cdot V^2}{2D \cdot gc} \tag{3.6}$$

$$F_f = \frac{\Delta P_f}{\rho} = \frac{4f \cdot \Delta L \cdot V^2}{2D} \quad ; \quad F_{f(\text{Inglés})} = \frac{4f \cdot \Delta L \cdot V^2}{2D \cdot gc} \tag{3.7}$$

$$\text{Laminar:} f = \frac{16}{\text{N}_{\text{Re}}} \quad ; \quad \text{Turbulento:} f = \frac{0.0791}{\text{N}_{\text{Re}}{}^{0.25}} \tag{3.8}$$

Ejercicio 3.6: Cálculo de caida de presión

Suponga las mismas condiciones conocidas del ejemplo anterior, excepto que se conoce la velocidad, que es de $0.225\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$, y se debe pronosticar la caida de presión. Use el método de factor de fricción de Fanning (F_f)

Ejercicio 3.7: Cálculo de pérdida por fricción

Un líquido fluye por una tubería horizontal recta de acero comercial a $4.57\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$. El diámetro interno de la tubería es de 2.067 in, mientras que la viscosidad del líquido es de 4.46 cp, y su densidad es de $801\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$. Calcule la pérdida por fricción de energía mecánica (F_f) en $\frac{\text{J}}{\text{kg}}$ para una sección de tubería de 36.6 m.

Ejercicio 3.8: Cálculo de caida de presión por efectos de fricción

Calcule la caida de presión por efectos de la fricción, expresada en Pa, para un aceite de ilivo a 293 K, que fluye por una tubería comercial de diametro interno igual a 0.0525 m y una lngiud de 76.2 m. La velocidad de fluido es de $1.22\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$.Utilice el método del factor de fricción.

1. ¿Es el flujo laminar o turbulento si la densidad del medio es de $919\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ y su viscosidad de $8.4 \times 10^{-2}\ \frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}$?
2. ¿Cuál sería el valor de fricción si se cambia el aceite por otro que tenga una viscosidad de $8.4 \times 10^{-4}\ \frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}$ y todo lo demás se conserva igual?

Ejercicio 3.9: Cálculo de pérdida por fricción F_f

Un líquido con densidad de $801\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ y visosidad de 1.49×10^{-3} Pa $\cdot$ s fluye por una tubería horizontal recta a velocidad de $4.57\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$. El tubo de acero comercial es de tamaño nominal de 1.5 in, cédula 40. Proceda a lo siguiente para un tubo de 61 m de largo:

1. Calcule la pérdida por fricción F_f
2. Calcule la pérdida por fricción de una tubería lisa del mismo diametro interior, ¿cuál es el porcentaje de reducción de F_f para una tubería lisa?

Ejercicio 3.10: Cálculo de velocidad de flujo

En un proyecto hidráulico se diagrama una tubería de hierro **colado** de 0.156 m de diametro interior y 305 m de longitud, para drenar aguas negras a 293 K. La carga disponible es de 4.57 m de agua. Despreciando las pérdidas en los acesorios y conexiones de la tubería, calcule la velocidad de flujo en $\frac{\text{m}^3}{\text{s}}$.

Sugerencia: Suponga las propiedades del agua pura, la solución se logra por prueba y error, pues N_Re, que es necesario para calcular el factor de fricción que depende de la velocidad. Como primera aproximación, suponga que la velocidad es de $1.7\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

La densidad del líquido es de $998.2\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ y la visocisdad es de $1.005 \times 10^{-3}\ \frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}$.

7. RESPUESTAS DE EJERCICIOS

Respuesta 3.4: Número de Reynolds

$$\mathrm{D} = 2.007\,\mathrm{in} \cdot 2.54\,\frac{\mathrm{cm}}{\mathrm{in}} \cdot \frac{1\,\mathrm{m}}{100\,\mathrm{cm}} = 5.1 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}$$

$$\mathrm{V}_{\text{Volumétrica}} = 10\,\frac{\mathrm{gal}}{\mathrm{min}} \cdot \frac{1\,\mathrm{min}}{60\,\mathrm{s}} \cdot 3.7854 \times 10^{-3}\,\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{gal}} = 6.309 \times 10^{-4}\,\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{s}}$$

$$V = \frac{6.309 \times 10^{-4}\,\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{s}}}{\pi \cdot (5.1 \times 10^{-2}\,\mathrm{m} \div 2)^2} = 0.3088\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

$$\mu = 0.8007\,\mathrm{cp} \cdot \frac{1 \times 10^{-3}\,\frac{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{s}}{\mathrm{m}}}{1cp} = 8.007 \times 10^{-4}\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}}$$

$$\mathrm{N}_{\mathrm{Re}} = \frac{5.1 \times 10^{-2}\,\mathrm{m} \cdot 0.309\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot 996\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}}{8.007 \times 10^{-4}\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}}} = 19602.8025$$

Respuesta 3.5: Cálculo de flujo másico

$$\Delta P_f = \frac{32\mu \cdot V \cdot \Delta L}{D^2} \quad \longrightarrow \quad V = \frac{D^2 \cdot \Delta P_f}{32\mu \cdot \Delta L}$$

$$V = \frac{(2.2 \times 10^{-3}\,\mathrm{m})^2 \cdot 639.985\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^2}}{32 \cdot 1.13 \times 10^{-3}\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}} \cdot 0.317\,\mathrm{m}} = 0.27\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

$$Q = 0.27\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot 3.8 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^2 = 1.026 \times 10^{-6}\,\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{s}}$$

Respuesta 3.6: Cálculo de caida de presión

$$\mathrm{N}_{\mathrm{Re}} = \frac{875\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3} \cdot 0.225\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot 2.2 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}}{1.13 \times 10^{-3}\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}}} = 383.2964$$

$$f = \frac{16}{383.2984} = 0.0417$$

$$\Delta P_f = \frac{4 \cdot 0.0417 \cdot 875\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3} \cdot 0.317\,\mathrm{m} \cdot (0.225\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}})^2}{2 \cdot 2.2 \times 10^{-3}} = 532.324\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^2}$$

Respuesta 3.7: Cálculo de pérdida por fricción

$$D = 2.067\,\text{in} = 5.26 \times 10^{-2}\,\text{m}$$

$$\rho = 801\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$\mu = 4.46\,\text{cp} = 4.46 \times 10^{-3}\,\frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}$$

$$V = 4.57\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\Delta L = 36.6\,\text{m}$$

$$\text{N}_{\text{Re}} = \frac{5.26 \times 10^{-2}\,\text{m} \cdot 4.57\,\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 801\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}{4.46 \times 10^{-3}\,\frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}} = 43171.745 \approx 4.3 \times 10^4$$

$$f_D = 0.024 \quad \longleftarrow \quad \text{De Diagrama de Moody}$$

$$F_f = \frac{0.024 \cdot 36.6\,\text{m} \cdot (4.57\,\frac{\text{m}}{\text{s}})^2}{2(5.26 \times 10^{-2}\,\text{m})} = 174.4\,\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$$

Parte III

Transporte de calor

CAPÍTULO 4

TRANSPORTE DE CALOR

1. BALANCE DE ENERGÍA

Los balances de energía se utilizan para calcular el flujo de calor ($\hat{Q}$) y todas las temperaturas de entrada y salida para calcular la diferencia de temperaturas (ΔT). En condiciones de estado estacionario ($\frac{\Delta \epsilon}{\Delta t} = 0$) y en ausencia de trabajo mecánico ($W_s = 0$), la ecuación de balance de energía es:

$$(\hat{M}_i \cdot h_i) - (\hat{M}_o \cdot h_o) - \hat{Q} = 0 \tag{4.1}$$

Aquí $\hat{M}_i$ es el caudal de entrada, y $\hat{M}_o$ es el caudal de salida, mientras que h_i es la entalpía de la corriente de entrada y h_o es la entalpía de la corriente de salida. Además, $\hat{Q}$ es la velocidad de eliminación del sistema.

La ecuación anterior puede aplicarse para cada líquido por separado en el intercambiador de calor. Como el caudal másico es el mismo en la entrada que en la salida, se puede definir la siguiente ecuación para líquidos calientes:

$$\hat{M}_h(h_{hi} - h_{ho}) - \hat{Q}_h = 0 \tag{4.2}$$

Aquí el subíndice h se refiere al líquido caliente, por *hot* en inglés. Por otro lado, para líquidos frios tendríamos la siguiente ecuación:

$$\hat{M}_c(h_{co} - h_{ci}) - \hat{Q}_c = 0 \tag{4.3}$$

Aquí el subíndice c se refiere al líquido caliente, por *cold* en inglés.

Cuando no existen pérdidas de calor en el intercambiador, la corriente fria toma todo el calor retirado de la corriente caliente, por lo que:

$$\hat{Q}_h = \hat{Q}_c = \hat{Q} \quad \therefore \quad \hat{M}_h(h_{hi} - h_{ho}) = \hat{M}_h(h_{ho} - h_{hi}) = \hat{Q} \tag{4.4}$$

Cuando solamente se intercambia calor sensible entre fluidos, las diferencias de entalpía de la ecuación anterior pueden expresarse en términos de calor específico (C_p), y de la variación de temperaturas para cada fluido. Si puede suponerse que C_p es constante en el intervalo de temperaturas del intercambiador, la ecuación es:

$$\hat{M}_h \cdot C_{ph}(T_{hi} - T_{ho}) = \hat{M}_c \cdot C_{pc}(T_{co} - T_{ci}) = \hat{Q} \tag{4.5}$$

Ejercicio 4.11: Cálculo de velocidad de transmisión de calor

Se enfría un medio nutriente caliente y esterilizado en un intercambiador de calor de tubos concéntricos antes de utilizarse en una fermentación. El medio nutriente que abandona el esterilizador a $121\,^{\circ}\text{C}$ entra a un intercambiador con un caudal de $10\ \frac{\text{m}^3}{\text{h}}$. La temperatura que se desea alcanzar a la salida es de $30\,^{\circ}\text{C}$. El calor del medio se utiliza para aumentar la temperatura de $25\ \frac{\text{m}^3}{\text{h}}$ de agua inicialmente a $15\,^{\circ}\text{C}$. El sistema opera en estado estacionario. Suponer que el medio de cultivo tiene las siguientes propiedades del agua:

- $\rho = 1000\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
- $C_p = 75.4\ \frac{\text{J}}{\text{mol}\cdot{}^{\circ}\text{C}}$

Responde:

1. ¿Qué velocidad de transmisión de calor se necesita?
2. Calcular la temperatura final del agua de refrigeración a la salida del intercambiador de calor

La Ecuación 4.5 puede aplicarse a la eliminación de calor en un reactor con el fin de controlar su temperatura. Si la energía se absorbe para un fluido frio en forma de calor sensible, la ecuación de balance de energía es:

$$\hat{M}_c \cdot C_{pc}(T_{ci} - T_{co}) = \hat{Q} \tag{4.6}$$

El valor de $\hat{Q}$ puede — considerando todas las fuentes y suministros de calor al sistema de fermentación:

$$\frac{\text{d}\epsilon}{\text{dt}} = -\Delta H_{\text{rxn}} - \hat{M}_v \cdot \Delta h_v - \hat{Q} + \hat{W}_s \tag{4.7}$$

Donde ΔH_{rxn} es la velocidad de absorción o evolución de calor debida a la reacción metabólica. Este término se multiplica por un signo dado en base al tipo de proceso que esté ocurriendo:

- (+) = Endotérmico
- (-) = Exotérmico

Este valor se puede calcular de la siguiente manera:

$$\Delta H_{\text{rxn}} = C_g \cdot v_{\text{C(r)}} \cdot V_{\text{Contenedor}} \tag{4.8}$$

Donde:

- C_g es el calor generado por cada mol que reacciona

- $v_{\mathrm{C(r)}}$ es la velocidad con que se consume el reactivo
- $V_{\mathrm{Contenedor}}$ es el volumen del contenedor en que sucede la reacción

El resto de valores de la Ecuación 4.7 son:

- $\hat{M}_v$ es el caudal másico del líquido evaporado que abandona el sistema.
- Δh_v es el caudal latenlte de evaporación.
- $\hat{W}_s$ es la velocidad de trabajo mecánico realizado en el sistema.

Si el proceso sucede en estado estacionario la ecuación es:

$$\frac{\mathrm{d}\epsilon}{\mathrm{d}t} = -\Delta H_{\mathrm{rxn}} - \hat{M}_v \cdot \Delta h_v + \hat{W}_s \tag{4.9}$$

Esta ecuación también puede representar a $\hat{Q}$:

$$\hat{Q} = -\Delta H_{\mathrm{rxn}} - \hat{M}_v \cdot \Delta h_v + \hat{W}_s \tag{4.10}$$

En todas las ecuaciones previas (4.7, 4.9, 4.10), si el volumen del reactor es mayor a $10\,\mathrm{m}^3$, el término $(\hat{M}_v \cdot \Delta h_v)$ se desprecia y no se toma en cuenta, quedando:

$$\hat{Q} = -\Delta H_{\mathrm{rxn}} + \hat{W}_s \tag{4.11}$$

Ejercicio 4.12: Cálculo de temperatura final

Un biorreactor de $150\,\mathrm{m}^3$ opera a $35\,^\circ\mathrm{C}$ para producir una biomasa fúngica a partir de glucosa. La velocidad de consumo de oxígeno por el cultivo es de $1.5\ \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3 \cdot \mathrm{h}}$. El agitador disipa calor a una velocidad de $1\ \frac{\mathrm{kW}}{\mathrm{m}^3}$. Se dispone de $60\ \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{h}}$ de agua de refrigeración, procedente de un rio ceracno a $10\,^\circ\mathrm{C}$, lacual pasa a través de un serpentín interno colocado en el tanque de fermentación. Si el sistema opera en estado estacionario y cada mol de O_2 consumido desprende $460\ \frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{mol}}$ de calor, ¿cuál es la temperatura de salida del agua de refrigeración?

2. CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN DE CALOR

El coeficiente de transmisión de calor (Número de Nussett, o N_u) puede calcularse como una combinación de los coeficientes individuales de transmisión de calor, de las propiedades de la pared de separación de los factores ensuciamiento. Un aumento del nivel de turbulencia y una disminuación de la viscosidad reducirá el espesor de la capa del líuido y, por tanto, aumentará el coeficiente de transmisión de calor.

La forma general de las correlaciones para los coeficientes de transmisión de calor es:

$$N_u = f \cdot [N_{Re}, P_r, G_r, \frac{L}{D}, \frac{\mu_b}{\mu_w}] \tag{4.12}$$

Aquí el N_{Re} se calcula de manera usual (Ecuación 3.1). El N_{Rei} es igualmente el número de Reynolds, pero específicamente del rodete, el cual se calcula como:

$$N_{Rei} = \frac{N_i \cdot D_i^2 \cdot \rho}{\mu} \tag{4.13}$$

Donde N_i representa la velocidad de giro del rodete, mientras que D_i es su diámetro. Además, P_r representa la relación entre transferencia de cantidad de movimiento y la transmisión de calor, y se calcula con la siguiente ecuación:

$$P_r = \frac{cp \cdot \mu_b}{k_{fb}} \tag{4.14}$$

Donde k_{fb} es la conductividad térmica del fluido. Por otro lado, G_r, o número de Grashof, representa la relación entre las fuerzas viscosas y la de gravitación, y se calcula como:

$$G_r = \frac{D^3 \cdot g \cdot \rho^2 \cdot \beta \cdot \Delta T}{\mu^2} \tag{4.15}$$

La forma de la correlación utilizada para calcular N_u, y por tanto, de h, depende de las configuraciones del equipo de transferencia de calor, las condicions de flujo y de otros factores.

Las aplicaciones de transferencia de calor son:

- Flujos de calor hacia o desde fluidos que circulan por el **interior** de tuberías sin cambio de fase.
- Flujos de calor hacia o desde fluidos que circulan por el **exterior** de tuberías sin cambio de fase
- Flujos de calor desde fluidos condensados
- Flujos de calor haca líquidos en ebullición

Para calcular h_h y h_c se utilizan diferentes ecuaciones dependiendo de la geometría del flujo de los fluidos caliente y frio.

3. FLUJO POR EL INTERIOR DE TUBERÍAS SIN CAMBIO DE FASE

Se puede estimar mediante la ecuación:

$$N_u = 0.023 \cdot N_{Re}^{0.8} \cdot P_r^{0.4} \tag{4.16}$$

Esta ecuación es válida para el calentamiento como enfriamiento de líquidos con viscosidades similares a la del agua, y se aplica bajo las siguientes condiciones:

- $10^4 \leq N_{Re} \leq 1.2 \times 10^5$
- $0.7 \leq P_r \leq 120$

- $\frac{L}{D} \geq 60$

Ejercicio 4.13: Cálculo de coeficiente de transmisión de calor

Se utiliza un intercambiador de carcasas y tubo de paso único para calentara una disolución salina diluida uilizada en la cromatografía de una proteína a gran escala. Se pasan $25.5\ \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{h}}$ de la disolución a través de 42 tubos paralelos situados en el interior del intercambiador. El diámetro de los tubos es de $1.5\,\mathrm{cm}$, la longitud de la tubería es de $4\,\mathrm{m}$, la viscosidad de la disolución salina es de $1 \times 10^{-3}\ \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m \cdot s}}$, la densidad es de $1010\ \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}$, el calor específico medio es de $4\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{W}\cdot{}^\circ\mathrm{C}}$, y la conductividad térmica es de $0.64\ \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}\cdot{}^\circ\mathrm{C}}$. Calcular el coeficiente de transmisión de calor (h)

Para líquidos más viscosos existe una gran diferencia entre la viscosidad presente en el seno del fluido y la viscosidad del fluido cercano a la pared debido a la variación de temperatura a lo largo de la capa límite térmica, por lo que la ecuación sufre una modificación que incluye el cambio de viscosidad:

$$N_u = 0.027 \cdot N_{Re}^{0.8} \cdot P_r^{0.33} \cdot (\frac{\mu_b}{\mu_w}) \tag{4.17}$$

Cuando el flujo es laminar, las ecuaciones anteriores no aplican. En líquidos con N_{Re} menor a —, el ascens del fluido y la convección natural juegan un papel muy importante en la transmisión de calor.

4. LÍQUIDOS AGITADOS

El coeficiente de transferencia de calor en tanques agitados depende del grado de agitación de las propiedades del fluido. Cuando se transmite calor hacia o desde un serpentín helicoidal inmerso en el tanque, h puede calcularse mediante:

$$N_u = 0.87 \cdot N_{Rei}^{0.62} \cdot P_r^{0.33} \cdot (\frac{\mu_b}{\mu_w})^{0.14} \tag{4.18}$$

Si en vez de utilizar un serpentín se usa una camisa, la ecuación se modifica ligeramente:

$$N_u = 0.36 \cdot N_{Rei}^{0.67} \cdot P_r^{0.33} \cdot (\frac{\mu_b}{\mu_w})^{0.14} \tag{4.19}$$

Ejercicio 4.14: Cálculo de longitud en base a coeficientes de calor

Un fermentador agitado de 5 m de diámetro contiene un serpentín interno para la transmisión de calor. El fermentador contiene un rodete de turbina para la mezcla de 1.8 m de diámetro y opera a 60 RPM. El caldo de transferencia tiene las siguientes propiedades:

- $\mu = 5 \times 10^{-3}\ \frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}$
- $\rho = 1000\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
- $C_p = 4.2\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot{}^\circ\text{C}}$
- $k_{fb} = 0.7\ \frac{\text{W}}{\text{m}\cdot{}^\circ\text{C}}$

Despreciando los cambios de la viscosidad en la pared del serpentín ($\frac{\mu_b}{\mu_w}$ se desprecia en los cálculos), calcular el coeficiente de transferencia de calor (h)

Ejercicio 4.15:

Un fermentador que se utiliza para la produción de un antibiótico debe mantenerse a $27\,^\circ$C. Después de considerar la demanda de oxígeno del organismo u la disipación de calor del agitador, se calcula que la velocidad máxima de transmisión de calor es de 550 kW. Se dispone de agua de refrigeración a $10\,^\circ$C, y la temperatura de salida es de $25\,^\circ$C. El coeficiente de transmisión de calor para el caldo de fermentación es de $2150\ \frac{\text{W}}{\text{m}^2\cdot{}^\circ\text{C}}$. El coeficiente de transmisión de calor para el agua de refrigeración es de$14\,000\ \frac{\text{W}}{\text{m}^2\cdot{}^\circ\text{C}}$. Se propone instalar un serpentín de refrigeración helicoidal dentro del fermentador. El diámetro exterior de la tubería es de 8 cm. El espesor es de 5 mm, y la conductividad térmica del acero es $60\ \frac{\text{W}}{\text{m}\cdot{}^\circ\text{C}}$. Se espera un factor de ensuciamiento medio en el interior de $8500\ \frac{\text{W}}{\text{m}^2\cdot{}^\circ\text{C}}$, mientras que la superficie del serpentín del lado del fermentador se mantiene relativamente limpio ($\frac{1}{h_h}$ se desprecia). ¿Qué longitud se necesita?

5. RESPUESTAS DE EJERCICIOS

Respuesta 4.8: Cálculo de velocidad de transmisión de calor

$$\hat{M}_h = 10\,\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{h}} \cdot 1000\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3} \div 3600\,\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{h}} = 2.77\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s}}$$

$$\hat{M}_c = 25\,\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{h}} \cdot 1000\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3} \div 3600\,\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{h}} = 6.94\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s}}$$

$$C_{pc} = C_{ph}$$

$$C_p = 75.4\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol}\cdot{}^\circ\mathrm{C}} \div 18\,\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{mol}} = 4.18\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{g}\cdot{}^\circ\mathrm{C}} = 4188.8\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}\cdot{}^\circ\mathrm{C}}$$

$$\hat{Q} = \hat{M}_h \cdot C_p(T_{hi} - T_{ho}) \quad \longrightarrow \quad \hat{Q} = 2.77\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s}} \cdot 4188.8\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}\cdot{}^\circ\mathrm{C}}(121\,{}^\circ\mathrm{C} - 30\,{}^\circ\mathrm{C}) = 1\,029\,188.16\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{s}}$$

$$\hat{Q} = \hat{M}_h \cdot C_p(T_{hi} - T_{ho}) \quad \longrightarrow \quad T_{co} = \frac{\hat{Q}}{\hat{M}_c \cdot C_p} + T_{ci}$$

$$T_{co} = \frac{\hat{Q}}{\hat{M}_c \cdot C_p} + T_{ci} \quad \longrightarrow \quad T_{co} = \frac{1\,029\,188.16\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{s}}}{6.94\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s}} \cdot 4188.8\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}\cdot{}^\circ\mathrm{C}}} + 15\,{}^\circ\mathrm{C} = 50.4\,{}^\circ\mathrm{C}$$

Respuesta 4.9: Cálculo de temperatura final

Datos de inicio y conversiones:

- $\rho = 1000\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
- $C_p = 75.4\ \frac{\text{J}}{\text{mol}\cdot{}^\circ\text{C}} = 4188.8\ \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot{}^\circ\text{C}}$
- $V = 150\,\text{m}^3$
- $T_b = 35\,^\circ\text{C}$
- $V_{ag} = 1\ \frac{\text{kW}}{\text{m}^3}$
- $V_{C(O_2)} = 1.5\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3\cdot\text{h}} = 4.16 \times 10^{-4}\,\text{kg/m}^3/\text{s}$
- $Q_w = 60\ \frac{\text{m}^3}{\text{h}} = 0.016\ \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$
- $T_{ci} = 10\,^\circ\text{C}$

Procedimiento:

$$\Delta H_{\text{rxn}} = 14\,375\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \cdot 4.16\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3\cdot\text{s}} \cdot 150\,\text{m}^3 = 897\ \frac{\text{kJ}}{\text{s}} = 897\,\text{kW}$$

$$C_g = 460\ \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} \div 36\ \frac{\text{g}}{\text{mol}} \cdot 1000\ \frac{\text{g}}{\text{kg}} = 14\,375\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$W_s = 1\ \frac{\text{kW}}{\text{m}^3} \cdot 150\,\text{m}^3 = 150\,\text{kW}$$

$$\hat{Q} = -(-897\,\text{kW}) \cdot 150\,\text{kW} = 1047\,\text{kW}$$

$$\hat{Q} = 1047\,\text{kW} = 1\,047\,000\,\text{J}$$

$$\hat{M_c} = \hat{Q_w} \cdot \rho = 0.016\ \frac{\text{m}^3}{\text{s}} \cdot 1000\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 16.6\ \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

$$\hat{M_c} \cdot C_{pc} \cdot (T_{co} - T_{ci}) = \hat{Q} \quad \longrightarrow \quad T_{co} = \frac{\hat{Q}}{M_c \,\hat{\cdot}\, C_{pc}} + T_{ci}$$

$$T_{co} = \frac{1\,047\,000\,\text{J}}{16.6\ \frac{\text{kg}}{\text{s}} \cdot 41\,888\ \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot{}^\circ\text{C}}} + 10\,^\circ\text{C} = 25\,^\circ\text{C}$$

Respuesta 4.10: Cálculo de coeficiente de transmisión de calor

Datos de inicio y conversiones:

- Tuberías $= 42$
- $D = 1.5\,\text{cm} = 0.015\,\text{m}$
- $L = 4\,\text{m}$
- $Q = 25.5\,\frac{\text{m}^3}{\text{h}} = 7.083 \times 10^{-3}\,\frac{\text{m}^3}{\text{s}}$
- $\mu = 1 \times 10^{-3}\,\frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}$
- $\rho = 1010\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
- $C_p = 4\,\frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot{}^\circ\text{C}} = 4000\,\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot{}^\circ\text{C}}$
- $k_{fb} = 0.64\,\frac{\text{W}}{\text{m}\cdot{}^\circ\text{C}}$

Procedimiento:

$$V = \frac{Q}{\text{Tuberías} \cdot \pi \cdot (\frac{D}{2})^2} = \frac{7.083 \times 10^{-3}\,\frac{\text{m}^3}{\text{s}}}{42 \cdot \pi \cdot (\frac{0.015\,\text{m}}{2})^2} = 0.9543\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\frac{L}{D} = \frac{4\,\text{m}}{0.015\,\text{m}} = 266.6$$

$$N_{Re} = \frac{D \cdot V \cdot \rho}{\mu} = \frac{0.015\,\text{m} \cdot 0.9543\,\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 1010\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}{1 \times 10^{-3}\,\frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}} = 14457.645$$

$$P_r = \frac{C_p \cdot \mu}{k_{fb}} = \frac{4000\,\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot{}^\circ\text{C}} \cdot 1 \times 10^{-3}\,\frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}}{0.64\,\frac{\text{W}}{\text{m}\cdot{}^\circ\text{C}}} = 6.25$$

$$N_u = 0.023 \cdot N_{Re}^{0.8} \cdot P_r^{0.4} = 0.023 \cdot (14457.645)^{0.8} \cdot (6.25)^{0.4} = 101.8962$$

$$N_u = \frac{h \cdot D}{k_{fb}} \quad \longrightarrow \quad h = \frac{N_u \cdot k_{fb}}{D}$$

$$h = \frac{101.8962 \cdot 0.64\,\frac{\text{W}}{\text{m}\cdot{}^\circ\text{C}}}{0.015\,\text{m}} = 4347.5712\,\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot {}^\circ\text{C}}$$

Respuesta 4.11: Cálculo de longitud en base a coeficientes de calor

Datos y conversiones:

- $\mu = 5 \times 10^{-3}\ \frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}$
- $\rho = 1000\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
- $C_p = 4.2\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot{}^\circ\text{C}} = 42\,000\ \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot{}^\circ\text{C}}$
- $k_{fb} = 0.7\ \frac{\text{W}}{\text{m}\cdot{}^\circ\text{C}}$
- $D = 5\,\text{m}$
- $N_i = 60\,\text{RPM} = 1\ \frac{1}{\text{s}}$
- $D_T = 1.8\,\text{m}$

Procedimiento:

$$N_{Rei} = \frac{N_i \cdot D_i \cdot \rho}{\mu} = \frac{1\ \frac{1}{\text{s}} \cdot (1.8\,\text{m})^2 \cdot 1000\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}{5 \times 10^{-3}\ \frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}} = 6.48 \times 10^5$$

$$P_r = \frac{cp \cdot \mu_b}{k_{fb}} = \frac{4200\ \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot{}^\circ\text{C}} \cdot 5 \times 10^{-3}\ \frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}}{0.7\ \frac{\text{J}}{\text{m}\cdot\text{s}\cdot{}^\circ\text{C}}} = 28.5714$$

$$N_u = N_u = 0.87 \cdot N_{Rei}^{0.62} \cdot P_r^{0.33} \cdot (\frac{\mu_b}{\mu_w})^{0.14} = 0.876.48 \times 10^5\ ^{0.62} \cdot 28.5714^{0.33} = 10\,547.588$$

$$h = \frac{N_u \cdot k_{fb}}{D} = \frac{10\,547.588 \cdot 0.7\ \frac{\text{J}}{\text{m}\cdot\text{s}\cdot{}^\circ\text{C}}}{5\,\text{m}} = 1476.6625\ \frac{\text{J}}{\text{s}\cdot{}^\circ\text{C}}$$

Respuesta 4.12:

Datos y conversiones:

- $T_1 = 10\,°\text{C}$
- $T_2 = 25\,°\text{C}$
- $T_f = 27\,°\text{C}$
- $\hat{Q} = 550\,\text{kW} = 5.5 \times 10^5\,\text{W}$
- $h_{fh} = 2150\,\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot °\text{C}}$
- $h_c = 14\,000\,\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot °\text{C}}$
- $D = 8\,\text{cm} = 0.08\,\text{m}$
- $B = 5\,\text{mm} = 5 \times 10^{-4}\,\text{m}$
- $k = 60\,\frac{\text{W}}{\text{m} \cdot °\text{C}}$
- $h_{hc} = 8500\,\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot °\text{C}}$

Nuevas fórmulas de apoyo:

$$A = 2\pi \cdot R \cdot L \quad \longrightarrow \quad L = \frac{A}{2\pi \cdot R}$$

$$\hat{Q} = U \cdot A \cdot \Delta T \quad \longrightarrow \quad A = \frac{\hat{Q}}{U \cdot \Delta T}$$

$$\frac{1}{U} = \frac{1}{h_{fh}} + \frac{1}{h_h} + \frac{B}{k} + \frac{1}{h_c} + \frac{1}{h_{hc}}$$

$$\Delta T = \frac{2T_f - (T_1 + T_2)}{2}$$

Procedimiento:

$$\frac{1}{U} = \frac{1}{2150\,\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot °\text{C}}} + \frac{5 \times 10^{-4}\,\text{m}}{60\,\frac{\text{W}}{\text{m} \cdot °\text{C}}} + \frac{1}{1.4 \times 10^{-4}\,\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot °\text{C}}} + \frac{1}{8500\,\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot °\text{C}}} = \frac{1}{7.375 \times 10^{-4}\,\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot °\text{C}}}$$

$$U = \frac{1}{\frac{1}{7.375 \times 10^{-4}\,\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot °\text{C}}}} = 1355.93\,\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot °\text{C}}$$

$$\Delta T = \frac{2 \cdot 27\,°\text{C} - (10\,°\text{C} + 25\,°\text{C})}{2} = 9.5\,°\text{C}$$

$$A = \frac{5.5 \times 10^5\,\text{W}}{1355.93\,\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot °\text{C}} \cdot 9.5\,°\text{C}} = 42.7\,\text{m}^2$$

$$L = \frac{42.7\,\text{m}^2}{2\pi \cdot \frac{0.08\,\text{m}^2}{2}} = 169.8979\,\text{m}$$