

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

# Sieci komputerowe

Sieci bezprzewodowe

dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl



## Plan wykładu

- Wprowadzenie
- Transmisja sygnału, fale elektromagnetyczne
- Topologie sieci bezprzewodowych
- Typy transmisji, modulacja sygnału
- Standardy sieci bezprzewodowych
  - WiFi 802.11
    - Standardy
    - Bezpieczeństwo
    - Architektury
    - CSMA/CA
  - WiMAX 802.16
  - BlueTooth 802.15.1
  - UltraWideBand 802.15.3
  - ZigBee 802.15.4
  - Sieci komórkowe





## Sieci bezprzewodowe - wprowadzenie

#### Alternatywa dla sieci kablowych

- Brak fizycznej możliwości zastosowania okablowania
- Względy ekonomiczne

#### Zalety

- Łatwy dostęp do kanału transmisji i zasobów sieci
- Pokrycie stosunkowo dużego obszaru
- Możliwość komunikacji użytkowników mobilnych
- Łatwość rozbudowy, skalowalność
- Różnorodność konfiguracji i topologii
- Niski koszt tworzenia sieci

#### Wady

- Stosunkowo duże rozpraszanie energii
- Wysoki poziom zakłóceń zewnętrznych
- Niższe przepustowości (w porównaniu z sieciami przewodowymi)
- Ograniczenia dotyczące częstotliwości
- Zagrożenia bezpieczeństwa (podsłuchy, zagłuszanie)





## Spektrum fal elektromagnetycznych (radiowych)


## **Inside the radio wave spectrum**

Almost every wireless technology - from cell phones to garage door openers - uses radio waves to communicate. Most of the white Some services, such as TV and radio broadcasts, have exclusive use of their frequency within a geographic area. areas on this chart But many devices share frequencies, which can cause interference. Examples of radio waves used by everyday devices: are reserved for military, federal Auctioned 2.4 GHz band government and spectrum Used by more than 300 industry use consumer devices, including microwave ovens, cordless Garage Wireless phones and wireless Satellite Security Broadcast TV Cell Cell Wi-Fi door medical Channels 2-13 openers phones phones TV alarms networks (Wi-Fi and networks telemetry Bluetooth) 500 MHz 300 GHz 50 GHz kHz GHz GHz GHz GHz GHz GHz Signals in this zone can only be AM radio Remote-**Broadcast TV** GPS Satellite Weather Cable TV Highway Police sent short. 535 kHz **UHF** channels (Global positioning toll tags controlled radio satellite radar unobstructed to 1,700 kHz 14-83 transmissions toys systems) distances PERMEABLE ZONE SEMI-PERMEABLE ZONE LINE-OF-SIGHT ZONES Frequencies in this range are considered Difficult for signals more valuable because they can penetrate to penetrate dense Signals in this zone can dense objects, such as a building made objects travel long distances, but out of concrete could be blocked by trees and other objects Visible Microwaves Infrared light Ultraviolet X-rays Gamma rays Highest Lowest frequencies frequencies RADIO WAVE SPECTRUM 3 kHz wavelength 300 GHz wavelength What is a hertz? One hertz is one cycle per The electromagnetic spectrum Higher Lower second. For radio waves, a cycle Radio waves occupy part of the electromagnetic frequency is the distance from wave crest to frequency spectrum, a range of electric and magnetic waves crest of different lengths that travel at the speed of light; 1 kilohertz (kHz) = 1.000 hertz other parts of the spectrum include visible light and Wavelength x-rays; the shortest wavelengths have the highest 1 megahertz (MHz) = 1 million hertz Distance from crest to crest frequency, measured in hertz 1 gigahertz (GHz) = 1 billion hertz Source: New America Foundation, MCT, Howstuffworks.com © 2008 MCT Graphic: Nathaniel Levine, Sacramento Bee




## Pasma łączności radiowej

- Zasada działania propagacja fal elektromagnetycznych
- Trzy światowe, ogólnodostępne pasma komercyjne
- ISM (industrial, scientific, medical)
  - UHF ISM 902 928 MHz
  - S-Band ISN 2,4 2,5 GHz
  - C-Band ISM 5,725 5,875 GHz

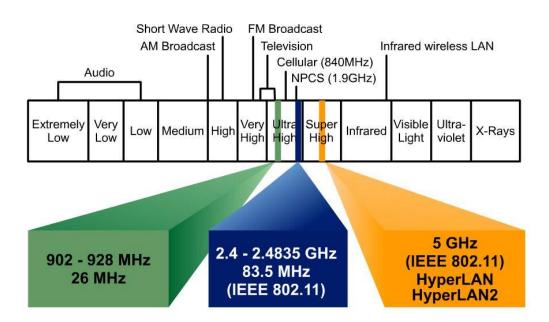



# Zasięg bezprzewodowych

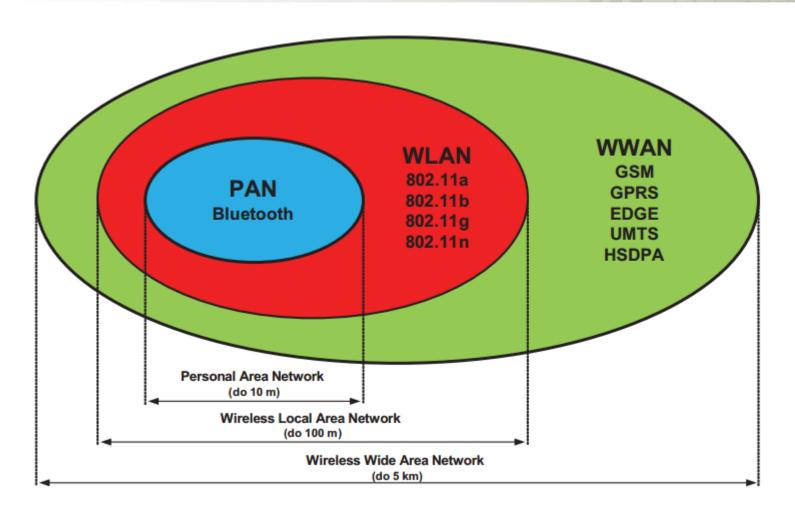



## Transmisja sygnału

#### • Fale radiowe i mikrofale


- Nadajniki konwertują sygnał na fale radiowe
- Zmiana prądu elektrycznego w antenie nadajnika powoduje wygenerowanie fali radiowej
- Fale radiowe są tłumione w miarę oddalania się od anteny
- Siła sygnału maleje wraz z kwadratem odległości (10 metrów od anteny sygnał ma 1/100 mocy)
- Pochłanianie i zakłócanie fal przy przechodzeniu przez ośrodki
- Załamanie fal (różne ośrodki)
- Rozpraszanie pochłanianie fal (np. deszcz)





# Topologie sieci bezprzewodowych


- Sieci AD-Hoc
- Sieci infrastrukturalne
- Sieci kratowe

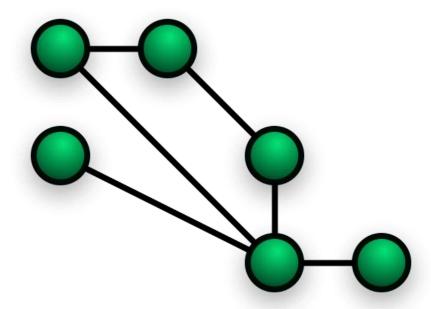



### Sieci Ad-Hoc


- Sieć o zdecentralizowanej strukturze
- Urządzenia mogą pełnić rolę klienta oraz punktu dostępu
- Obejmują urządzenia w zasięgu sygnału
- Tymczasowa, nietrwała struktura organizacyjna

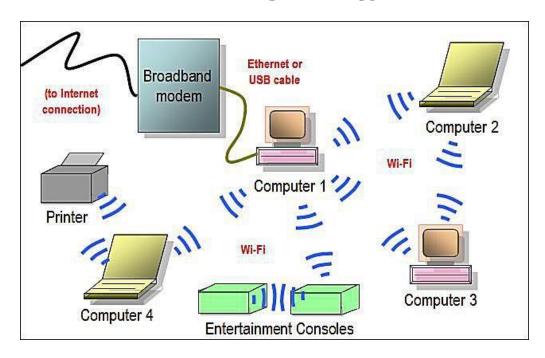



## Sieci infrastrukturalne


- Sieci wielokomórkowe, podzielone na strefy BSS (Basic Service Set)
- W ramach jednej strefy BSS komunikacja za pomocą punktów dostępów AP (AccessPoint)
- Punkty dostępu połączone przewodowo
- Możliwość przemieszczania klientów między BSSami

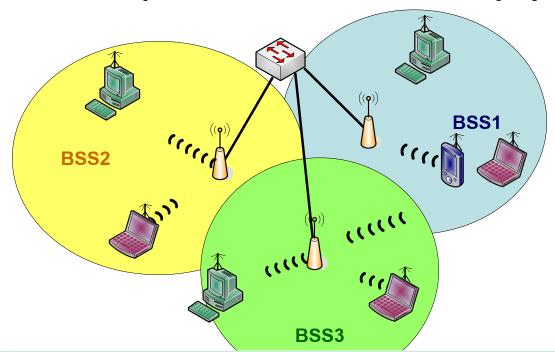



### Sieci kratowe


- Węzły tworzą siatkę (mesh) łącząc się za pomocą połączeń radiowych
- Niektóre węzły podłączone do sieci przewodowej
- Wysoka niezawodność
  - Odporność na awarie
  - Możliwość zestawienia innej trasy w oparciu o inne węzły
- Konieczność elastycznego zarządzania częstotliwościami

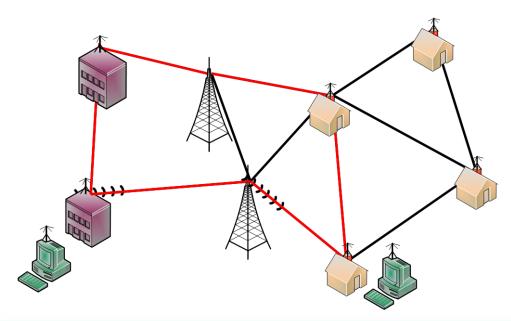



## Typy transmisji


- SISO (Single Input Single Output)
- SIMO (Single Input Multiple Output)
- MISO (Multiple Input Single Output)
- MIMO (Multiple Input Multiple Output)
- Różne liczby anten nadawczych i odbiorczych
- Korzyści ze stosowania wielu anten
  - Zysk dywersyfikacji wzrost niezawodności łącza dla nieskorelowanych anten nadawczych
  - Zysk obioru zbiorczego wzrost SNR (signal to noise ratio)
  - Zysk multipleksacji podział strumienia i przesył za pomocą wielu anten

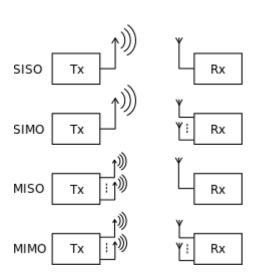



## Modulacje sygnału


- Modulacja DSSS Direct Sequence Spread Spectrum (Szereg bezpośredni w widmie rozproszonym)
  - GPS
  - Telefony bezprzewodowe w paśmie 2,4GHz
  - IEEE 802.11,
  - IEEE 802.15.4 ZigBee
- Modulacja FHSS Frequency Hopping Spread Spectrum (Zmienne częstotliwości w widmie rozproszonym)
  - Bluetooth
  - System wojskowe

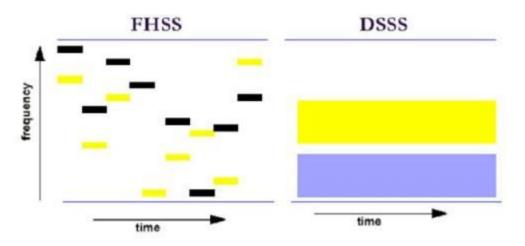



## Modulacja DSSS


- Szereg bezpośredni w widmie rozproszonym
- Kluczowanie sygnału danych sekwencją pseudolosową
- Sekwencja generowana przez nadajnik
- Odbiornik odbiera i demoduluje sygnał przy użyciu tej samej sekwencji
- Cechy
  - Sygnał wygląda jak szum
  - Odporna na zakłócenia
  - Umożliwia współdzielenie pasma przez wielu użytkowników
  - Wymaga szerokiego pasma transmisji
  - Wymaga synchronizacji odbiornika i nadajnika

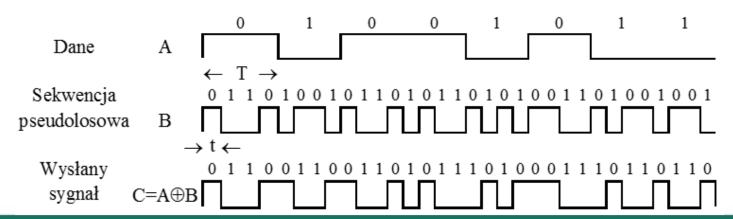



## Modulacja FHSS

- Pasmo dzielone na określoną liczbę kanałów
- Nadajnik zmienia kanał zgodnie z sekwencją pseudolosową
- Cechy
  - Umożliwia pokrycie wielu punktów dostępu
  - Odporna na zakłócenia
  - Wymaga retransmisji pakietów po interferencjach w ramach pasma
  - Wymaga synchronizacji odbiornika i nadajnika

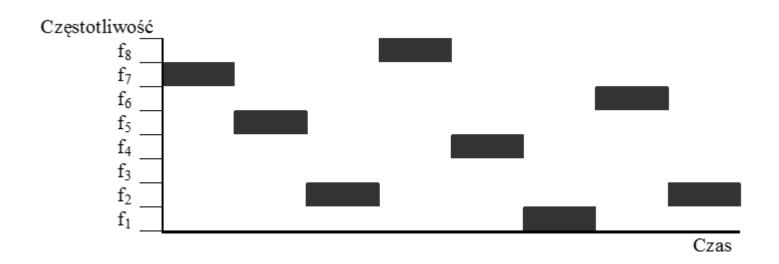



## WiFi - standard IEEE 802.11

- Wi-Fi (Wireless Fidelity) bezprzewodowa wierność
- Znak towarowy stowarzyszenia Wi-Fi Alliance
- Umożliwia budowę sieci Ad-Hoc, LAN
- Pierwsza wersja standardu IEEE 802.11 1997 rok
- Działa w pasmach:
  - 2,4 GHz (2400 do 2485MHz)
  - 5 GHz (4915 do 5825 MHz)
- Zakres częstotliwości nie podlega koncesjonowaniu
- Ograniczenia mocy promieniowania
  - 2,4 GHz 100mW
  - 5 GHz 1W






# **Standardy IEEE 802.11**

Standard	Przepustowość teoretyczna (max)	Częstotliwość	Data wprowadzenia	Uwagi
802.11a	54 Mb/s	5 GHz	1999	
802.11b	11 Mb/s	2,4 GHz	1999	30-50m w pomieszczeniach ok.100m na otwartej przestrzeni
802.11g	54 Mb/s	2,4 GHz	2003	
802.11n	600 Mb/s	2,4 i 5 GHz	2009	
802.11ac	1 Gb/s	5 GHz	2013	1Gb/s – wiele stacji 500Mb/s – jedna stacja
802.11i			2004	WPA2 – rozszerzenie bezpieczeństwa z użyciem szyfrowania i uwierzytelniania



#### 802.11a

- Standard opisujący:
  - Warstwę fizyczną
  - Podwarstwę MAC
- Opublikowany w 1999 roku, urządzenia od 2001
- Częstotliwość 5 GHz
  - 5,15-5,35 GHz
  - 5,725-5,825 GHz
- Wyższa częstotliwość, mniejszy zasięg
- Przepustowości:
  - Maksymalna 54 Mb/s
  - Efektywna rzeczywista 20 Mb/s
- 12 niepokrywających się kanałów o szerokości 20 MHz
  - 8 do pracy w budynkach
  - 4 do pracy PointToPoint
- Nigdy nie doczekał się masowego wykorzystania (problemy z zasięgiem, zwiększony pobór mocy)

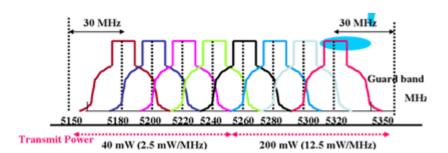



## 802.11b


- Pasmo ISM (Industry Science and Medicine)
- Pasmo 2,4 GHz możliwość interferencji z innymi urządzeniami
- Maksymalnie 11 Mb/s maleje ze wzrostem odległości
- Modulacje: FHSS, DSSS
- Stosunkowo mały pobór mocy metoda CCK (Complimentary Code Keying)
- Przykładowe przepustowości i zasięg sieci

Środowisko	Przepustowość				
(pasmo 2,4GHz)	11Mb/s	5,5Mb/s	2Mb/s	1Mb/s	
Otwarta przestrzeń	160m	270m	400m	550m	
Półotwarta przestrzeń	50m	70m	90m	115m	
Przestrzeń zamknięta	25m	35m	40m	50m	




## 802.11b - podział na kanały

- Odstęp między kanałami 5 MHz
  - 14 kanał Japonia
  - 1-11 USA
- Pokrywanie się kanałów

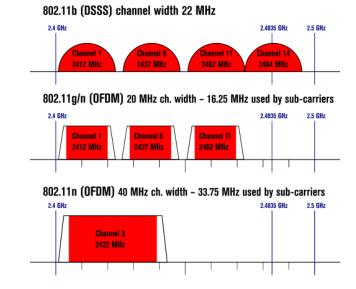

Non-Overlapping Channels for 2.4 GHz WLAN

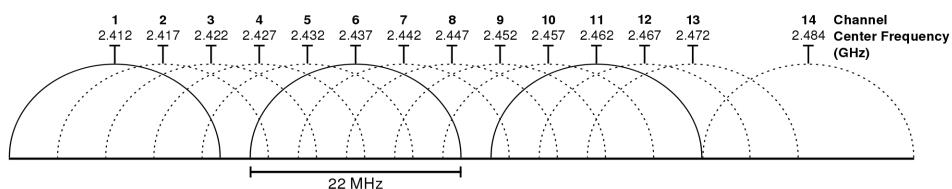



## 802.11g

- Wprowadzony w 2003 roku
- Częstotliwość 2,4 GHz
- Zgodny wstecznie ze standardem 802.11b
- Przepustowość maksymalna 54 Mb/s

(realne przepustowości do 22Mb/s)

- Stosunkowo duży pobór mocy modulacja OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
- Zasięg podobny do IEEE 802.11b
- Opcja SuperG
  - Łączenie pasma kilku kanałów w jedno
  - Do 108 Mb/s
  - Poprawa sprawności protokołu





### 802.11n

- Pasmo 2,4 GHz i 5 GHz
- Wprowadzony w 2009 roku
- Kilkadziesiąt nowych technologii zapewniających:
  - Wzrost przepustowości
  - Lepsze pokrycie zasięgiem
  - Poprawę jakości transmisji
  - Poprawę bezpieczeństwa
- Oparty na technologii MIMO oraz Smart Antenna
- Cechy
  - Wykorzystanie technik modulacji BPSK, QPSK, OFDM
  - kanał transmisji poszerzony do 40 MHz
  - 150Mb/s dla pojedynczego strumienia
  - Możliwość równoległej i równoczesnej transmisji 4 strumieni 600 Mb/s





## 802.11n – szczegóły technologii

#### MIMO (multiple input multiple output)


- SDM (Spatial Division Multiplexing) przestrzenne multipleksowanie równolegle transmitowanych niezależnych strumieni komunikacyjnych.
- Każdy niezależny strumień wymaga osobnej anteny w nadajniku i odbiorniku.
- Mechanizmy PRECODING (przestrzenne formowanie strumienia) i POSTCODING zwiększona niezawodność (redundantne kopie danych w równoległych kanałach)
- Notacja a x b : c, np.: 2 x 3 : 2, gdzie:
  - a liczba anten transmitujących dane (TX RF)
  - b liczba anten odbierających dane (RX RF)
  - c liczba kanałów transmisji (draft dopuszcza 4x4:4, popularnie stosowane do 3x3:3)






## 802.11n – szczegóły technologii

- 40 MHz kanał transmisji (warstwa fizyczna)
  - Dwukrotnie zwiększona szerokość kanału (z 20 MHz)
  - 150Mb/s przy 40MHz przy braku zakłóceń (BT/WiFi)
     i 400ms guard interval (unikanie nakładania transmisji)
  - 288Mb/s przy 20MHz i 4 antenach
  - 600Mb/s przy 40MHz i 4 antenach
- agregacja ramek (warstwa MAC)
   (zmniejszanie narzutu związanego z nagłówkami i kontrolą medium przez uśrednianie i wysyłanie w blokach)

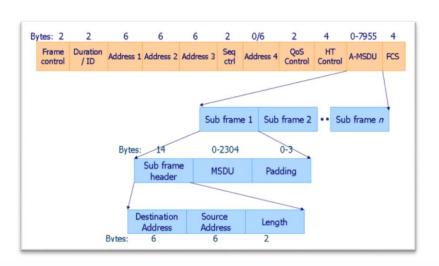


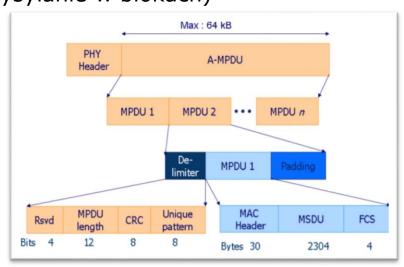



#### 802.11ac

- Zatwierdzenie standardu w 2014 roku
- Wykorzystanie pasma 5 GHz (brak użycia pasma 2,4GHz)
- Zwiększenie przepustowości
  - dla wielu stacji do 1 Gb/s
  - dla jednej stacji do 500 Mb/s
- Zwiększenie szerokości kanałów
  - 20,40,80 lub 160 MHz
- Zwiększenie liczby strumieni
  - Max 4 dla klienta
  - Max 8 dla stacji bazowej
- Bardziej zaawansowane metody modulacji sygnału
  - 64 QAM -> 256 QAM)
  - większa ilość bitów w kanale o takiej samej szerokości
- MU-MIMO (Multi User MIMO)
  - Wysyłanie różnych strumieni danych do różnych klientów w tym samym czasie i w tym samym kanale radiowym
  - Transmit beamforming (TxBF) manipulowanie parametrami transmisji w celu zwiększenia mocy sygnału odbieranego (modulacja fazy, informacja zwrotna od klienta)

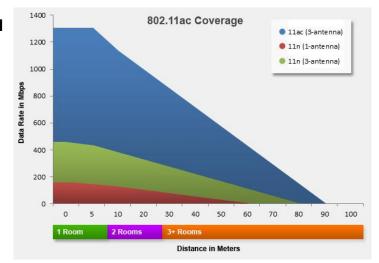





## Bezpieczeństwo w sieciach Wi-Fi

#### • Identyfikator sieci (SSID) ang. Service Set Identifier

- Alfanumeryczny ciąg przypisany sieci bezprzewodowej
- Standardowo rozgłaszamy (blokowanie rozgłaszania)
- Wiele podsieci w oparciu o jeden punkt dostępowy

#### Filtrowanie adresu MAC

- Lista blokowanych/dopuszczonych hostów
- Konieczność aktualizacji
- Możliwość podmiany MAC

#### Mechanizmy

- Szyfrowania (WEP, WPA)
- Autentyfikacji (klucze, 802.1x)






## Szyfrowanie WEP

#### Szyfrowanie WEP – Wired Equivalent Privacy

- Algorytm szyfrujący RC4
- Symetryczne klucze szyfrujące o długości 40 140 bitów from 0
   (brak definicji sposobu dystrybucji klucza, założenie dostępu dla stacji uprawnionych)
- Oparty o operację XOR na kluczu i ciągu danych.
- Klucz
  - Część użytkownika + część zmienna (Initialization Vector)
  - Dla 128 klucza (104 + 24(IV)) jedynie 16,5 mln unikatowych kluczy
- Stosunkowo łatwy do złamania
  - 2001 FMS (Fluhrer, Mantin, Shamir) hipotetyczny sposób złamania WEP
  - Implementacja w laboratoriach IT&T
  - Oparte o słabe wektory IV (60 wektorów + dane)
- Obecnie niezalecany i rzadko stosowany

#### TKIP (Temporary Key Integrity Protocol)

- Działa jako dodatkowy komponent, wzmocnienie WEP
- Wykorzystuje zaimplementowany sprzętowo WEP + zmiany w oprogramowaniu
- Odporny na FMS
- Klucze (algorytm mieszania kluczy key mixing)
  - 128 bitowy klucz szyfrujący (AP i klient na tym samym kluczu)
  - 64 bitowy klucz do zapewnienia integralności (różne klucze dla AP i klienta)
- Wykrywanie braku spójności transmisji (numer sekwencji) próby ataku
- Algorytm hashujący Michael wykrywanie zmian w ramkach

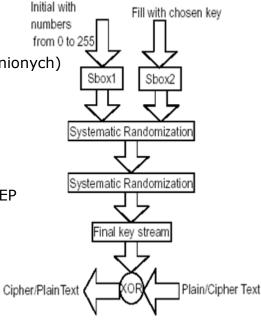



## Szyfrowanie WPA

- Protokół WPA WiFi Protected Access
- WPA1 802.11i (draft z 2003r.)
  - -802.1x + EAP + TKIP + MIC
  - Standard przejściowy między WEP a WPA2
  - Do migracji z WEP wystarczy zmiana oprogramowania
- WPA2 (2004) 802.11i
  - Algorytm CCMP (Counter Mode with CBC-MAC Protocol)
    - Bazuje na silnym algorytmie szyfrowania blokowego AES (Advanced Encryption Standard) w trybie pracy CCM
    - Klucze tymczasowe dla każdej nowej ramki (generowane w oparciu o klucz główny)
    - Uwzględnienie w szyfrowaniu
      - Adresu nadawcy
      - Numeru ramki
      - Parametrów QoS
    - Wymaga większej mocy obliczeniowej (AES)
  - Automatycznie generuje i rozpowszechnia klucze szyfrujące
  - 128 bitowe dynamiczne klucze sesyjne
  - 802.1x protokół EAP mechanizm uwierzytelniania tożsamości klienta

#### Dwie wersje

- WPA Personal rozpowszechniany klucz (PSK Pre Shared Key)
- WPA Enterprise metody autentykacji z rodziny 802.1X (serwer RADIUS)





## Mechanizmy autentyfikacji

### W oparciu o klucz szyfrujący

- WEP, TKIP, WPA1, WPA2 Personal
- Ręczne wpisanie klucza
  - Problem ze skalowalnością
  - Zmiana hasła po odejściu pracownika

# Authenticator 2 Authentication server RADIUS / Diameter Supplicant 3

Internet or other LAN resources

#### 802.1X

- Adaptacja EAP (Extensible Atuhentication Protocol) zbiór reguł dotyczących uwierzytelniania
- Składowe procesu uwierzytelniania
  - EAP authenticator strona uwierzytelniająca
  - EAP Authenticator Server baza danych użytkowników
  - EAP supplicant strona uwierzytelniana
- Protokół EAPoL (EAP over Lan)
- Możliwość przyznania uprawnień ograniczonych lub zablokowania użytkownika
- Uprawnienia:
  - ACL Acces List
  - Lista dostępnych oraz zablokowanych dla użytkownika adresów



## Moc sygnału sieci bezprzewodowej

- Maksymalna moc urządzeń na WiFi (2,4 GHz) w Polsce-100 mW
- dBm logarytmiczna jednostka miary mocy odniesiona do mW
  - 100mW odpowiada 20dBm (najwyższa teoretyczna moc, jaką jesteśmy w stanie odebrać)
    - Moc maleje z kwadratem odległości
    - Moc jest wypromieniowana dookoła
  - Maksymalna odbierana moc sygnału (w praktyce) ok. -30dBM
  - Typowa odbierana moc -60 -80 dBm
  - Problemy z połączeniem -90 dBm


Nazwa elementu	Materiał	Grubość [cm]	Tłumienie [dB]
Ściana wewnętrzna	Cegła	10	7
Ściana zewnętrzna	Cegła	30	9
Ściana działowa	Gips i wełna szklana	7	2
Strop	Beton	30	11
Okno	Szkło	2 x szyba + 1 cm przerwy	4,5
Drzwi	Drewno	4	2,5

Power (dBm)	Power (mW)
-40 dBm	0.0001 mW
-30 dBm	0.0010 mW
-20 dBm	0.0100 mW
-10 dBm	0.1000 mW
0 dBm	1.0000 mW
1 dBm	1.2589 mW
2 dBm	1.5849 mW
3 dBm	1.9953 mW
4 dBm	2.5119 mW
5 dBm	3.1628 mW
6 dBm	3.9811 mW
7 dBm	5.0119 mW
8 dBm	6.3096 mW
9 dBm	7.9433 mW
10 dBm	10.0000 mW
20 dBm	100.0000 mW
30 dBm	1000.0000 mW



## Moc sygnału – Ekahau HeatMapper


Maksymalna moc urządzeń na WiFi (2,4 GHz) w Polsce-100 mW

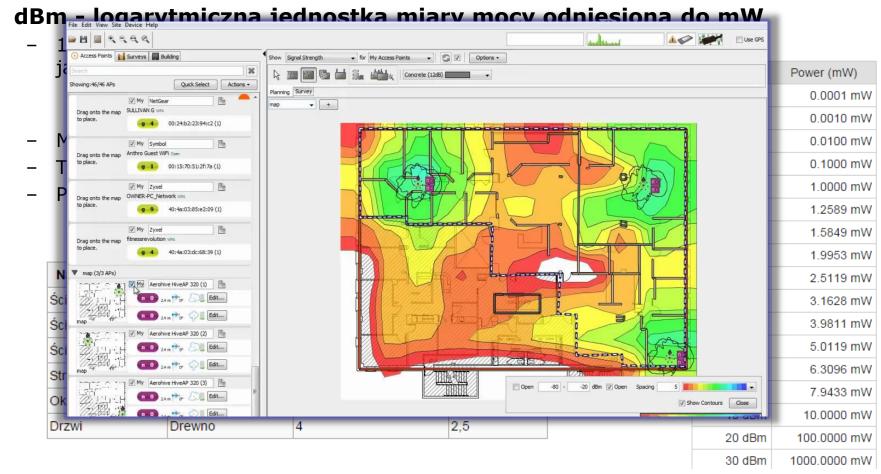




## **Architektury sieci IEEE 802.11**

- IBSS (ang. Independent Basic Service Set)
  - pracująca w trybie ad-hoc
- BSS (ang. Basic Service Set)
  - Pracująca w trybie infrastrukturalnym
  - Co najmniej jeden punkt dostępowy (Access point) połączony z siecią przewodową
- ESS (ang. Extended Service Set)
  - Zestaw wielu obszarów BSS
  - Tworzą jedną sieć bezprzewodową dzięki połączeniom kablowym lub bezprzewodowym

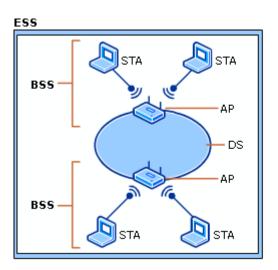

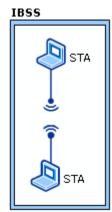



# Tryby pracy punktów dostępowych

## Punkt dostępowy (Access point)

 Udostępnianie sieci klientom bezprzewodowym w zasięgu AP

#### Tryb klienta (Client)


- Działa jak karta bezprzewodowa
- Z klientem połączony przewodowo


#### Most (Bridge)


 Radiowe połączenie odległych segmentów sieci przewodowej


#### • Regenerator (Repeater)

 Wzmacnia sygnał sieci bezprzewodowej innego punktu dostępowego

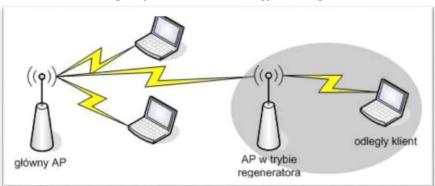

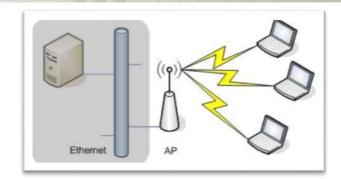

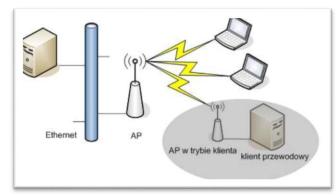

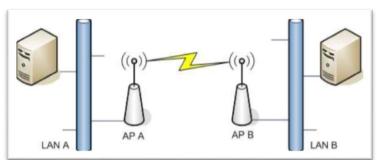




# CSMA/CA - charakterystyka

- Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance
  - Protokół dostępu do łącza
    - · Wiele stacji w jednym momencie
    - Śledzenie stanu nośnika
    - Unikanie kolizji
- Stosowane w sieciach radiowych, np. IEEE 802.11
- Metoda działania
  - Jednoadresowe ramki z potwierdzeniem
  - Ramki sterujące (RTS request to send, CTS – clear to send)
     zapewniając rezerwację medium


Not Using IEEE 802.11 RTS/CTS Exchange

- Gdy kanał zajęty odczekanie czasu DIFS (Distributed Inter-Frame Space)
- Rozdzielenie kolejnych transmisji czasem SIFS (Short IFS)
- Stacje nie biorące udziału w transmisji pozostają w stanie NAV (Network Allocation Vector)

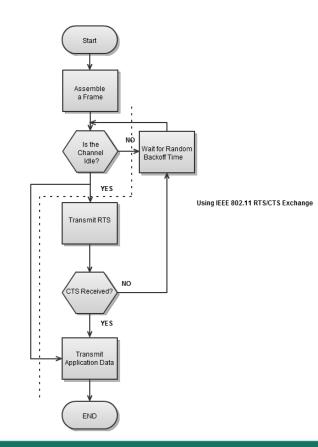



## CSMA/CA - diagram sekwencji

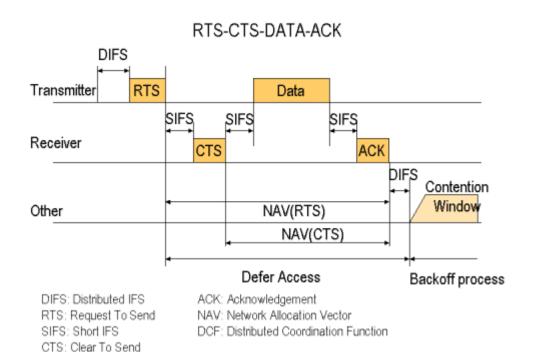

#### RTS

- Frame controll
- Duration
- RA (Receiver Address)
- TA (Transmitter Address)
- FCS

#### CTS

- Frame Control
- Duration
- RA (Receiver Address)
- FCS

#### ACK

- Frame Control
- Duration
- RA (Receiver Address)
- FCS




# CSMA/CA - podsumowanie

#### Zalety

- Wszystkie stacje o równych priorytetach
- Prostota protokołu
- Kolizje jako zdarzenia normalne
- Zakłócenia rozpatrywane jako kolizje

#### Wady

- Niedeterministyczny czas dostępu do łącza
- Wzrost liczby kolizji ze wzrostem obciążenia sieci
- Wymagane dodatkowe potwierdzenia
- Dodatkowe ramki (RTS, CTS)
- Mała efektywność wykorzystania łącza
- Problem ukrytego węzła

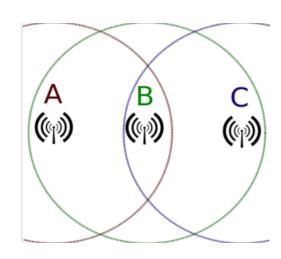



# **Standard IEEE 802.16 - WIMAX**

- WiMAX (World Interoperability for Microwave Access)
- Szerokopasmowe radiowe sieci dostępowe dla dużych obszarów
- Maksymalna przepustowość: 75 Mb/s
- Maksymalny zasięg: około 50 km
- Zastosowania:
  - Połączenia stacji bazowych GSM z siecią operatora
  - Pokrycie terenów słabo zaludnionych
  - Umożliwienie stałej łączności poza zasięgiem sieci 802.11 i sieci przewodowych

#### Zalety

- Lepsze parametry niż pozostałe sieci bezprzewodowe (zasięg, przepustowość, odporność na zakłócenia)
- Niskie koszty eksploatacji
- Wsparcie QoS

#### Wady


- Koncesjonowane pasmo (pozwolenia, przetargi)
- Konkurencja ze strony telefonii komórkowej (UMTS,HDSPA)
- Mniejszy wachlarz urządzeń





# **Standardy WiMAX**

- 802.16
  - Opublikowany w 2001 roku
  - Definicja warstwy mac i fizycznej
  - Zakres 10-66 GHz
- 802.16a
  - Wprowadzone w 2003 roku
  - Zakres 2-11 GHz
  - Zasięg 10-50 km
  - Nie wymaga widoczności anten
  - Przepustowość 100Mb/s dla kanału 20 MHz
- 802.16b
  - W paśmie UNII (5-6 GHz)
- 802.16d
  - Zatwierdzony w 2004 roku
  - Separacja antenowa i podział na kanały
  - Brak dostępu mobilnego
- 802.16e
  - Przyjęty w 2007 roku
  - Obsługa ruchomych stacji abonenckich

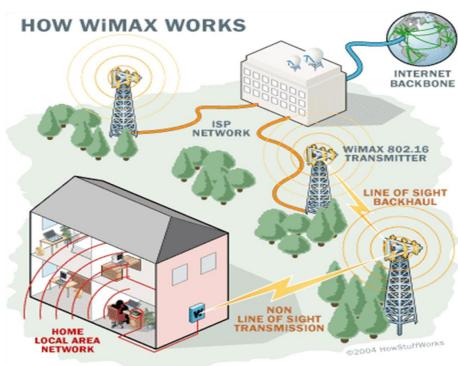




# Standard IEEE 802.15.1 - Bluetooth

- Standard 802.15.1
- Cechy
  - Modulacja FHSS
  - Pasmo 2,4 GHz
  - Przepustowość do 1-40 Mb/s

## Zastosowania

- Sieci WPAN (Wireless Personal Area Network)
- Łączenie komputerów w sieć lokalną
- Przyłączanie urządzeń peryferyjnych
- Komunikacja głosowa

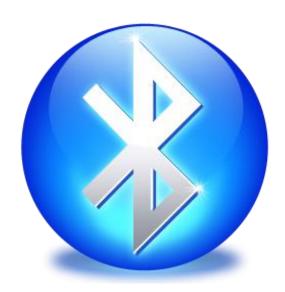




# **Bluetooth - parametry**

## Klasy mocy sieci Bluetooth

- Klasa 1 (100mW) teoretyczny zasięg do 100m
- Klasa 2 (2,5mW) teoretyczny zasięg do 10m
- Klasa 3 (1mW) teoretyczny zasięg do 1m (rzadko używana)

## Wersje Bluetooth - przepustowość


- 1.0 21 kb/s
- 1.1 124 kb/s
- 1.2 328/721 kb/s
- 2.0 2.1Mb/s
- 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate) 3,1 Mb/s
- 3.0 + HS (High Speed) 24 Mb/s
- 3.1 + HS (High Speed) 40 Mb/s
- 4.0 + LE (Low Energy) 200 kb/s zwiększony zasięg do 100m
- 4.1 dodatkowe funkcjonalności softwarowe (LTE, bulk data exchange rate, multiple roles)
- 4.2 nowe funkcjonalności dla IoT
- 5 (specyfikacja czerwiec 2016, sprzęt połowa 2017) 2Mb/s burst (kosztem zasięgu), LE long range (4x, kosztem przepustowości)

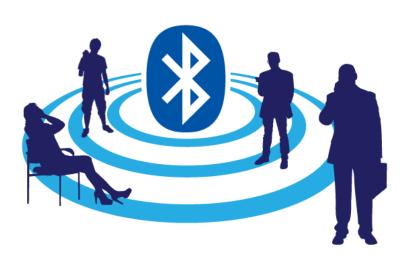



## Bluetooth - architektura sieci

- Pikosieć podstawowa jednostka sieci BT
  - 1 węzeł master
  - Do 7 węzłów typu slave
  - Do 255 urządzeń w trybie uśpienia
- Scatternet łączenie pikosieci
  - Master w jednej sieci slave w drugiej
- Współdzielenie jednego kanału komunikacyjnego
- Możliwość komunikacji 8 urządzeń jednocześnie
  - Technika spread-spectrum frequency hopping (1600 skoków na sekundę)
  - Współzakłócanie transmisji

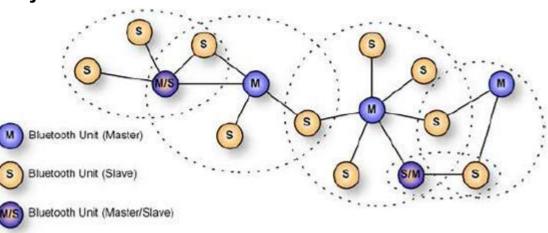



# Stos Bluetooth - warstwy protokołu

- Fizyczna warstwa radiowa
   określa parametry transmisji radiowej oraz modulacji
- Baseband kontrola slotów czasowych przez Mastera grupowanie ramek
- Link manager ustanawianie logicznych kanałów między urządzeniami zarządzanie QoS
- Link control adaptation protocol (L2CAP) szczegółowe parametry transmisji
- Audio/Control transmisja dźwięku i kontrola z pominięciem L2CAP
- LLC kompatybilność z sieciami 802 IEEE
- RFComm
   emulacja portu szeregowego do podłączania urządzeń (mysz, klawiatura, modem)
- Telephony
   wykorzystywany przez profile ukierunkowane na rozmowy
- Service discovery konfiguracja usługi wewnątrz sieci
- Application/Profiles
   Aplikacje i profile wykorzystujące zestaw protokołów podrzędnych/dedykowanych

Applications/Profiles					Application layer	
Audio	Other LLC Logica	al link contro	Telephony ol adaptation nanager	Service discovery protocol	Control	Middleware ∫layer Data ∤link
Baseband					layer Physical	
Physical radio					layer	




## Bluetooth - budowa ramki

- **AccesCode** kod dostępu identyfikujący Mastera (dla scatternetu)
- Nagłówek powtórzony 3-krotnie
  - Adres identyfikator urządzania dla którego przeznaczone są dane
  - Typ typ ramki (ACL, SCO, pool, null), rodzaj korekcji błędów, liczba slotów w ramce
  - F Flow ustawiane przez Slave przy przepełnieniu buforów
  - A Acknowledgement potwierdzenie transmisji
  - S Sequence numerowanie ramek
  - Checksum suma kontrolna

#### Dane

maksymalnie 2744 bity (dla ramki z 5 slotów), 1 slot – 240 bitów

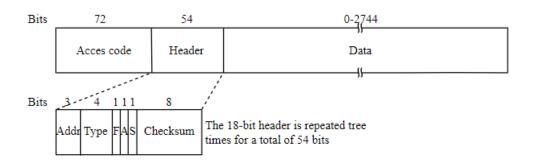



# **Bluetooth - profile**

#### Profile Bluetooth

Służą zapewnieniu kompatybilności pomiędzy aplikacjami i urządzeniami pochodzącymi od różnych producentów

#### Specyfikacja profilu BT określa:

- zależności od innych formatów
- sugerowane interfejsy użytkownika
- komponenty stosu bluetooth wykorzystywane w danym profilu

#### Przykładowe profile (aktualnie 39 profili)

- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) streaming audio pomiędzy urządzeniami bluetooth (np. telefon i słuchawki bezprzewodowe)
- Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) kontrola i sterowanie urządzeniami (TV,Hi-Fi, navi)
- Basic Imaging Profile (BIP) przesyłanie obrazów między urządzeniami
- Basic Printing Profile (BPP) profil drukowania
- File Transfer Profile (FTP) przesył plików i katalogów
- **Generic Access Profile (GAP)** profil bazowy zasady wyszukiwania urządzeń i nawiązywania połączeń
- Hands-Free Profile (HFP) profil samochodowych zestawów kontroli mediów
- Human Interface Device Profile (HID) wsparcie obsługi myszy, klawiatur, itp.
- **Headset Profile (HSP)** komunikacja głosowa/słuchawki
- Phone Book Access Profile (PBAP, PBA) wyświetlanie książki adresowej z telefonu w samochodzie
- Serial Port Profile (SPP) emulacja portu szeregowego
- **Service Discovery Application Profile (SDAP)** informacje o usługach udostępnianych przez urządzenie
- Synchronisation Mark-up Language Profile (SyncML) synchronizacja danych między urządzeniami





## **IEEE 802.15.3 - UWB**

- UWB Ultrawideband (Bluetooth)
- Przyjęty w 2003 roku
- Cechy
  - Pasmo 2,4 GHz
  - Przepustowość
    - do 55 Mb/s do 50m
    - Do 22 Mb/s do 100m
  - Mały pobór mocy
  - Rozłożenie sygnału na szerokie spektrum częstotliwości
  - Krótkie impulsy elektryczne o bardzo małej mocy

#### Zastosowania

- Małe firmy, mini-sieci domowe
- WPAN
- Zastosowania militarne (lokalizacja obiektów)
- Wdrożone razem z BT 3.0, aktualnie nierozwijane

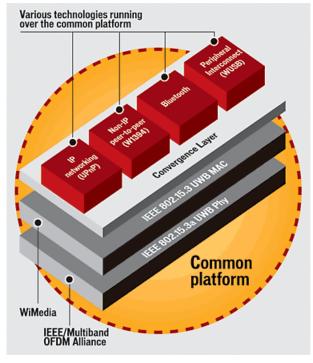

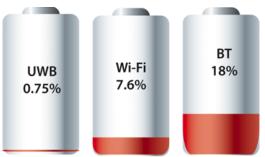




# Standard IEEE 802.15.4 - ZigBee

- Zatwierdzony w 2003 roku
- Zastosowania:
  - Nadzór i kontrola w przemyśle
  - Łączenie komputera z peryferyjnymi czujnikami
- Pasmo 2,4 GHz, 868 MHz (Europa), 915 MHz (USA)
   (dla niższych częstotliwości brak interferencji z innymi technologiami)
- Przepustowości
  - 2,4 GHz 250 kb/s
  - 868 MHz 20 kb/s
  - 915 MHz 40 kb/s
- Zasięg: 10-100 metrów
- Bardzo mały pobór mocy
- Architektury
  - Gwiazda
  - Drzewo
  - Siatka
- Niewielkie przepustowości (do 250kb/s)



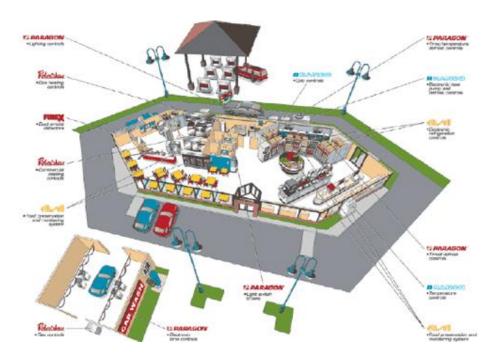



## Telefonia komórkowa

#### Historia

- Wykorzystanie skandynawskiego systemu telefonii analogowej NMT
- Pierwszy operator w Polsce Centertel 1991 rok
  - Od 1991 do 1998 Centertel
  - Od 1998 do 2005 Idea
  - Od 2005 Orange
- Era GSM (od 2011 T-Mobile Polska) 1996 rok
- Polkomtel (Plus GSM / Cyfrowy Polsat) 1996 rok
- Play (P4) 2007 rok

## Rynek telefonii komórkowej (2020)

- 53,9 mln aktywnych kart SIM
- Podział rynku (liczba abonentów)
  - Orange Polska 15,4 mln
  - Play 15,2 mln
  - Plus 12,3 mln
  - T-Mobile Polska 10,9 mln





# Telefonia komórkowa – zasada działania

## Pasma przepustowości

- 450 MHz (NMT), 850, 900 MHz (GSM), 1800, 1900 MHz


#### Komórki

- Obszary z anteną pokrywające pewien obszar
  - Maksymalny 35km
  - 8 km w standardach 1800/1900
  - 120km extended range (pogorszona pojemność sieci)
- Mogą na siebie zachodzić
- Wielkość zależy od:
  - Rodzaju anteny
  - Ukształtowania terenu
  - Lokalizacji anteny
  - Zagęszczenia ludności

## Elementy składowe

- BTS stacja bazowa
- BSC kontroler stacji bazowych
- MSC cyfrowa centrala telefoniczna
- HLR rejestr stacji własnych
- VLR rejestr stacji obcych
- AuC rejestr identyfikacji terminali sprzętowych



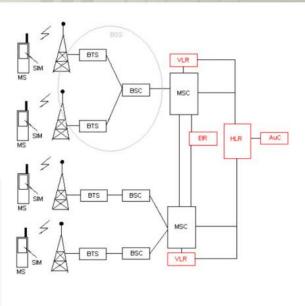





# Telefonia komórkowa

Generacja - technologia	Cechy	Przepustowość	Uwagi
1G – Łączność analogowa	Jedynie przesyłanie głosu		Podatna na zakłócenia i podsłuchy W Polsce na początku lat 90 - centertel
2G - GSM	Cyfrowe przesyłanie głosu	9,6 kb/s	W Polsce od 1996
2G - HSCSD	Transmisja danych w GSM	D:57 kb/s, U:14 kb/s	Opłata naliczania za czas połączenia
2,5G - GPRS	Pakietowa transmisja danych	30-80 kb/s	Opłaty za ilość przesłanych danych
2,75G - EDGE	Rozszerzenie tech. GPRS	236 kb/s	Poprawa interfejsu radiowego Dynamiczna zmiana prędkości transmisji
3G - UMTS	Oparta na technologii High Speed Packet Access	D:21,6 Mb/s, U:5,7 Mb/s	Obsługa wideorozmów, QoS – sterowanie mocą, MIMO
4G - LTE	Long Term Evolution	D:100Mb/s, U:50Mb/s	4x4 MIMO, promień komórki – do 5km

	LTE	WCDMA (UMTS)	HSPA HSDPA/HSUPA	HSPA+	
Max przepustowość Downlink	~300 Mb/s (MIMO 4x4)	384 kb/s	14 Mb/s	28 Mb/s	
Max przepustowość Uplink	50 Mb/s	384 kb/s	5,7 Mb/s	11 Mb/s	
<b>O</b> późnienie	~10 ms	150 ms	100 ms	50 ms	
Metoda wielodostępu	OFDMA/SC-FDMA	CDMA			



# Telefonia komórkowa – sieć GSM (2G)

- Pierwotny standard sieci komórkowej
- Usługi
  - Transmisja głosu
  - Transmisja danych
    - CSD (circut switched data) 9,6 kb/s
    - HSCSD (high speed csd) 57,6 kb/s (4 pasma)
    - GPRS 30-80 kb/s
    - EDGE 296 kb/s (2,5G / 3G)
  - Wiadomości
    - Tekstowe (SMS) do 160 znajków (polskich 140)
    - Multimedialne (MMS) w Polsce 300 lub 600 kB

#### Historia

- 1982 powstanie instytutu Groupe Special Mobile, w celu opracowania standardu
- 1987 rezerwacja częstotliwości 890-915 i 935-960 MHz
- 1990 standard GSM w paśmie 1800 (DCS) MHz (+sms, fax, dane)
- 1991 pierwsze połączenie w standardzie GSM (Finlandia)
- 1993 pierwsze sieci DCS (W.Brytania), GMS (Australia)
- 1997 wprowadzenie transmisji pakietowej GPRS
- 1999 konsorcjum 3rd Generation Partnership Project standardy systemów GSM i UMTS
- Statystyki
  - 2010 rok 78% wszystkich połączeń w sieciach komórkowych





# Telefonia komórkowa – sieć GSM

- Szczeliny czasowe
- Pasma o częstotliwości 200kHz
- Pasma pogrupowane w pary (uplink + downlink)



- Pasma wykorzystywane przez wielu użytkowników
- Czas dzielony na 8 szczelin czasowych (time slot) o długości 577 us
- Kontroler stacji bazowych przypisuje szczeliny czasowe (na częst. Down i Up)
  - Maksymalnie 16 rozmów w jednej częstotliwości (half-rate)
  - GPRS/EDGE do 5 slotów w częstotliwości do transmisji danych (przypisywanych dynamicznie na czas transmisji danych)
- Przy dużym obciążeniu do 4 par częstotliwości (więcej interferencje)


Cecha \ System	GSM 400	GSM 850	GSM 900	GSM 1800	GSM 1900
Uplink [MHz]	450,4 - 457,6 lub 478,8 - 486	824 - 849	890 - 915	1710 - 1785	1850 - 1910
Downlink [MHz]	460,4 - 467,6 lub 488,8 - 496	869 - 894	935 – 960	1805 - 1880	1930 – 1990
Liczba częstotliwości	35	124	174	374	299





# Telefonia komórkowa – sieć 3G

## Telefonia komórkowa trzeciej generacji

- Dostęp radiowy do globalnej infrastruktury telekomunikacyjnej dla użytkowników stacjonarnych, jak i mobilnych
- Integracja wszystkich systemów komunikacyjnych
  - Teleinformatycznego
  - Radiowego
  - Telewizyjnego
- "równoprawne" świadczenie różnych usług (transmisji dźwięku i wideo oraz pakietowej transmisji danych)
- Oparty głównie na UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)
- W oparciu o HSPA+
  - Download 21,6 Mbit/s
  - Upload 5,76 Mbit/s
- WCDM (wideband code-division multiple access)
   użycie wspólnego kanału (5GHz dla wielu transmisji)

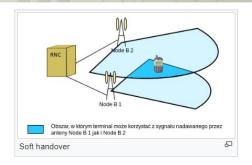

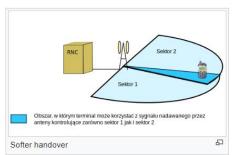

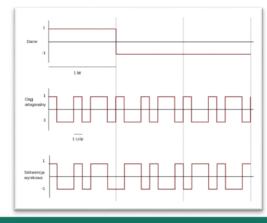



# Telefonia komórkowa - sieć 4G

## • Telefonia komórkowa czwartej generacji

- Zwiększona przepustowość transmisji (rzeczywista)
  - 100 Mb/s download
  - 25 Mb/s upload
- brak przełączania obwodów komunikacja po IP

# QPSK 16QAM 64QAM 6 bits/symbol 6 bits/symbol

## LTE (Long Term Evolution) – technologia transmis;

- Downlaod OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing odporna na zakłócenia spowodowane odbiciami i interferencją + wysoka przepustowość
- Upload SC-FDMA Single Carier Frequency Divisioin Multiple Access wykorzystanie tylko jednej nośnej

#### Specyfikacja LTE

- Maksymalna download 150Mb/s przy szer. kanału 20 MHz
- Rozwiązania 4x4 MIMO
- Maksymalny upload 50Mb/s przy 20MHz
- Co najmniej 200 użytkowników w każdej komórce
- Opóźnienie małych pakietów < 5ms</li>
- Optymalny promień komórki 5km
- QoS dla użytkowników w ruchu do 120km/h

#### Agregacja pasma


- 5 x 20MHz 100MHz teoretycznie 1 Gb/s (realnie 40MHz)
- Testy Orange na 5 częstotliwościach (superkanał) 1,8 Gb/s

Pasmo LTE Operator	800	900 MHz	1800 MHz	2100 MHz	2600 MHz	2600 MHz
Cyfrowy Polsat	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Plus	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Play	Tak	Nie	Tak	Tak	Tak	Nie
Orange	Tak	Nie	Tak	Tak	Tak	Nie
T-Mobile	Tak	Nie	Tak	Tak	Tak	Nie



# Telefonia komórkowa – sieć 5G

- Następca standardu 4G
- Kluczowe parametry
  - Download do 20 Gb/s
  - Upload do 10 Gb/s
  - Opóźnienia do 4ms
  - Efektywność widmowa do 30bit/s/Hz
- Scenariusze zastosowań
  - Wysokie przepustowości
  - Bardzo niskie opóźnienia (<1 ms) i wysoka niezawodność (<10<sup>-5</sup>)
  - Masowy dostęp do 1 mln urządzeń na km2
- Częstotliwość pracy do 6 GHz
- Architektura sieci tryby współpracy sieci 5g i 4G (LTE)
- Technologie Massive MIMO i BeamForming
- Wdrożenia
  - 2018 Orange w Gliwicach testowo 1,5Gb/s
  - 2018 T-Mobile w Warszawie 2,5GHz, kanał 100MHz
  - 2020 Play w Gdyni
  - 2020 Plus w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, łodzi, Poznaniu Szczecinie i Wrocławiu (Nokia i Ericsson)
- Raport WHO o wpływie sieci 5G na zdrowie człowieka https://www.who.int/news-room/q-a-detail/radiation-5g-mobile-networks-and-health

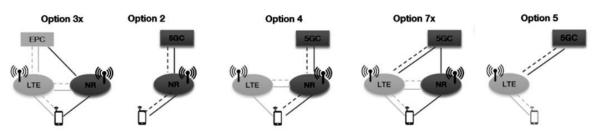





## Literatura

Igor Kurytnik, Mikołaj Karpiński: Bezprzewodowa transmisja informacji

Bateman, A., Digital Communications Design for the Real World, Prentice Hall, 1998

Gała Z.: Sieci komputerowe księga eksperta. Wyd. Helion, Gliwice 2004

Kurose J., Rose W.: Sieci komputerowe. Wydanie V, Helion, Gliwice 2010

Zieliński B., Bezprzewodowe sieci komputerowe, Wydawnictwo Helion, Gliwice

W.Graniszewski, E.Grochocki, G.Świątek – Wprowadzenie do sieci bezprzewodowych WLAN, Sieci Komputerowe, E-Studia Informatyczne

MetaGeek Trent, Ekahau Site Survey Professional: Planning

Sander Almekinders, Ubiquiti Unifi access points, review

https://us.hardware.info/reviews/5674/4/ubiquiti-unifi-access-points-review-internals

CC Otwarte Systemy Komputerowe, "Co to jest MU-MIMO i jak z niego korzystać?"

M.Hoeft, "Tryby pracy punktów dostępowych – wprowadzenie"

Jyoti Kolap, Shoba Krishnan, Ninad Shaha "FRAME AGGREGATION MECHANISM FOR HIGHTHROUGHPUT 802.11N WLANS" International Journal of Wireless & Mobile Networks, 2012