ЕУ3.048.002 МЭ

Конт	Провод	Конт	Провод	Конт	Провод	Конт	Провод	Конт	Провод
1	35,636	11	482	21	487	31	494	41	496
2	36	12	505	22	488	32		42	497
3	41	13	455	23	489	33	412	43	498
4	44	14	454	24		34		44	
5	49	15		25	113	35		45	42
5	45	16		26	483	36		46	501
7	47	17		27	490	37		47	499
8	503	18	484	28	491	38		48	500
9	476	19	485	29	492	39		49	
10	48	20	486	30	493	40		50	

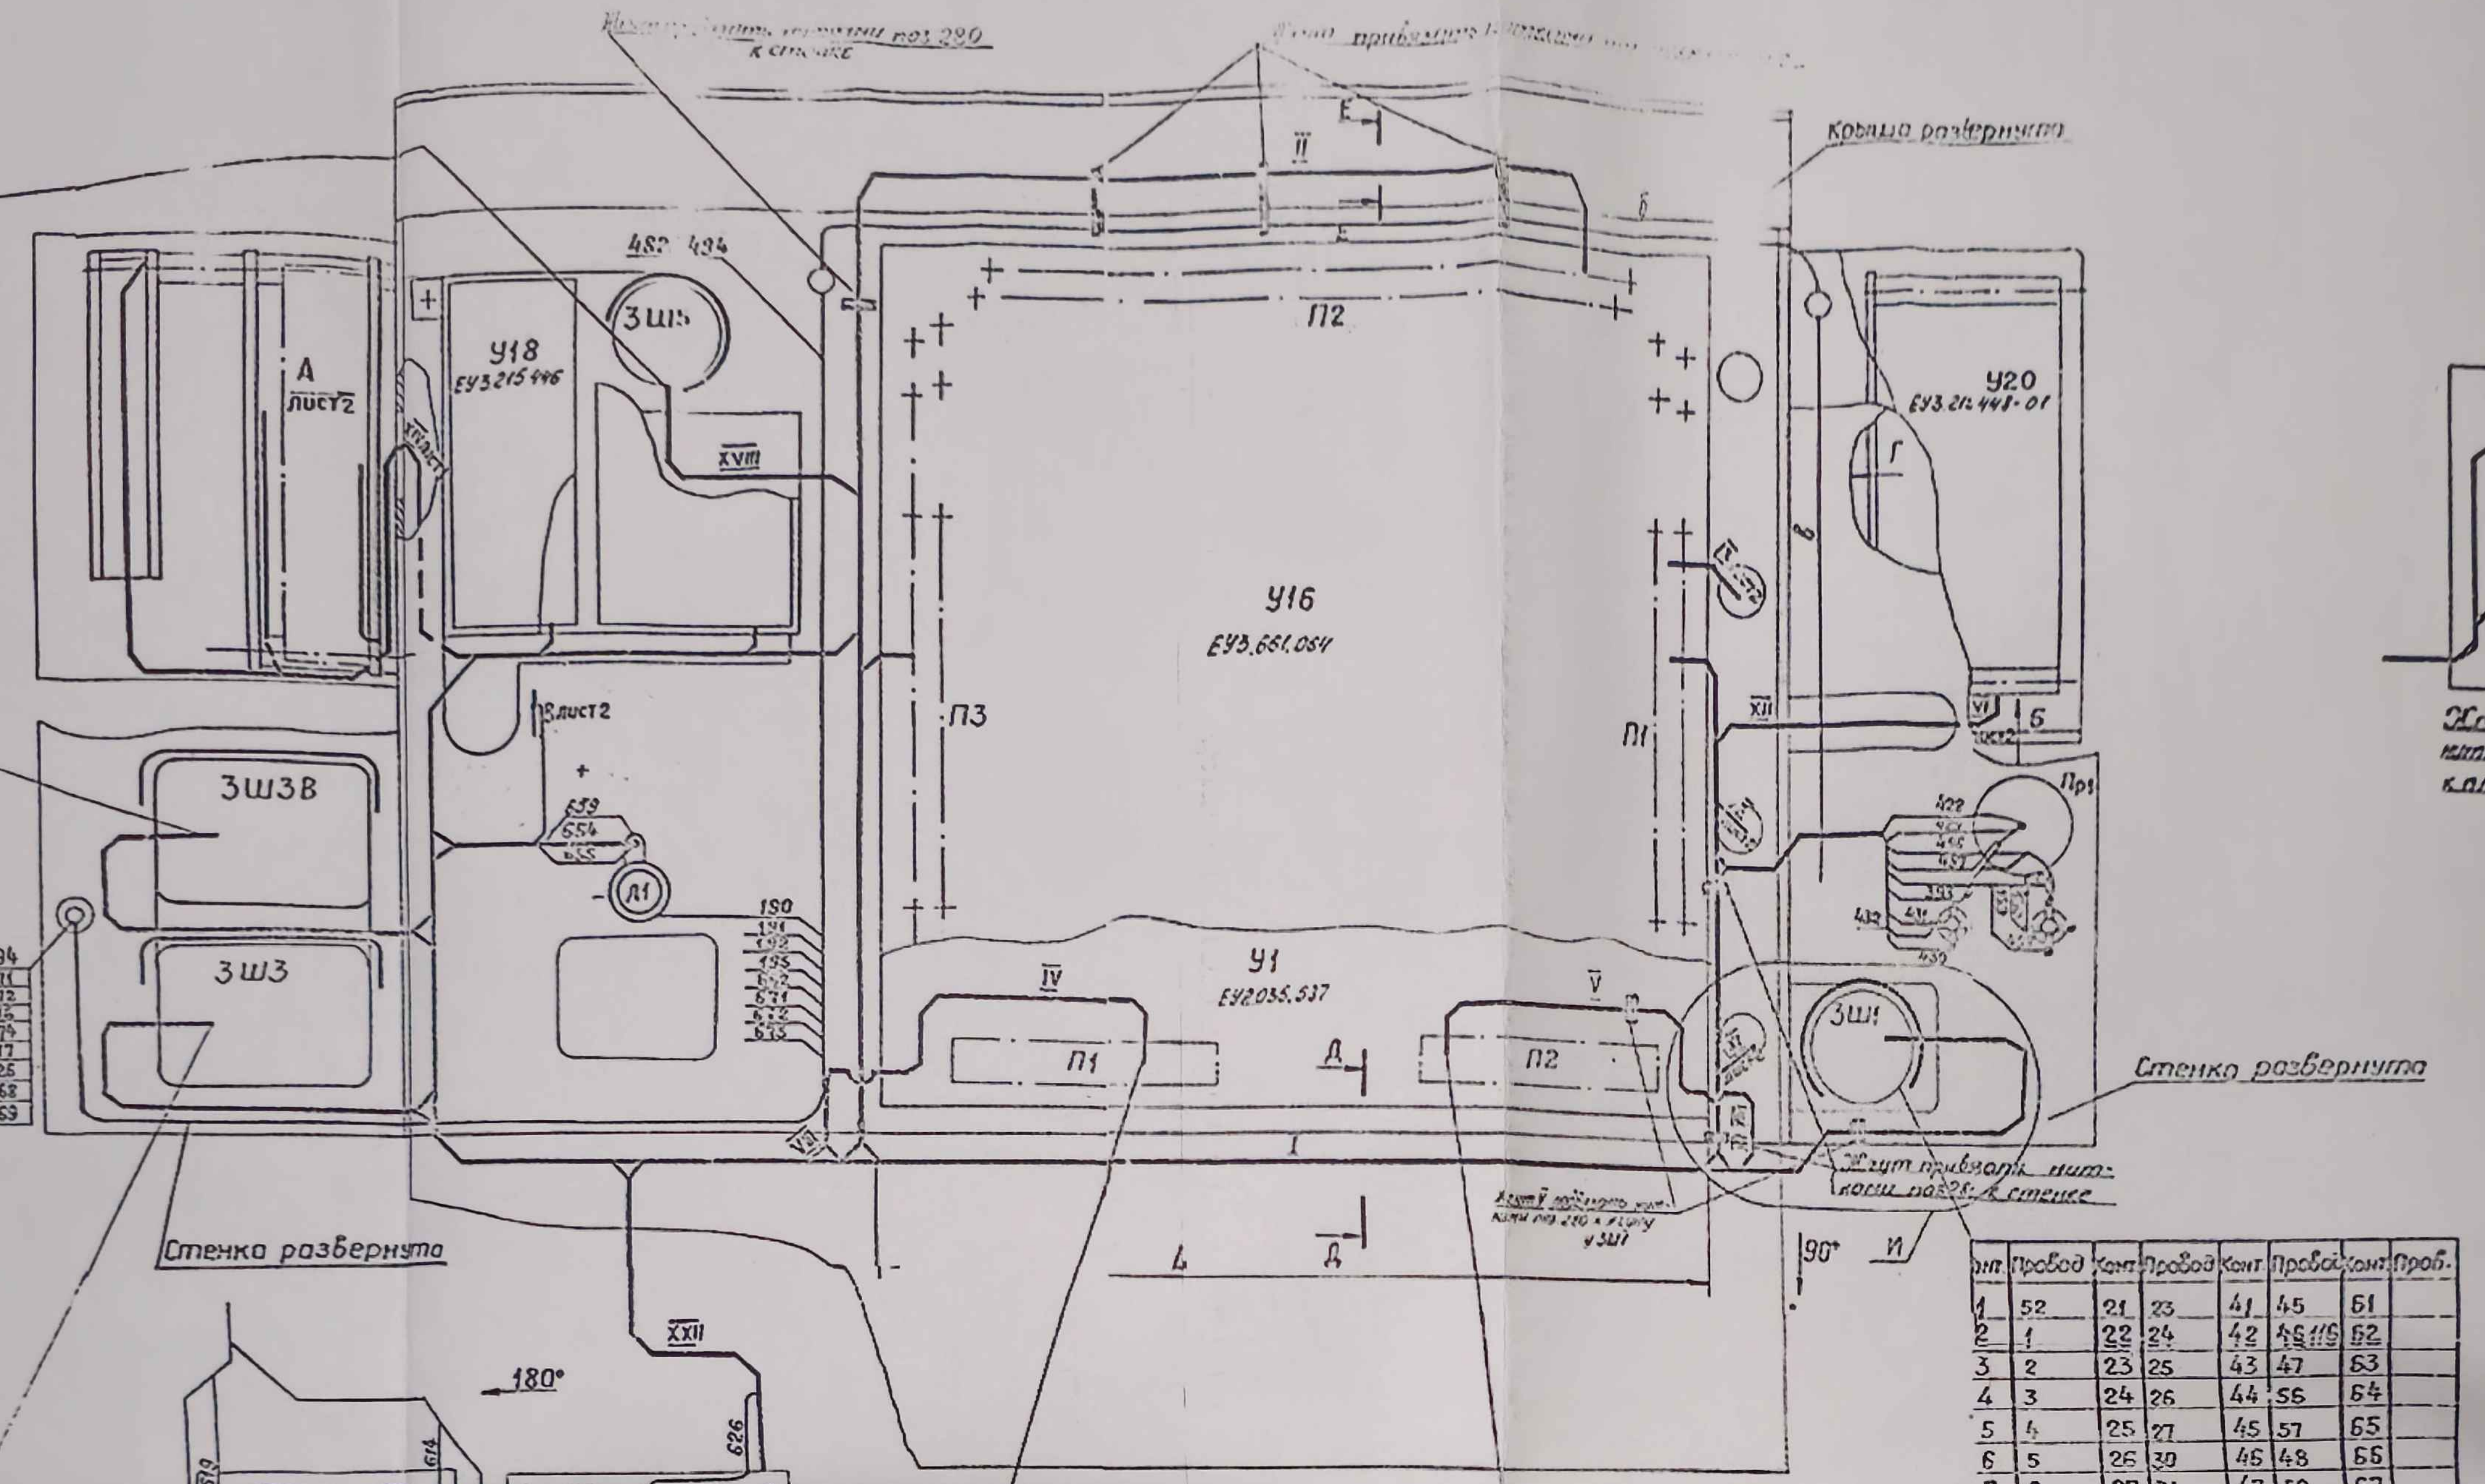

Стенка развернута

Конт.	Провод	Конт	Провод	Конт	Провод	Конт	Провод
1	190	21	140	41	164	61	192
2	118	22	141	42	165	62	186
3	119	23	142	43	166	63	187
4	120	24	143	44	167	64	128,129
5	121	25	144	45	170	65	195
6	122	26	145	46	171	66	
7	123	27	146	47	172	67	193,194
8	124	28	147	48	173		
9	125	29	150	49	174		
10	126	30	151	50	175		
11	127	31	152	51	176		
12	130	32	153	52	193		
13	131	33	154	53			
14	132	34	155	54	191		
15	133	35	155	55			
16	134	36	157	56	181		
17	135	37	160	57	182		
18	136	38	161	58	183		
19	137	39	162	59	184		
20	138	40	163	60	185		

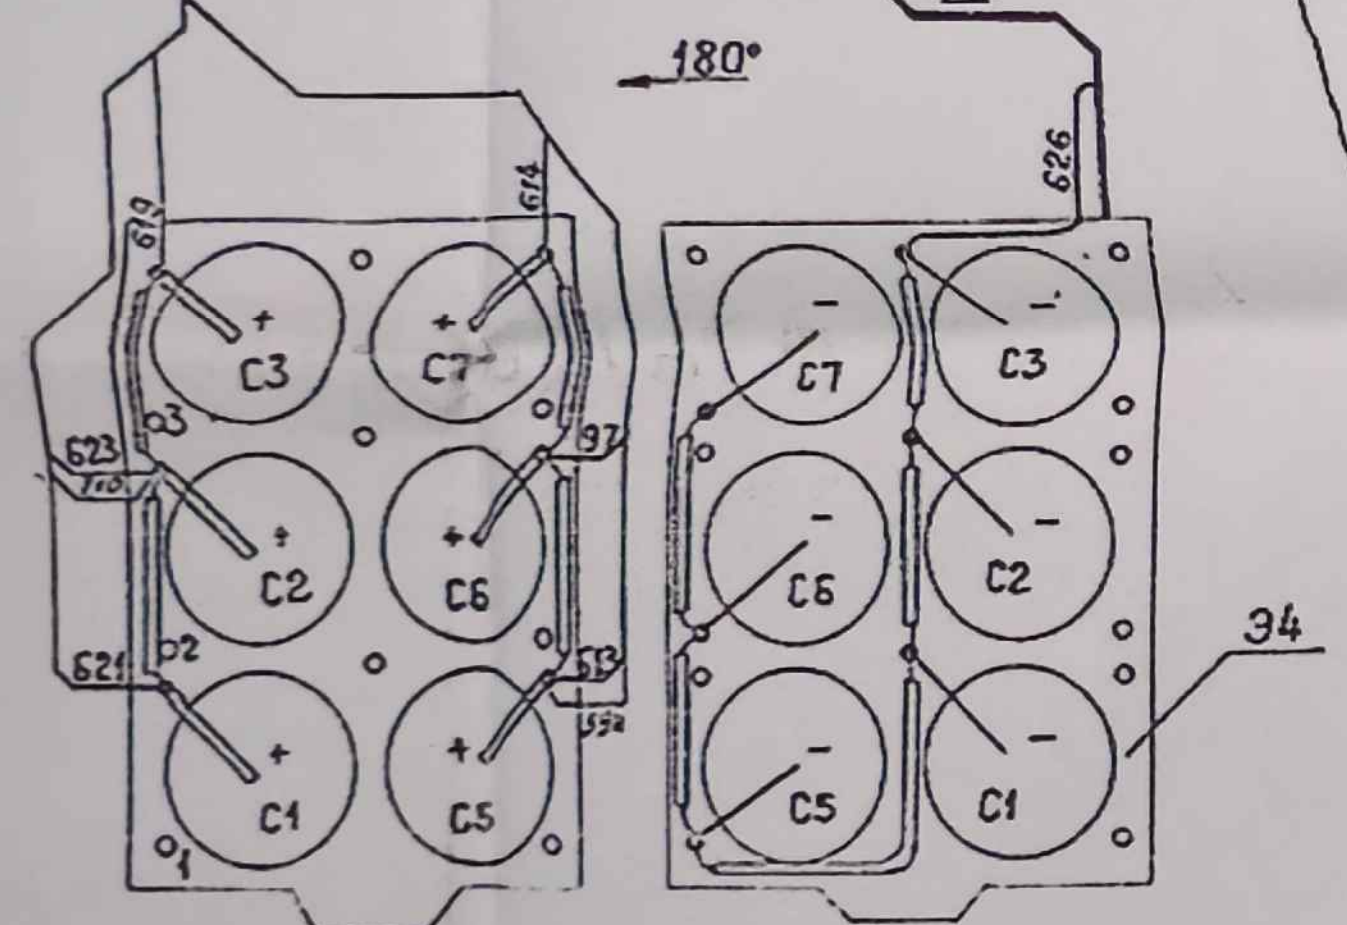

Конт.	Провод	Конт	Провод	Конт	Провод	Конт	Провод
1	272	21	217	41	241	61	265
2	196	22	219	42	242	62	266
3	197	23	220	43	243	63	267
4	198	24	221	44	244	64	189
5	199	25	222	45	245	65	270
6	200	26	223	46	246	66	269
7	201	27	224	47	247	67	210,271
8	202	28	225	48	250		
9	203	29	226	49	251		
10	204	30	227	50	252		
11	205	31	230	51	253		
12	206	32	231	52	254		
13	207	33	232	53	255		
14	210	34	233	54	256		
15	211	35	234	55	257		
16	212	36	235	56	260		
17	213	37	236	57	261		
18	214	38	237	58	262		
19	215	39	239	59	263		
20	216	40	240	60	264		

Конт.	Прово	Конт	Провод	Конт	Провод
1	472,50	21	291	41	
2	1	22	296	42	
3	2	23	303	43	
4	3	24	309	44	
5	4	25	320	45	411
6	5	26	314	46	
7	6	27	558	47	
8	7	28	324	48	
9	10	29	273	49	
10	11	30	274	50	
11	12	31	275		
12	13	32	276		
13	14	33	277		
14	15	34	278		
15	16	35	280		
16	17	35	281		
17	20	37	317		
18	21	38	409		
19	22	39	508		
20		40	509		

Конт	Провод	Конт	Провод	Конт	Провод
1	659	21	283	41	
2	62	22	284	42	
3	63	23	285	43	
4	64	24	286	44	
5	65	25	287	45	
6	66	26	288	46	
7	67	27	472	47	83
8	68	28	290	48	
9	70	29	84	49	
10	71	30	85	50	
11	72	31			
12	73	32			
13	74	33			
14	75	34			
15	76	35			
16	77	36			
17	80	37			
18	81	38			
19	82	39			
20	282	40			

Конт.	Провод	Конт	Провод	Конт.	Провод	Конт	Пров.
1	52	21	23	41	45	61	
2	1	22	24	42	46,115	62	
3	2	23	25	43	47	63	
4	3	24	26	44	56	64	
5	4	25	27	45	57	65	
6	5	26	30	46	48	66	
7	6	27	31	47	59	67	
8	7	28	32	48	49		
9	10	29	33	49	60		
10	11	30	54	50	58		
11	12	31	55	51			
12	13	32	34	52			
13	14	33	35	53			
14	15	34	36	54			
15	16	35	37	55			
16	17	36	40	56			
17	20	37	41	57			
18	21	38	42,637	58			
19	22	39	43	59			
20	53	40	44	60			

Монтаж плат У12 и У13

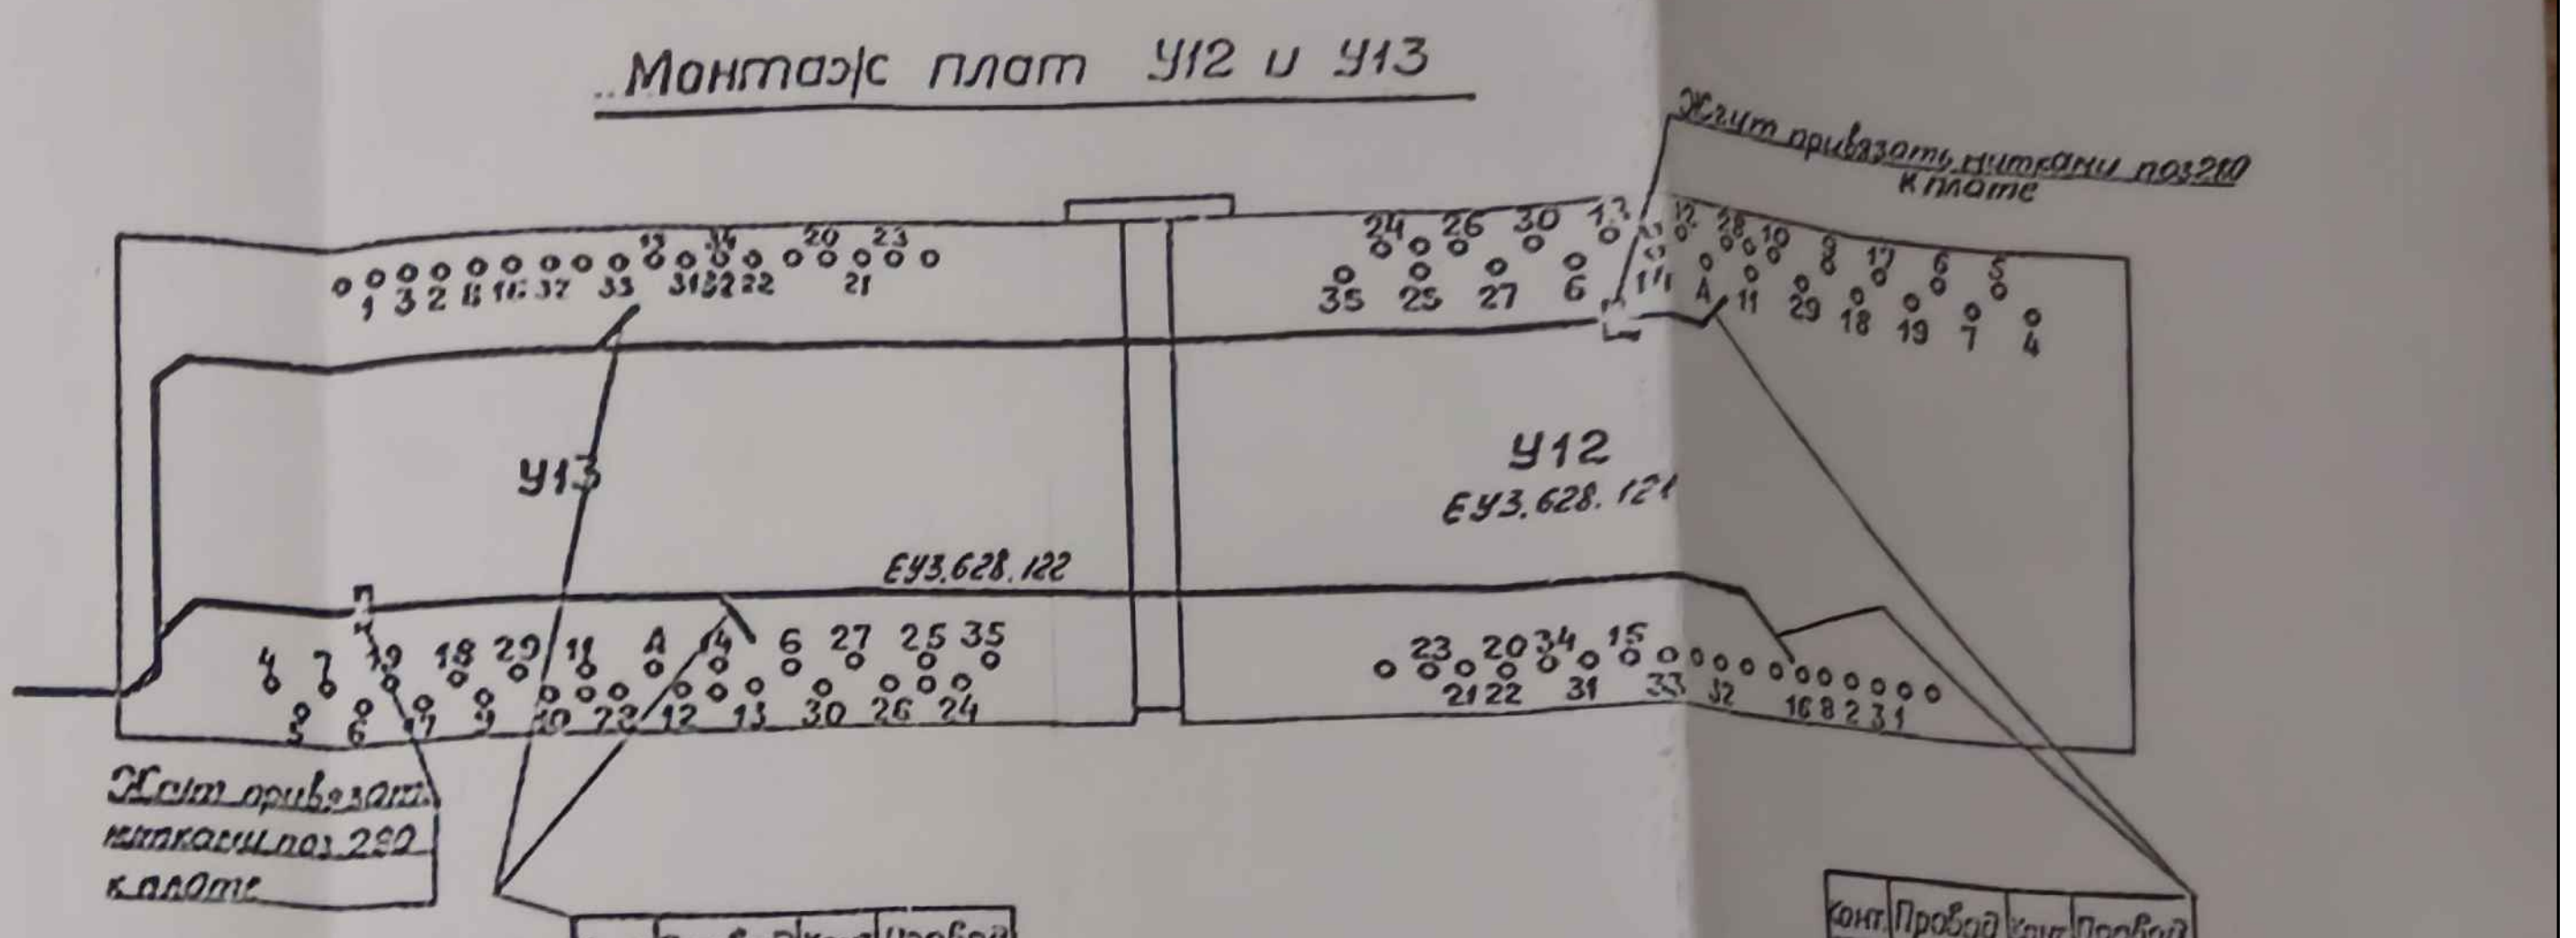
Жгут привязать нитками поз.280 к плате
У13
ЕУ3.628.122
У12
ЕУ3.628.121
Жгут привязать нитками поз.280 к плате

Конт	Провод	Конт	Провод
1	214	21	197
2	216	22	198
3	219	23	199
4	221	24	200
5	215	25	201
6	217	26	202
7	220	27	203
8	222	28	580,592
9	512	29	521
10	514	30	520
11	531	31	519,584
12	223	32	518,585
13	225	33	517,585
14	227	34	516,587
15	231	35	588
16	224	36	
17	226	37	
18	230	38	
19	232	А	516,617
20	195	Б	579,591

Конт.	Провод	Конт	Провод
1	233	21	205
2	235	22	206
3	237	23	207
4	478	24	210
5	234	25	211
6	236	26	212
7	239	27	213
8	479,478	28	580
9	581	29	523
10	582	30	522
11	583	31	584
12	242	32	585
13	244	33	586
14	240	34	587
15	183	35	590
16	243	36	
17	245	37	
18	241	38	
19	184	А	616
20	204	Б	588,579

И

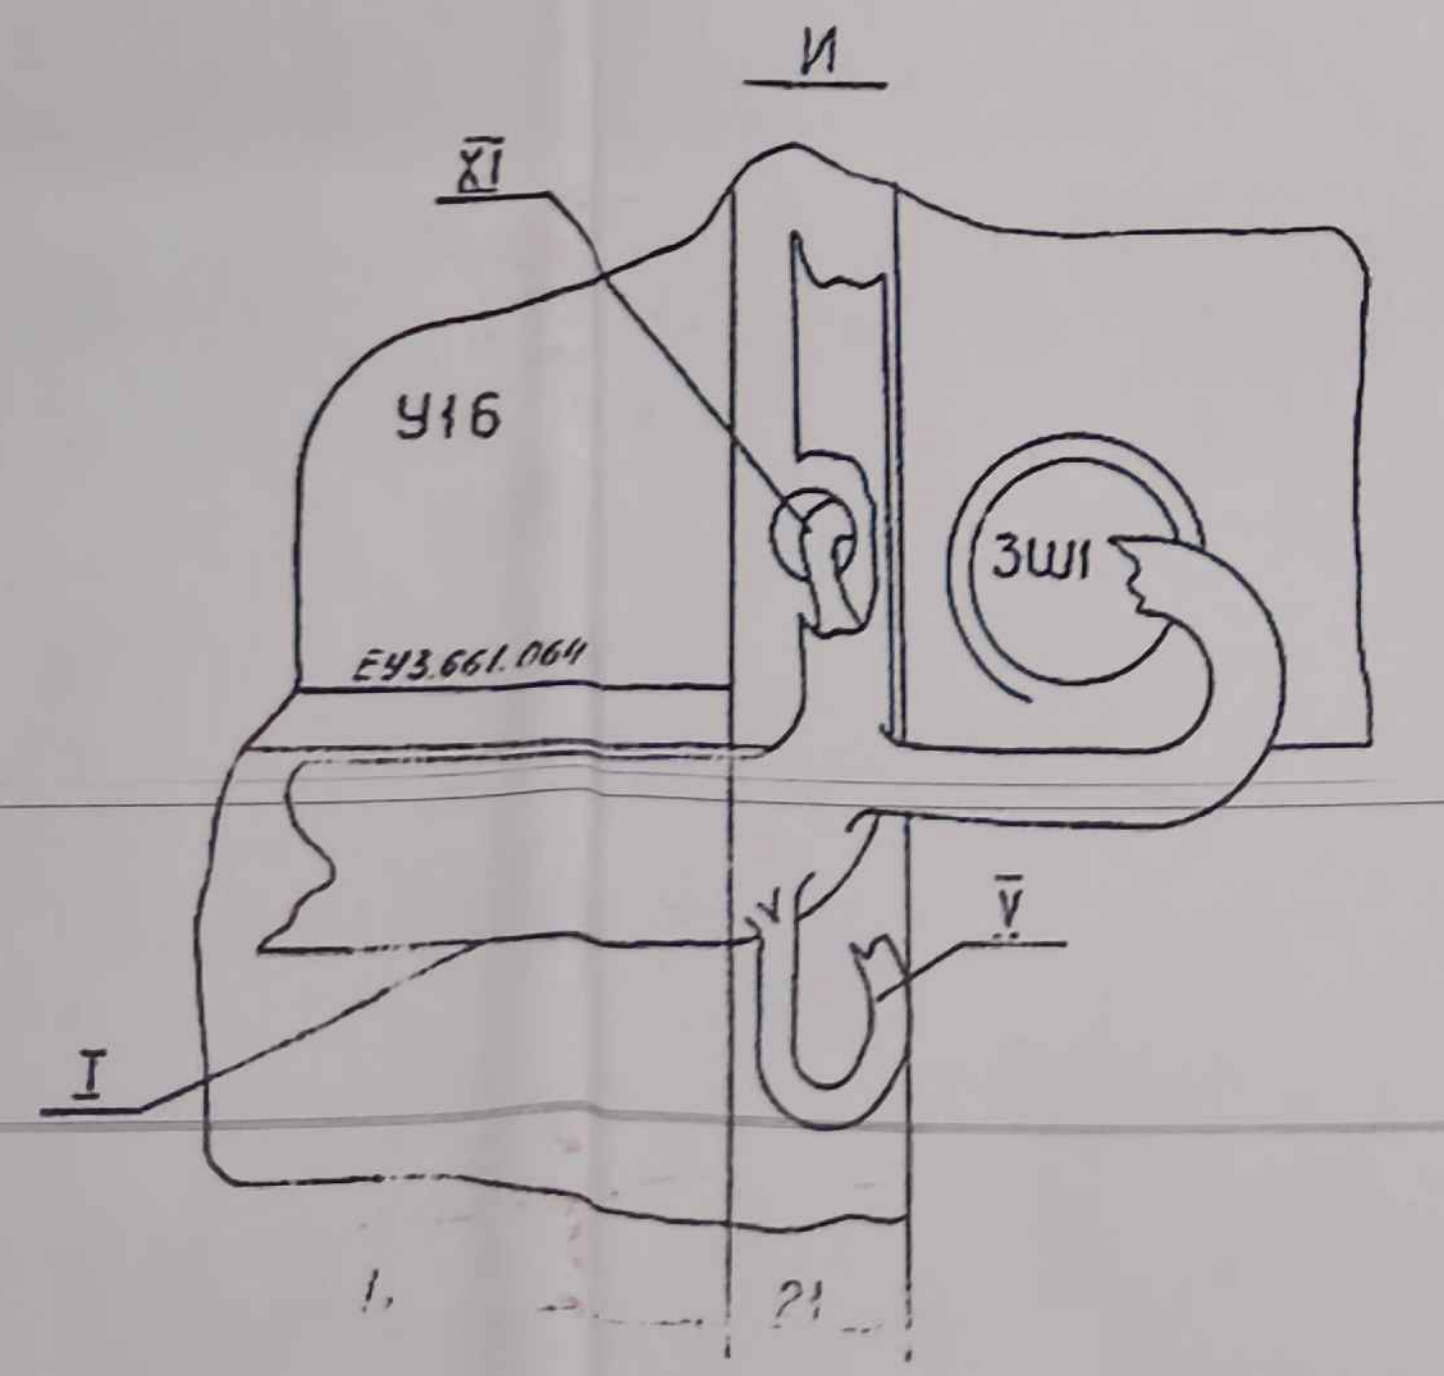

Е-Е повернуто

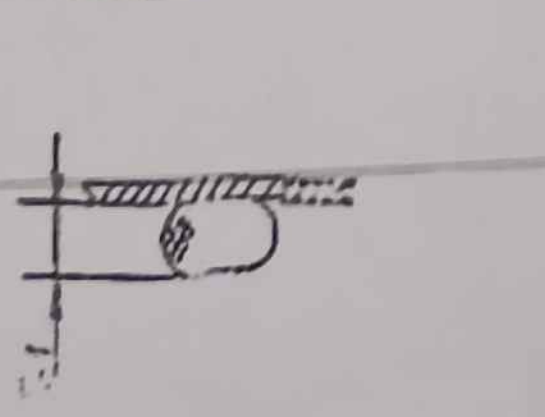

Д-Д повернуто

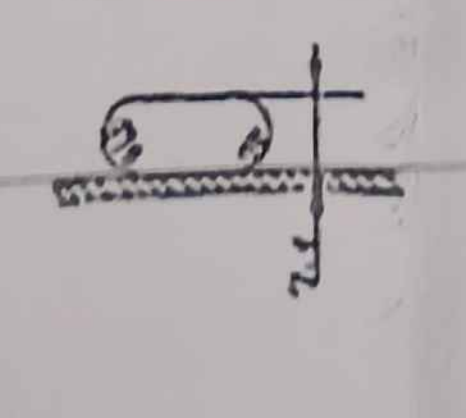

Вид Г

Конт	Провод	Конт	Провод
1	690	11	701
2	691	12	702
3	692	13	703
4	693	14	704
5	694	[illegible]	[illegible]
6	695	15	706
7	696	17	
8	697	18	708
9	698	19	664,666
10	699	20	707

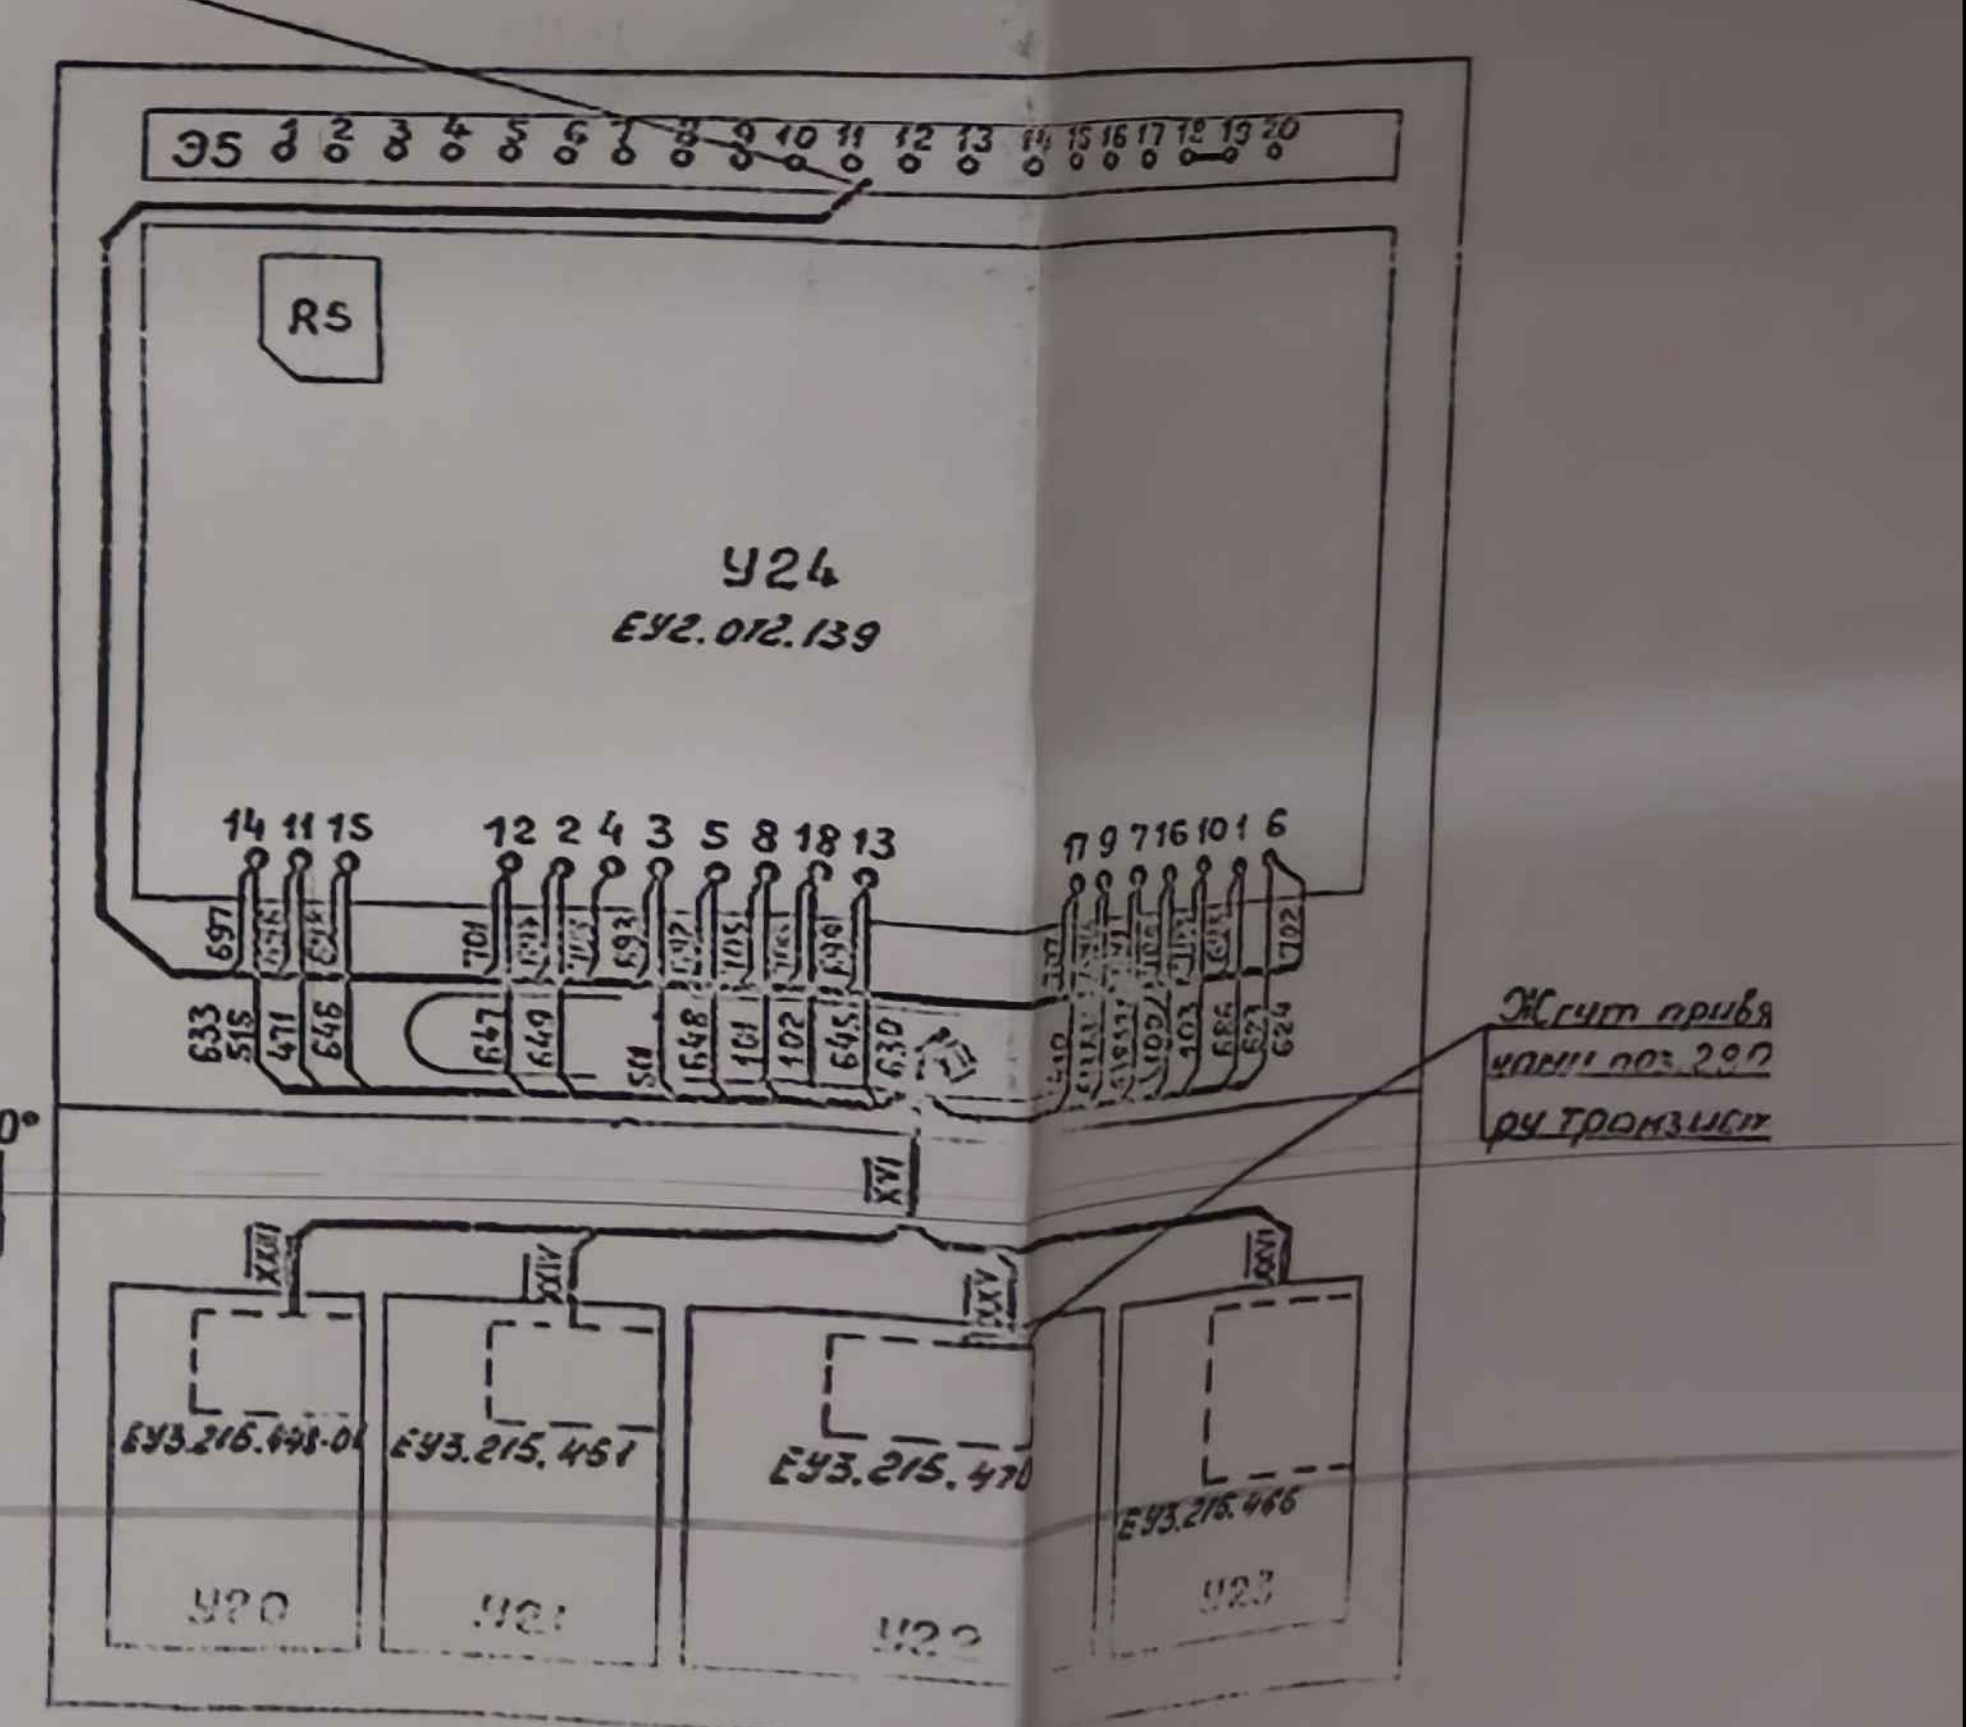

Вид Б повернуто

Монтаж линеек У20-У23

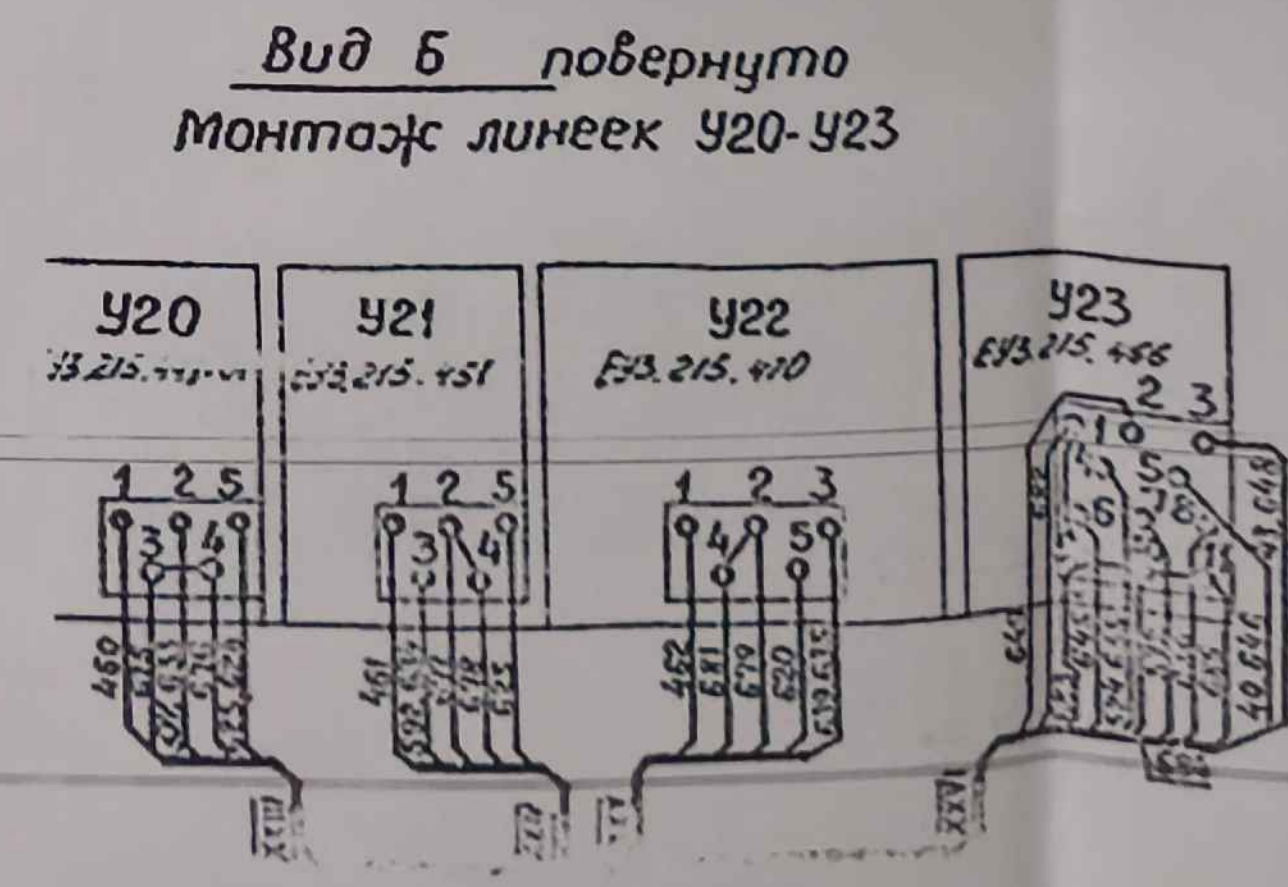

224