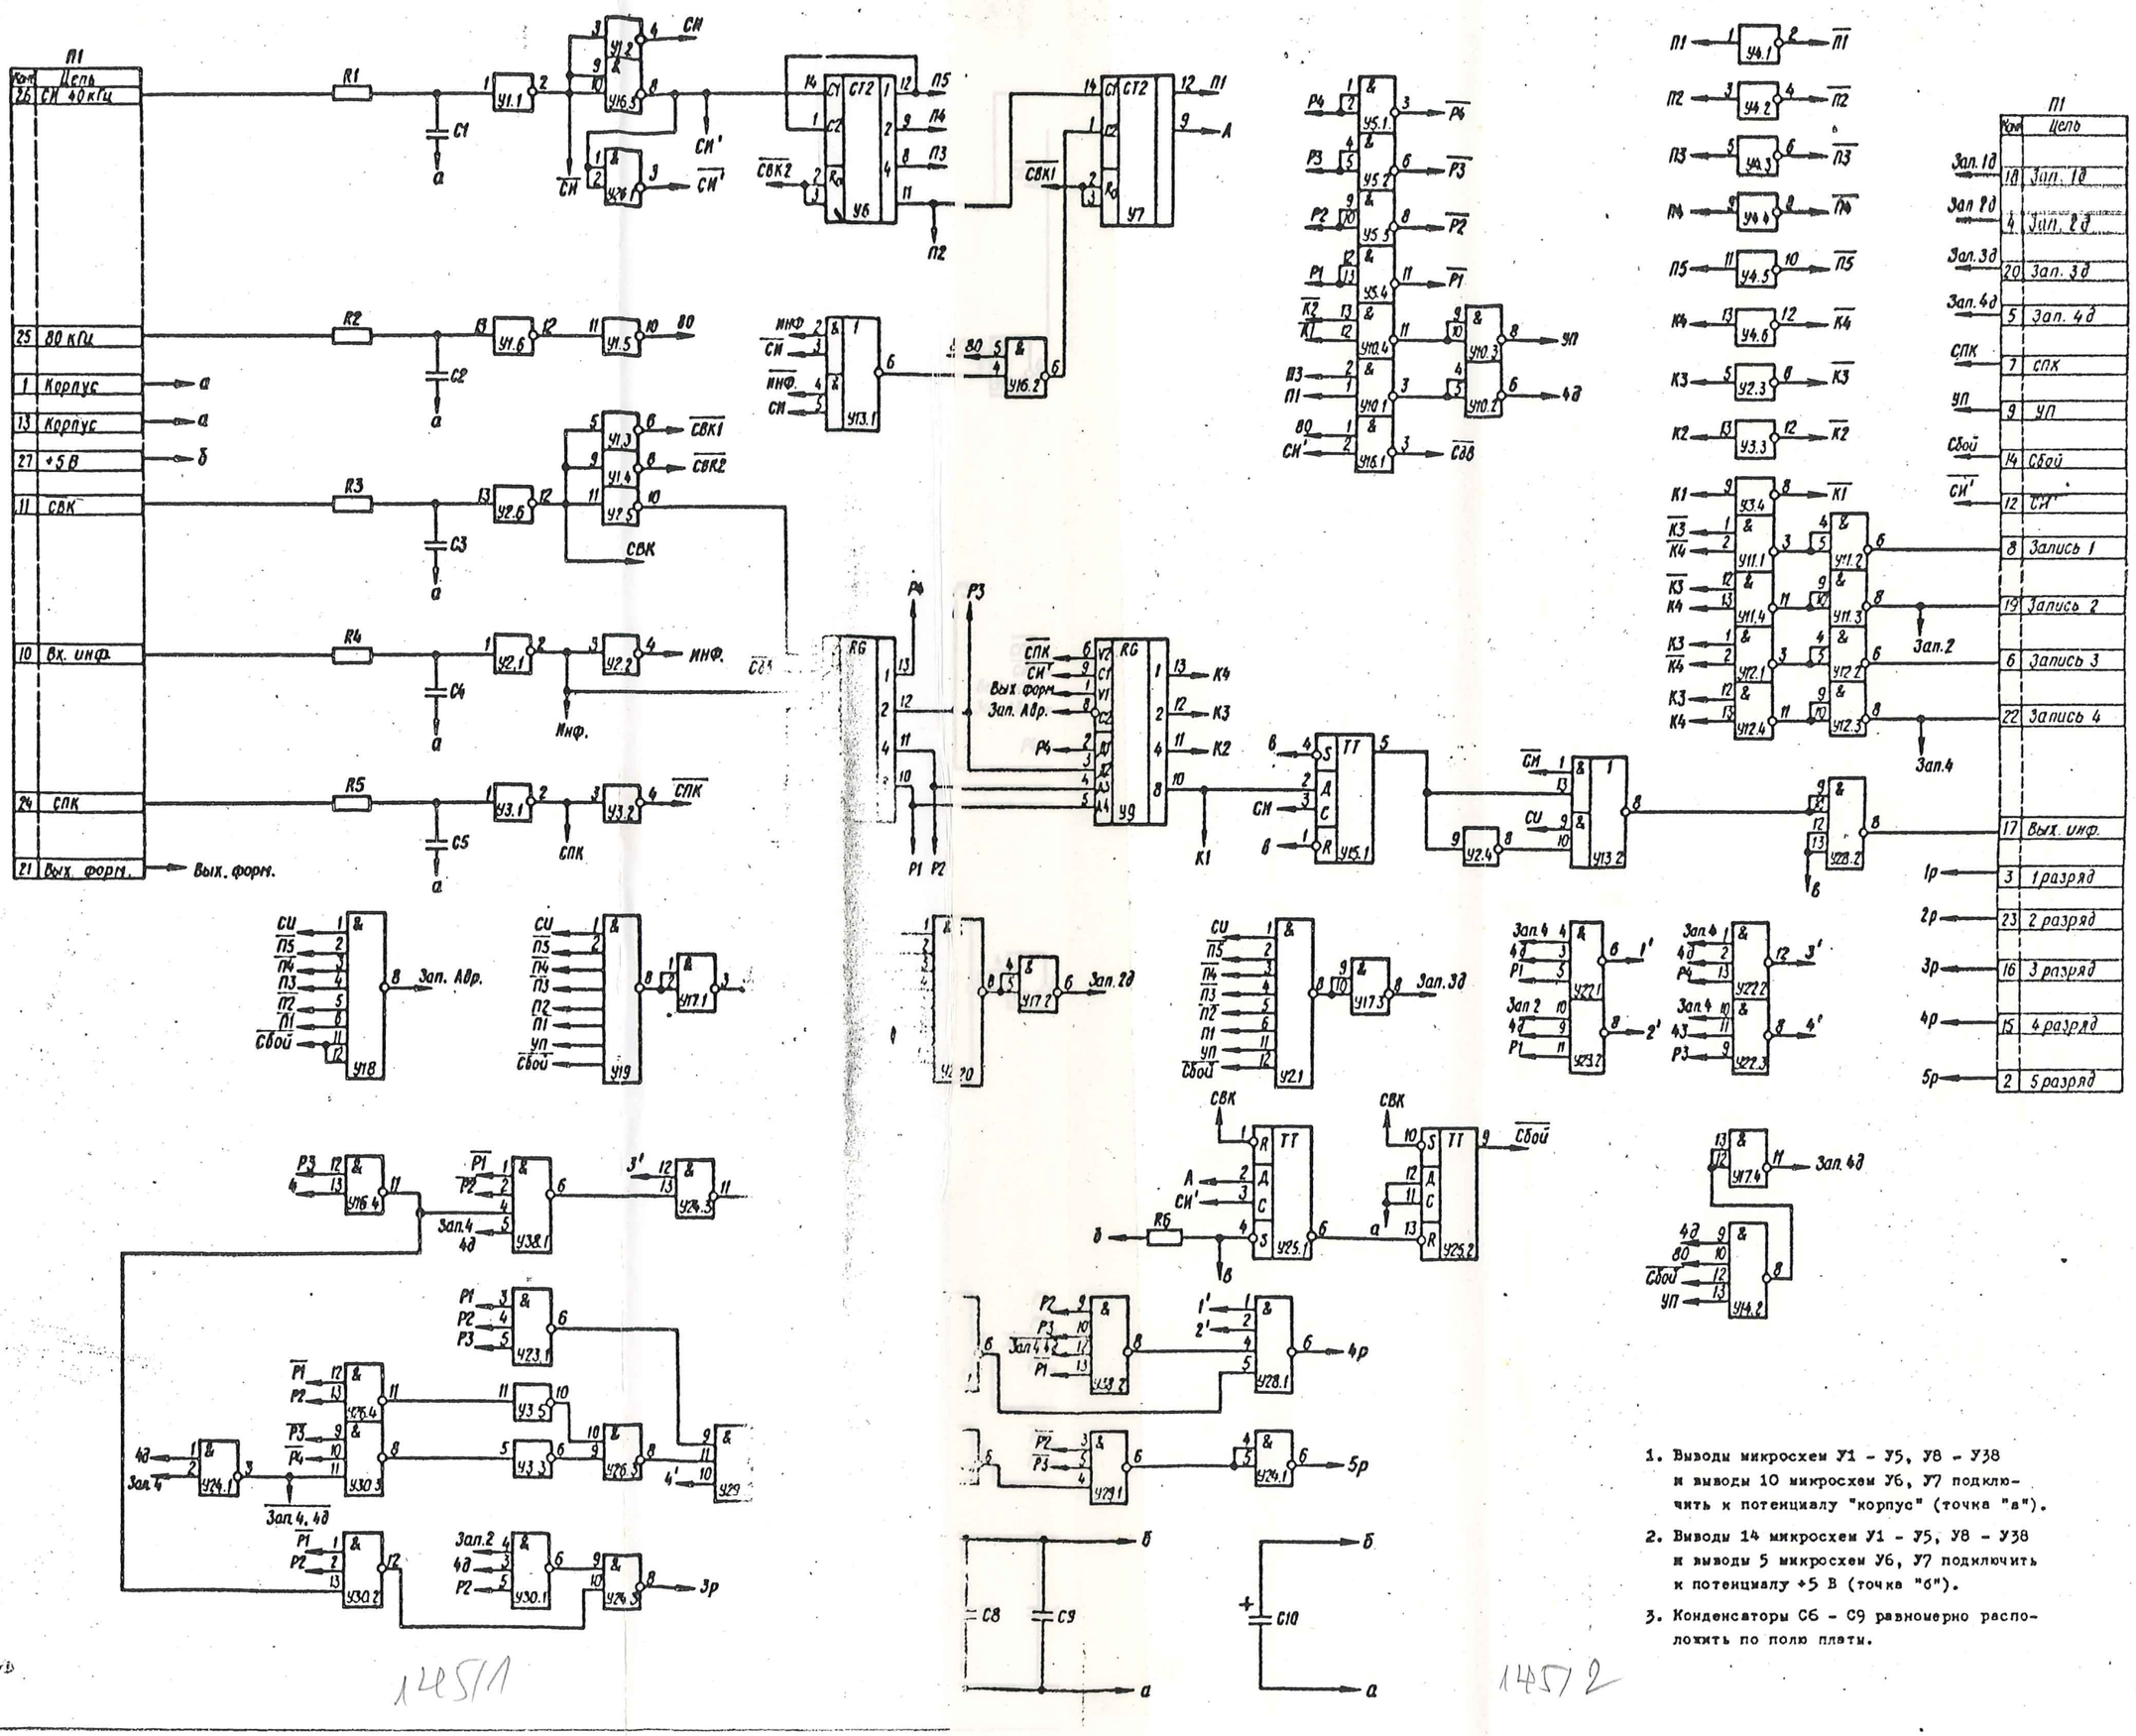


1. Выводы микросхем У1 – У5, У8 – У38 и выводы 10 микросхем У6, У7 подключить к потенциалу "корпус" (точка "в").
2. Выводы 14 микросхем У1 – У5, У8 – У38 и выводы 5 микросхем У6, У7 подключить к потенциалу +5 В (точка "б").
3. Конденсаторы С8 – С9 равномерно расположить по полю платы.