# amboo Straight cut coat

- \*レギュラー〜ルースフィットで裾までほぼ真っ直ぐ のシルエット。
- \*丈はショート、ロングの2種類、後ろ中心にベンツあり。
- \*袖丈はロング、7/8の2種類からお選びください。
- \*前比翼仕立てですが、なしでも作れます。
- \*襟はテーラードかラウンドネックをお選びください。
- \*ポケットはクラシックな箱ポケットか、簡単に仕立て られるパッチタイプの2種類。
- \*裏地パターンも含まれています。





\* インチ寸法は概算です。

### おすすめの素材

ある程度はりのあるコート地全般。 表地に合った裏地。 比翼用の布(オプション)

# 材料/附属

#### ロング丈

- 表地140 cm (55") 幅
- 2.8 m (3.1 yds) サイズ34-40
- 3.1 m (3.4 yds) サイズ42-48
- · 裏地140 cm (55") 幅
- 2.2 m (2.4 yds) サイズ34-40
- 2.8 m (3.1 yds) サイズ42-48

#### ショート丈

- ・表地140 cm (55") 幅 2.5 m (2.7 yds) サイズ34-40 2.9 m (3.2 yds) サイズ42-48
- 裏地140 cm (55") 幅
- 2.0 m (2.2 yds) サイズ34-40 2.5 m (2.7 yds) サイズ42-48
- ・ボタン(2.2cm / 1")
- ラウンドネック/ロング丈:5 ラウンドネック/ショート丈:3
- テーラードカラー:3
- •接着芯

# サイズ

#### <ヌード寸法>

	サイズ	34	36	38	40	42	44	46	48	
	バスト	80	84	88	92	96	100	104	110	cm
		31.5	33	34.6	36	37.8	39.4	41	43.3	in
	ウエスト	62	66	70	74	78	82	86	92	cm
		62 24.4	26	27.5	29	30.7	32.3	34	36.2	in
	ヒップ	86	90	94	98	102	106	110	116	cm
		86 33.8	35.4	37	38.5	40.1	41.7	43.5	45.6	in

#### <仕上がり寸法>

-	サイズ	34	36	38	40	42	44	46	48	
	バスト	99.5	103.5	107.5	111.5	115.5	119.5	123.5	129.5	cm
1		39.2	40.7	42.3	43.8	45.4	47	48.6	50.9	in
	ヒップ	99	103	107	111	115	119	123	129	cm
		38.9	40.5	42.1	43.7	45.2	46.8	48.4	50.7	in
	着丈	83	83.5	84	84.5	85	85.5	86	86.5	cm
	コング丈	32.6	32.8	33	33.2	33.4	33.6	33.8	34	in
	着丈	70.5	71	71.5	72	72.5	73	73.5	74	cm
シ	ョート丈	27.7	27.9	28.1	28.3	28.5	28.7	28.9	29.1	in

<sup>\*</sup>着丈は背中心での首の付け根から裾までです。

# パターンの準備

- 前ページのサイズ表を参照してサイズを選びます。
- ・パターンを印刷します。データサイズは100%です。拡大縮小せずにプリントしてください。 大きさを確認するには、パターン内のテストスクエア(10 X 10 cm (≈ 4"))の寸法をチェックしてください。 データは家庭用プリンターサイズ (A4/US letter) かコピーショップサイズの2種類からお選びいただけます。
- ・レイヤーありのpdfデータです。必要なサイズのみ表示・印刷が可能です。

### レイヤーpdfの印刷ガイド

Acrobat Readerで開きます Acrobat File Edit View Window Help yuzu\_A4\_lettr---Acrobat File Edit View Window Help 🔁 Create → 🔀 💾 🖨 🖂 | ﴿ 💬 🐶 🐧 🐧 -🔁 yuzu\_A4\_letter.pdf (SE ♠ ♠ 6 / 33 | ▶ ♥ | ♠ 100% ▼ | ➡ ♣ Layers ♠ ♣ 6 / 33 | ♠ ♥ | ← 100% ▼ | ☐ ♣ 1... 8= -Layers

8= ▼

grain grain grain このタブをクリック 各サイズがレイヤーになっています。 \*この図では全てのサイズが表示されています。



\* Acrobat Readerのダウンロードリンクはこちら。https://get.adobe.com/reader/ (\*May. 2016)

- •各ページのマージン(枠)をカットします。
- カットしたページを配置図とページナンバーに従って並べ、テープ等でつなぎます。

- コピーショップサイズをお使いの場合はこのステップは必要ありません。
- ・必要に応じてパターンのサイズ補正等を行います。着丈を調整する際は、すべての着丈調整ラインで同じ量を増減させてください。
- パターンをカットします。

6


**@** (y)

**6** 42 **6** 

\*出来上がり線と縫い代線の両方を表示しています。 縫い方に合わせてパターンのアウトラインをお選びください。



# レイアウト / 裁断 / 印付け / 接着芯を貼る

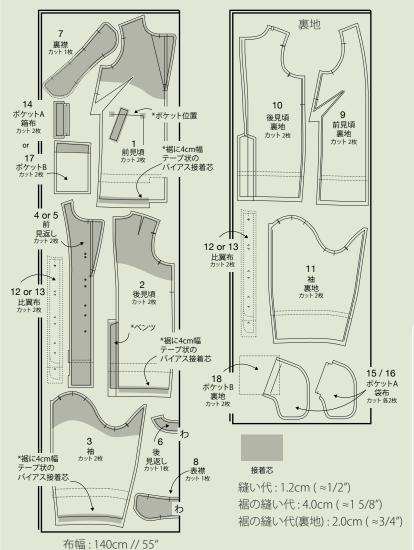

- ・ご使用の布地に応じた地直しをします。
- 裁ち合わせ図を参考に、布地の上にパターンを配置します。 地の目がパターン上の指示と合っているか確認します。
- 布地を裁断します。チェックやストライプ、大柄のプリント地 等をご使用の際は、柄合わせを確認します。
- ・印付けをします(合印、中心線、ポケット位置、ダーツ等)。 コピーペーパーやチャコを使用する際は布地の裏側に記
- 裁ち合わせ図上の指示に従って表地の裏側に接着芯を貼 ります。ポケット位置の接着芯については各インストラクション を参照ください。

#### 比翼布について

お使いの生地によって、表地、裏地のどちらかをお選びくだ さい。布の厚みと重なりが出る場所のため、表地が厚い場合 は薄めの生地が良いでしょう。表地と比翼布でボタンホール に耐えられる厚みも必要です。ちょうど良い厚みでない場合 は接着芯で補強したり、別布を使います。

#### 上手に接着芯を貼るために

- ご使用の布地がアイロンの熱で縮みやすいときは



- \*えりや見返しなどの接着に適しています。
- ・表地に合った接着芯を選びます。判らないときは20cm 四方程度の布で試し貼りをして確認します。

12 or 13

18

416


15


11

裏地

10

9

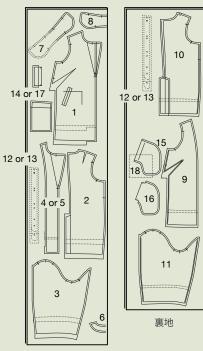

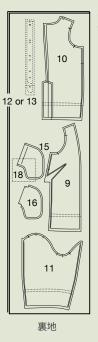

サイズ42-48の 裁ち合わせ図

#### ショート丈の裁ち合わせ図 サイズ42-48 サイズ34-40 10 14 or 17 14 or 17 12 or 13 11 12 2 4 or 5 or 13 4 or 5 2 6 裏地 3 3

# 凡例



表地 表面

裏地 表面







表地/裏地 裏面

見頃 / ダーツ

- 前見頃のダーツを縫います。
- 2 ダーツの中央をカットします。 カットできるぎりぎりまで、 だいたいダーツの 2/3の長さです。

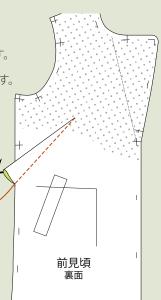

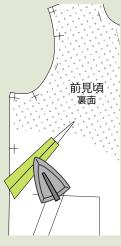

3 縫い代を開きます。



4 反対側と後見頃のダーツも同じように 仕上げます。\*カットしづらい生地の場合 は中心側に倒します。



# 箱ポケット -ポケットA-

ポケット 箱布 つけ位置

- \*ポケットBの場合はこの工程はスキップしてください。
- \*イラストは右側のポケットを示しています。
- ↑ ポケットパーツと前身頃ポケット位置の
- 合い印を確認します。


前見頃

表面

ポケット 袋布 向こう側 つけ位置



2 箱布を図のように出来上がりの形にあらかじめ 折っておきます。

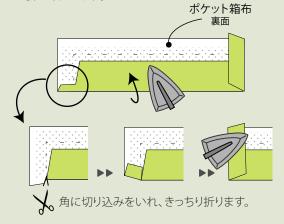


3 箱布につけた折り目を開き、袋布(手前側)と合印どおしを 合わせ中表に縫い合わせます。 縫い代は袋布側に倒します。

ポケット


箱布 裏面

ポケット 箱布 裏面 ポケット 袋布 手前側


4 箱布を前身頃に中表に配置します。つけ位置どおしを 合わせ、印の間を短い針目で縫います。

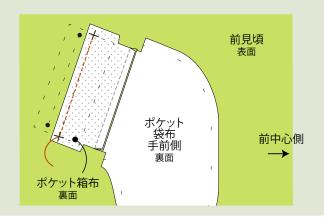

**⑤** 袋布(向こう側)も前身頃に中表に配置します。 つけ位置どおしを合わせ、印の間を縫います。

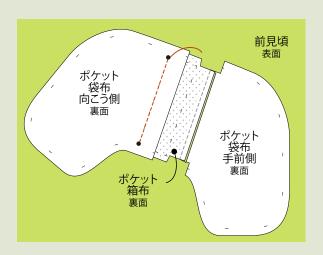


→ ポケット袋布(手前側)と箱布を切り込みを通して前見頃の裏側に引き出します。

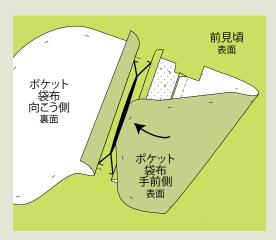


9 箱布を出来上がりに折ってアイロンで形を整えます。




⑤ ポケット布をめくり、見頃の生地に図のように切り込みを 入れます。

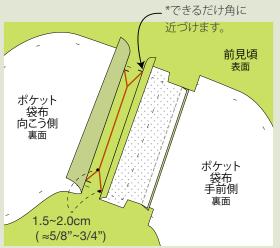


8 裏に返し、内側の縫い代を開きます。

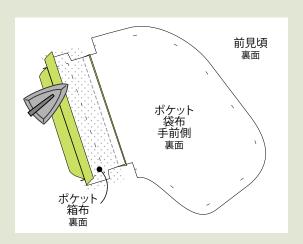


葡萄糖素に引き出し、付け位置のすぐ下をしつけで押さえます。

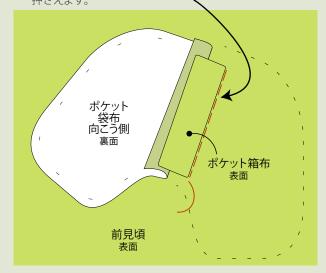


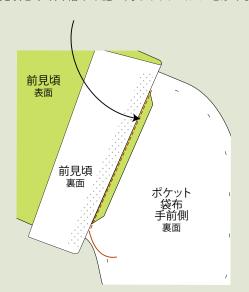

プポケット袋布(向こう側)を前見頃の裏側に引き出し、 袋布(手前側)に重ねます。

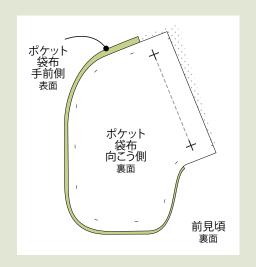


13 箱布をよけ、下のポケット口の形を 整えます。

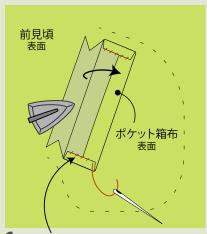

4 箱布の両側の縫い代をまつり縫いします。

**⑤** 手前と向こうのポケット袋布のふちを 2 度縫いします。

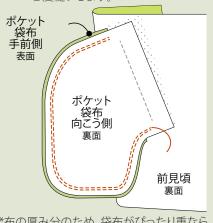

\*布の厚み分のため、袋布がぴったり重ならない場合があります。その際は、無理せずにシワが出ないよう自然に重ねて縫ってください。

(16) 箱布の両サイドを表からステッチ で押さえます。




**⑦**反対側のポケットも 同じように仕上げます。

\*イラストは右側のポケットを示しています。


パッチポケット -ポケット B- \*ポケットAの場合はこの工程はスキップしてください。

 身頃ポケット口位置の合い印と、 裏側の接着芯を確認します。

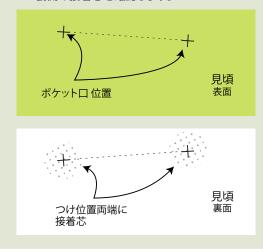



② 縫う前にポケット口を出来上がり に折っておきます。

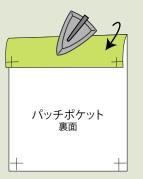


**3** 折


折り目を開きます。

パッチポケットの表地と裏地 の上端どおしを中表に合わせ 縫います。


縫い代は裏地側に倒します。

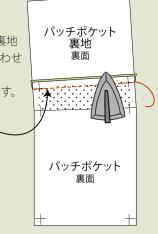


◆ 中表に折り、周囲を縫いますが、5-6cm縫い残し、返し口にします。

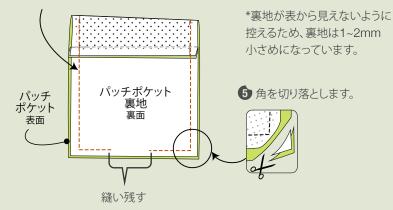

- 6 返し口から表に返します。
- 7 アイロンで形を整えます。

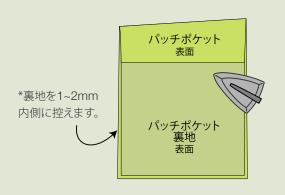

3 ポケットを見頃のポケット位置に配置し、 周りを表からステッチで押さえます。

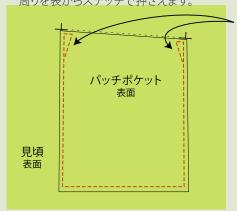


\*ポケット口の両脇は図のように三角に縫って補強します。

**9**反対側も同じように仕上げます。


### 後見頃 / ベンツ

\*ベンツ無しで仕立てる場合はこの工程はスキップし、後中心を下までまっすぐ縫ってください。


 補とベンツ部分をあらかじめ図のように 折っておきます。

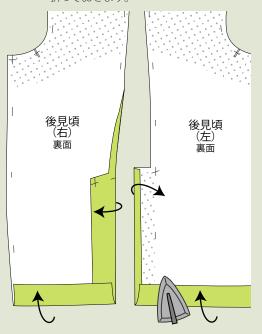


2 折った部分を一旦開きますが、後見頃左の ベンツ部分は折ったままにしておきます。 そのまま左右を中表に合わせ、ベンツの 印まで縫い合わせます。

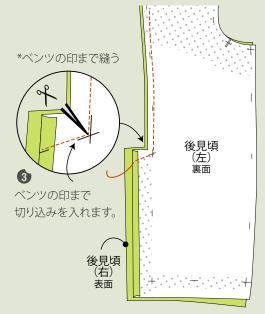


**4** 縫い代をアイロンで開きます。

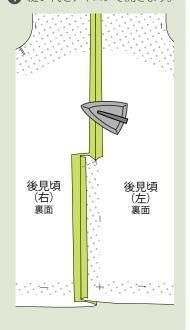

- **5** 裾を中表に折って斜めの縫い線同士を合わせ縫います。 \*図のようにAとBを合わせて線に沿って縫います。
- 6 縫い代をカットし、 開きます。
- \*図のようにAとBを合わせて線上を縫います。

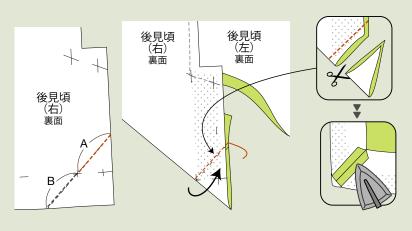


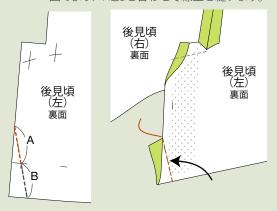

8 表に返し、アイロンで裾の 形を整えます。



9 ベンツの端を斜めに縫って 補強します。

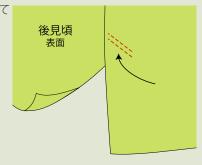



### 比翼開き


\*比翼無しで仕立てる場合はこの工程はスキップしてください。

- 出来上がりに折っておきます。
  - \*比翼仕立てになる右見頃側の比翼の合い印の間になります。

2 折った箇所を一旦開き、見頃と見返しの上に 比翼布を中表に配置します。 合い印の間を縫い代10mmで縫い合わせ ます。

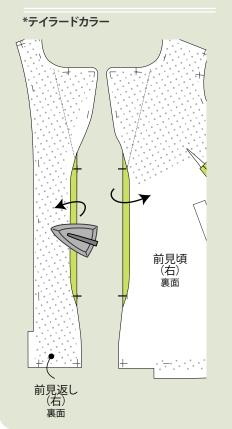


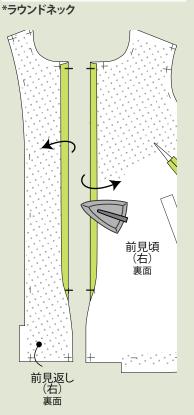


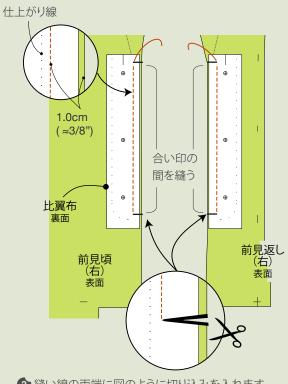


3 縫い線の両端に図のように切り込みを入れます。

- 4 身頃側の比翼布を図のよう に倒し、比翼側を端ミシンします。
- ★ 前端を出来上がりにおり、アイロンで整えます。★比翼布が表から見えないように
  - \*比翼布が表から見えないよ· 1~2mm内側に控えます。

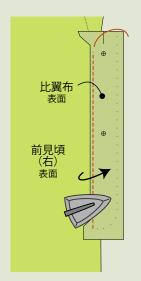

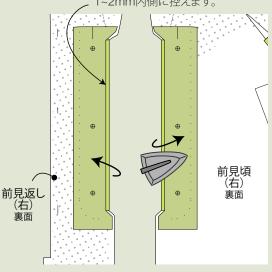

6 パターンの位置を参照し、 見返しにボタンホールを 作ります。

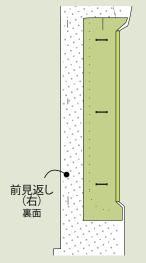


\*後で見頃に取り付けます。






② そで山の合い印の間を下記のステッチ幅でしつけします。 \*手でぐし縫いするか、粗ミシン(上糸の調子を緩めにし粗い ミシン目で縫う)で縫います。

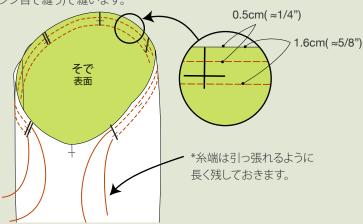


**3** しつけ糸を引き、アームホール寸法に合わせていせ\*ます。

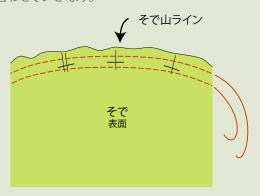

\*いせとはギャザーにならない程度の布の余裕です。立体感をだし、体にフィットさせるためにそで等に使われます。



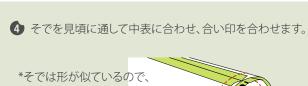



**6** 縫い代にアイロンをかけてそでの立体感を整えます。 そで、見頃の中までアイロンは入れず、波打っている 縫い代をアイロンでつぶすようなイメージです。

\*合い印の間のいせが 均等によっているよう に調整します。

確認しましょう。


襟

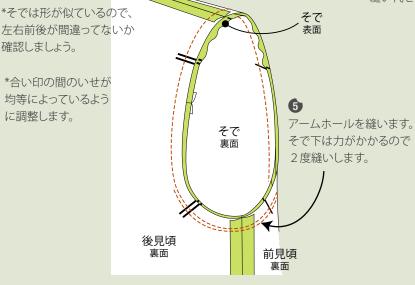

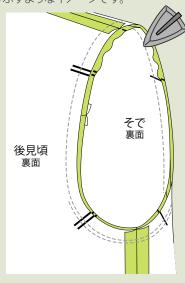



反対側のそでも同じように仕上げます。


### \*ラウンドネックの場合はこの工程はスキップしてください。

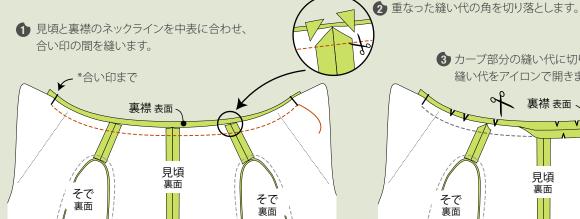


3 カーブ部分の縫い代に切り込みを入れ、

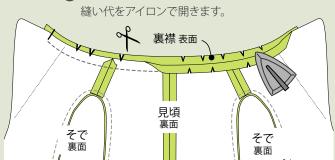

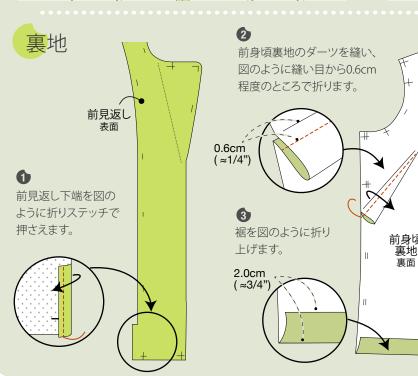


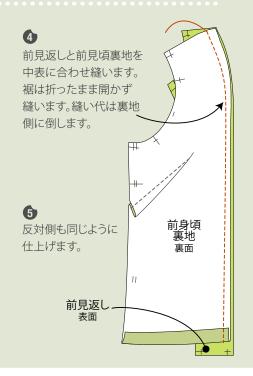

**⑥** 後見頃の肩のプリーツも印どおりに折り、しつけします。 裾とベンツ部分は図のように折ります

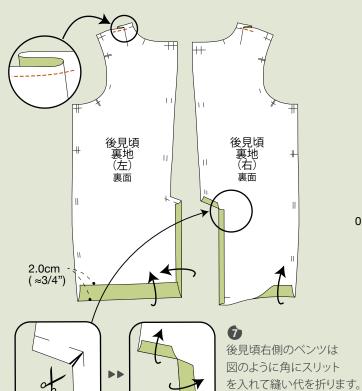


- **③** 左右の後ろ身頃の裏地どおしを中表に 合わせ後中心をベンツどまりまで縫います。
- 縫い代を図のように折り、きせ\*をかけます。

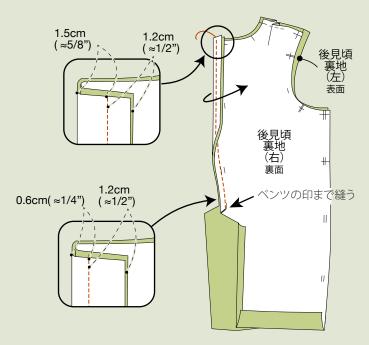


- \*後中心の上部は1.5cm( ~5/8")程度、ベンツ付近は0.6mm (~1/4")程度折り、途中は自然につなげます。
- \*表地の伸びや体の動きについていけるように裏地のパターンは表地より部分的に大きくなっています。このような小さなプリーツ(きせ)でゆとりを作ります。
- \*ベンツ無しで仕立てる場合はこの工程はスキップし、後中心を下までまっすぐ縫ってください。


● 後見頃と後見返しを中表にあわせ、縫い合わせます。縫い代は下側に倒します。

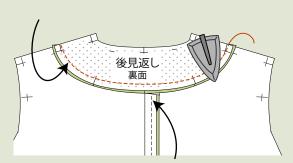

\*キセは開かないようにします。

(1) 裏地の前後見頃を中表に合わせ肩を縫い合わせます。 縫い代は開きます。

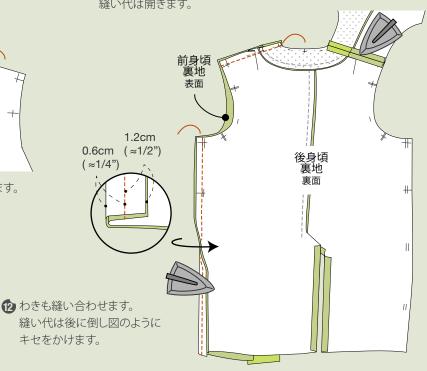

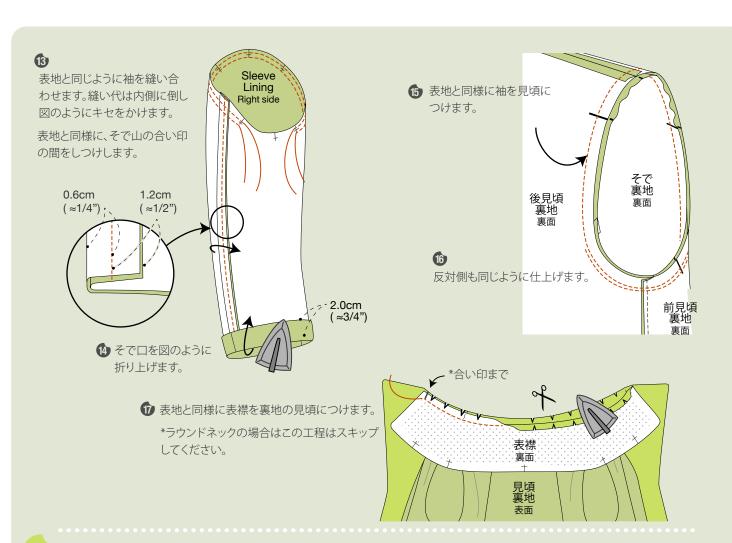



# 裏地/表地をつなげる


Û


表地と裏地のついた見返しを 中表に合わせます。 前端と襟のラインを別々に縫います。


② 縫い代を0.6 cm (≈1/4") カットします。

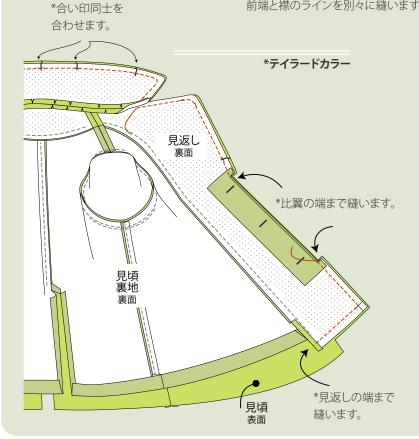


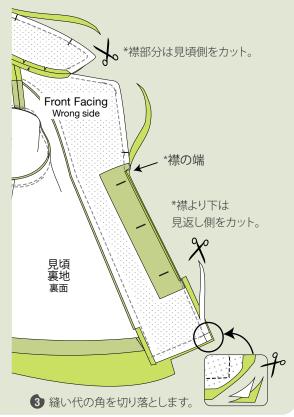

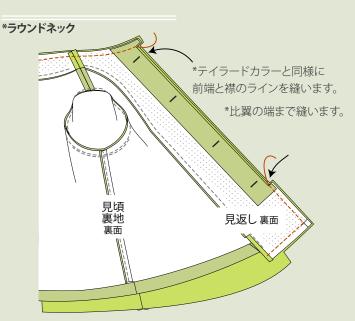


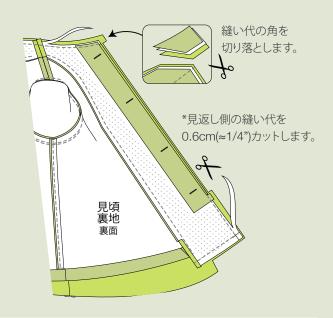

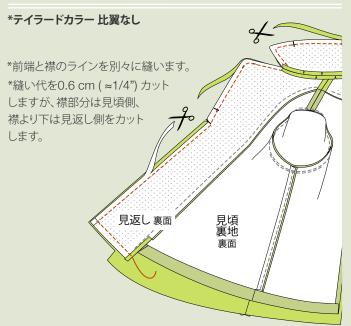

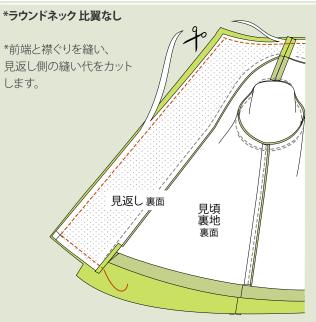




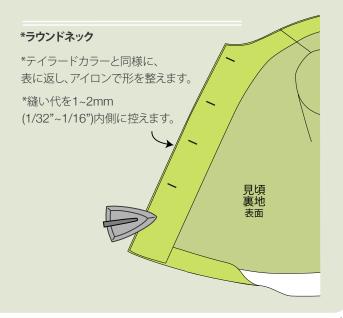

# 襟ぐりを中とじ


\*ラウンドネックの場合はこの工程はスキップしてください。

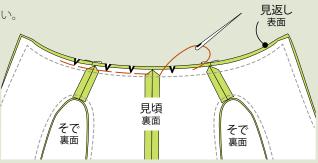

### 襟を整える

\*ラウンドネックの場合はこの工程はスキップしてください。

- アイロンで形を整えます。 当て布をして軽くアイロンするか、 スチームを当てます。

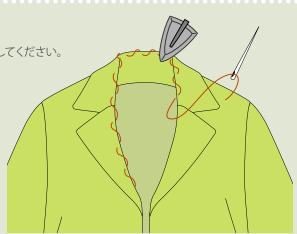



## そで口




② 裏地もまくって、表地に重ね、 縫い合わせる場所にピンで2-3箇所仮止めします。 ピンは後で打ち直します。

\*一旦そでを通してみて裏地が ねじれてないか確認すると 良いです。

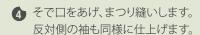

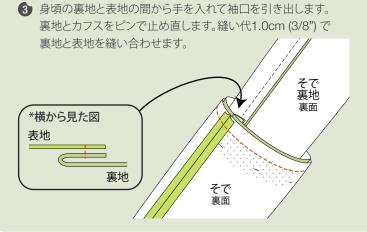

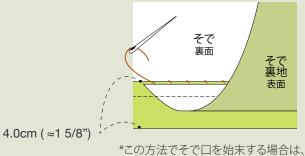

\*この方法でそで口を始末する場合は、 裾を閉じる前に仕上げます。


そで 表面


そで裏地




### ベンツ部分の裏地

\*裏地はこのように折られている状態です。

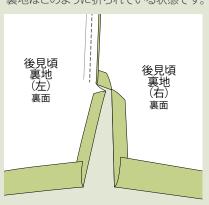

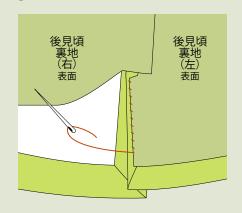


右側のベンツの上端、縁をまつり縫いします。

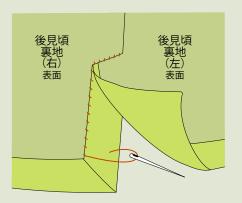

# 比翼 / ボタン

パターンのガイドラインを参考にして、 比翼の端に表からステッチをかけます。



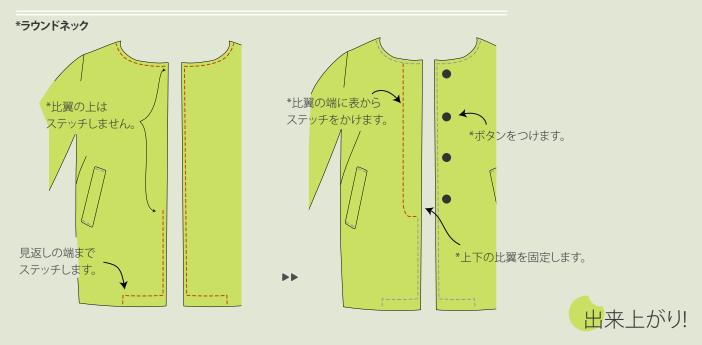

このパターンで作られたお洋服のお写真をぜひ シェアください!ツイッターやインスタグラム等 ではタグ #wafflepatterns をお忘れなく。 ウェブやブログで公開される場合はWaffle Patternsの アドレスを明記いただけると嬉しいです。 Yuki

### SHOP wafflepatterns.com

Etsyでは日本語でお買い物していただけます etsy.com/shop/WafflePatterns

### BLOG blog.wafflepatterns.com

日本語ブログ: jp.wafflepatterns.com

- @yuki\_wafflepatterns
- @Wafflepatterns
- **f** waffle-pattenrs
- yuki @ waffle patterns
- **P** waffle patterns



パターン、データの著作権は当方にあります。製品は、個人でのご使用に限らせて頂き、 パターン、その他データの転売・配布・貸与を禁じます。 パターンを使用した作品の販売は禁じておりますが、 小規模販売目的のライセンス販売等は行っておりますのでご相談ください。