#### S8-Buses-del-Sistema

Elizabeth Lopez, Francisco Morales, Juan Murillo

#### Outline

Buses del Sistema (Sección)

Interconexión con Buses (Sección)


Interconexión punto a punto

PCI Express (E4, 11)

Referencias

# Estructuras de Interconexión (E1, 7, 97)

- Conjunto de líneas que conectan los módulos elementales de un computador. Para que se comuniquen e intercambien datos.
- La estructura depende de los intercambios que se produzcan en los módulos.

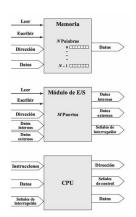

# Estructuras de Interconexión (E1, 7, 97)

#### Módulos:

- Memoria: constituido por N palabras de igual longitud. Se pueden realizar las operaciones Read(Leer) y Write(Escribir). La posición de memoria se especifica mediante una dirección.
- ► Módulo de E/S: se encarga de controlar los dispositivos externos enlazados a los puertos, donde se les asignara una dirección M. Controla los datos de salida y entrada. Realiza las operaciones de lectura y escritura. Envía señales de interrupción.
- Procesador: lee instrucciones y datos. Escribe datos después de procesarlos y controla el funcionamiento del sistema. Puede recibir señales de interrupción.

# Estructuras de Interconexión (E1, 7, 97)

#### Intercambios de Datos:


- Memoria a procesador: el procesador lee información desde la memoria.
- Procesador a memoria: el procesador escribe un dato en la memoria.
- ► E/S a procesador: el procesador lee datos de un dispositivo de E/S.
- Procesador a E/S: el procesador envía datos al dispositivo de E/S.
- ► Memoria a E/S E/S a Memoria: ambos intercambian datos directamente.

## Interconexión con Buses (E1, 7, 99)

- Los buses son caminos de comunicación entre dos o más dispositivos con la habilidad de transmitir señales hacia los demás o recibir las señales emitidas.
- Solo un dispositivo puede emitir la señal en un periodo de tiempo. Si ambos transmiten la señal, esta podria solaparse y distorsionarse.
- ► Los caminos o lineas del bus transmiten señales binarias ya sea a travez de una sola línea o de varias de manera paralela.
- Existen diferentes tipos de buses para la comunicacion de diversos componentes. El que trabaja con los módulos elementales se denomina (System bus).

# Estructura del Bus (E1, 7, 99)

• Las líneas que componen un bus se pueden clasificar en tres grupos funcionales:

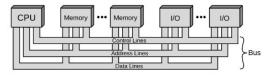

- ¿Qué tipos de líneas componen un Bus de Sistema?
  - Lineas de datos.
  - Lineas de direccion.
  - Lineas de control.

#### Estructura del Bus

- ▶ ¿Qué son las líneas de datos?
  - ► Transporte
  - Datos
  - ► Memoria -> Procesador

#### Estructura del Bus

- ¿Qué son las líneas de dirección?
  - Ubicación
  - Memoria
  - ► Puertos de E/S
  - Anchura del bus

#### Estructura del Bus

- ► ¿Qué son las líneas de control?
  - Control
  - Señales
  - Escritura
  - Lectura


# Jerarquía de Buses Múltiples (E2, 7)

Si se conecta un gran número de dispositivos al bus, las prestaciones pueden disminuir. Hay dos causas principales:

- Mayor retarde de propagación. Este retardo determina el tiempo que necesitan los dispositivos para coordinarse en el uso del bus.
- Posible cuello de botella. Este problema se puede resolver en alguna medida incrementando la velocidad a la que el bus puede transferir los datos y utilizando buses más anchos (por ejemplo incrementando el bus de datos de 32 a 64 bits)


### Jerarquía de buses múltiples

Por consiguiente, la mayoría de los computadores utilizan varios buses, normalmente organizados jerárquicamente.

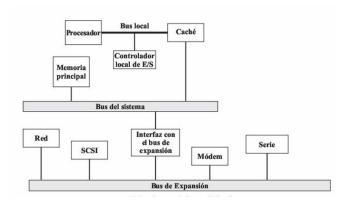

#### Jerarquía de buses múltiples

La respuesta común a esta situación, por parte de la industria, ha sido proponer un bus de alta velocidad que está estrechamente integrado con el resto del sistema, y requiere solo un adaptador (bridge) entre el bus del procesador y el bus de alta velocidad. En algunas ocasiones, esta disposición es conocida como arquitectura de entreplanta (mezzanine architecture).

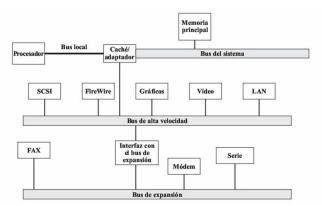

### Jerarquía de buses múltiples

La ventaja de esta organización es que el bus de alta velocidad acerca al procesador los dispositi vos que exigen prestaciones elevadas y al mismo tiempo es independiente del procesador. Así, se pue den tolerar las diferencias de velocidad entre el procesador y el bus de altas prestaciones y las variaciones en la definición de las líneas de los buses. Los cambios en la arquitectura del procesador no afectan al bus de alta velocidad, y viceversa.

# Elementos de Diseño de un Bus (E2, 7)

#### Interconexión punto a punto

La interconexión punto a punto consiste en establecer una conexión directa entre dos componentes de un sistema informáticos. Esta arquitectura reemplazo a los buses compartidos, y la principal razón fue el aumento de frecuencia.

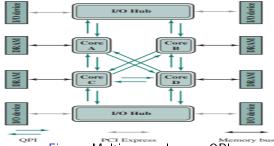


Figura: Multiprocesador con QPIs

### Ventajas

- Elimina cuellos de botella asociados con buses compartidos.
- Mejora la escalabilidad en sistemas multiprocesador, ya que cada procesador puede comunicarse con otros sin interferencias.
- Aumenta la velocidad de transferencia y reduce la latencia.

QPI (E3, 11)

# PCI Express (E4, 11)

# Bibliografía I