

Протоколы и модели



Введение в сетевые технологии

Основы обмена данными



Сети могут различаться по размеру и сложности. Недостаточно иметь соединение, устройства должны договориться о том, «как» общаться. Существует три элемента для любого общения:

Там будет источник (отправитель).
Там будет пункт назначения (получатель).
Там будет канал (среда передачи данных), который предусматривает путь связи.





Установление правил

Протоколы отвечают следующим требованиям:

- Известные отправитель и получатель
- Общепринятые язык и грамматика
- Скорость и время доставки
- Требования к утверждению или подтверждению

Требования к сетевому протоколу

Общие компьютерные протоколы должны быть согласованы и включать в себя следующие требования:

- Кодирование сообщений
- Форматирование и инкапсуляция сообщений
- Размер сообщений
- Синхронизация сообщений
- Варианты доставки сообщений

Кодирование и декодирование сообщения



- •Кодирование это процесс преобразования информации в форму, приемлемую для последующей передачи.
- •Декодирование обратный процесс, в результате которого информация преобразуется в исходный вид.

Форматирование и инкапсуляция сообщений

- При отправке сообщения необходимо использовать определенный формат или структуру.
- Формат зависит от типа сообщения и канала доставки.

Например, личные письма содержат следующие элементы:

- идентификатор получателя;
- обращение или приветствие;
- содержимое;
- заключительная фраза;
- идентификатор отправителя.

Отправитель 4085 SE Pine Street Ocala, Florida 34471



Получатель 1400 Main Street Canton, Ohio 44203

Размер сообщения

Ограничения на размер кадров заставляют узел-источник делить длинные сообщения на части, соответствующие требованиям к минимальному и максимальному размеру.

Этот метод называется сегментированием.

Каждый сегмент инкапсулируется с информацией об адресе в отдельный кадр и затем передается по сети.

Узел-адресат распаковывает сообщения и собирает их вместе для обработки и интерпретации.

Синхронизация сообщения

- Метод доступа определяет, когда конкретный человек сможет отправить сообщение. Если два человека начинают говорить одновременно, происходит информационная коллизия, и обоим приходится начинать сначала. Когда несколько устройств одновременно посылают трафик, сообщения становятся поврежденными, происходит «коллизия».
- Управление потоком позволяет узлу-источнику и узлу назначения согласовать время для успешной связи. Управляет скоростью передачи данных и определяет, сколько информации может быть отправлено, и скорость, с которой она может быть доставлена. Если один человек говорит слишком быстро, другому сложно расслышать и понять сообщение.
- Тайм-аут ответа управляет временем ожидания устройства, когда оно не слышит ответа от места назначения. Если человек задает вопрос и не получает ответа за приемлемое время, он предполагает, что ответа не будет.

Параметры доставки сообщений


Доставка сообщений может осуществляться одним из следующих способов:

Unicast (Одноадресная передача)— подключение «один к одному».

Multicast (Многоадресная передача) — «от одного до многих», как правило, не всем.

Broadcast (Широковещательная передача) — «один для всех».

Примечание. Широковещательная передача используется в сетях IPv4, но не используется для IPv6. Позже мы также увидим «Anycast» как дополнительный вариант доставки для IPv6.

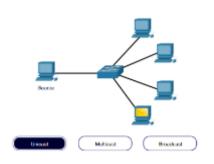







Эталонная модель взаимодействия открытых систем (OSI)

Модель OSI



Содержит протоколы для обмена данными между процессами

Обеспечивает общее представление данных, передаваемых между службами уровня приложений.

Передает сервисы на уровень представления и управляет обменом данных.

Сегментация, передача и сборка сообщения из отдельных передач

Предоставляет функции для обмена отдельными частями данных по сети

Предоставляет способы обмена кадрами данных между устройствами по общей среде передачи данных.

Описывает средства активации, обслуживания и деактивации физических подключений.

Эталонные модели

Ссылочная модель ТСР/ІР

Модель ТСР/ІР

Уровень приложений

Представляет данные пользователю, а также кодирование и управление диалоговыми окнами.

Транспортный уровень

Поддерживает связь между различными устройствами в разных сетях.

Межсетевой уровень


Определяет наилучший путь через сеть.

Уровень сетевого доступа

Управляет устройствами и средами, формирующими сеть.

Эталонная модель

Сравнение моделей OSI и TCP/IP

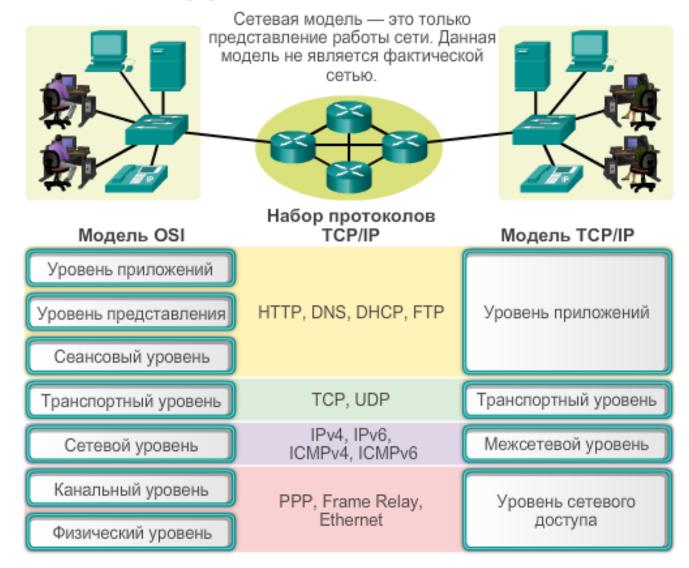

Обмен сообщениями


Сегментирование — это процесс разбиения сообщений на более мелкие единицы.

Мультиплексирование - это процессы принятия нескольких потоков сегментированных данных и их чередования вместе.

Сегментация сообщения предоставляет два основных преимущества:

- Повышает скорость большие объемы данных могут быть отправлены по сети без привязки канала связи.
- Повышает эффективность только те сегменты, которые не достигают цели, должны быть переданы повторно, а не весь поток данных.


Последовательность сообщений — это процесс нумерации сегментов, так что сообщение может быть собрано повторно в месте назначения.

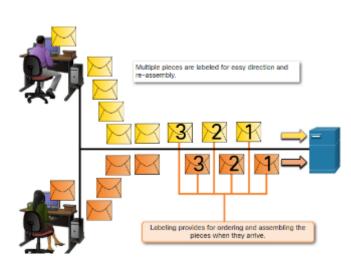

Протокольные блоки данных (PDU)


Инкапсуляция — это процесс, в котором протоколы добавляют информацию к данным.

- Данные
- Сегмент
- Пакет
- Кадр
- Биты

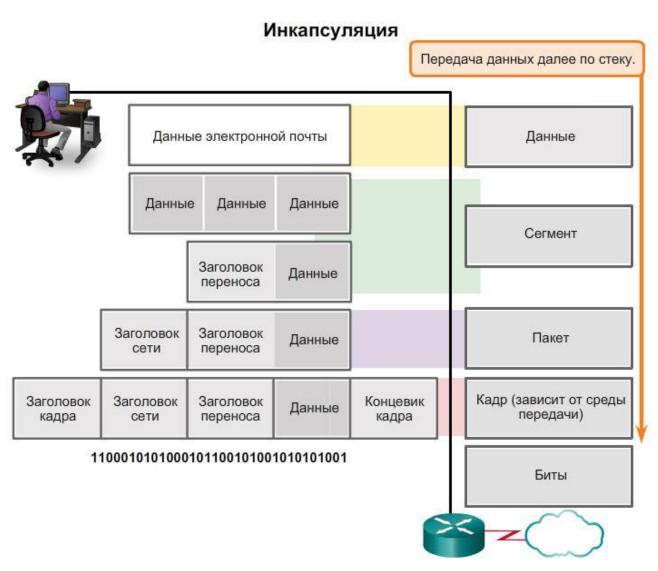

Инкапсуляция


Термины, описывающие инкапсуляцию протоколов

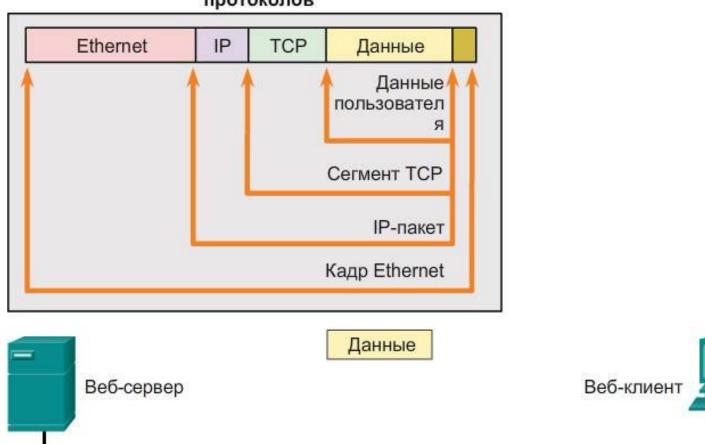


Декапсуляция

- •Данные деинкапсулируются по мере перемещения вверх по стеку.
- •Когда уровень завершает свой процесс, он удаляет свой заголовок и передает его на следующий уровень для обработки.

Термины, описывающие инкапсуляцию протоколов

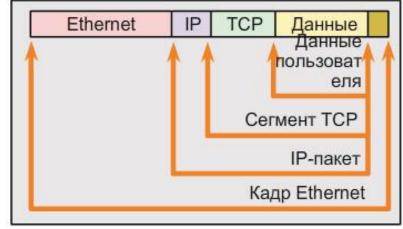

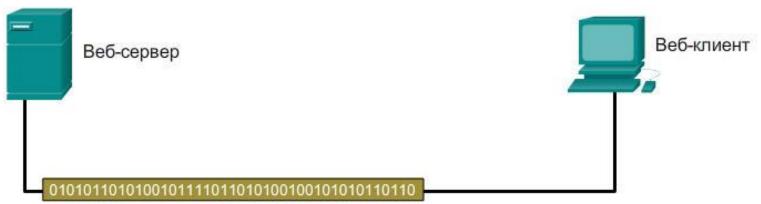

Доступ к данным

Сетевые адреса и адреса канала

• Сетевой адрес

IP-адрес источника — IP-адрес устройства-отправителя, изначального источника пакета

IP-адрес назначения — IP-адрес устройства-получателя, конечного места назначения пакета


• Адрес канала передачи данных

МАС-адрес исходного канала

МАС-адрес конечного канала

Доступ к локальным ресурсам

Обмен данными с помощью устройства в рамках одной сети

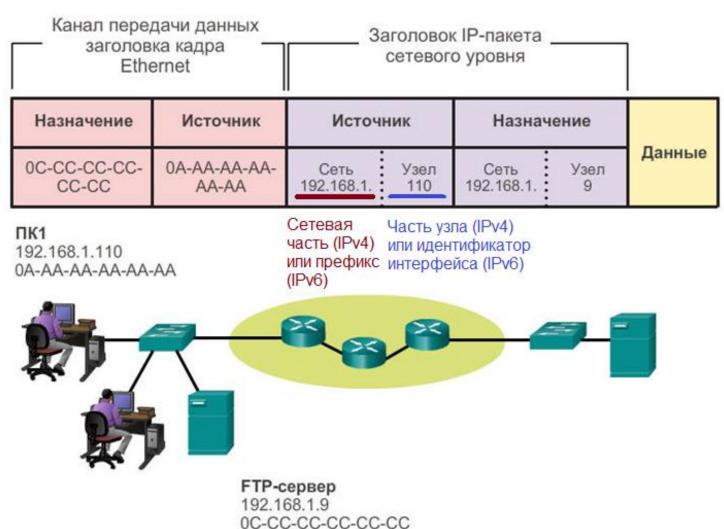


Доступ к удалённым ресурсам

Шлюз по умолчанию

Если узлу нужно отправить сообщение в удалённую сеть, необходимо использовать маршрутизатор.


Шлюз по умолчанию — это ІР-адрес интерфейса маршрутизатора в той же сети, в которой находится отправляющий узел.

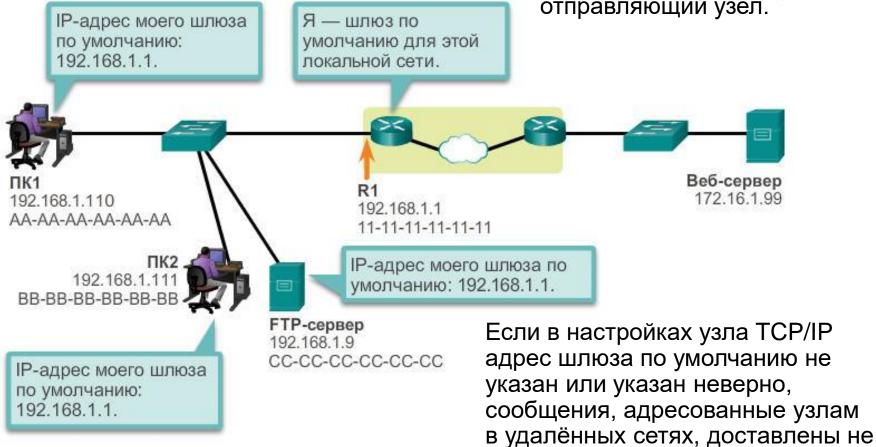

будут.

Доступ к удалённым ресурсам

Устройство обмена данными в удалённой сети

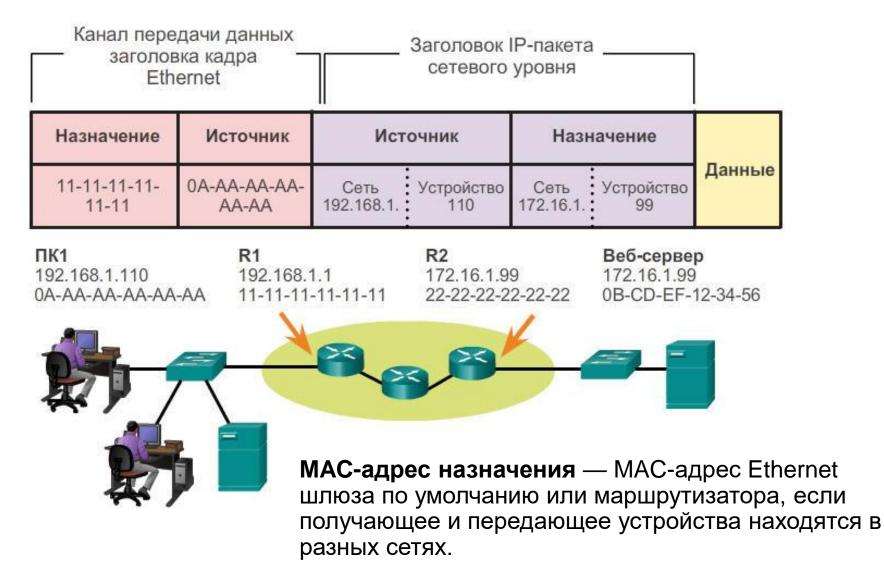

Физический уровень



Введение в сетевые технологии

Назначение физического уровня

Физическое подключение

Домашний маршрутизатор



- Чтобы получить возможность обмениваться данными по сети, физическое подключение к локальной сети.
- Это подключение может быть проводным или беспроводным.
 - Сетевые интерфейсные платы (Network Interface Card, NIC) служат для подключения устройства к сети.
 - Некоторые устройства могут иметь только один сетевой адаптер, в то время как другие могут иметь несколько сетевых адаптеров (например, проводные и/или беспроводные).



Стандарты физического уровня

Стандарты физического уровня регламентируют три функциональные области:

- Физические компоненты
- Кодирование
- Способы передачи сигналов

Физические компоненты — это аппаратные устройства, средства подключения, а также другие соединители и разъемы, обеспечивающие передачу сигналов, с помощью которых представлены биты информации.

 Все аппаратные компоненты, в том числе сетевые интерфейсные платы (NIC), интерфейсы и соединители, а также материалы и конструкция кабелей описаны в стандартах, относящихся к физическому уровню.

Характеристики физического уровня

Пропускная способность

Задержка

• Количество времени, необходимое для физического перемещения пакета из его источника в пункт назначения, время между действием пользователя и полученным ответом

Пропускная способность

• Количество бит, передаваемых по среде передачи данных за определенный период времени

Полезная пропускная способность

• Объем полезных данных, передаваемых за определенный период времени



Характеристики физического уровня

Пропускная способность

ping - инструмент тестирования задержки, встроенный в операционную систему, определяет минимальное, максимальное и среднее время, необходимое для отправки и получения фрагмента данных на конкретный вебадрес, в миллисекундах (мс)

```
C:\Users\O6cтoл>ping 95.30.218.234

Обмен пакетами с 95.30.218.234 по с 32 байтами данных:
Ответ от 95.30.218.234: число байт=32 время=1428мс TTL=58
Ответ от 95.30.218.234: число байт=32 время=386мс TTL=58
Ответ от 95.30.218.234: число байт=32 время=551мс TTL=58
Ответ от 95.30.218.234: число байт=32 время=297мс TTL=58
Ответ от 95.30.218.234: число байт=32 время=297мс TTL=58

Статистика Ping для 95.30.218.234:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 297мсек, Максимальное = 1428 мсек, Среднее = 665 мсек
```



Характеристики медных кабелей

Медные кабели используются в сетях из-за их невысокой стоимости, простоты монтажа и низкого электрического сопротивления.

Ограничения:


- Затухание чем дольше должны идти электрические сигналы, тем слабее они становятся.
- Электрический сигнал чувствителен к помехам от двух источников, которые могут искажать и повреждать сигналы данных (электромагнитные помехи (EMI) и радиочастотные интерференции (RFI) и перекрестные помехи).

Устранение:

- Строгое соблюдение предельных значений длины кабеля позволит уменьшить затухание.
- Некоторые виды медных кабелей смягчают EMI и RFI с помощью металлического экранирования и заземления.

Медные кабели


Типы медных кабелей

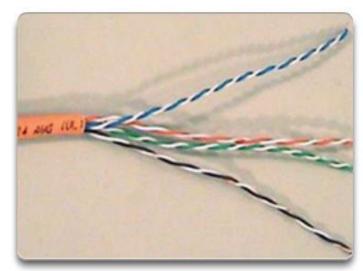

Кабель на основе неэкранированной витой пары (UTP)




Кабель на основе экранированной витой пары (STP)

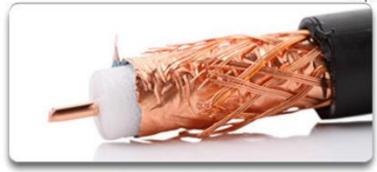

Коаксиальный кабель

Медные кабели

Кабель на основе неэкранированной витой пары (UTP)

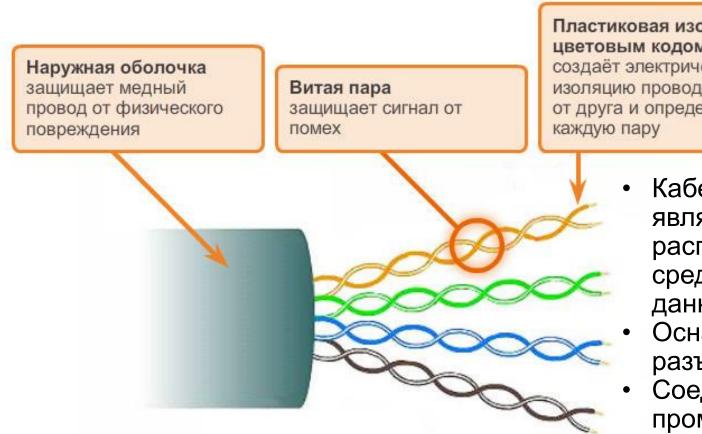


Пластиковая изоляция с цветовым кодом

создаёт электрическую изоляцию проводов друг от друга и определяет

- Кабели UTP являются наиболее распространенной средой передачи данных.
 - Оснащаются разъемами RJ-45.
- Соединяет хосты с промежуточными сетевыми устройствами.



Кабель на основе экранированной витой пары (STP)

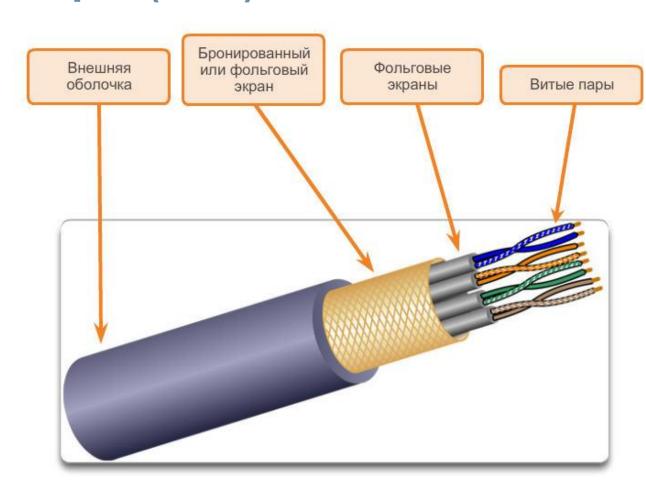

- Обеспечивают лучшую защиту от помех, чем UTP.
- Дороже, чем UTP
- Сложнее установить, чем UTP
- Оснащаются разъемами RJ-45.
- Соединяет хосты с промежуточными сетевыми устройствами.

Медные кабели

Коаксиальный кабель






Обычно используются в следующих двух случаях.


- Оборудование беспроводных сетей используются для подключения антенн к устройствам беспроводной связи.
- Кабельные интернет-установки проводка помещений заказчика

UTP-кабели


Стандарты UTP-кабелей

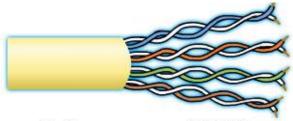

Кабель категории 3 (UTP)

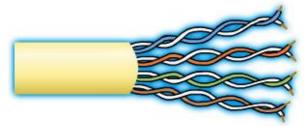

Кабель категории 5 и 5e (UTP)

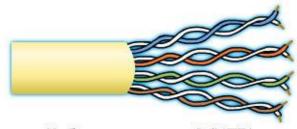

Кабель категории 6 (UTP)

Кабель категории 5 и 5е (UTP)

- Используется для передачи данных.
- Cat5 поддерживает скорость 100 Мбит/с, а также скорость 1000 Мбит/с (не рекомендуется).
- Cat5e поддерживает скорость 1000 Мбит/с.

UTP-кабели **UTP-**разъёмы






Разъем RJ-45






Розетка RJ-45

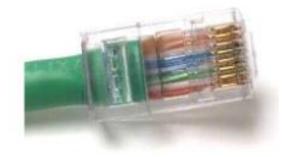


Правильная оконцовка кабеля UTP

UTP-кабели

Типы UTP-кабелей

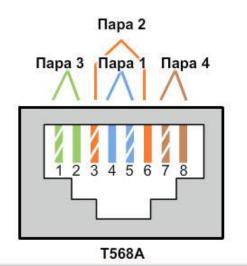

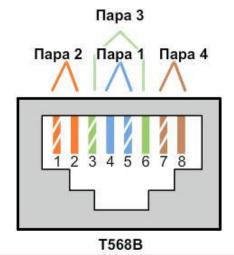


Тип кабеля	Стандарт	Применение
Прямой кабель Ethernet	Оба конца Т568А или Т568В	Подключает сетевой узел к сетевому устройству, например к коммутатору или концентратору.
Перекрестный кабель Ethernet	Один конец Т568А, другой конец Т568В	 Соединяет два узла сети Соединяет два сетевых промежуточных устройства (коммутатор к коммутатору или маршрутизатор к маршрутизатору)
Инверсный кабель	Запатентован компанией Cisco	Соединяет последовательный порт рабочей станции к порту консоли маршрутизатора с помощью адаптера.

Оптоволоконные кабели


Типы оптоволоконных кабелей

Одномодовый кабель (SMF)

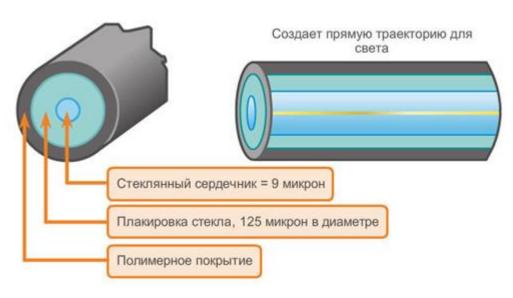

- Очень маленький сердечник
- Использует дорогие лазеры
- Применяется на большие расстояния

Многомодовый кабель (ММF)

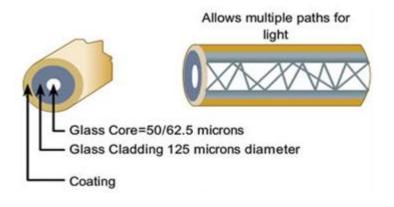

- Более крупные ядра
- Использует менее дорогие светодиоды
- Светодиоды передают сигналы под разными углами
- До 10 Гбит/с на 550 метров

Оптоволоконные кабели

Использование оптоволоконных кабелей

В настоящее время оптоволоконные кабели используются в следующих четырех областях.

- 1. **Корпоративные сети -** Оптоволоконные кабели используются в качестве магистральных кабелей и для соединений между устройствами сетевой инфраструктуры.
- 2. Технология «оптоволокно до квартиры» (Fiber-to-the-Home, FTTH) Оптоволоконные кабели используются для постоянного широкополосного доступа индивидуальных пользователей и небольших предприятий к сети.
- 3. **Сети дальней связи -** Оптоволоконные кабели используются провайдерами услуг для международной и междугородной связи.
- 4. Подводные кабельные сети. Оптоволоконные кабели используются для строительства надежных высокоскоростных линий связи, способных работать в тяжелых условиях больших глубин и обеспечивать связь на больших расстояниях, вплоть до трансокеанских.

Оптоволоконные кабели

Сетевые оптоволоконные разъёмы




Разъёмы ST



Разъёмы SC



Разъём LC

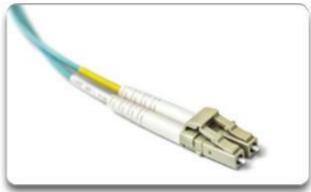

Дуплексные многомодовые разъёмы LC

Оптоволоконные кабели

Оптоволоконные патч-корды



Желтая маркировка используется для одномодовых оптоволоконных кабелей, а оранжевая (или голубая) — для многомодовых.

Оптоволоконные кабели

Сравнение оптоволоконных и медных кабелей

Сложности при внедрении	Медные кабели	Оптоволоконные кабели
Поддерживаемая пропускная способность	10 Мбит/с – 10 Гбит/с	10 Мбит/с – 100 Гбит/с
Расстояние	Относительно небольшое (1 – 100 метров)	Относительно большое (1 – 100 000 метров)
Устойчивость к электромагнитным и радиочастотным помехам	Низкая	Высокая (Полностью устойчивы)
Устойчивость к поражению электрическим током	Низкая	Высокая (Полностью устойчивы)
Стоимость кабелей и разъёмов	Минимальная	Максимальная
Навыки, требуемые для установки	Минимальные	Максимальные
Правила техники безопасности	Минимальные	Максимальные



Свойства беспроводных сред передачи данных

Средства беспроводного подключения обеспечивают передачу двоичных разрядов данных в виде электромагнитных сигналов радиочастотного или микроволнового диапазона. Это обеспечивает наибольшую мобильность.

Некоторые из ограничений беспроводной связи:

- Область покрытия Физические характеристики места развертывания могут существенно повлиять на эффективность покрытия.
- Помехи Беспроводная связь восприимчива к помехам и может быть нарушена многими распространенными устройствами.
- **Безопасность** Для доступа к среде беспроводного подключения не требуется подключаться к физическим кабелям, поэтому **любой может получить доступ к передаче**.
- Совместный доступ к средству подключения Сети WLAN работают в полудуплексном режиме, что означает, что в каждый момент времени передачу или прием может осуществлять только одно устройство. Чем больше пользователей одновременно подключаются к WLAN, тем меньшая пропускная способность приходится на каждого из них.

Беспроводные среды

Типы беспроводных сред

WiFi	 Стандарты IEEE 802.11 Также часто называется Wi-Fi. Использование CSMA/CA Варианты: 802.11a: 54 Мбит/с, 5 ГГц 802.11b: 11 Мбит/с, 2,4 ГГц 802.11g: 54 Мбит/с, 2,4 ГГц 802.11n: 600 Мбит/с, 2,4 и 5 ГГц 802.11ac: 1 Гбит/с, 5 ГГц 802.11ad: 7 Гбит/с, 2,4 ГГц, 5 ГГц и 60 ГГц 	
Bluetooth ®	 Стандарт IEEE 802.15 Поддерживает скорости до 3 Мбит/с Обеспечивает сопряжение устройств на расстоянии от 1 до 100 метров. 	
WAX	 Стандарт IEEE 802.16 Обеспечивает скорости до 1 Гбит/с Использует топологию «точка-много точек» для предоставления широкополосного беспроводного доступ 	
Zigbee	 Стандарт IEEE 802.15.4 связь с низкой скоростью передачи данных и низким энергопотреблением, в основном для приложений Интернета вещей (IoT) 	

Беспроводные среды

Беспроводная локальная сеть

Как правило, для создания беспроводной LAN (WLAN) требуются следующие сетевые устройства.

- Беспроводная точка доступа (АР): концентрирует
 беспроводные сигналы от пользователей. Подключается к сетевой инфраструктуре на основе медных кабелей.
- Беспроводные сетевые платы- обеспечивают возможность беспроводного подключения для каждого узла в сети.

Существует ряд стандартов WLAN. Приобретая беспроводные устройства, следует обращать особое внимание на их совместимость.

Сетевые администраторы должны разрабатывать и применять строгие правила и протоколы безопасности для защиты беспроводных локальных сетей от несанкционированного доступа и потенциального ущерба.

Канальный уровень



Введение в сетевые технологии


Назначение канального уровня

Канальный уровень




Канальный уровень

Структура кадра 2-го уровня

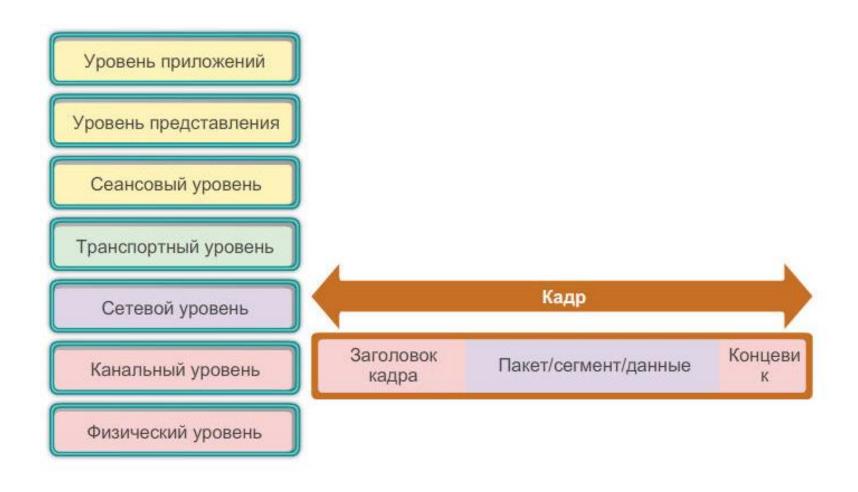

Структура кадра 2-го уровня

Создание кадра

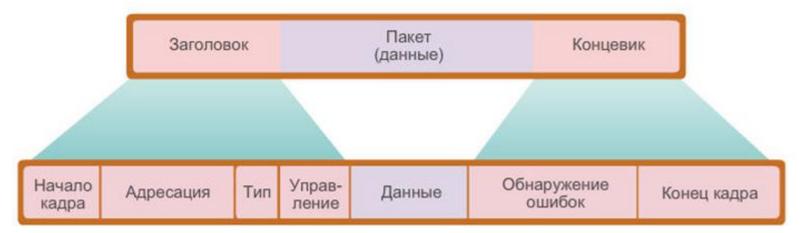

Флаги начала и конца кадра: используются подуровнем МАС для определения границ начала и конца кадра.

Адресация: используется подуровнем МАС для определения узлов источника и назначения.

Тип: используется управлением логического канала для определения протокола уровня 3.

Управление: определяет специальные службы управления потоком.

Данные: содержит полезную нагрузку кадра (т. е. заголовок пакета, заголовок сегмента и данные).

Обнаружение ошибок: размещается после данных для создания концевика. Эти поля кадра используются для обнаружения ошибок.



Подуровни канального уровня IEEE 802 LAN/MAN

Стандарт IEEE 802 LAN/MAN специфичны для типа сети (Ethernet, WLAN, WPAN и т.д.).

Канальный уровень состоит из двух подуровней. Logical Link Control (LLC) и Media Access Control (MAC).


- Подуровень LLC взаимодействует между сетевым программным обеспечением на верхних слоях и аппаратным обеспечением устройства на нижних слоях.
- Подуровень МАС отвечает за инкапсуляцию данных и управление доступом к среде передачи данных.

Сетевой уровень	Протоколы сетевого уровня				
Канальный	Подуровень LLC	LLC «Подуровень» - IEEE 802.2			
уровень	Подуровень МАС	Ethernet IEEE 802.3	WLAN IEEE 802.11	WPAN IEEE 802.15	
		Различные стандарты Ethernet		Различные стандарты WPAN	
Физический уровень		для Fast Ethernet, Gigabit Ethernet и т.д.	для различных типов беспроводной связи	для Bluetooth, RFID и т.д.	


Топологии глобальной сети WAN

Стандартные физические топологии глобальной сети WAN

постоянное соединение между двумя оконечными устройствами

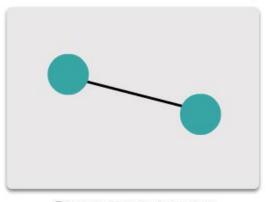


Двухточечная топология («точка-точка»)

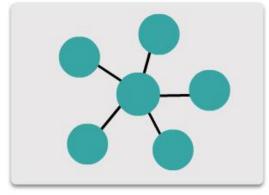

Топология hub-and-spoke (звезда)

центральный узел соединен с периферийными с помощью соединений «точка-точка»

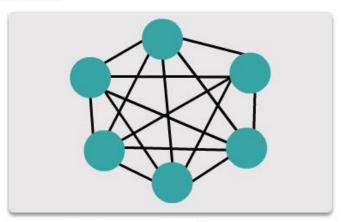

Полносвязная (mesh) топология

обеспечивает высокую доступность, но требует, чтобы каждая оконечная система была связана со всеми остальными системами

Топологии глобальной сети WAN

Физическая топология «точка-точка»



- Физические топологии точка-точка напрямую соединяют два конечных устройства (узла).
- Узлы не могут совместно использовать общую с другими узлами среду передачи данных.
- Поскольку все кадры в среде могут перемещаться только на оба узла или от них, протоколы WAN точка-точка могут быть очень простыми.

Топологии глобальной сети WAN Топологии сетей WAN


Конечные устройства локальных сетей, как правило, взаимосвязаны с помощью звездной или расширенной звездной топологии.

Звездные и расширенные звездные топологии просты в установке, легко масштабируются и просты при устранении неполадок.

Ранние технологии Ethernet и устаревшие технологии Token Ring обеспечивают две дополнительные топологии:

Физические топологии



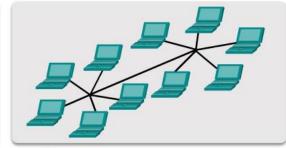

Типология типа «звезда»

Расширенная топология типа «звезда»





Топология шины


Кольцевая топология

Шина (Bus). Все оконечные системы связаны друг с другом общим кабелем, имеющим на концах специальные заглушки («терминаторы»).

Кольцо — Каждая концевая система соединяется с соответствующими соседями для формирования кольца.



Полудуплексная и полнодуплексная передача данных

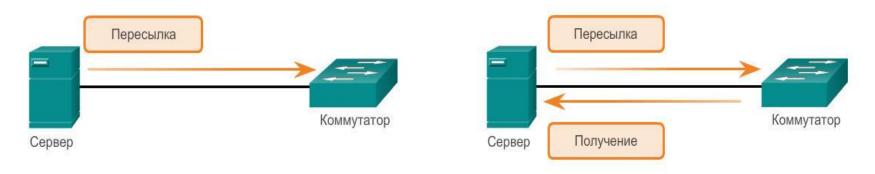


В двухточечных сетях данные передаются одним из двух следующих способов:

Полудуплексная передача: оба устройства могут передавать и получать данные в среде, но не одновременно. Могут быть коллизии. Используется в устаревших топологиях шины и при использовании концентраторов Ethernet.

Полнодуплексная передача: оба устройства могут одновременно передавать и получать данные в среде. На канальном уровне может происходить одновременная передача данных на оба узла. По умолчанию коммутаторы Ethernet работают в полнодуплексном режиме.

Топологии локальной сети LAN

Методы контроля доступа к среде передачи данных

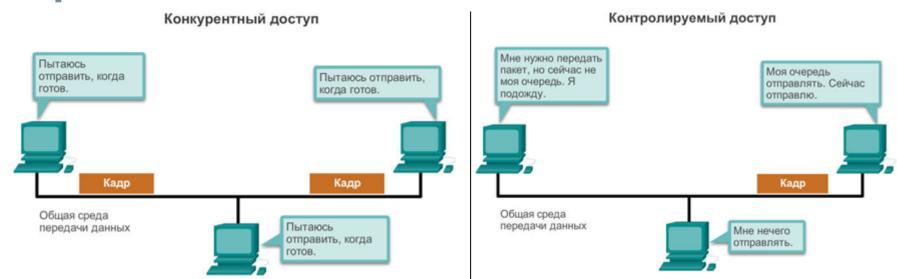

Конкурентный доступ - все узлы, работающие в полудуплексном режиме, конкурируют за использование среды. Ниже приведены некоторые примеры:

- Множественный доступ с прослушиванием несущей и обнаружением коллизий (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection; CSMA/CD) в традиционных сетях Ethernet
- Множественный доступ с прослушиванием несущей и избежанием коллизий (CSMA/CA) применяется в беспроводных LAN

Контролируемый доступ

- Детерминированный доступ, где каждый узел имеет свое время в среде.
- Используется в устаревших сетях, таких как Token Ring и ARCNET.

Топологии локальной сети LAN с множественным доступом

Конкурентный доступ

Процесс обнаружения столкновений CSMA/CD:

- Устройства, передающие одновременно, приведут к столкновению сигналов в общей среде.
- Устройства обнаруживают столкновение.
- Устройства ожидают случайного периода времени и повторно передают данные.

Процесс предотвращения столкновений CSMA/CA:

- Устройства при передаче также включают время, необходимое для передачи данных.
- Другие устройства в общей среде получают информацию о длительности времени и знают, как долго носитель будет недоступен.

Топологии локальной сети LAN с множественным доступом

Контролируемый доступ



I Іри использовании контролируемого метода доступа сетевые устройства получают доступ к среде в порядке очереди. Если оконечному устройству не требуется доступ к среде, то возможность доступа переходит к следующему оконечному устройству. Этот процесс осуществляется с помощью маркера. Оконечное устройство получает маркер и размещает кадр в среде. Ни одно другое устройство не имеет права выполнять это действие до тех пор, пока кадр не будет получен и обработан в узле назначения, после чего маркер будет снова доступен.

Характеристики


- Выполнять передачу может только одна станция в конкретный момент времени
- Устройства, планирующие выполнить передачу данных, должны дождаться своей очереди
- Коллизий нет
- Может использоваться метод передачи маркера

Технологии контролируемого доступа

- Маркерное кольцо (IEEE 802.5)
- Распределённый интерфейс передачи данных по оптоволоконным каналам (FDDI)

Топологии локальной сети LAN

Кольцевая топология

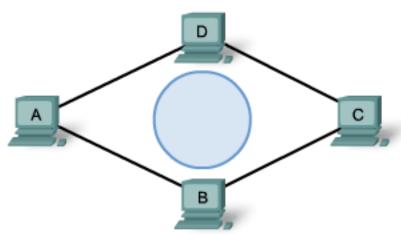

В логической кольцевой топологии каждый узел в свою очередь получает кадр. Если кадр не адресован узлу, получившему кадр, то этот узел пересылает кадр следующему узлу. Это позволяет кольцевой сети использовать контролируемый метод управления доступом к среде передачи данных, который называется эстафетной передачей.

Обычно в один момент времени по кольцу передаётся только один кадр. Если нет данных для передачи, то по кольцу по кругу передается пустой кадр (специальный сигнал), который называется маркером доступа. Узел имеет право передавать данные, только если он получил такой маркер.

Кадр канала **Концевик**


Поле «Начало источника и назначения»	Поле «Адрес	Поле «Тип»	Данные	Концевик	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	датыс	Контрольная последовательность кадра (FCS)	Конец кадра	

Передающий узел вычисляет специальный код на основе содержания кадра. Этот код называется CRC-кодом (Cyclic redundancy check code — циклическим избыточным кодом). Это значение размещено в поле контрольной последовательности кадра (FCS) и вычисляется на основе содержимого кадра.

Когда кадр прибывает на узел места назначения, узел вычисляет значение CRC кадра. Принимающий узел сравнивает эти два значения CRC. Если значения совпадают, то считается, что кадр получен без потерь. Если значение CRC отличается от значения CRC, рассчитанного на принимающем узле, то кадр сбрасывается.

Кадр канала

Кадры сетей LAN и WAN

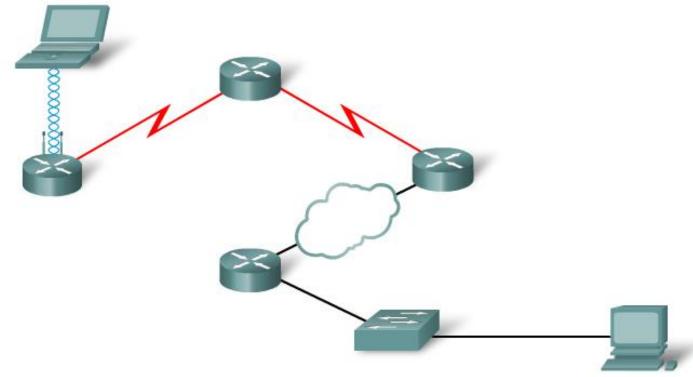

К распространённым протоколам канального уровня относятся:

- Ethernet
- •Протокол «точка-точка» (протокол PPP)
- •Беспроводной доступ 802.11
- •Высокоуровневый протокол управления каналом (HDLC)
- Frame-Relay