
传输介质

日期: 2024年10月18日

知识总览


- 传输介质 (transmission medium, 也可译为"传输媒体")
 - 。 常用的传输介质
 - 导向型:双绞线、同轴电缆、光纤(单模光纤、多模光纤)(从左到右抗干扰能力依次增强,信号传输损耗依次降低)
 - 通常为有线,信号朝固定方向传播
 - 非导向型:无线传输介质
 - 通常为电磁波,信号朝四面八方传播
 - 。 物理层接口的特性

双绞线 (Twisted Pair)

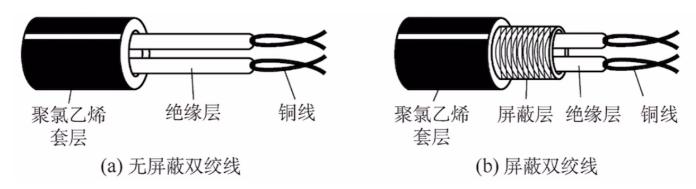

- 主要构成: 两根导线相互绞合而成
 - 有屏蔽层: 屏蔽双绞线 (STP, Shielded Twisted Pair)
 - 无屏蔽层: 非屏蔽双绞线 (UTP, Unshielded Twisted Pair)
- 抗干扰能力: 较好。绞合、屏蔽层可以提升抗电磁干扰能力
 - · **绞合**:两根导线拧成麻花状,提升绞合度可以增强抗干扰能力
 - **屏蔽层**:将导线包裹在金属网中,屏蔽电磁干扰,增强屏蔽层也可以增强抗干扰能力
- 代表应用: 近些年的局域网、早期电话线


同轴电缆 (Coaxial Cable)

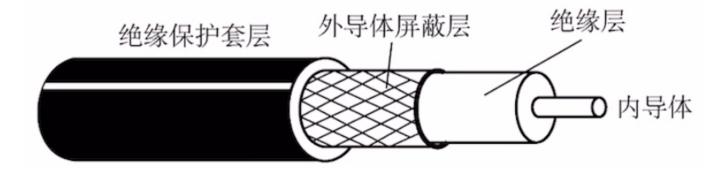

- 主要构成: 内导体+外导体屏蔽层
 - 内导体用于传输信号
 - 外导体屏蔽层用于抗电磁干扰
- 抗干扰能力: 好。屏蔽层带来良好的抗干扰性
 - · 内导体越粗, 电阻越低, 传输过程中信号衰减越少, 传输距离越长
- 代表应用: 早期局域网、早期有线电视

光纤 (Optical Fiber)

低折射率(包层)

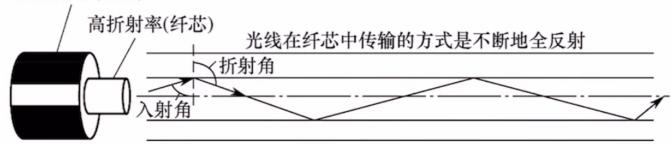

- 主要构成: 纤芯 + 包层
 - 纤芯有高折射率
 - 包层有低折射率
 - 。 利用**光的全反射**特性, 在纤芯内传输光脉冲信号
- 分类: 单模光纤、多模光纤
 - **单模光纤**:只有**一条光线**在一根光纤中传输,适合**长距离**传输,信号传输损耗小
 - 。 **多模光纤**:有**多条光线**在一根光纤中传输,适合**近距离**传输,远距离传输光信号容易失真
- 抗干扰能力: 非常好。光信号对电磁干扰不敏感,光纤本身不导电,抗干扰能力强
- 其他优点:信号传输损耗小,长距离传输时中继器少;很细很省布线空间


多模光纤、单模光纤

• 多模光纤



- **特点**: 纤芯更粗,可同时传输**多条光线**,信号**传输损耗更高**。适合较**近距离传输**
- 。 入射角出射角对应不同光线
- 。 多模光纤外皮为橙色或青绿色 (薄荷绿, 蓝绿)

单模光纤



- **特点**:纤芯更细,直径小于一个波长,只能传输**一条光线**,信号**传输损耗低**。适合**远距离传输**
- 纤芯直径大概 9 微米左右,当纤芯小于波长时,光在纤芯中传播时,只能沿着一条路径传播,不会发生全反射,因此只能传输一条光线
- 。 无法通过出射角和入射角来区分不同光线
- 。 单模光纤外皮为黄色, 家用一般为单模光纤

以太网对有线传输介质的命名规则

• 速度 + Base + 介质信息

。 Base: Baseband, 基带传输, 即传输数字信号(采用曼彻斯特编码)

示例

○ **10Base5**: 10 Mbps, 同轴电缆, 最远传输距离 500m

○ 10Base2: 10Mbps, 同轴电缆, 最远传输距离 200m (实际是 185m)

○ 10BaseF*: 10Mbp, 光纤。*可以是其他信息, 如 10BaseFL、10BaseFB、10BaseFP...

○ 10BaseT*: 10Mbps, 双绞线。*可以是其他信息, 如 10BaseT1S、10BaseT1L...

• 其他示例

1000BaseT1: 1000Mbps, 双绞线2.5GBaseT: 2.5Gbps, 双绞线

无线传输介质 (非导向型传输介质)

- 无线电波 (波长较长)
 - 特点: 穿透能力强、传输距离长、信号指向性弱
 - 如: 手机信号、Wi-Fi 信号 (频率约 2.4GHz)

• 微波 (短波) 通信

- **特点: 频率带宽高、信号指向性强**、保密性差(容易被窃听)
- 。 如:卫星通信(卫星作为中继器,传播时延较大),高速卫星信号频率约 40GHz
- 其他:红外线通信、激光通信等——信号指向性强
- 本质都是使用电磁波,电磁波有 $\mathbf{c} = \lambda \mathbf{f}$, \mathbf{c} 为光速, λ 为波长, \mathbf{f} 为频率
 - 。 电磁波频率、波长呈反比关系
 - 频率越高,数据传输能力就越强
 - 。 波长越短, "信号指向性"越强, 信号越趋于直线传播
 - · 波长越长, "信号绕射性"越好, 也就是信号"穿墙"能力越强
 - 短波通信需要对准,长波通信不需要

结论

- 。 **长波**更适合长距离、非直线通信
- 。 **短波**更适合短距离、高速通信,若用于长距离通信需建立中继站
- 。 **短波**信号指向性强,要求信号接收器"对准"信号源
- 卫星通信(微波通信)示例
 - 。 **特点**:传播时延较大,可用近地卫星群解决

物理层接口的特性

- 机械特性: 指明接口所用接线器的形状和尺寸、引脚数目和排列、固定和锁定装置等
- **电气特性**: 指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围、传输速率、距离限制等
- 功能特性: 指明某条线上出现的某一电平的意义
- 过程特性 (规程特性) : 指明对于不同功能的可能事件的出现顺序
 - 。 例如: 插上网线应该作何反应? 拔掉网线应该作何反应?