Notes / Notas:



Please read the manual before using the product Por favor, lea el manual antes de usar el producto

Attention / Atención

- 1. Please read these operating instructions carefully to familiarize you with basic operations of this unit BEFORE USE. / Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento para familiarizarse con las operaciones básicas de esta unidad ANTES DE UTILIZARLA.
- 2. Without permitted, it is prohibited to spread the contents of this manual to others. / Sin permiso, está prohibido difundir el contenido de este manual a otros
- 3. This manual is only to provide related information, and the contents of this manual will be changed at any time without notice. Unless the instructions have already stated, please do not freely modified the unit. / Este manual es solo para proporcionar información relacionada, y el contenido de este manual se modificará en cualquier momento sin previo aviso. A menos que las instrucciones ya lo hayan indicado, no modifique libremente la unidad.


Technical parameters / Parámetros técnicos

Parameters / Parametros		
Light Source / Fuente de luz	7*8W 4-in-1 Led (RGBW)	
PowerSupply / Fuente de energía	100-240V/50-60HZ	
Rated Power / Potencia nominal	100W	
ControlMode / Modo de control	Auto/Sound/DMX/Master-slave / Auto/Sonido/DMX/Maestro-esclavo	
DMX Channel / Canal DMX	9/14	
Product Size / Tamaño del Producto	175*175*235mm	
N.W./G.W.	2.7/3.5kg	
In the box / Dentro de la caja	Power cable/ Cable de energía x1, Handle/Manija x1, Screw/ Tornillo x2, User Manual/Manual de Usuario x1	

1444

12	0-255	Color Speed / Velocidad de color		
		Auto / Automático		
	0-7	MOVEMENT (AUTO & SOUND EFFECT) / MOVIMIENTO (AUTO		
		Y EFECTO DE SONIDO)		
	8-22	Auto / Automático 1		
	23-37	Auto / Automático 2		
	38-53	Auto / Automático 3		
	54-67	Auto / Automático 4		
13	68-82	Auto / Automático 5		
	83-97	Auto / Automático 6		
	98-112	Auto / Automático 7		
	113-127	Auto / Automático 8		
	128-142	Sound / Sonido 1		
	143-157	Sound / Sonido 2		
	158-172	Sound / Sonido 3		
	173-187	Sound / Sonido 4		
	188-202	Sound / Sonido 5		
	203-217	Sound / Sonido 6		
	218-232	Sound / Sonido 7		
	233-255	Sound / Sonido 8		
14	150-255	Reset / Reinicio		

Control Panel Instruction / Instrucciones del panel de control:



[MODE/ESC] Used to initially access the control panel system, and also navigate to the previous higher-level menu item / Se utiliza para acceder inicialmente al sistema del panel de control y también para navegar al elemento de menú de nivel superior anterior




DOWN ENTER Order. / Se desplaza a través de los elementos y números del menú en order ascendente.


[DOWN] Scrolls through menu items and numbers in descending order. / Se desplaza a través de los elementos y números del menú en orden descendente.


[ENTER] Used to select and confirm/store the current selection. / Se utiliza para seleccionar y confirmar/almacenar la selección actual.

Operation Instruction / Instrucción de operación Controller Settings / Configuración del controlador

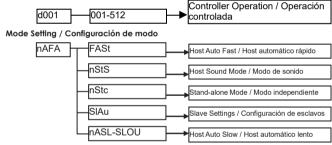


Motor Rotating Setting / Configuración de la rotación del motor

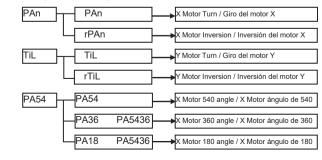





LED Display Direction Setting / Configuración de dirección de pantalla LED



Channel Mode Settina / Configuración del Modo de Canal



Reset Setting / Configuración de Reinicio



Initialization Setting/ Configuración de Inicialización

LOAD LOAD	Initialization Parameter / Parámetro de inicio

Remark: When the operation mode is chosen, press the Enter button to run. / **Observación:** Cuando se elige el modo de operación, presione el botón Enter para ejecutar.

9 Channels Mode / Modo de 9 canales

Channel / Canal			Function / Función
1	X Axis / Eje X	0-255	
2	Y Axis / Eje Y	0-255	
		0-8	Light off / Luz apagada
3	Master Control /	8-135	Dimming / Atenuación
	Control Maestro	136-240	Strobe / Estroboscópico
		241-255	Power ON/OFF / Energía Encendido /
			apagado
4	R LED Dimming /	0-255	Dimming from dark to bright /
	Atenuación		Atenuación de oscuro a brillante
5	G LED Dimming /	0-255	Dimming from dark to bright /
	Atenuación		Atenuación de oscuro a brillante
6	B LED Dimming /	0-255	Dimming from dark to bright /
	Atenuación		Atenuación de oscuro a brillante
7	W LED Dimming /	0-255	Dimming from dark to bright /
	Atenuación		Atenuación de oscuro a brillante
8	Speed /	0-255	XY Motor Speed / XY Velocidad de
	Velocidad		motor
9	Reset / Reinicio	150-200	

14 Channels Mode / Modo de 14 canales

Channel / Canal		Function / Función				
1	0-255	Pan / Giro horizontal				
2	0-255	Pan fine / Giro horizontal fino				
3	0-255	Tilt / Giro vertical				
4	0-255	Tilt fine / / Giro vertical fino				
5	0-255	Speed / Velocidad				
	0-7	No Effect / Sin efecto				
6	8-134	Dimming / Atenuación				
	135-239	Strobe from slow to fast / Estroboscópico de lento a rápido				
	240-255	Light on / Luz encendida				
7	0-255	Red Dimming / Atenuación roja				
8	0-255	Green Dimming / Atenuación verde				
9	9 0-255 Blue Dimming / Atenuación azul					
10	0-255	White Dimming / Atenuación blanca				
		Color Choose / Elección de color				
	0-7	Color Assortment/Surtido de colores 1				
	8-21	Color Assortment/Surtido de colores 2				
	22-34	Color Assortment/Surtido de colores 3				
	35-49	Color Assortment/Surtido de colores 4				
	50-63	Color Assortment/Surtido de colores 5				
	64-77	Color Assortment/Surtido de colores 6				
11	78-91	Color Assortment/Surtido de colores 7				
	92-105	Color Assortment/Surtido de colores 8				
	106-119	Color Assortment/Surtido de colores 9				
	120-134	Color Assortment/Surtido de colores 10				
	135-147	Color Assortment/Surtido de colores 11				
	148-161	Color Assortment/Surtido de colores 12				
	162-175	Color Assortment/Surtido de colores 13				
	176-189	Color Assortment/Surtido de colores 14				
	190-203	Color Assortment/Surtido de colores 15				
	204-217	Color Assortment/Surtido de colores 16				
	218-231	Color Assortment/Surtido de colores 17				
	232-255	Color Saltus / Salto de Color				