

Лабораторная работа 1. Подготовка физической среды передачи данных на основе витой пары

1. Итак, имея перед собой схему обжима и весь необходимый инструмент, приступаем к обжимке сетевого кабеля

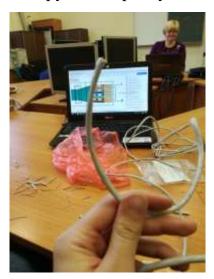



2. Снимите с кабеля изоляцию.

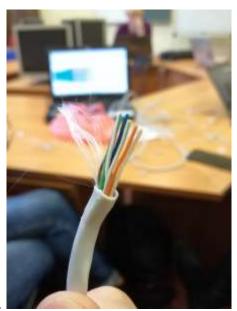

- 3. Разведите и расплетите проводки.
- 4. Обкусите проводки так, чтобы их осталось чуть больше сантиметра.





- 5. Вставьте проводки в разъем RJ-45.
- 6. Убедитесь, чтобы все провода полностью вошли в разъем и уперлись в его переднюю стенку. Поместите коннектор с

установленной парой в обжимные клещи, затем плавно, но сильно



произведите обжим.



7. Итог.