

FCC Information and Copyright

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. There is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

The vendor makes no representations or warranties with respect to the contents here and specially disclaims any implied warranties of merchantability or fitness for any purpose. Further the vendor reserves the right to revise this publication and to make changes to the contents here without obligation to notify any party beforehand.

Duplication of this publication, in part or in whole, is not allowed without first obtaining the vendor's approval in writing.

The content of this user's manual is subject to be changed without notice and we will not be responsible for any mistakes found in this user's manual. All the brand and product names are trademarks of their respective companies.

Table of Contents

Chapter 1: Introduction	3
1.1 Before You Start	3
1.2 Package Checklist	3
1.3 Motherboard Features	4
1.4 Rear Panel Connectors	5
1.5 Motherboard Layout	6
Chapter 2: Hardware Installation	7
2.1 Installing Central Processing Unit (CPU)	7
2.2 FAN Headers	9
2.3 Installing System Memory	10
2.4 Connectors and Slots	12
Chapter 3: Headers & Jumpers Setup	14
3.1 How to Setup Jumpers	14
3.2 Detail Settings	14
Chapter 4: RAID Functions	21
4.1 Operation System	21
4.2 Raid Arrays	21
4.3 How RAID Works	21
Chapter 5: Useful Help	25
5.1 Driver Installation Note	25
5.2 Award BIOS Beep Code	26
5.3 Extra Information	27
5.4 Troubleshooting	28
Appendix: SPEC In Other Languages	29
German	30
France	32
Italian	34
Spanish	36
Portuguese	38
Polish	40
Russian	42
Arabic	44
Japanese	46

CHAPTER 1: INTRODUCTION

1.1 BEFORE YOU START

Thank you for choosing our product. Before you start installing the motherboard, please make sure you follow the instructions below:

- Prepare a dry and stable working environment with sufficient lighting.
- Always disconnect the computer from power outlet before operation.
- Before you take the motherboard out from anti-static bag, ground yourself properly by touching any safely grounded appliance, or use grounded wrist strap to remove the static charge.
- Avoid touching the components on motherboard or the rear side of the board unless necessary. Hold the board on the edge, do not try to bend or flex the board.
- Do not leave any unfastened small parts inside the case after installation. Loose parts will cause short circuits which may damage the equipment.
- Keep the computer from dangerous area, such as heat source, humid air and water.

1.2 PACKAGE CHECKLIST

- ✚ IDE Cable X 1
- ✚ Serial ATA Cable X 1
- ✚ Rear I/O Panel for ATX Case X 1
- ✚ Installation Guide X 1
- ✚ Fully Setup Driver CD X 1 (full version manual files inside)
- ✚ FDD Cable X 1 (optional)
- ✚ Serial ATA Power Cable X 1 (optional)
- ✚ USB 2.0 Cable X1 (optional)
- ✚ S/PDIF out Cable X 1 (optional)


Note: The package contents may differ by area or your motherboard version.

1.3 MOTHERBOARD FEATURES


SPEC		
CPU	Socket AM2+ AMD Phenom / Athlon 64 / Athlon 64 FX / Athlon 64 x2 / Sempron processors (Maximum Watt: 95W)	AMD 64 Architecture enables 32 and 64 bit computing Supports Hyper Transport and Cool-n-Quiet
FSB	Supports up to 1 GHz Bandwidth Support HyperTransport	
Chipset	GeForce 6150 SE/nForce 430	
Super I/O	ITE 8716F Provides the most commonly used legacy Super I/O functionality. Low Pin Count Interface	Environment Control initiatives, H/W Monitor Fan Speed Controller ITE's "Smart Guardian" function
Main Memory	DDR2 DIMM Slots x 2 Max Memory Capacity 8GB Each DIMM supports 256MB/512MB/1GB/ 2GB/4GB DDR2	Dual Channel Mode DDR2 memory module Supports DDR2 533 / 667 / 800 / 1066 Registered DIMM and ECC DIMM is not supported
Graphics	GeForce 6150 SE/nForce 430	Max Shared Video Memory is 512MB (under OS)
IDE	Integrated IDE Controller	Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 Bus Master Mode supports PIO Mode 0~4,
SATA II	Integrated Serial ATA Controller	Data transfer rates up to 3 Gb/s. SATA Version 2.0 specification compliant.
LAN	Realtek RTL 8201CL	10 / 100 Mb/s auto negotiation Half / Full duplex capability
Sound	ALC662	5.1 channels audio out High Definition Audio
Slots	PCI Slot	x2 Supports PCI expansion cards
	PCI Express x16 Slot	x1 Supports PCI-E x16 expansion cards
On Board Connector	Floppy Connector	x1 Each connector supports 2 Floppy drives
	Printer Port Connector	x1 Each connector supports 1 Printer port
	IDE Connector	x1 Each connector supports 2 IDE device
	SATA Connector	x4 Each connector supports 1 SATA devices
	Front Panel Connector	x1 Supports front panel facilities
	Front Audio Connector	x1 Supports front panel audio function

SPEC			
	CD-in Connector	x1	Supports CD audio-in function
	S/PDIF out Connector	x1	Supports digital audio out function
	CPU Fan Header	x1	CPU Fan power supply (with Smart Fan function)
	System Fan Header	x1	System Fan Power supply
	CMOS clear Header	x1	Restore CMOS data to factory default
	USB Connector	x3	Each connector supports 2 front panel USB ports
	Power Connector (24pin)	x1	Connects to Power supply
	Power Connector (4pin)	x1	Connects to Power supply
Back Panel I/O	PS/2 Keyboard	x1	Connects to PS/2 Keyboard
	PS/2 Mouse	x1	Connects to PS/2 Mouse
	VGA port	x1	Connect to D-SUB monitor
	Serial Port	x1	Provide RS-232 Serial connection
	LAN port	x1	Connect to RJ-45 ethernet cable
	USB Port	x4	Connect to USB devices
	Audio Jack	x3	Provide Audio-In/Out and microphone connection
Board Size	190 mm(W) x 244 mm(L)		
Special Features	RAID 0 / 1 / 0+1 / 5 support		
OS Support	Windows XP / Vista / 7		BIOSTAR Reserves the right to add or remove support for any OS With or without notice.

1.4 REAR PANEL CONNECTORS

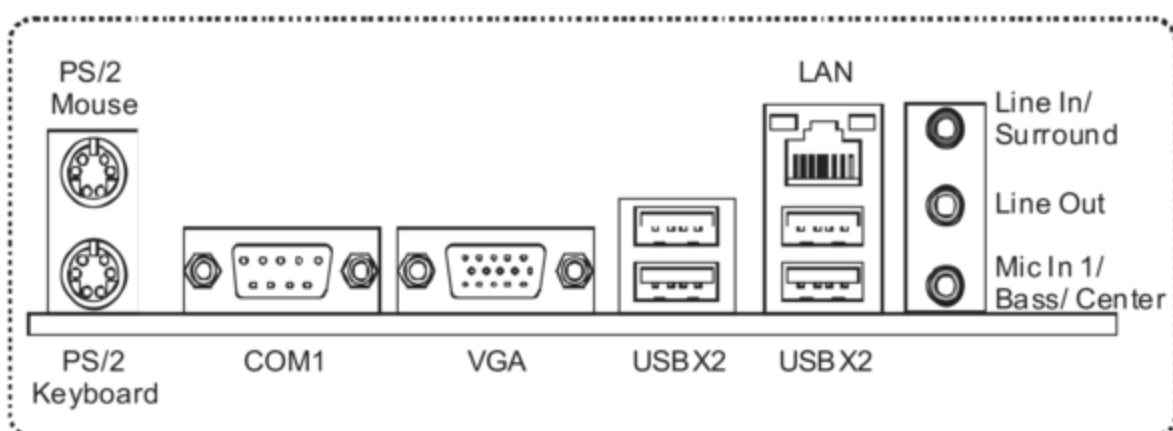


1.5 MOTHERBOARD LAYOUT

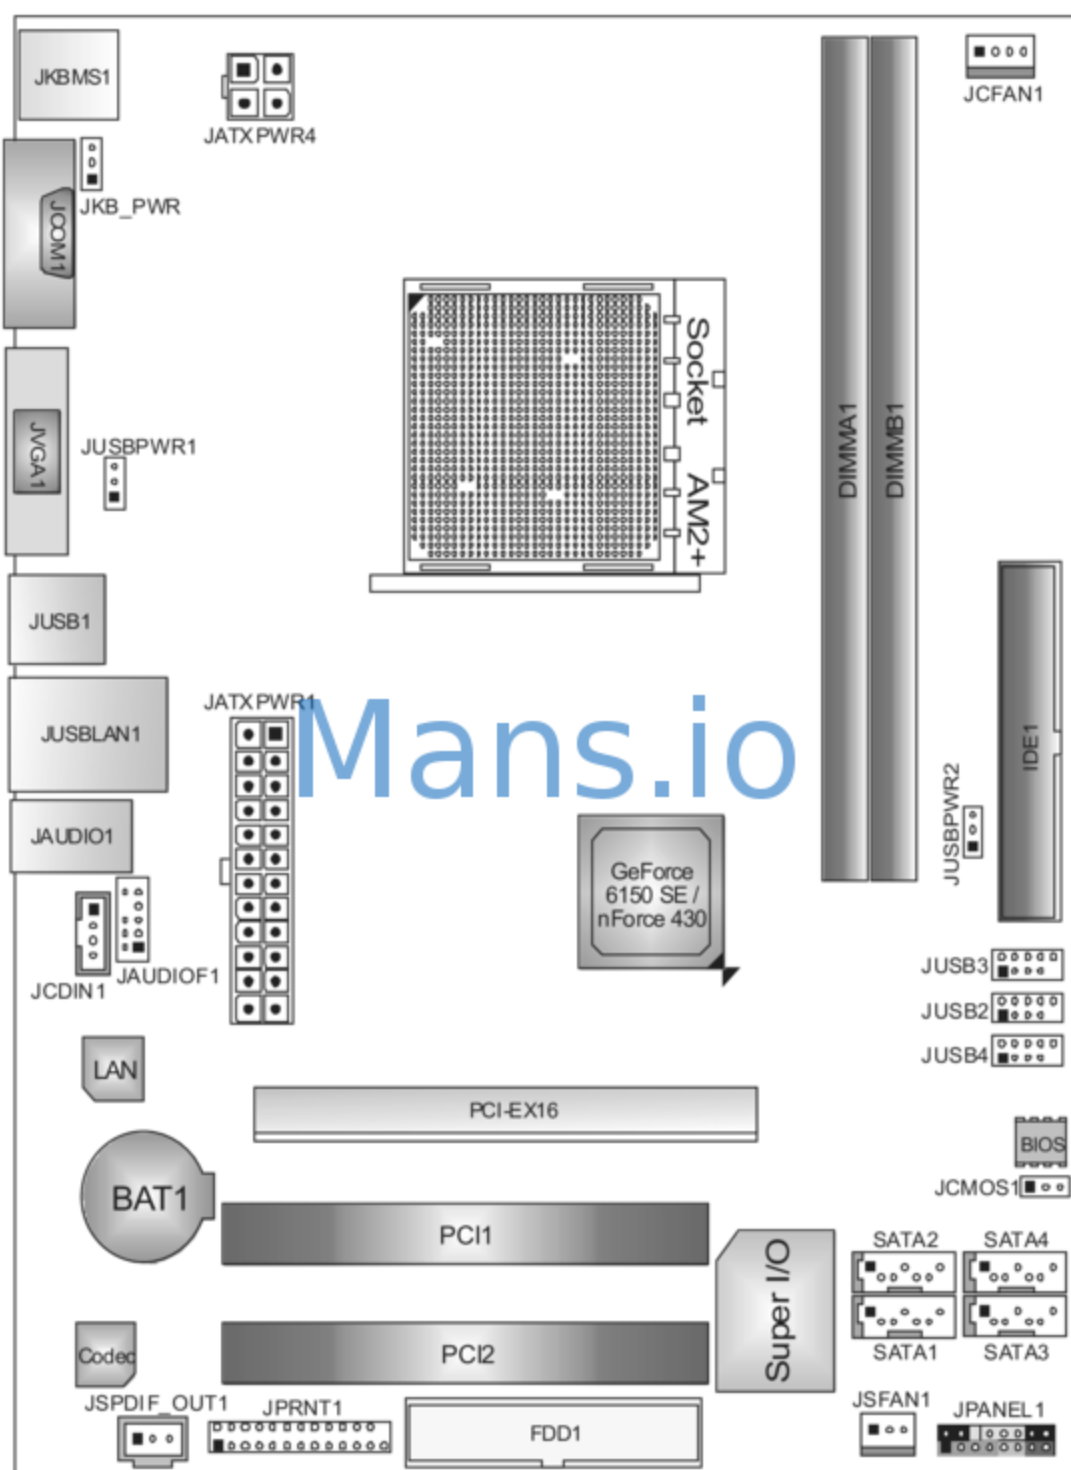


Note: ■ represents the 1st pin.

CHAPTER 2: HARDWARE INSTALLATION


2.1 INSTALLING CENTRAL PROCESSING UNIT (CPU)

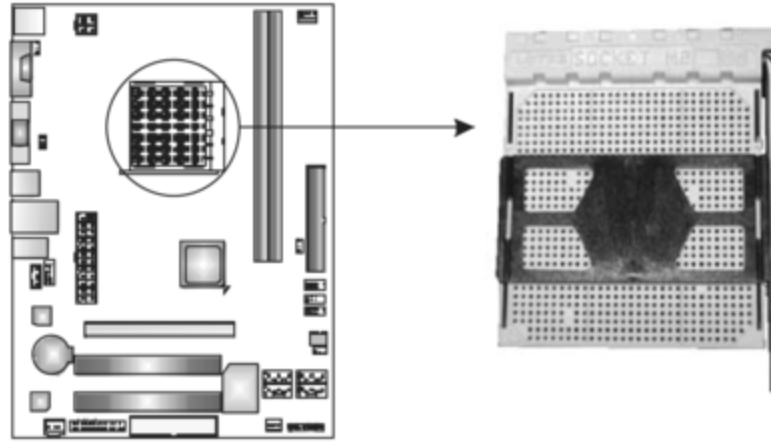

Step 1: Remove the socket protection cap.

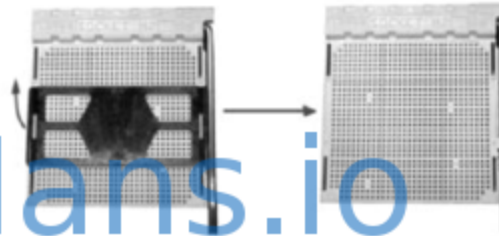

Step 2: Pull the lever toward direction A from the socket and then raise the lever up to a 90-degree angle.

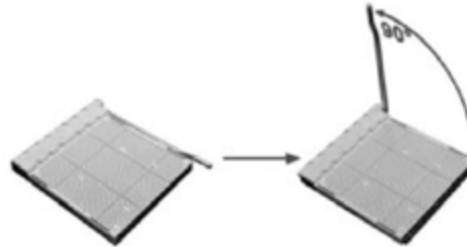


Step 3: Look for the white triangle on socket, and the gold triangle on CPU should point towards this white triangle. The CPU will fit only in the correct orientation.



Motherboard Manual

Step 4: Hold the CPU down firmly, and then close the lever toward direct B to complete the installation.

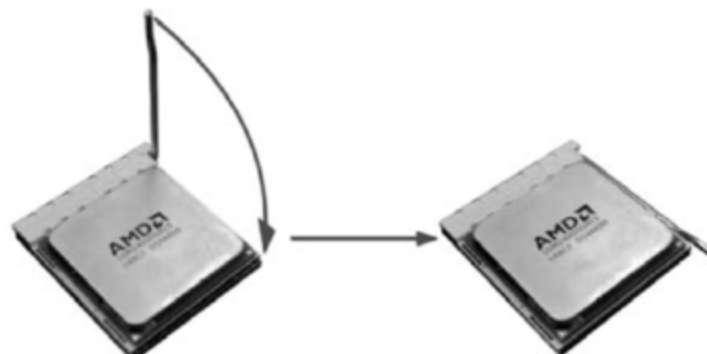

Step 5: Put the CPU Fan on the CPU and buckle it. Connect the CPU FAN power cable to the JCFAN1. This completes the installation.


Note: Please update the BIOS to the latest version while using AM2+ CPUs. Due to the latest CPU transition, you may encounter the situation that the new system failed to boot while using new AM2+ CPUs. In this case, please install one standard AM2 CPU to boot your system, and update the latest BIOS from our website for AM2+ CPUs support.

Mans.io

2.2 FAN HEADERS


These fan headers support cooling-fans built in the computer. The fan cable and connector may be different according to the fan manufacturer. Connect the fan cable to the connector while matching the black wire to pin#1.

JCFAN1: CPU Fan Header

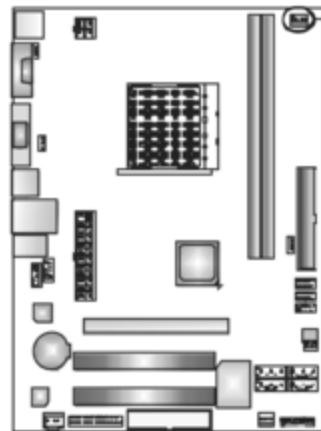

Pin	Assignment
1	Ground
2	+12V
3	FAN RPM rate sense
4	Smart Fan Control (By Fan)

JSFAN1: System Fan Header

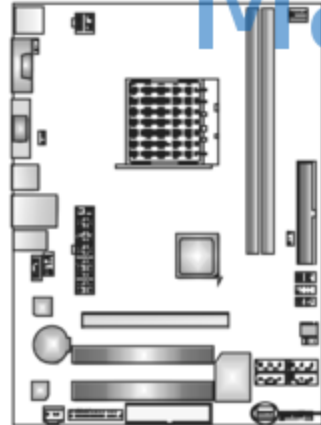


Pin	Assignment
1	Ground
2	+12V
3	FAN RPM rate sense

Note:


The JCFAN1 supports 4-pin head connector. The JSFAN1 supports 3-pin head connector. When connecting with wires onto connectors, please note that the red wire is the positive and should be connected to pin#2, and the black wire is Ground and should be connected to GND.

2.3 INSTALLING SYSTEM MEMORY


A. Memory Modules

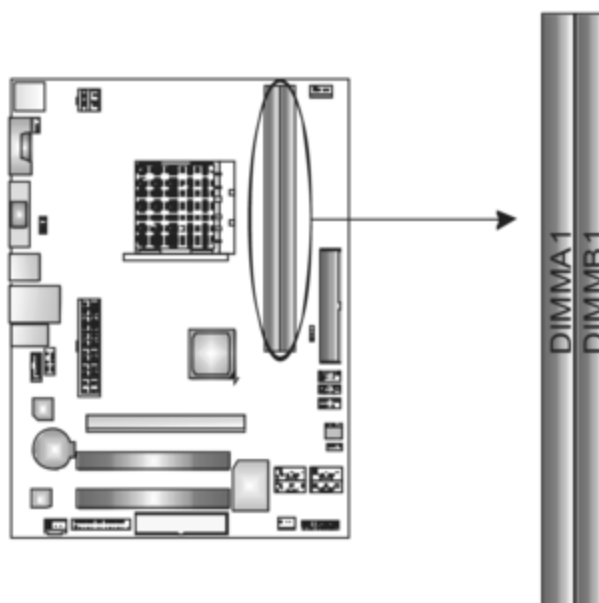

1. Unlock a DIMM slot by pressing the retaining clips outward. Align a DIMM on the slot such that the notch on the DIMM matches the break on the Slot.

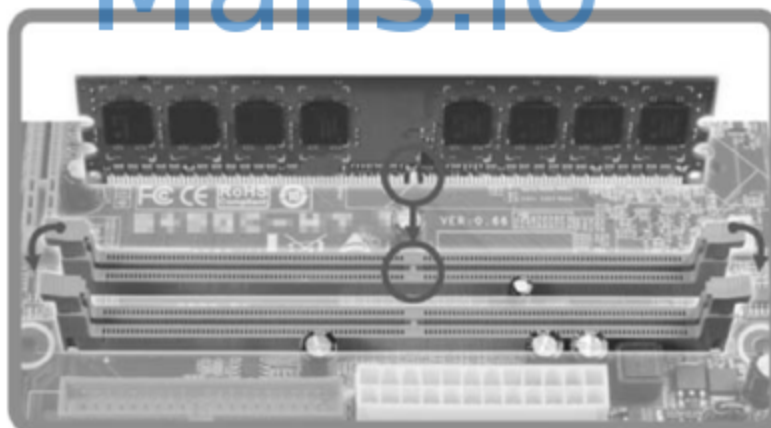

2. Insert the DIMM vertically and firmly into the slot until the retaining chip snap back in place and the DIMM is properly seated.

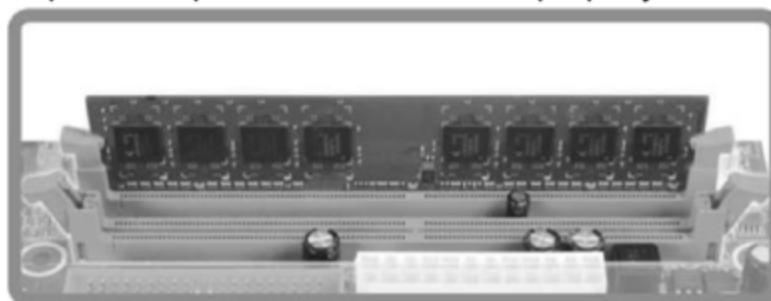

B. Memory Capacity

DIMM Socket Location	DDR2 Module	Total Memory Size
DIMMA1	256MB/512MB/1GB/2GB/4GB	Max is 8GB.
DIMMB1	256MB/512MB/1GB/2GB/4GB	

C. Dual Channel Memory installation

To trigger the Dual Channel function of the motherboard, the memory module must meet the following requirements:

Install memory module of the same density in pair, shown in the following table.

Dual Channel Status	DIMMA1	DIMMB1
Disabled	O	X
Disabled	X	O
Enabled	O	O

(O means memory installed, X means memory not installed.)


The DRAM bus width of the memory module must be the same (x8 or x16)

Mans.io

2.4 CONNECTORS AND SLOTS

FDD1: Floppy Disk Connector


The motherboard provides a standard floppy disk connector that supports 360K, 720K, 1.2M, 1.44M and 2.88M floppy disk types. This connector supports the provided floppy drive ribbon cables.

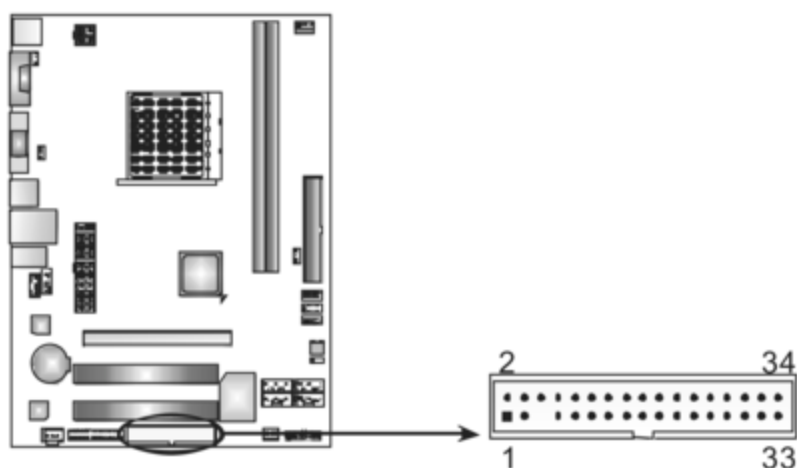

IDE1: IDE/ATAPI Connector


The motherboard has a 32-bit Enhanced PCI IDE Controller that provides PIO Mode 0~4, Bus Master, and Ultra DMA 33/66/100/133 functionality.

The IDE connector can connect a master and a slave drive, so you can connect up to two drives.

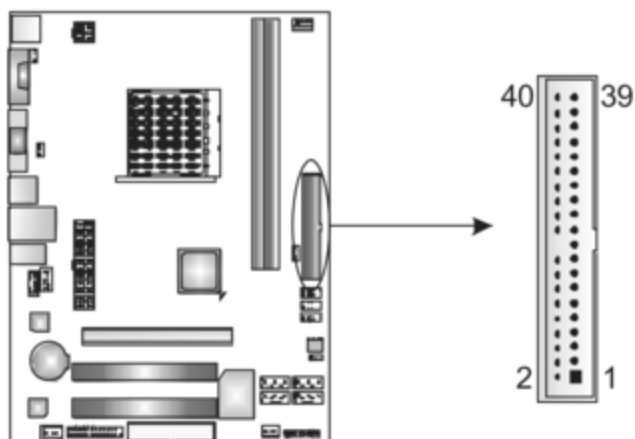


PCI-EX16: PCI-Express x16 Slot

- PCI-Express 1.0a compliant.
- Maximum theoretical realized bandwidth of 4GB/s simultaneously per direction, for an aggregate of 8GB/s totally.
- PCI-Express supports a raw bit-rate of 2.5GB/s on the data pins.
- 2X bandwidth over the traditional PCI architecture.

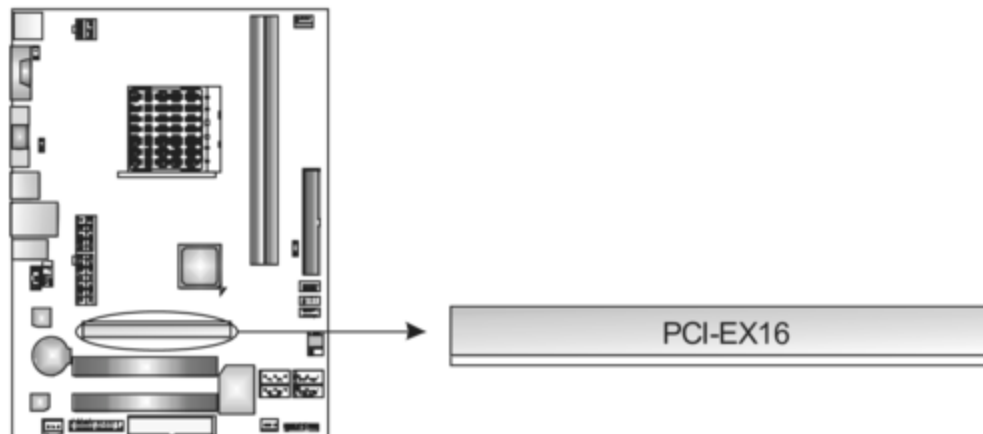**PCI1~PCI2: Peripheral Component Interconnect Slots**

This motherboard is equipped with 2 standard PCI slots. PCI stands for Peripheral Component Interconnect, and it is a bus standard for expansion cards. This PCI slot is designated as 32 bits.

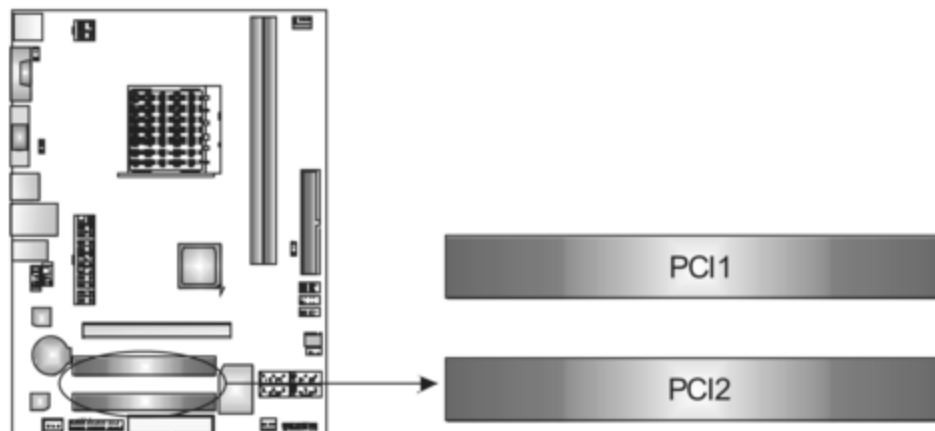

CHAPTER 3: HEADERS & JUMPERS SETUP

3.1 HOW TO SETUP JUMPERS


The illustration shows how to set up jumpers. When the jumper cap is placed on pins, the jumper is “close”, if not, that means the jumper is “open”.



3.2 DETAIL SETTINGS

JANEL1: Front Panel Header


This 16-pin connector includes Power-on, Reset, HDD LED, Power LED, and speaker connection. It allows user to connect the PC case's front panel switch functions.

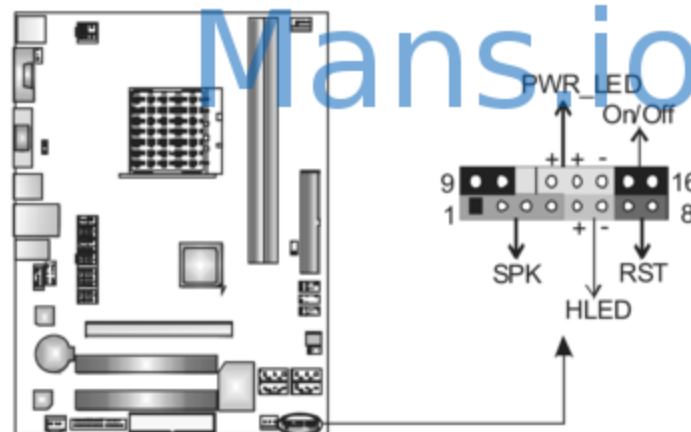

Pin	Assignment	Function	Pin	Assignment	Function
1	+5V	Speaker Connector	9	N/A	N/A
2	N/A		10	N/A	N/A
3	N/A		11	N/A	N/A
4	Speaker		12	Power LED (+)	Power LED
5	HDD LED (+)	Hard drive LED	13	Power LED (+)	
6	HDD LED (-)		14	Power LED (-)	
7	Ground	Reset button	15	Power button	Power-on button
8	Reset control		16	Ground	

JATXPWR1: ATX Power Source Connector


This connector allows user to connect 24-pin power connector on the ATX power supply.

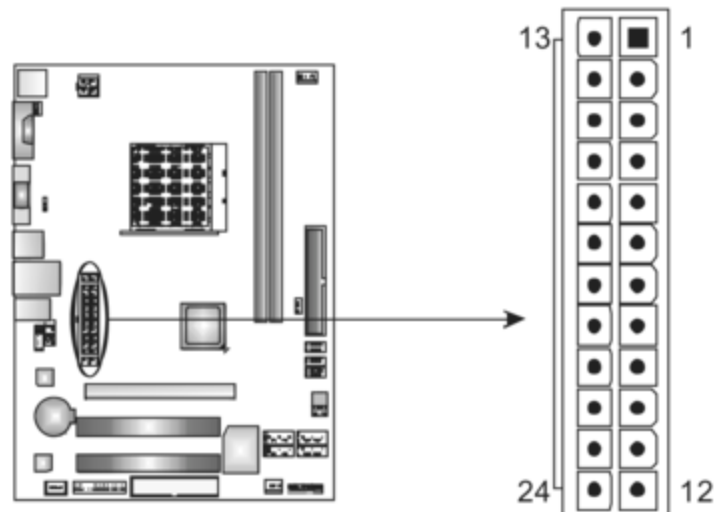

Pin	Assignment	Pin	Assignment
13	+3.3V	1	+3.3V
14	-12V	2	+3.3V
15	Ground	3	Ground
16	PS_ON	4	+5V
17	Ground	5	Ground
18	Ground	6	+5V
19	Ground	7	Ground
20	NC	8	PW_OK
21	+5V	9	Standby Voltage+5V
22	+5V	10	+12V
23	+5V	11	+12V
24	Ground	12	+3.3V

JATXPWR4: ATX Power Source Connector

By connecting this connector, it will provide +12V to CPU power circuit.

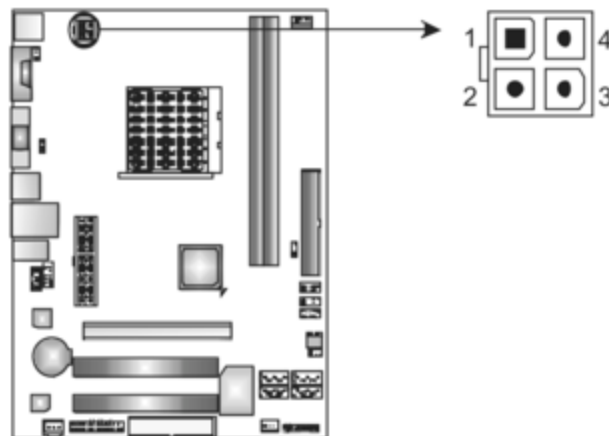


Pin	Assignment
1	+12V
2	+12V
3	Ground
4	Ground

Note:

Before power on the system, please make sure that both JATXPWR1 and JATXPWR4 connectors have been plugged-in.


JUSB2/JUSB3/JUSB4: Headers for USB 2.0 Ports at Front Panel

This header allows user to connect additional USB cable on the PC front panel, and also can be connected with internal USB devices, like USB card reader.

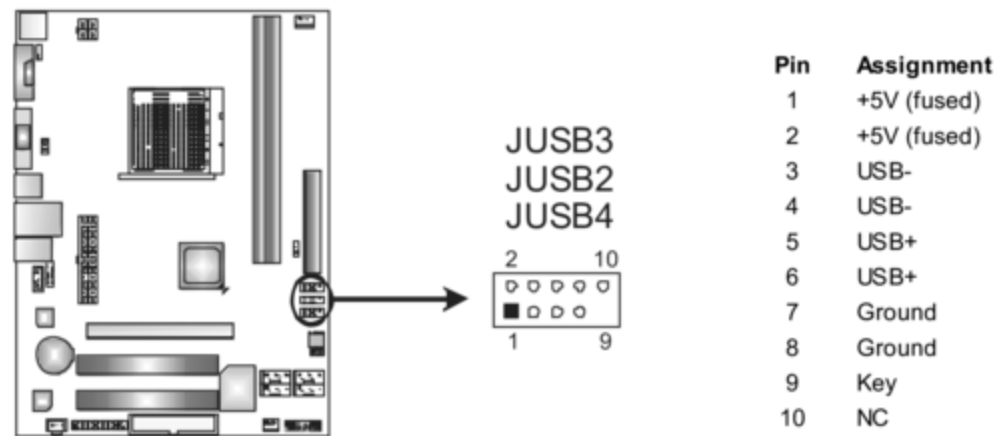


SATA1~SATA4: Serial ATA Connectors

The motherboard has a PCI to SATA Controller with 4 channels SATA interface.

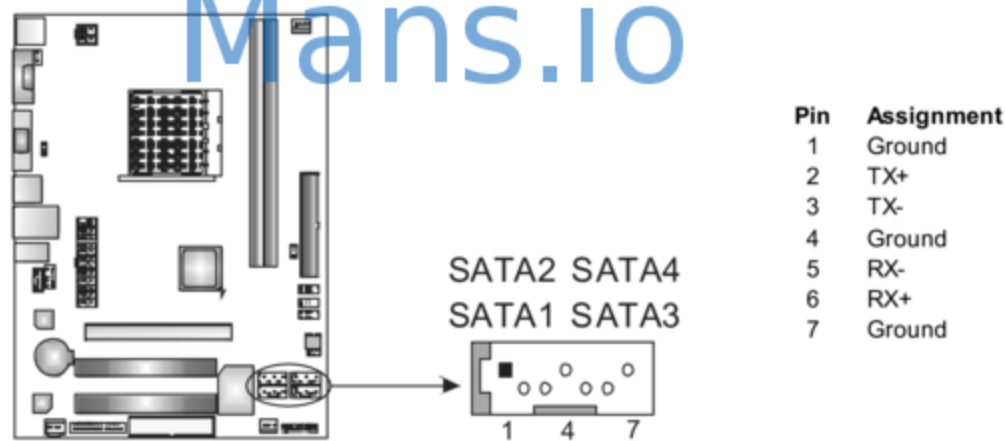

JAUDIOF1: Front Panel Audio Header


This header allows user to connect the front audio output cable with the PC front panel. This header allows only HD audio front panel connector; AC'97 connector is not acceptable.

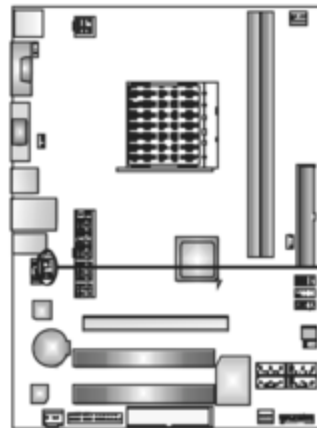

Pin	Assignment
1	Mic Left in
2	Ground
3	Mic Right in
4	GPIO
5	Right line in
6	Jack Sense
7	Front Sense
8	Key
9	Left line in
10	Jack Sense

JCDIN1: CD-ROM Audio-in Connector


This connector allows user to connect the audio source from the variety devices, like CD-ROM, DVD-ROM, PCI sound card, PCI TV turner card etc..

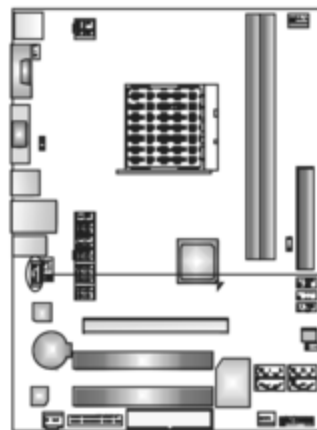


Pin	Assignment
1	Left Channel Input
2	Ground
3	Ground
4	Right Channel Input

JSPDIF_OUT1: Digital Audio-out Connector

This connector allows user to connect the PCI bracket SPDIF output header.

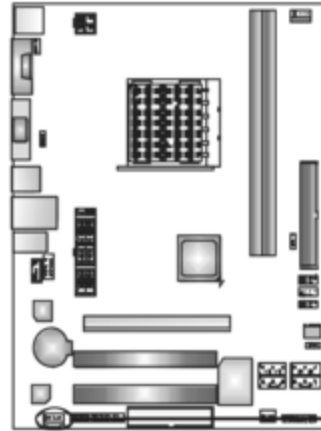

Pin	Assignment
1	+5V
2	SPDIF_OUT
3	Ground

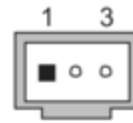

JCMOS1: Clear CMOS Header

By placing the jumper on pin2-3, it allows user to restore the BIOS safe setting and the CMOS data, please carefully follow the procedures to avoid damaging the motherboard.



Pin 1-2 Close:
Normal Operation
(default).




Pin 2-3 Close:
Clear CMOS data.

※ Clear CMOS Procedures:

1. Remove AC power line.
2. Set the jumper to "Pin 2-3 close".
3. Wait for five seconds.
4. Set the jumper to "Pin 1-2 close".
5. Power on the AC.
6. Reset your desired password or clear the CMOS data.

JPRNT1: Printer Port Connector

This header allows you to connector printer on the PC.

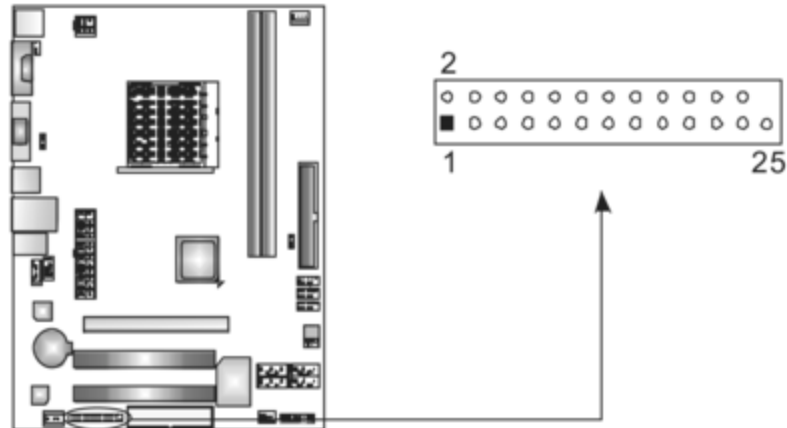

Pin	Assignment	Pin	Assignment
1	-Strobe	14	Ground
2	-ALF	15	Data 6
3	Data 0	16	Ground
4	-Error	17	Data 7
5	Data 1	18	Ground
6	-Init	19	-ACK
7	Data 2	20	Ground
8	-Scltin	21	Busy
9	Data 3	22	Ground
10	Ground	23	PE
11	Data 4	24	Ground
12	Ground	25	SCLT
13	Data 5	26	Key

JUSBPWR1/JUSBPWR2: Power Source Headers for USB Ports

Pin 1-2 Close:

JUSBPWR1: +5V for USB ports at JUSB1/JUSBLAN1.

JUSBPWR2: +5V for USB ports at front panel (JUSB2/JUSB3/JUSB4).


Pin 2-3 Close:

JUSBPWR1: +5V STB for USB ports at JUSB1/JUSBLAN1.

JUSBPWR2: +5V STB for USB ports at front panel (JUSB2/JUSB3/JUSB4).



JKB_PWR: Power Source Header for PS/2 Keyboard and Mouse

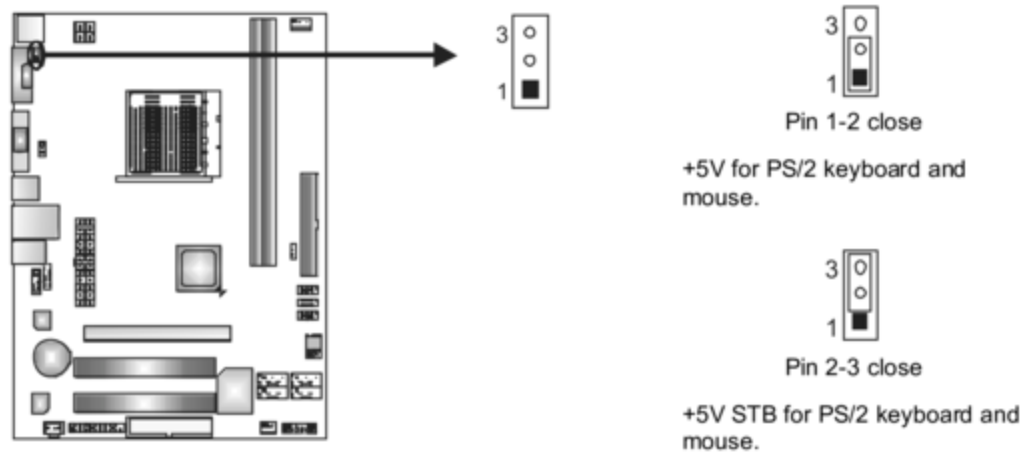

CHAPTER 4: RAID FUNCTIONS

4.1 OPERATION SYSTEM

Supports Windows XP and Windows Vista.

4.2 RAID ARRAYS

RAID supports the following types of RAID arrays:

RAID 0: RAID 0 defines a disk striping scheme that improves disk read and write times for many applications.

RAID 1: RAID 1 defines techniques for mirroring data.

RAID 0+1: RAID 0+1 combines the techniques used in RAID 0 and RAID 1.

RAID 5: RAID 5 provides fault tolerance and better utilization of disk capacity.


4.3 How RAID WORKS

RAID 0:

The controller “stripes” data across multiple drives in a RAID 0 array system. It breaks up a large file into smaller blocks and performs disk reads and writes across multiple drives in parallel. The size of each block is determined by the stripe size parameter, which you set during the creation of the RAID set based on the system environment. This technique reduces overall disk access time and offers high bandwidth.

Features and Benefits

- **Drives:** Minimum 2, and maximum is up to 6 or 8. Depending on the platform.
- **Uses:** Intended for non-critical data requiring high data throughput, or any environment that does not require fault tolerance.
- **Benefits:** provides increased data throughput, especially for large files. No capacity loss penalty for parity.
- **Drawbacks:** Does not deliver any fault tolerance. If any drive in the array fails, all data is lost.
- **Fault Tolerance:** No.

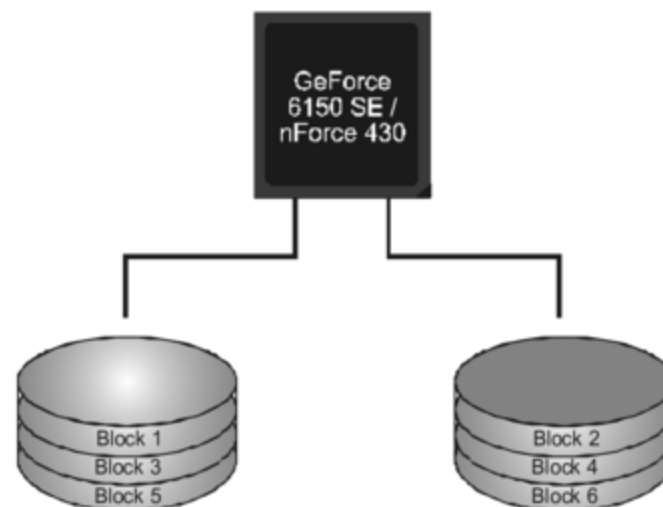


RAID 1:

Every read and write is actually carried out in parallel across 2 disk drives in a RAID 1 array system. The mirrored (backup) copy of the data can reside on the same disk or on a second redundant drive in the array. RAID 1 provides a hot-standby copy of data if the active volume or drive is corrupted or becomes unavailable because of a hardware failure. RAID techniques can be applied for high-availability solutions, or as a form of automatic backup that eliminates tedious manual backups to more expensive and less reliable media.

Features and Benefits

- **Drives:** Minimum 2, and maximum is 2.
- **Uses:** RAID 1 is ideal for small databases or any other application that requires fault tolerance and minimal capacity.
- **Benefits:** Provides 100% data redundancy. Should one drive fail, the controller switches to the other drive.
- **Drawbacks:** Requires 2 drives for the storage space of one drive. Performance is impaired during drive rebuilds.
- **Fault Tolerance:** Yes.

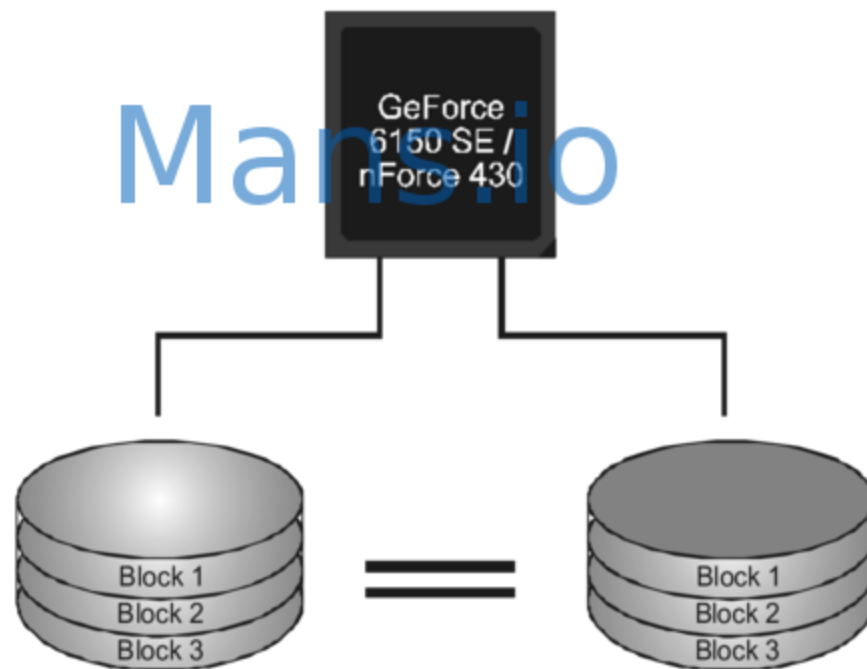


RAID 0+1:

RAID 0 drives can be mirrored using RAID 1 techniques. Resulting in a RAID 0+1 solution for improved performance plus resiliency.

Features and Benefits

- **Drives:** Minimum 4, and maximum is 6 or 8, depending on the platform.
- **Benefits:** Optimizes for both fault tolerance and performance, allowing for automatic redundancy. May be simultaneously used with other RAID levels in an array, and allows for spare disks.
- **Drawbacks:** Requires twice the available disk space for data redundancy, the same as RAID level 1.
- **Fault Tolerance:** Yes.

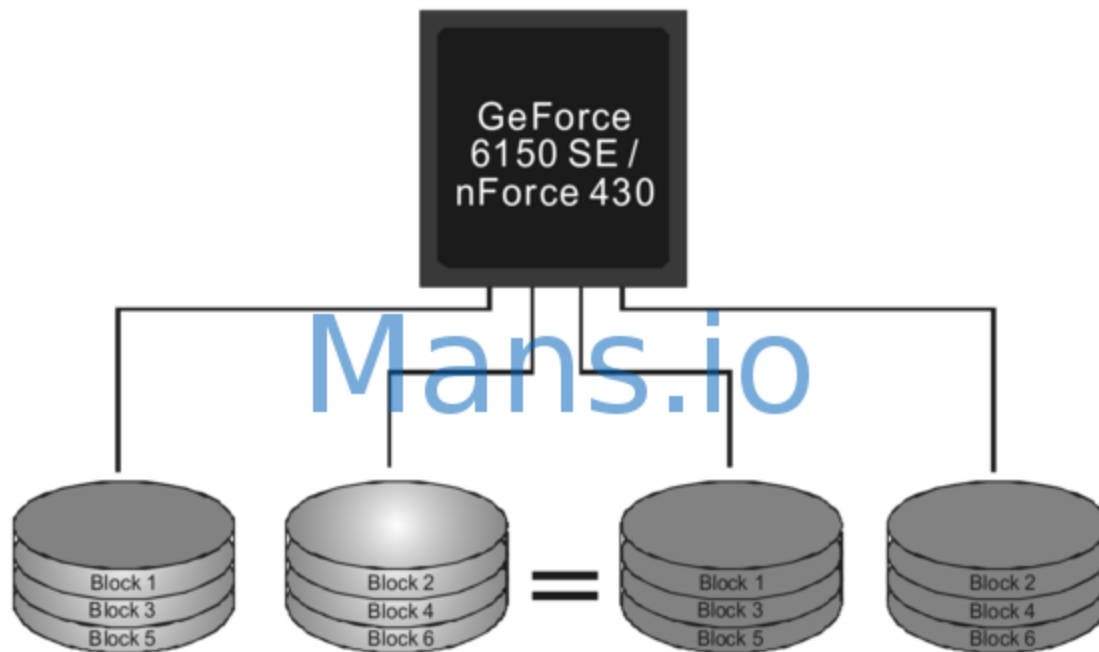


RAID 5:

RAID 5 stripes both data and parity information across three or more drives. It writes data and parity blocks across all the drives in the array. Fault tolerance is maintained by ensuring that the parity information for any given block of data is placed on a different drive from those used to store the data itself.

Features and Benefits

- **Drives:** Minimum 3.
- **Uses:** RAID 5 is recommended for transaction processing and general purpose service.
- **Benefits:** An ideal combination of good performance, good fault tolerance, and high capacity and storage efficiency.
- **Drawbacks:** Individual block data transfer rate same as a single disk. Write performance can be CPU intensive.
- **Fault Tolerance:** Yes.

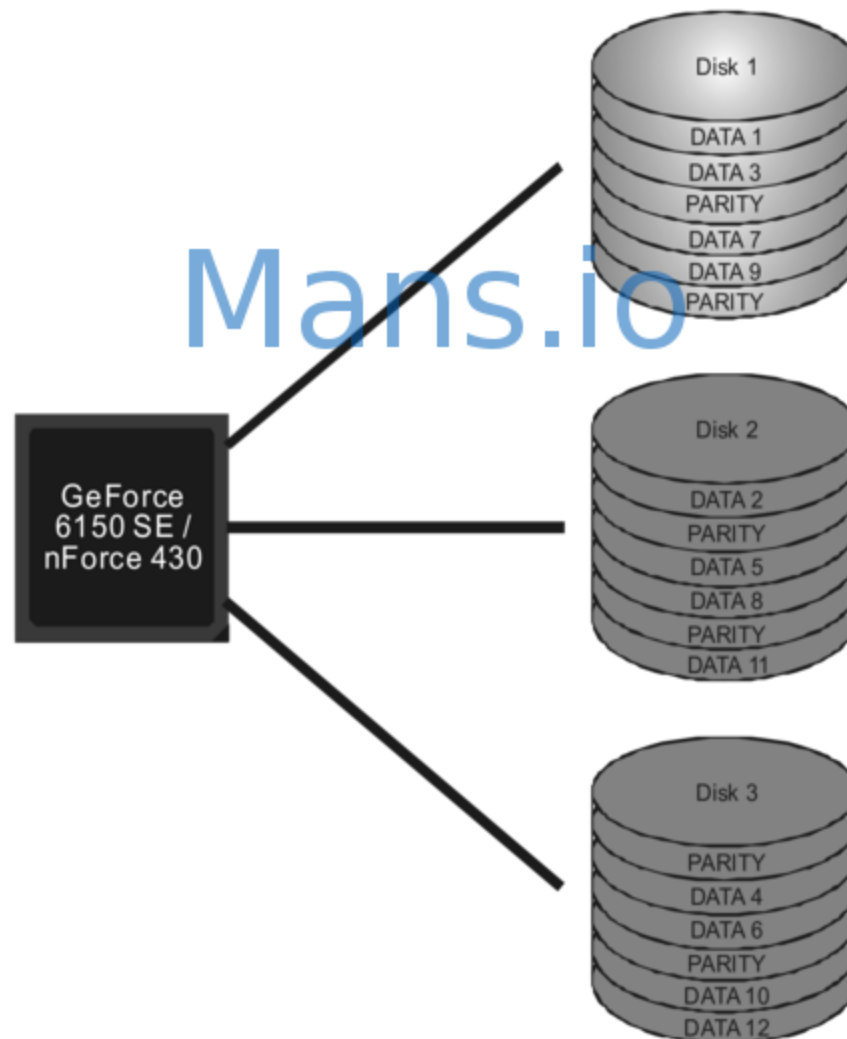

※ For more detailed setup information, please refer to the Driver CD, or go to http://www.nvidia.com/object/IO_28159.html to download the NVIDIA RAID User's Guide.

CHAPTER 5: USEFUL HELP

5.1 DRIVER INSTALLATION NOTE

After you installed your operating system, please insert the Fully Setup Driver CD into your optical drive and install the driver for better system performance.

You will see the following window after you insert the CD



The setup guide will auto detect your motherboard and operating system.

Note:

If this window didn't show up after you insert the Driver CD, please use file browser to locate and execute the file **SETUP.EXE** under your optical drive.

A. Driver Installation

To install the driver, please click on the Driver icon. The setup guide will list the compatible driver for your motherboard and operating system. Click on each device driver to launch the installation program.

B. Software Installation

To install the software, please click on the Software icon. The setup guide will list the software available for your system, click on each software title to launch the installation program.

C. Manual

Aside from the paperback manual, we also provide manual in the Driver CD. Click on the Manual icon to browse for available manual.

Note:

You will need Acrobat Reader to open the manual file. Please download the latest version of Acrobat Reader software from

<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>

5.2 SOFTWARE

Installing Software

1. Insert the Setup CD to the optical drive. The drivers installation program would appear if the Autorun function has been enabled.
2. Select **Software Installation**, and then click on the respective software title.
3. Follow the on-screen instructions to complete the installation.

BIOScreen Utility

This utility allows you to personalize your boot logo easily. You can choose JPG or BMP as your boot logo so as to customize your computer.



Please follow the following instructions to update boot logo:

1. **Load Image** : Choose the picture as the boot logo.
2. **Transform** : Transform the picture for BIOS and preview the result.
3. **Update Bios** : Write the picture to BIOS Memory to complete the update.

5.3 AWARD BIOS BEEP CODE

Beep Sound	Meaning
One long beep followed by two short beeps	Video card not found or video card memory bad
High-low siren sound	CPU overheated System will shut down automatically
One Short beep when system boot-up	No error found during POST
Long beeps every other second	No DRAM detected or install

5.4 EXTRA INFORMATION

CPU Overheated

If the system shutdown automatically after power on system for seconds, that means the CPU protection function has been activated.

When the CPU is over heated, the motherboard will shutdown automatically to avoid a damage of the CPU, and the system may not power on again.

In this case, please double check:

1. The CPU cooler surface is placed evenly with the CPU surface.
2. CPU fan is rotated normally.
3. CPU fan speed is fulfilling with the CPU speed.

After confirmed, please follow steps below to relief the CPU protection function.

1. Remove the power cord from power supply for seconds.
2. Wait for seconds.
3. Plug in the power cord and boot up the system.

Or you can:

1. Clear the CMOS data.
(See "Close CMOS Header: JCMOS1" section)
2. Wait for seconds.
3. Power on the system again.

5.5 TROUBLESHOOTING

Probable	Solution
1. There is no power in the system. Power LED does not shine; the fan of the power supply does not work 2. Indicator light on keyboard does not shine.	1. Make sure power cable is securely plugged in. 2. Replace cable. 3. Contact technical support.
System is inoperative. Keyboard lights are on, power indicator lights are lit, and hard drives are running.	Using even pressure on both ends of the DIMM, press down firmly until the module snaps into place.
System does not boot from a hard disk drive, but can be booted from optical drive.	1. Check cable running from disk to disk controller board. Make sure both ends are securely plugged in; check the drive type in the standard CMOS setup. 2. Backing up the hard drive is extremely important. All hard disks are capable of breaking down at any time.
System only boots from an optical drive. Hard disks can be read, applications can be used, but system fails to boot from a hard disk.	1. Back up data and applications files. 2. Reformat the hard drive. Re-install applications and data using backup disks.
Screen message shows "Invalid Configuration" or "CMOS Failure."	Review system's equipment. Make sure correct information is in setup.
System cannot boot after user installs a second hard drive.	1. Set master/slave jumpers correctly. 2. Run SETUP program and select correct drive types. Call the drive manufacturers for compatibility with other drives.

Mans.io

This page is intentionally left blank.

APPENDIX: SPEC IN OTHER LANGUAGES

GERMAN

Spezifikationen		
CPU	Sockel AM2+ AMD Phenom / Athlon 64 / Athlon 64 FX / Athlon 64 x2 / Sempron Prozessoren (Maximales Watt: 95W)	Die AMD 64-Architektur unterstützt eine 32-Bit- und 64-Bit-Datenverarbeitung Unterstützt Hyper Transport und Cool'n'Quiet
FSB	Unterstützt HyperTransport mit einer Bandbreite von bis zu 1 GHz	
Chipsatz	GeForce 6150 SE/nForce 430	
Super E/A	ITE 8716F Bietet die häufig verwendeten alten Super E/A-Funktionen. Low Pin Count-Schnittstelle	Umgebungskontrolle, Hardware-Überwachung Lüfterdrehzahl-Controller "Smart Guardian"-Funktion von ITE
Arbeitsspeicher	DDR2 DIMM-Steckplätze x 2 Max. 8GB Arbeitsspeicher Jeder DIMM unterstützt 256MB/512MB/1GB/2GB/4GB DDR2.	Dual-Kanal DDR2 Speichermodul Unterstützt DDR2 533 / 667 / 800 / 1066 registrierte DIMMs. ECC DIMMs werden nicht unterstützt.
Grafik	GeForce 6150 SE/nForce 430	Max. 512MB gemeinsam benutzter Videospeicher (under OS)
IDE	Integrierter IDE-Controller	Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 Bus Master-Modus Unterstützt PIO-Modus 0~4,
SATA II	Integrierter Serial ATA-Controller	Datentransferrate bis zu 3Gb/s Konform mit der SATA-Spezifikation Version 2.0.
LAN	Realtek RTL 8201CL	10 / 100 Mb/s Auto-Negotiation Halb-/ Vollduplex-Funktion
Audio-Codec	ALC662	5.1-Kanal-Audioausgabe Unterstützt High-Definition Audio
Steckplätze	PCI-Steckplatz x2 PCI Express x16 Steckplatz x1	
Onboard-Anschluss	Diskettenlaufwerkanschluss x1 Druckeranschluss Anschluss x1	Jeder Anschluss unterstützt 2 Diskettenlaufwerke Jeder Anschluss unterstützt 1 Druckeranschluss

Spezifikationen			
	IDE-Anschluss	x1	Jeder Anschluss unterstützt 2 IDE-Laufwerke
	SATA-Anschluss	x4	Jeder Anschluss unterstützt 1 SATA-Laufwerk
	Fronttafelanschluss	x1	Unterstützt die Fronttafelfunktionen
	Front-Audioanschluss	x1	Unterstützt die Fronttafel-Audioanschlussfunktion
	CD-IN-Anschluss	x1	Unterstützt die CD Audio-In-Funktion
	S/PDIF- Ausgangsanschluss	x1	Unterstützt die digitale Audioausgabefunktion
	CPU-Lüfter-Sockel	x1	CPU-Lüfterstromversorgungsanschluss (mit Smart Fan-Funktion)
	System-Lüfter-Sockel	x1	System-Lüfter-Stromversorgungsanschluss
	"CMOS löschen"-Sockel	x1	
	USB-Anschluss	x3	Jeder Anschluss unterstützt 2 Fronttafel-USB-Anschlüsse
	Stromanschluss (24-polig)	x1	
	Stromanschluss (4-polig)	x1	
Rückseiten-E/A	PS/2-Tastatur	x1	
	PS/2-Maus	x1	
	VGA-Anschluss	x1	
	Serieller Anschluss	x1	
	LAN-Anschluss	x1	
	USB-Anschluss	x4	
	Audioanschluss	x3	
Platinengröße	190 mm (B) X 244 mm (L)		
Sonderfunktionen	Unterstützt RAID 0 / 1 / 0+1 / 5		
OS-Unterstützung	Windows XP / Vista / 7		BIOSTAR behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung die Unterstützung für ein Betriebssystem hinzuzufügen oder zu entfernen.

FRANCE

SPEC		
UC	Socket AM2+ Processeurs AMD Phenom / Athlon 64 / Athlon 64 FX / Athlon 64 x2 / Sempron (Watt maximum : 95W)	L'architecture AMD 64 permet le calcul 32 et 64 bits Prend en charge Hyper Transport et Cool'n'Quiet
Bus frontal	Prend en charge Hyper Transport jusqu'à une bande passante de 1 GHz	
Chipset	GeForce 6150 SE/nForce 430	
Super E/S	ITE 8716F Fournit la fonctionnalité de Super E/S patrimoniales la plus utilisée. Interface à faible compte de broches	Initiatives de contrôle environnementales, Moniteur de matériel Contrôleur de vitesse de ventilateur Fonction "Gardien intelligent" de l'ITE
Mémoire principale	Fentes DDR2 DIMM x 2 Capacité mémoire maximale de 8 Go Chaque DIMM prend en charge des DDR2 de 256 Mo/512 Mo et 1Go/2Go/4Go	Module de mémoire DDR2 à mode à double voie Prend en charge la DDR2 533 / 667 / 800 / 1066 Les DIMM à registres et DIMM avec code correcteurs d'erreurs ne sont pas prises en charge
Graphiques	GeForce 6150 SE/nForce 430	Mémoire vidéo partagée maximale de 512 Mo (under OS)
IDE	Contrôleur IDE intégré	Mode principale de Bus Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 Prend en charge le mode PIO 0~4,
SATA II	Contrôleur Serial ATA intégré :	Taux de transfert jusqu'à 3 Go/s. Conforme à la spécification SATA Version 2.0
LAN	Realtek RTL 8201CL	10 / 100 Mb/s négociation automatique Half / Full duplex capability
Codec audio	ALC662	Sortie audio à 5.1 voies Prise en charge de l'audio haute définition
Fentes	Fente PCI x2 Slot PCI Express x16 x1	
Connecteur embarqué	Connecteur de disquette x1 Connecteur de Port d'imprimante x1 Connecteur IDE x1	Chaque connector prend en charge 2 lecteurs de disquettes Chaque connector prend en charge 1 Port d'imprimante Chaque connecteur prend en charge 2 périphériques IDE

SPEC		
	Connecteur SATA x4	Chaque connecteur prend en charge 1 périphérique SATA
	Connecteur du panneau avant x1	Prend en charge les équipements du panneau avant
	Connecteur Audio du panneau avant x1	Prend en charge la fonction audio du panneau avant
	Connecteur d'entrée CD x1	Prend en charge la fonction d'entrée audio de CD
	Connecteur de sortie S/PDIF x1	Prend en charge la fonction de sortie audio numérique
	Embase de ventilateur UC x1	Alimentation électrique du ventilateur UC (avec fonction de ventilateur intelligent)
	Embase de ventilateur système x1	Alimentation électrique du ventilateur système
	Embase d'effacement CMOS x1	
	Connecteur USB x3	Chaque connecteur prend en charge 2 ports USB de panneau avant
	Connecteur d'alimentation (24 broches) x1	
	Connecteur d'alimentation (4 broches) x1	
E/S du panneau arrière	Clavier PS/2 x1	
	Souris PS/2 x1	
	Port VGA x1	
	Port série x1	
	Port LAN x1	
	Port USB x4	
	Fiche audio x3	
Dimensions de la carte	190 mm (l) X 244 mm (H)	
Fonctionnalités spéciales	Prise en charge RAID 0 / 1 / 0+1 / 5	
Support SE	Windows XP / Vista / 7	BIOSTAR se réserve le droit d'ajouter ou de supprimer le support de SE avec ou sans préavis.

ITALIAN

SPECIFICA		
CPU	Socket AM2+ Processori AMD Phenom / Athlon 64 / Athlon 64 FX / Athlon 64 x2 / Sempron (Watt massimo: 95W)	L'architettura AMD 64 abilita la computazione 32 e 64 bit Supporto di Hyper Transport e Cool'n'Quiet
FSB	Supporto di HyperTransport fino a 1 GHz di larghezza di banda	
Chipset	GeForce 6150 SE/nForce 430	
Super I/O	ITE 8716F Fornisce le funzionalità legacy Super I/O usate più comunemente. Interfaccia LPC (Low Pin Count)	Funzioni di controllo dell'ambiente: Monitoraggio hardware Controller velocità ventolina Funzione "Smart Guardian" di ITE
Memoria principale	Alloggi DIMM DDR2 x 2 Capacità massima della memoria 8GB Ciascun DIMM supporta DDR2 256MB/ 512MB e 1GB/2GB/4GB	Modulo di memoria DDR2 a canale doppio Supporto di DDR2 533 / 667 / 800 / 1066 DIMM registrati e DIMM ECC non sono supportati
Grafica	GeForce 6150 SE/nForce 430	La memoria video condivisa massima è di 512MB (under OS)
IDE	Controller IDE integrato	Modalità Bus Master Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 Supporto modalità PIO Mode 0-4
SATA II	Controller Serial ATA integrato	Velocità di trasferimento dei dati fino a 3 Gb/s. Compatibile specifiche SATA Versione 2.0.
LAN	Realtek RTL 8201CL	Negoziazione automatica 10 / 100 Mb/s Capacità Half / Full Duplex
Codec audio	ALC662	Uscita audio 5.1 canali Supporto audio High-Definition (HD)
Alloggi	Alloggio PCI x2 Alloggio PCI Express x16 x1	
Connettori su scheda	Connettore floppy x1 Connettore Porta stampante x1 Connettore IDE x1 Connettore SATA x4	Ciascun connettore supporta 2 unità Floppy Ciascun connettore supporta 1 Porta stampante Ciascun connettore supporta 2 unità IDE Ciascun connettore supporta 1 unità SATA

SPECIFICA			
	Connettore pannello frontale	x1	Supporta i servizi del pannello frontale
	Connettore audio frontale	x1	Supporta la funzione audio pannello frontale
	Connettore CD-in	x1	Supporta la funzione input audio CD
	Connettore output SPDIF	x1	Supporta la funzione d'output audio digitale
	Collettore ventolina CPU	x1	Alimentazione ventolina CPU (con funzione Smart Fan)
	Collettore ventolina sistema	x1	Alimentazione ventolina di sistema
	Collettore cancellazione CMOS	x1	
	Connettore USB	x3	Ciascun connettore supporta 2 porte USB pannello frontale
	Connettore alimentazione (24 pin)	x1	
	Connettore alimentazione (4 pin)	x1	
I/O pannello posteriore	Tastiera PS/2	x1	
	Mouse PS/2	x1	
	Porta VGA	x1	
	Porta seriale	x1	
	Porta LAN	x1	
	Porta USB	x4	
	Connettore audio	x3	
Dimensioni scheda	190 mm (larghezza) x 244 mm (altezza)		
Caratteristiche speciali	Supporto RAID 0 / 1 / 0+1 / 5		
Sistemi operativi supportati	Windows XP / Vista / 7		BIOSTAR si riserva il diritto di aggiungere o rimuovere il supporto di qualsiasi sistema operativo senza preavviso.

SPANISH

<i>Especificación</i>		
CPU	Conector AM2+ Procesadores AMD Phenom / Athlon 64 / Athlon 64 FX / Athlon 64 x2 / Sempron (Vatio máximo: 95W)	La arquitectura AMD 64 permite el procesamiento de 32 y 64 bits Soporta las tecnologías Hyper Transport y Cool'n'Quiet
FSB	Admite HyperTransport con un ancho de banda de hasta 1 GHz	
Conjunto de chips	GeForce 6150 SE/nForce 430	
Súper E/S	ITE 8716F Le ofrece las funcionalidades heredadas de uso más común Súper E/S. Interfaz de cuenta Low Pin	Iniciativas de control de entorno, Monitor hardware Controlador de velocidad de ventilador Función "Guardia inteligente" de ITE
Memoria principal	Ranuras DIMM DDR2 x 2 Capacidad máxima de memoria de 8GB Cada DIMM admite DDR de 256MB/512MB y 1GB/2GB/4GB	Módulo de memoria DDR2 de canal Doble Admite DDR2 de 533 / 667 / 800 / 1066 No admite DIMM registrados o DIMM compatibles con ECC
Gráficos	GeForce 6150 SE/nForce 430	Memoria máxima de vídeo compartida de 512MB (under OS)
IDE	Controlador IDE integrado	Modo bus maestro Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 Soporte los Modos PIO 0~4,
SATA II	Controlador ATA Serie Integrado	Tasas de transferencia de hasta 3 Gb/s. Compatible con la versión SATA 2.0.
Red Local	Realtek RTL 8201CL	Negociación de 10 / 100 Mb/s Funciones Half / Full dúplex
Códecs de sonido	ALC662	Salida de sonido de 5.1 canales Soporte de sonido Alta Definición
Ranuras	Ranura PCI X2 Ranura PCI Express x16 X1	
Conectores en placa	Conector disco flexible X1 Conector Puerto de impresora X1 Conector IDE X1 Conector SATA X4	Cada conector soporta 2 unidades de disco flexible Cada conector soporta 1 Puerto de impresora Cada conector soporta 2 dispositivos IDE Cada conector soporta 1 dispositivos SATA

Especificación			
	Conector de panel frontal	X1	Soporta instalaciones en el panel frontal
	Conector de sonido frontal	X1	Soporta funciones de sonido en el panel frontal
	Conector de entrada de CD	X1	Soporta función de entrada de sonido de CD
	Conector de salida S/PDIF	X1	Soporta función de salida de sonido digital
	Cabecera de ventilador de CPU	X1	Fuente de alimentación de ventilador de CPU (con función Smart Fan)
	Cabecera de ventilador de sistema	X1	Fuente de alimentación de ventilador de sistema
	Cabecera de borrado de CMOS	X1	
	Conector USB	X3	Cada conector soporta 2 puertos USB frontales
	Conector de alimentación (24 patillas)	X1	
	Conector de alimentación (4 patillas)	X1	
Panel trasero de E/S	Teclado PS/2	X1	
	Ratón PS/2	X1	
	Puerto VGA	X1	
	Puerto serie	X1	
	Puerto de red local	X1	
	Puerto USB	X4	
	Conector de sonido	X3	
Tamaño de la placa	190 mm. (A) X 244 Mm. (H)		
Funciones especiales	Admite RAID 0 / 1 / 0+1 / 5		
Soporte de sistema operativo	Windows XP / Vista / 7		BIOSTAR se reserva el derecho de añadir o retirar el soporte de cualquier SO con o sin aviso previo.

PORTUGUESE

ESPECIFICAÇÕES		
CPU	Socket AM2+ Processadores AMD Phenom / Athlon 64 / Athlon 64 FX / Athlon 64 x2 / Sempron (Watt máximo: 95W)	A arquitectura AMD 64 permite uma computação de 32 e 64 bits Suporta as tecnologias Hyper Transport e Cool'n'Quiet
FSB	Suporta a tecnologia HyperTransport com uma largura de banda até 1 GHz	
Chipset	GeForce 6150 SE/nForce 430	
Especificação do Super I/O	ITE 8716F Proporciona as funcionalidades mais utilizadas em termos da especificação Super I/O. Interface LPC (Low Pin Count).	Iniciativas para controlo do ambiente Monitorização do hardware Controlador da velocidade da ventoinha Função "Smart Guardian" da ITE
Memória principal	Ranuras DIMM DDR2 x 2 Capacidade máxima de memória: 8 GB Cada módulo DIMM suporta uma memória DDR2 de 256 MB/512 MB & 1 GB/2 GB/4 GB	Módulo de memória DDR2 de canal duplo Suporta módulos DDR2 533 / 667 / 800 / 1066 Os módulos DIMM registados e os DIMM ECC não são suportados
Placa gráfica	GeForce 6150 SE/nForce 430	Memória de vídeo máxima partilhada: 512 MB (under OS)
IDE	Controlador IDE integrado	Modo Bus master Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 Suporta o modo PIO 0~4,
SATA II	Controlador Serial ATA integrado	Velocidades de transmissão de dados até 3 Gb/s. Compatibilidade com a especificação SATA versão 2.0.
LAN	Realtek RTL 8201CL	Auto negociação de 10 / 100 Mb/s Capacidade semi/full-duplex
Codec de som	ALC662	Saída de áudio de 5.1 canais Suporta a especificação High-Definition Audio
Ranuras	Ranhura PCI x2 Ranhura PCI Express x16 x1	
Conectores na placa	Conector da unidade de disquetes x1	Cada conector suporta 2 unidades de disquetes
	Conector da para impressora x1	Cada conector suporta 1 Porta para impressora
	Conector IDE x1	Cada conector suporta 2 dispositivos IDE

ESPECIFICAÇÕES		
	Conector SATA x4 Conector do painel frontal x1 Conector de áudio frontal x1 Conector para entrada de CDs x1 Conector de saída S/PDIF x1 Conector da ventoinha da CPU x1 Conector da ventoinha do sistema x1 Conector para limpeza do CMOS x1 Conector USB x3 Conector de alimentação (24 pinos) x1 Conector de alimentação (4 pinos) x1	Cada conector suporta 1 dispositivo SATA Para suporte de várias funções no painel frontal Suporta a função de áudio no painel frontal Suporta a entrada de áudio a partir de CDs Suporta a saída de áudio digital Alimentação da ventoinha da CPU (com a função Smart Fan) Alimentação da ventoinha do sistema Cada conector suporta 2 portas USB no painel frontal
Entradas/Saídas no painel traseiro	Teclado PS/2 x1 Rato PS/2 x1 Porta VGA x1 Porta série x1 Porta LAN x1 Porta USB x4 Tomada de áudio x3	
Tamanho da placa	190 mm (L) X 244 mm (A)	
Características especiais	Suporta as funções RAID 0 / 1 / 0+1 / 5	
Sistemas operativos suportados	Windows XP / Vista / 7	A BIOSSTAR reserva-se o direito de adicionar ou remover suporte para qualquer sistema operativo com ou sem aviso prévio.

POLISH

SPEC		
Procesor	Socket AM2+ AMD Phenom / Athlon 64 / Athlon 64 FX / Athlon 64 x2 / Sempron Procesory (Maksymalny Watt: 95W)	Architektura AMD 64 umożliwia przetwarzanie 32 i 64 bitowe Obsługa Hyper Transport oraz Cool'n'Quiet
FSB	Obsługa HyperTransport o szerokości pasma do 1 GHz	
Chipset	GeForce 6150 SE/nForce 430	
Pamięć główna	Gniazda DDR2 DIMM x 2 Maks. wielkość pamięci 8GB Każde gniazdo DIMM obsługuje moduły 256MB/512MB oraz 1GB/2GB/4GB DDR2	Moduł pamięci DDR2 z trybem podwójnego kanału Obsługa DDR2 533 / 667 / 800 / 1066 Brak obsługi Registered DIMM oraz ECC DIMM
Super I/O	ITE 8716F Zapewnia najbardziej powszechne funkcje Super I/O. Interfejs Low Pin Count	Funkcje kontroli warunków pracy, Monitor H/W Kontroler prędkości wentylatora Funkcja ITE "Smart Guardian"
Grafika	GeForce 6150 SE/nForce 430	Maks. wielkość współdzielonej pamięci video wynosi 512MB (under OS)
IDE	Zintegrowany kontroler IDE	Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 Tryb Bus Master obsługa PIO tryb 0~4,
SATA II	Zintegrowany kontroler Serial ATA	Transfer danych do 3 Gb/s. Zgodność ze specyfikacją SATA w wersji 2.0.
LAN	Realtek RTL 8201CL	10 / 100 Mb/s z automatyczną negocjacją szybkości Działanie w trybie połówicznego / pełnego duplexu
Kodek dźwiękowy	ALC662	5.1 kanałowe wyjście audio Obsługa High-Definition Audio
Gniazda	Gniazdo PCI x2 Gniazdo PCI Express x16 x1	
Złącza wbudowane	Złącze napędu dyskiek x1 Złącze Port drukarki x1 Złącze IDE x1 Złącze SATA x4 Złącze panela przedniego x1	Każde złącze obsługuje 2 napędy dyskiek Każde złącze obsługuje 1 Port drukarki Każde złącze obsługuje 2 urządzenia IDE Każde złącze obsługuje 1 urządzenie SATA Obsługa elementów panela przedniego

SPEC			
	Przednie złącze audio	x1	Obsługa funkcji audio na panelu przednim
	Złącze wejścia CD	x1	Obsługa funkcji wejścia audio CD
	Złącze wyjścia S/PDIF	x1	Obsługa funkcji cyfrowego wyjścia audio
	Złącze główkowe wentylatora procesora	x1	Zasilanie wentylatora procesora (z funkcją Smart Fan)
	Złącze główkowe wentylatora systemowego	x1	Zasilanie wentylatora systemowego
	Złącze główkowe kasowania CMOS	x1	
	Złącze USB	x3	Każde złącze obsługuje 2 porty USB na panelu przednim
	Złącze zasilania (24 pinowe)	x1	
	Złącze zasilania (4 pinowe)	x1	
Back Panel I/O	Klawiatura PS/2	x1	
	Mysz PS/2	x1	
	Port VGA	x1	
	Port szeregowy	x1	
	Port LAN	x1	
	Port USB	x4	
	Gniazdo audio	x3	
Wymiary płyty	190 mm (S) X 244 mm (W)		
Funkcje specjalne	Obsługa RAID 0 / 1 / 0+1 / 5		
Obsługa systemu operacyjnego	Windows XP / Vista / 7		BIOSTAR zastrzega sobie prawo dodawania lub odwoływania obsługi dowolnego systemu operacyjnego bez powiadomienia.

RUSSIAN

СПЕЦ		
CPU (центральный процессор)	Гнездо AM2+ Процессоры AMD Phenom / Athlon 64 / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 / Sempron (Максимальный ватт : 95W)	Архитектура AMD 64 разрешать обработка данных на 32 и 64 бит Поддержка Hyper Transport и Cool'n'Quiet
FSB	Поддержка HyperTransport с пропускной способностью до 1ГГц	
Набор микросхем	GeForce 6150 SE/nForce 430	
Основная память	Слоты DDR2 DIMM x 2 Максимальная ёмкость памяти 8 ГБ Каждый модуль DIMM поддерживает 256 МБ / 512МБ & 1ГБ/2ГБ/4ГБ DDR2	Модуль памяти с двухканальным режимом DDR2 Поддержка DDR2 533 / 667 / 800 / 1066 Не поддерживает зарегистрированные модули DIMM and ECC DIMM
Super I/O	ITE 8716F Обеспечивает наиболее используемые действующие функциональные возможности Super I/O. Интерфейс с низким количеством выводов	Инициативы по охране окружающей среды, Аппаратный монитор Регулятор скорости Функция ITE "Smart Guardian" (Интеллектуальная защита)
Графика	GeForce 6150 SE/nForce 430	Максимальная совместно используемая видео память составляет 512 МБ (under OS)
IDE	Встроенное устройство управления встроенными интерфейсами устройств	Режим "хозяина" шины Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 Поддержка режима PIO 0~4,
SATA II	Встроенное последовательное устройство управления ATA	скорость передачи данных до 3 гигабит/с. Соответствие спецификации SATA версия 2.0.
Локальная сеть	Realtek RTL 8201CL	Автоматическое согласование 10 / 100 Мб/с Частичная / полная дуплексная способность
Звуковой кодек	ALC662	5.1канальный звуковой выход Звуковая поддержка High-Definition
Слоты	Слот PCI x2 Слот PCI Express x16 x1	
Встроенный разъём	Разъём HГМД x1 Разъём Порт подключения принтера x1 Разъём IDE x1 Разъём SATA x4	Каждый разъём поддерживает 2 накопителя на гибких магнитных дисках Каждый разъём поддерживает 1 Порт подключения принтера Каждый разъём поддерживает 2 встроенных интерфейса накопителей Каждый разъём поддерживает 1 устройство SATA

СПЕЦ		
	Разъём на лицевой панели x1 Входной звуковой разъём x1 Разъём ввода для CD x1 Разъём вывода для S/PDIF x1 Контактирующее приспособление x1 вентилятора центрального процессора Контактирующее приспособление x1 вентилятора системы Открытое контактирующее приспособление CMOS x1 USB-разъём x3 Разъём питания (24 вывод) x1 Разъём питания (4 вывод) x1	Поддержка устройств на лицевой панели Поддержка звуковых функций на лицевой панели Поддержка функции ввода для CD Поддержка вывода цифровой звуковой функции Источник питания для вентилятора центрального процессора (с функцией интеллектуального вентилятора) Источник питания для вентилятора системы Каждый разъём поддерживает 2 USB-порта на лицевой панели
Задняя панель средств ввода-вывода	Клавиатура PS/2 x1 Мышь PS/2 x1 Порт VGA x1 Последовательный порт x1 Порт LAN x1 USB-порт x4 Гнездо для подключения наушников x3	
Размер панели	190 мм (Ш) X 244 мм (В)	
Специальные технические характеристики	Поддержка RAID 0 / 1 / 0+1 / 5	
Поддержка OS	Windows XP / Vista / 7	BIOSTAR сохраняет за собой право добавлять или удалять средства обеспечения для OS с или без предварительного уведомления.

ARABIC

المواصفات		
وحدة المعالجة المركزية	AM2+ مقبس AMD Phenom / Athlon 64 / Athlon 64 FX / Athlon 64 x2 / Sempron (95 و: قصوى واط)	إجراء العمليات الحسابية بسرعة 32 و 64 بت AMD 64 تمكين تقنية Cool'n'Quiet و Hyper Transport تدعم تقنية
القليل الأممي الجانبي	تردد 1000 بتزد يصل إلى HyperTransport تدعم تقنية	
مجموعة التبريد	GeForce 6150 SE/nForce 430	
الذاكرة الرئيسية	قناة DDR2 DIMM سعة ذاكرة قصوى 8 جيجا بايت سعة DDR2 تدعم ذاكرة من نوع DIMM تدعم كل قناة ميجا بايت و 4/2/1 جيجا بايت 256/512	مزدوجة القناة DDR2 وحدة ذاكرة سعت 1066/800 / 667 / 533 ميجا بايت DDR2 تدعم الذاكرة من نوع ECC وتلك التي لا توافق مع DIMM لا تدعم رقائق الذاكرة
Super I/O	ITE 8716F الأكثر استخداماً، Super I/O يوفر وظيفة Low Pin Count Interface تدعم تقنية	وسل التحكم في البيئة: مراقب لمعرفة حالة الأجهزة مراقب في سرعة المروحة من ITE "Smart Guardian" وظيفة
بطاقة الرسومات	GeForce 6150 SE/nForce 430	(under OS) ميجا بايت 512 أقصى سعة ذاكرة للويندوز المشتركة
منفذ IDE	متكامل IDE متحكم	وضع رئيسي 33 / 66 / 100 / 133 Ultra DMA نقل بتقنية PIO Mode 0 ~ 4 دعم وضع
SATA II	متكامل Serial ATA متحكم	نقل البيانات بسرعة تصل إلى 3 جيجابت/ثانية. 2.0 الإصدار SATA مطابقة المواصفات
شبكة داخلية	Realtek RTL 8201CL	تفاوض تلقائي 10/100 ميجا بايت / ثانية إمكانية نقل المزدوج الكامل/النصف
كوديك الصوت	ALC662	قنوات لخرج الصوت 5.1 تدعم تقنية الصوت عالي التعريف من
الفتحات	قناة PCI قناة PCI Express x16	عدد 2 عدد 1
المنفذ على سطح اللوحة	منفذ محرك أقراص مرنة منفذ طابعة منفذ IDE	عدد 1 عدد 1 عدد 1
		يدعم محرك الأقراص المرنة IDE يدعم كل منفذ اثنين من أجهزة

المواصفات		
منفذ SATA	عدد 4	SATA يدعم كل منفذ واحد من أجهزة
منفذ اللوحة الأمامية	عدد 1	يدعم تجهيزات اللوحة الأمامية
منفذ الصوت الأمامي	عدد 1	يدعم وظيفة الصوت باللوحة الأمامية
منفذ CD-IN	عدد 1	يدعم وظيفة دخل صوت القرص المنمّج
منفذ خرج SPDIF	عدد 1	يدعم وظيفة خرج الصوت الرقمي
وصلة مروحة وحدة المعالجة المركزية	عدد 1	Smart Fan توصيل الطاقة لمروحة وحدة المعالجة مع وظيفة
وصلة مروحة النظام	عدد 1	توصيل الطاقة لمروحة النظام
وصلة مسح CMOS	عدد 1	
منفذ USB	عدد 3	بالوحة الأمامية USB يدعم كل منفذ قسّتي
منفذ توصيل الطاقة (24 دبوس)	عدد 1	
منفذ توصيل الطاقة (4 دبوس)	عدد 1	
لوحة مفاتيح PS/2	عدد 1	
ماوس PS/2	عدد 1	
منافذ VGA	عدد 1	منفذ دخل/خرج
منفذ تسلسلي	عدد 1	اللوحة الخلفية
منفذ شبكة اتصال محلية	عدد 1	
منافذ USB	عدد 4	
مقيس صوت	عدد 3	
مزيا خاصة	RAID 0 / 1 / 0+1 / 5 يدعم تقنية	
حجم اللوحة	190 مم (عرض) 244 X مم (ارتفاع)	
دعم أنظمة التشغيل	Windows XP / Vista / 7	
بحقها في إضافة أو إزالة الدعم لأي نظام تشغيل بإخطار أو بدون BIOS STAR احتفظ بإخطار.		

JAPANESE

仕様		
CPU	Socket AM2+ AMD Phenom / Athlon 64 / Athlon 64 FX / Athlon 64 x2/ Sempron プロセッサ (最高のワット: 95W)	AMD 64アーキテクチャでは、32ビットと64ビット計算が可能です ハイパートランスポートとクールアンドクワイアットをサポートします
FSB	1GHzのバンド幅までハイパートランスポートをサポートします	
チップセット	GeForce 6150 SE/nForce 430	
メインメモリ	DDR2 DIMMスロット x 2 最大メモリ容量8GB 各DIMMは 256MB/512MB & 1GB/2GB/ 4GB DDR2をサポート	デュアル チャンネルモードDDR2 メモリモジュール DDR2 533 / 667 / 800 / 1066をサポート 登録済みDIMMとECC DIMMはサポートされません
Super I/O	ITE 8716F もっとも一般に使用されるレガシーSuper I/O 機能を採用しています 低ピンカウントインターフェイス	環境コントロールイニシアチブ、 H/Wモニター ファン速度コントローラ/ モニター ITEの「スマートガーディアン」機能
グラフィックス	GeForce 6150 SE/nForce 430	最大の共有ビデオメモリは512MBです(under OS)
IDE	統合IDEコントローラ	Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 バスマスタモード PIO Mode 0~4のサポート、
SATA II	統合シリアルATAコントローラ	最高3 Gb/秒のデータ転送速度 SATAバージョン2.0仕様を準拠。
LAN	Realtek RTL 8201CL	10 / 100 Mb/秒のオートネゴシエーション 半/全二重機能
サウンド Codec	ALC662	5.1チャンネルオーディオアウト ハイデフィニションオーディオのサポート
スロット	PCIスロット x2 PCI Express x16スロット x1	
オンボードコネクタ	フロッピーコネクタ x1 プリンタポートコネクタ x1 IDEコネクタ x1	各コネクタは2つのフロッピードライブをサポートします 各コネクタは1つのプリンタポートをサポートします 各コネクタは2つのIDEデバイスをサポートします

仕様			
	SATAコネクタ	x4	各コネクタは1つのSATAデバイスをサポートします
	フロントパネルコネクタ	x1	フロントパネル機能をサポートします
	フロントオーディオコネクタ	x1	フロントパネルオーディオ機能をサポートします
	CDインコネクタ	x1	CDオーディオイン機能をサポートします
	S/PDIFアウトコネクタ	x1	デジタルオーディオアウト機能をサポートします
	CPUファンヘッダ	x1	CPUファン電源装置(スマートファン機能を搭載)
	システムファンヘッダ	x1	システムファン電源装置
	CMOSクリアヘッダ	x1	
	USBコネクタ	x3	各コネクタは2つのフロントパネルUSBポートをサポートします
	電源コネクタ(24ピン)	x1	
	電源コネクタ(4ピン)	x1	
背面パネル I/O	PS/2キーボード	x1	
	PS/2マウス	x1	
	VGAポート	x1	
	シリアルポート	x1	
	LANポート	x1	
	USBポート	x4	
	オーディオジャック	x3	
ボードサイズ	190 mm (幅) X 244 mm (高さ)		
特殊機能	RAID 0 / 1 / 0+1 / 5 のサポート		
OSサポート	Windows XP / Vista / 7		BIOSTARは事前のサポートなしにOSサポートを追加または削除する権利を留保します。

2009/09/18