

Sensors & Interfacing

Tuur Vanhoutte

23 maart 2020

Inhoudsopgave

1 Communicatie	1
1.1 Datacommunicatie in IoT	1
1.1.1 De 3 lagen	1
1.2 Data	1
1.3 Communicatie	1
1.4 Communicatieafspraken	2
1.5 Encoding/Decoding	2
1.6 Signalen	2
1.7 Communicatiemedia	2
1.7.1 Eigenschappen van media	3
1.7.2 Afspraken	3
1.7.3 Standaardiseren van	3
2 Analoog vs digitaal	4
2.1 Toestanden	4
2.1.1 Bepaalde toestand	4
2.1.2 Digitale toestanden	4
2.1.3 Analoge toestanden	4
2.2 Signalen	5
3 Analoge signalen	5
3.1 Omzetten van analoge signalen	5
3.1.1 Transducer	5
3.1.2 Sensoren en Actuatoren	5
3.2 Analoge communicatie	6
3.3 Analoog signaal	6
3.3.1 Eigenschappen	6
3.3.2 Wisselspanning - Eigenschappen	6
3.3.3 Periodieke signalen	7
3.3.4 Tijdsdomein en frequentiedomein	8
4 Digitale signalen	8
4.1 Eigenschappen	8
4.2 Duty Cycle	9
4.3 Flanken (edge)	9
4.4 Weergave digitale signalen	10
5 AD conversie	10
5.1 Analoog naar digitaal	10
5.1.1 Voorbeeld A	11
5.1.2 Voorbeeld B	11
5.2 Eigenschappen	11
5.2.1 Quantisatiefouten	11
5.2.2 Sample Rate / sample frequentie	12
5.2.3 Aliasing	13
5.2.4 Oversampling	13
5.3 Implementatie en types	14
5.3.1 Flash ADC	14
5.3.2 Successive approximation ADC	15

6	Digitaal naar analog conversie	16
6.1	Simpele DAC	16
6.2	Simpele DAC met PWM	17
6.3	Andere types	17
6.4	Extra info over AD/DA conversie:	18
7	Modulatie	18
7.1	Demodulatie	18
7.2	Modem	19
7.3	Waarom?	19
7.4	Hoe?	19
7.5	Draaggolf	19
7.5.1	Parameters van een draaggolf	20
7.6	Simpele modulatie	20
7.7	Amplitude modulatie (=AM)	20
7.7.1	Overmodulatie	21
7.7.2	AM bandbreedte	22
7.7.3	SSB modulatie (USB/LSB)	23
7.7.4	ASK Modulatie	24
7.8	Frequentie modulatie (=FM)	25
7.8.1	FSK modulatie	26
7.8.2	FM Modulatie	26
7.8.3	Fase modulatie	27
7.8.4	PSK modulatie	27
7.8.5	Phase Shift Modulatie	28
7.8.6	QAM modulatie	28
7.8.7	Bandbreedte / vermogen	29
7.8.8	Waarom Narrow-band?	30
8	RF-spectrum	31
8.1	Beschikbare bandbreedte	31
8.2	Licenties en licentievrije banden	32
8.3	ISM banden	32
8.4	Interferentie	32
8.4.1	Co-channel interferentie	32
8.4.2	Signaalseparatie	33
8.4.3	Interferentie van naburige kanalen	33
8.4.4	Interferentie van andere toestellen	33
8.5	Meten van interferentie	34
8.6	Golflengte	34
8.6.1	Rekenvoorbeeld	35
8.7	Antennesysteem	35
8.7.1	De dipool antenne	35
8.7.2	Polarisatie van antennes	36
8.7.3	Directionaliteit van antennes	36
8.7.4	Stralingspatroon van antennes	37
8.7.5	Gain van een antenne	37
8.8	Propagatie van RF-signalen	38
8.8.1	Path loss	39
8.8.2	Signaalverzwakking / path loss	39
8.8.3	Dynamic Rate Shifting (DRS)	40
8.8.4	Reflectie	40

8.8.5	Absorptie	41
8.8.6	Doordringbaarheid	41
8.8.7	Scattering	42
8.8.8	Refractie	42
8.8.9	Diffractie	43
8.8.10	Fresnel zones	43
8.8.11	Propagatie van RF-signalen	44
8.8.12	MIMO	45
8.8.13	Multiplexing	46
9	Seriele communicatie	46
9.1	Serieel vs parallel	46
9.2	Parallelle communicatie	46
9.2.1	Clock skew	47
9.3	Seriele communicatie	47
9.4	Serieel vs Parallel: wanneer gebruiken?	47
9.5	SERDIS	47
9.5.1	Implementatie	48
9.6	Duplex	48
9.7	Flow Control	49
9.8	Synchroon vs Asynchroon	50
9.9	Synchrone seriele communicatie	50
9.10	Asynchrone seriele communicatie	50
9.10.1	Parameters	51
9.10.2	Standaardnotering	51
9.10.3	Baudrate	51
9.10.4	Aantal databits	51
9.10.5	Pariteit	51
9.10.6	Stopbits	52
9.11	Snelheid	52
9.12	Meerdere deelnemers	52
9.13	Manchester encoding	52
9.14	Differentiële communicatie	53
9.15	Benoeming van signalen	54
9.16	Protocollen	54


1 Communicatie

1.1 Datacommunicatie in IoT

1.1.1 De 3 lagen

1. Application Layer
2. Fog layer
3. IoT Device Layer

Datacommunicatie in IoT

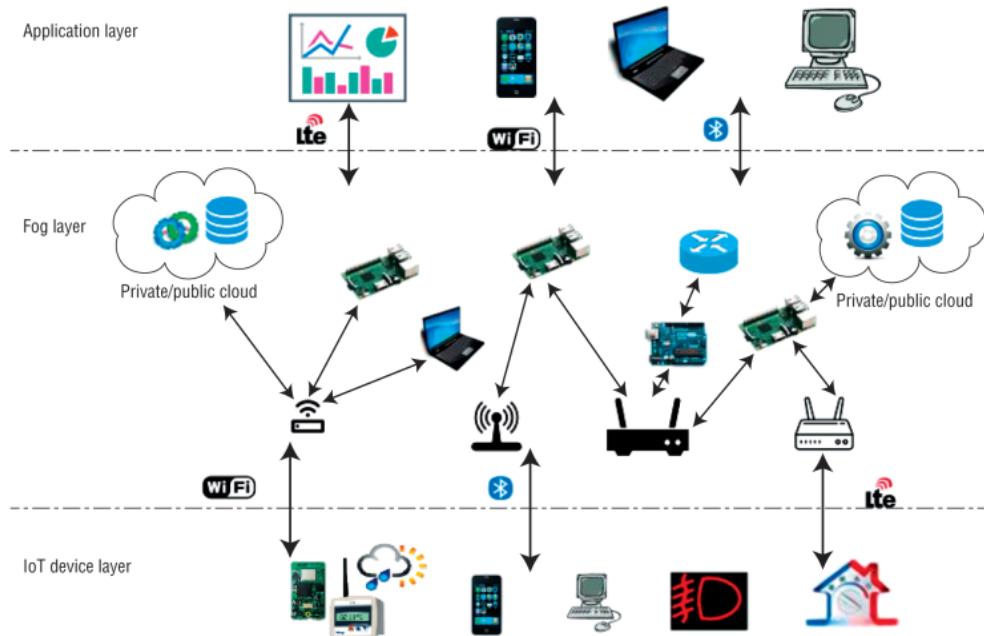

Figuur 1: Datacommunicatie in IoT

1.2 Data

- "Pre-informatie"
- Gegevens waaruit informatie kan worden gewonnen
- Stelt een bepaalde toestand voor
- <https://en.wikipedia.org/wiki/Data>

1.3 Communicatie

= Overbrengen van informatie tussen deelnemers

- Boodschap
- Signaal
- Medium

1.4 Communicatieafspraken

- Coderen van informatie (encoding)
- Voorbeelden:
 - morse-code
 - Ascii-codering
 - * Codering voor alle gebruikte symbolen in symbolen
 - * Codering in 7 of 8 bit
 - * 1 byte = 1 teken
 - ...

1.5 Encoding/Decoding

3 stappen:


1. Codifying
2. Sending the message
3. Decodifying

1.6 Signalen

- Licht
- Geluid
- Elektriciteit
- ...

1.7 Communicatiemedia

- Twisted-Pair cable
- Coaxial cable
- Fiber-Optic cable

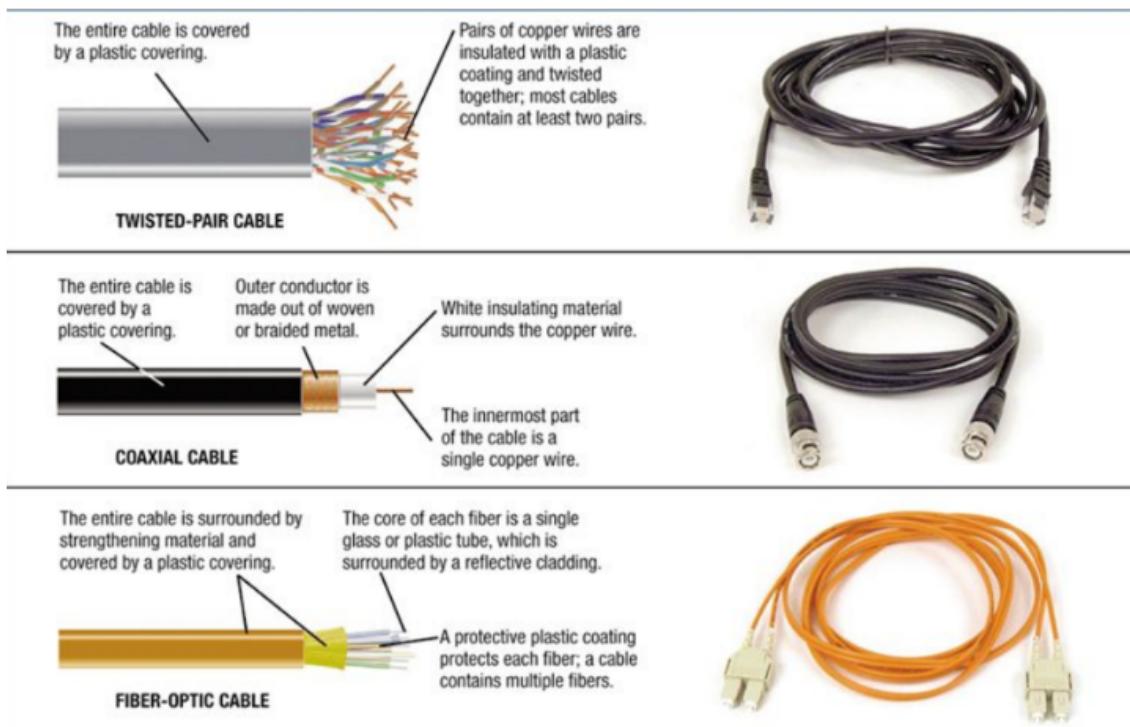

Figuur 2: Soorten kabels

1.7.1 Eigenschappen van media

- Vatbaarheid voor interferentie
- Overbrugbare afstand
- Praktisch
- Kostprijs
- ...

1.7.2 Afspraken

- Protocol
- Standaarden
- IEEE
- EIA (NEDA/ECA) ⇒ ECIA

1.7.3 Standaardiseren van ...

- Type media en zijn specificaties
- Het gebruikte signaal en zijn toleranties
- De elektrische interferentie

- De gebruikte codering
- Foutcorrectiecodes
- Protocol
- De gebruikte connector
- ...

2 Analoog vs digitaal

- **Digitaal:** Discrete waarden
- **Analoog:** Continue waarden

2.1 Toestanden

2.1.1 Bepaalde toestand

- Temperatuur
- Licht aan/uit
- Afstand
- Tijd
- ...

2.1.2 Digitale toestanden


- Licht aan/uit
- Deur open/dicht
- Keuze van versnelling N - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - R
- Ruitenwisser interval uit - interval - traag - snel
- ...

2.1.3 Analoge toestanden

- Tijd (!)
- Temperatuur
- Luchtdruk
- Luchtvochtigheid
- Afstand
- ...

2.2 Signalen

- Analoog signaal
- Digitaal signaal

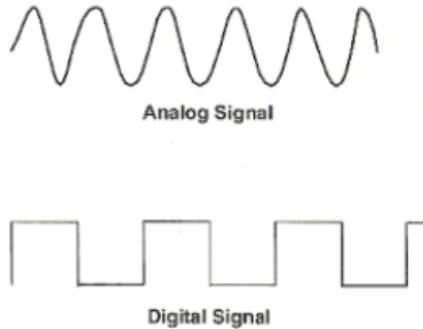

Figuur 3: Analoog vs digitaal signaal


3 Analoge signalen

3.1 Omzetten van analoge signalen

3.1.1 Transducer

Omzetten van een analoog signaal naar een ander analoog signaal.

Voorbeeld: elektrisch signaal omzetten naar een geluidsignaal via een luidspreker (=de transducer)

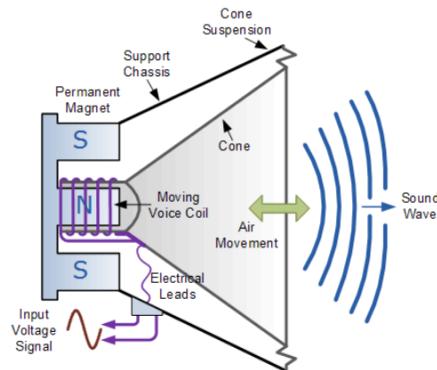


Figuur 4: Luidspreker

3.1.2 Sensoren en Actuatoren

- Sensor ⇒ meten van een fysieke eigenschap
- Actuator ⇒ beïnvloeden van een fysieke parameter ⇒ transducers


3.2 Analoge communicatie

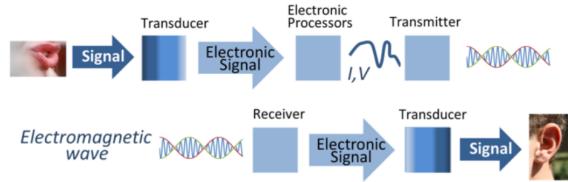

Figuur 5: Analoge communicatie

3.3 Analoog signaal


Sinusgolf als meest elementaire signaal

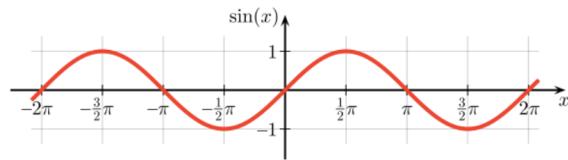

Figuur 6: Sinusgolf

3.3.1 Eigenschappen

- DC vs AC
- Polariteit blijft gelijk bij (pulserende) DC
- Polariteit verandert bij AC

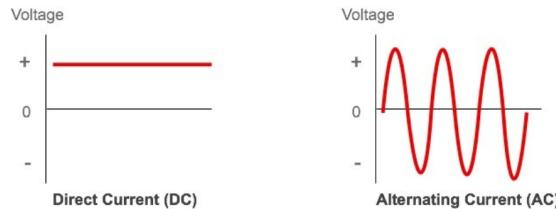


Figuur 7: DC vs AC

3.3.2 Wisselspanning - Eigenschappen

- RMS = Root Mean Square (= kwadratisch gemiddelde) = effectieve waarde (in geval van sinus)
 1. Som van alle kwadrateen (= square)
 2. Die som delen door het aantal waardes (= mean)
 3. Neem de vierkantwortel van dat getal

– Wordt vaak gebruikt in de elektriciteit om het gemiddelde vermogen te vinden
- Frequentie


- Periode
- Amplitude
- Peak of top-to-top waarde

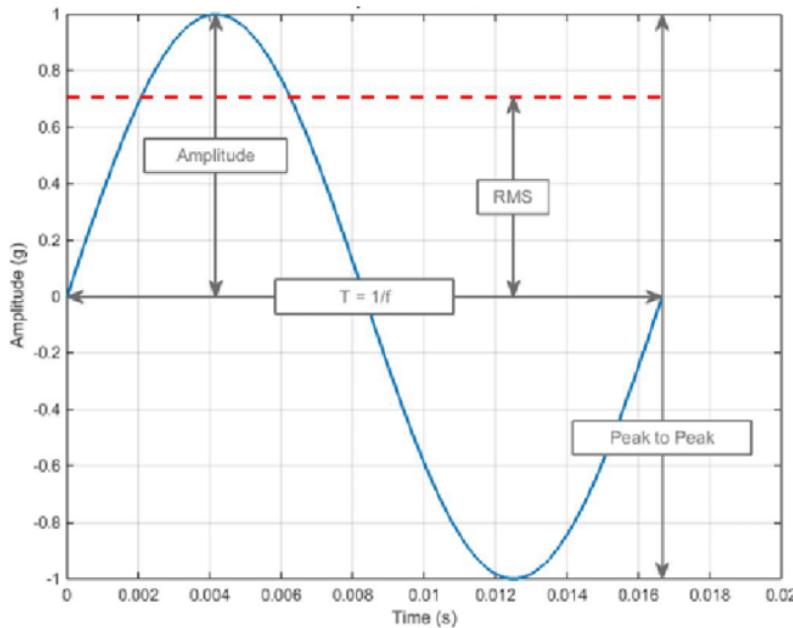

Figuur 8: Eigenschappen wisselspanning

3.3.3 Periodieke signalen


- 1 herhaling = 1 periode
- Periode (T) = tijdsduur (in s)
- Frequentie (f) = aantal periodes per seconde (in Hz)
- $F = \frac{1}{T} \Leftrightarrow T = \frac{1}{F}$

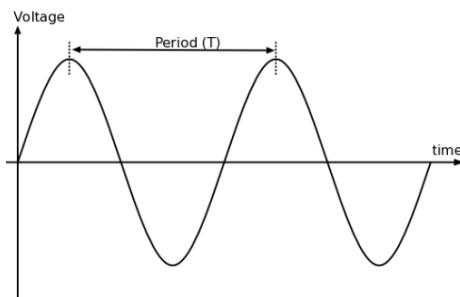

Figuur 9: Sinusgolf met periode T

3.3.4 Tijdsdomein en frequentiedomein

- Tijdsdomein: met een oscilloscoop
- Frequentiedomein: met spectraalanalyse

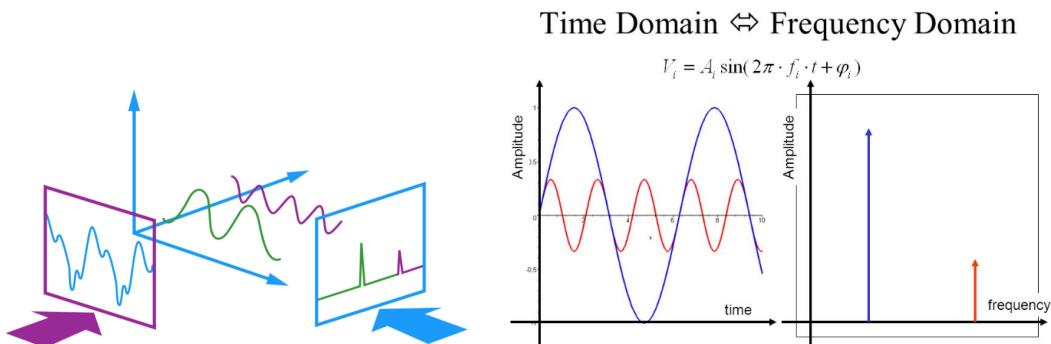

Figuur 10: Tijdsdomein vs Frequentiedomein

4 Digitale signalen

= Aan/uit

4.1 Eigenschappen


- Amplitude: Piek- of top-waarde, RMS-waarde
- Periode / frequentie
- Pulsbreedte
- Duty-cycle



Figuur 11: Eigenschappen digitaal signaal

4.2 Duty Cycle


= Hoeveel procent van de tijd staat het signaal aan?

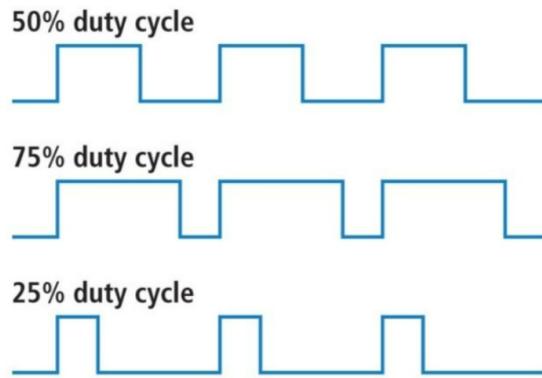

Figuur 12: Duty cycles


4.3 Flanken (edge)

- Stijgende flank
- Dalende flank
- Belangrijk bij kloksignalen

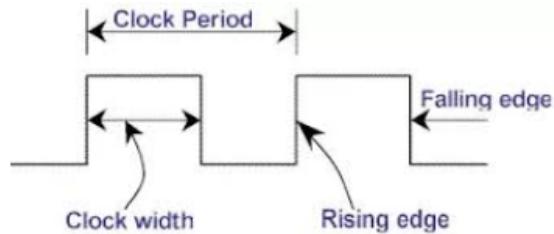


Figuur 13: Flanken

4.4 Weergave digitale signalen

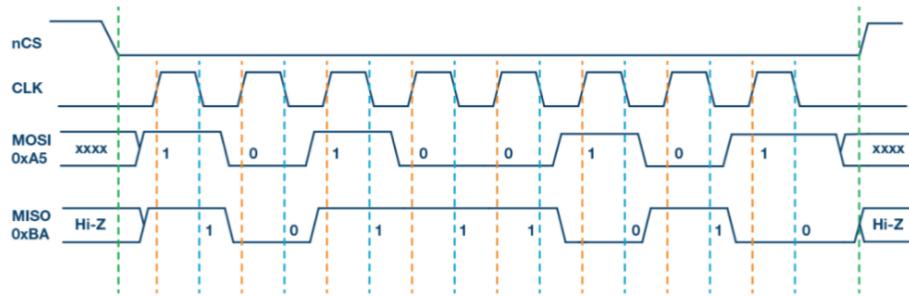


Figuur 14: Weergave digitale signalen

5 AD conversie

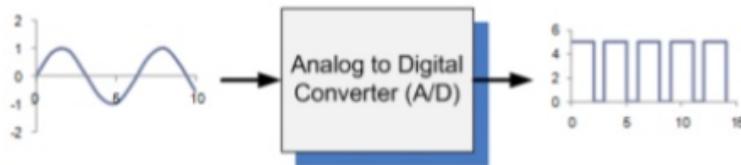

Figuur 15: Analoog naar digitaal (AD converter)

5.1 Analoog naar digitaal

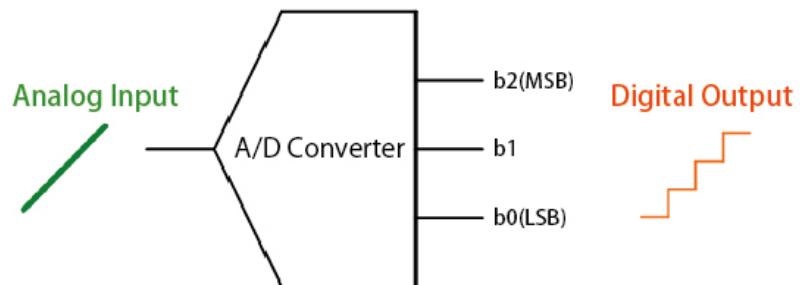

Figuur 16: Analoog naar digitaal conversie

- **Range** = verschil tussen laagste en hoogste waarde
- **Resolutie** = aantal stappen of stapgrootte in bits
- **Belangrijk gevolg:**
 - beide parameters bepalen de exactheid en de afwijkingen

5.1.1 Voorbeeld A


- Range = 2V - 2.5V
- Resolutie = 8bits
- Dus aantal discrete stappen = $2^8 = 256 \Rightarrow 256 - 1 = 255$
- Stapgrootte (LSB) = $\frac{\text{range}}{255} = \frac{2.5V - 2V}{255} = \frac{0.5V}{255} = 0.00196..V/\text{stap}$
- ofwel $\approx 2mV/\text{stap}$

5.1.2 Voorbeeld B

- Range = 0V - 12V
- Resolutie = 12bits
- Dus aantal discrete stappen = $2^{12} = 4096 \Rightarrow 4096 - 1 = 4095$
- Stapgrootte (LSB) = $\frac{\text{range}}{4095} = \frac{12V - 0V}{4095} = \frac{12V}{4095} = 0.0029304..V/\text{stap}$
- ofwel $\approx 3mV/\text{stap}$


5.2 Eigenschappen

5.2.1 Quantisatiefouten

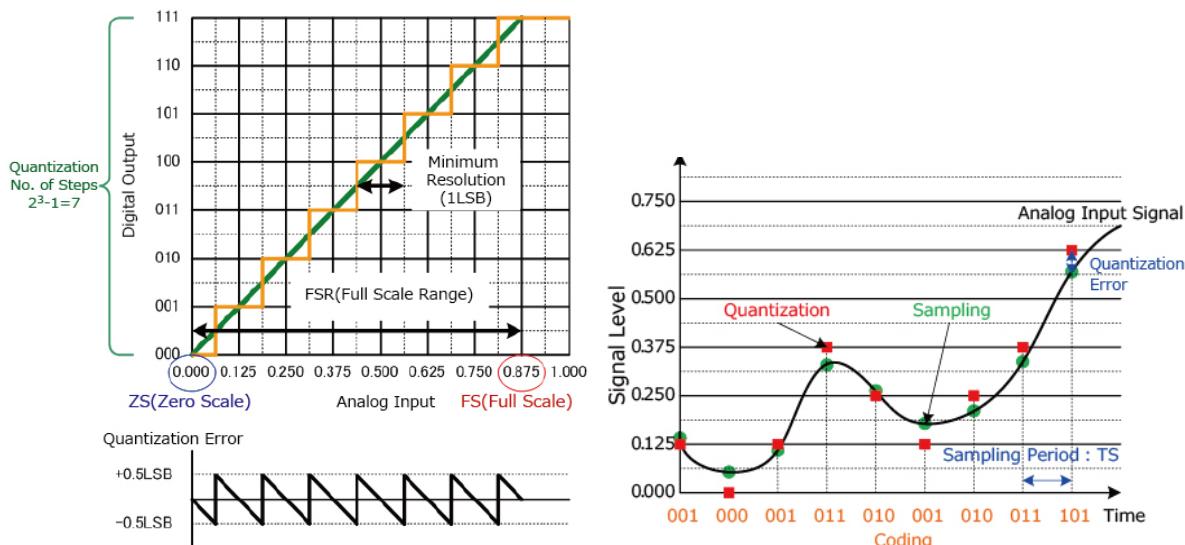

Figuur 17: Quantisatiefouten door AD conversie


- Verzorzaakt quantisatieruis
- Quantisatiefouten → dithering
- = vooraf (witte) ruis toevoegen aan signaal

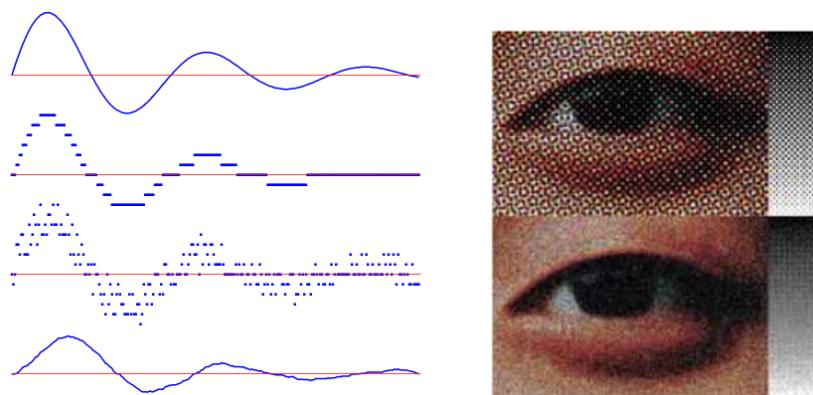

Figuur 18: Dithering


5.2.2 Sample Rate / sample frequentie

= aantal conversies per seconde

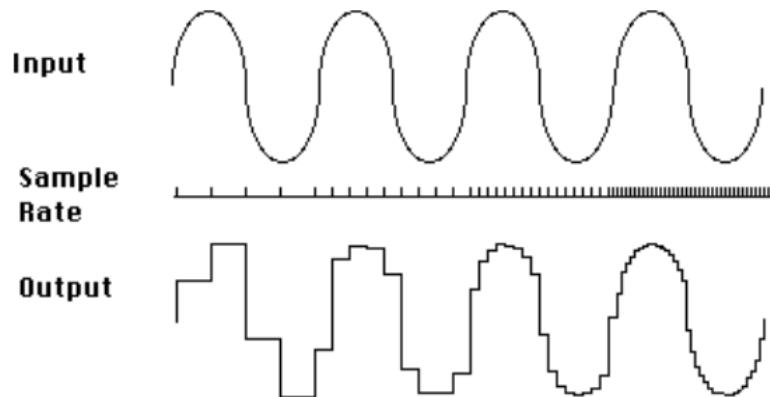

Figuur 19: Sample rate


- **Nyquist rate** = Minimale sample rate = 2x de frequentie van het signaal
- Voorbeelden:
 - HiFi Audio CD: 44.1kHz sample rate
 - Oude telefoon toestellen: 8kHz sample rate
 - HD-DVD Audio: 192kHz

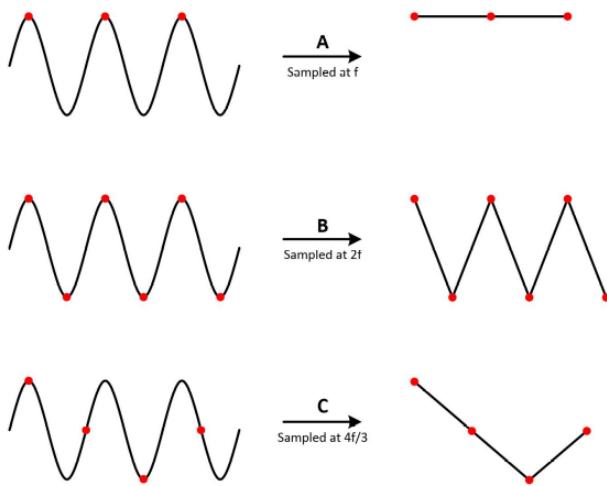

Figuur 20: Minimale sample rate

5.2.3 Aliasing

- = High Frequency signaal als Low Frequency 'spooksignaal' detecteren
 - Treedt op bij onvoldoende hoge sample rate
 - Anti-Aliasing filter (low-pass filter) beperkt signaal onder nyquist frequentie

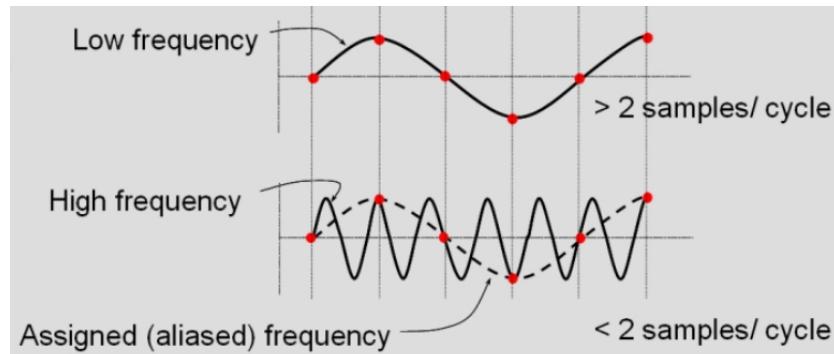


Figuur 21: Anti-aliasing filter

5.2.4 Oversampling

- Sampelen met veelvoud van nyquist frequentie
- Kan worden gebruikt om de resolutie op te voeren
- Kan worden gebruikt om digitaal (DSP) te filteren
- Verhoogt het effectieve aantal bits van de ADC
 - Voorbeeld: 20bit ADC met 256x OS = 24bit effectieve resolutie
- Undersampling → specifiek gebruik bij mixers

5.3 Implementatie en types


- De comparator
- Bekijken als 1-bit ADC

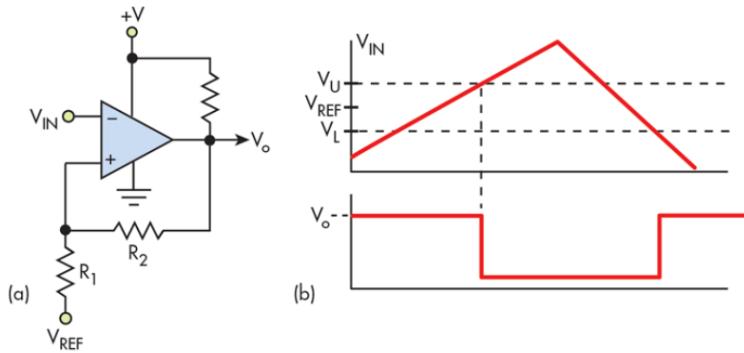

Figuur 22: Comparator

5.3.1 Flash ADC

- Comparator per 'level'
- Zeer snel = directe omzetting
- Complex & High power
- Lagere resoluties

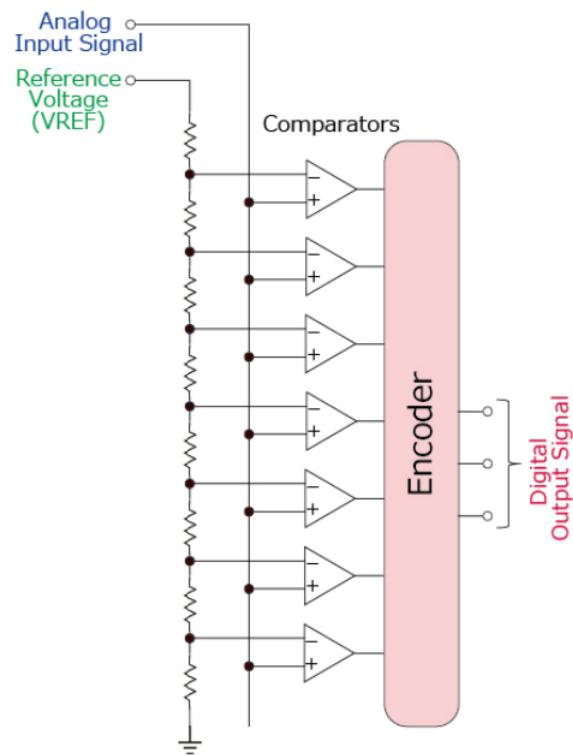


Flash-Type A/D Converter Circuit Diagram

Figuur 23: Flash ADC


5.3.2 Successive approximation ADC

- Gebruikt 1 comparator
- Vergelijkt een opgewekte spanning met het signaal
- Hoge resolutie mogelijk
- Trager
- Relatief goedkoop

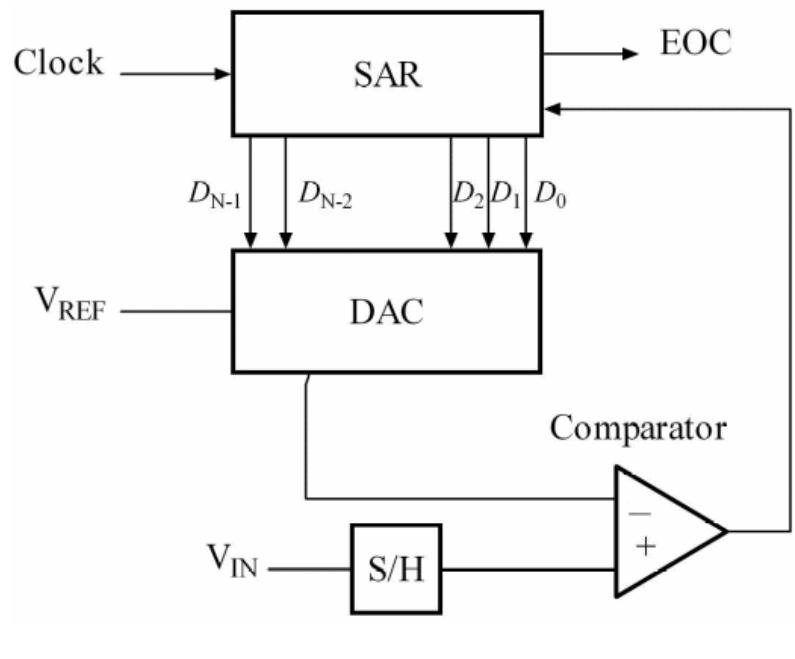

Figuur 24: Successive approximation ADC

6 Digitaal naar analoog conversie

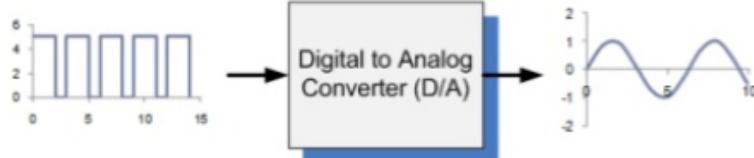


Figuur 25: Digitaal naar analoog (DA converter)

- Omzetten digitale naar analoge waarde
- Range
- Resolutie
- Samplefrequentie

6.1 Simple DAC


- Binair \Rightarrow analoge waarde
- Voorbeeld: weerstandsnetwerk

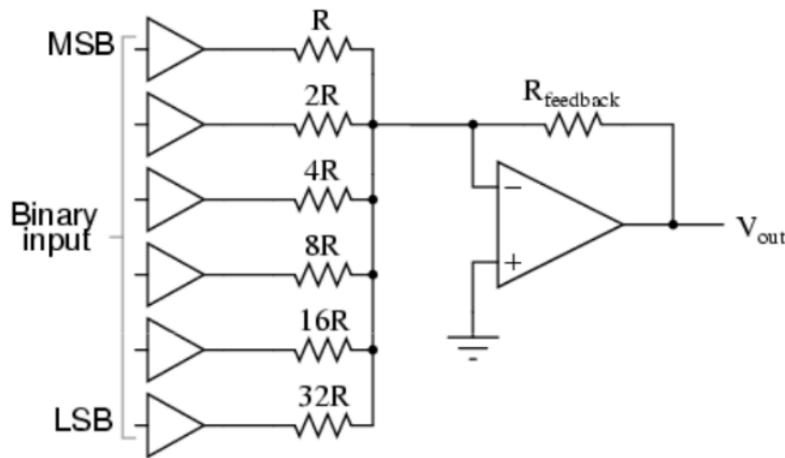

Figuur 26: Weerstandsnetwerk

6.2 Simpele DAC met PWM

- PWM == digitaal signaal
- Door variatie van duty-cycle kan de gemiddelde waarde worden gevarieerd
- Door filteren kan de blokgolf worden omgezet in een variabele analoge waarde

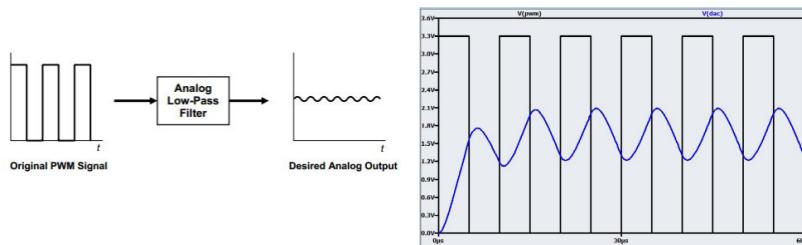

Figuur 27: DAC met PWM

6.3 Andere types


- $\Sigma\Delta$ (sigma delta) = herhaaldelijk downsampelen
- I^2S DAC
- Nog zeer veel andere overwegingen:
 - THD (Harmonische vervorming)
 - Faseruis
 - ...

6.4 Extra info over AD/DA conversie:

- https://en.wikipedia.org/wiki/Digital-to-analog_converter
- https://en.wikipedia.org/wiki/Analog-to-digital_converter
- https://en.wikipedia.org/wiki/Nyquist%E2%80%93Shannon_sampling_theorem
- https://en.wikipedia.org/wiki/Nyquist_rate
- https://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation
- https://en.wikipedia.org/wiki/Delta-sigma_modulation

7 Modulatie


- Informatie toevoegen aan een draaggolf
- Door de variatie van minstens een van de eigenschappen van deze draaggolf

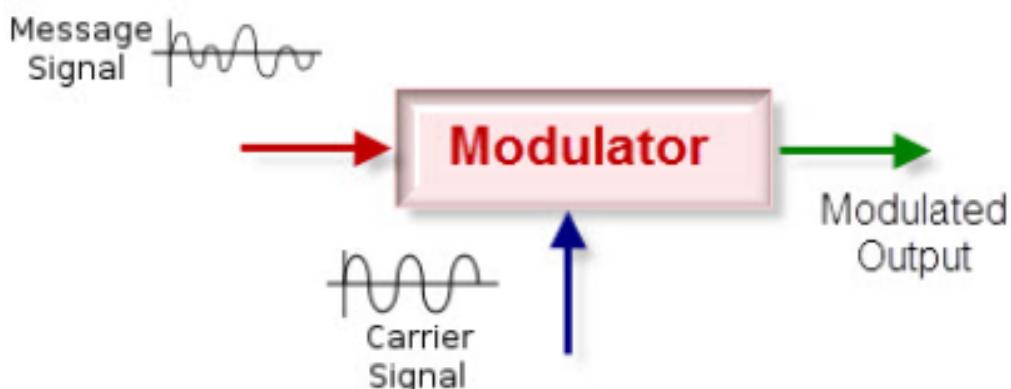

Figuur 28: Modulatie

7.1 Demodulatie

= Het terugwinnen van de informatie uit de gemoduleerde draaggolf

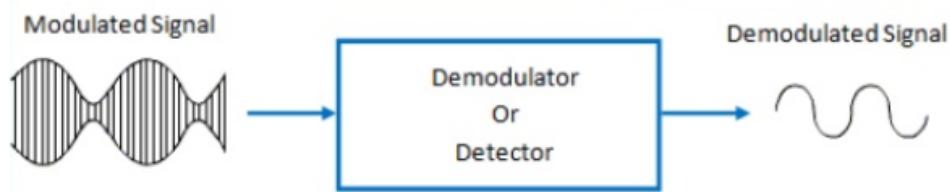

Figuur 29: Demodulatie

7.2 Modem


= Modulator + Demodulator



Figuur 30: Modem

7.3 Waarom?

- Interconnectie van IoT devices
- Vaak draadloos

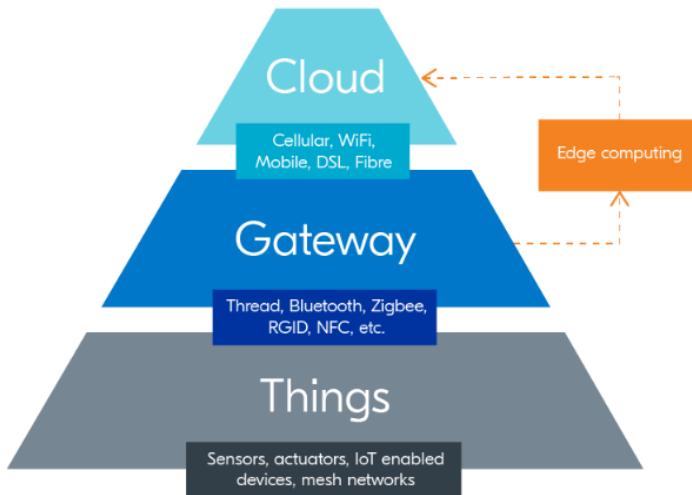


Figuur 31: Interconnectie van devices

7.4 Hoe?

- Draaggolf of carrier
- Signaal met een zekere (hogere) frequentie

7.5 Draaggolf

= carrier

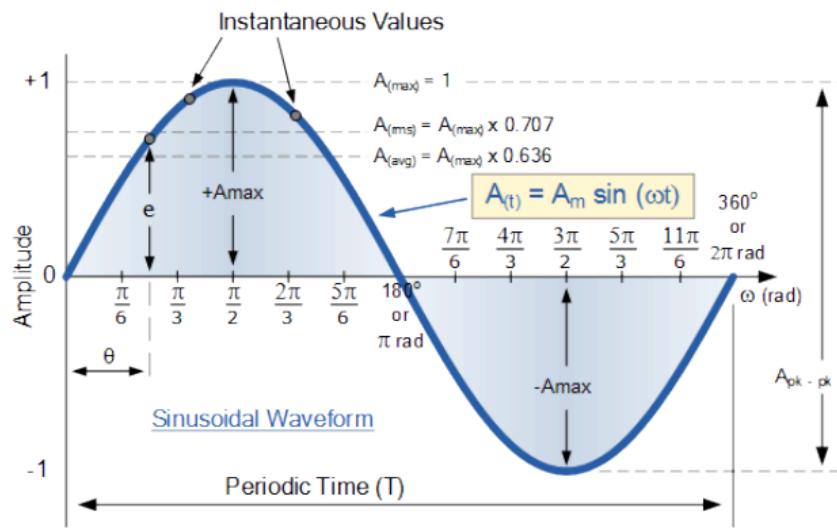


Figuur 32: Draaggolf

7.5.1 Parameters van een draaggolf

- Amplitude
- Frequentie / Periode

7.6 Simpele modulatie


- Aan/uit schakelen van de draaggolf
- CW = continuous wave
- Bv: Morse code

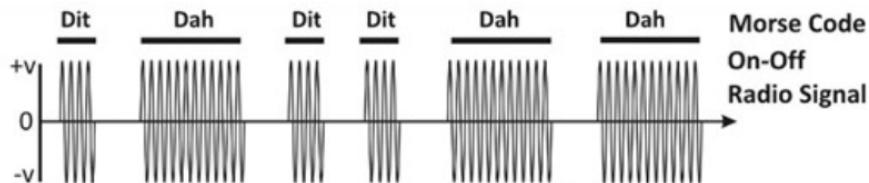


Figuur 33: Morse code

7.7 Amplitude modulatie (=AM)

- Aanpassen van de amplitude v/d draaggolf

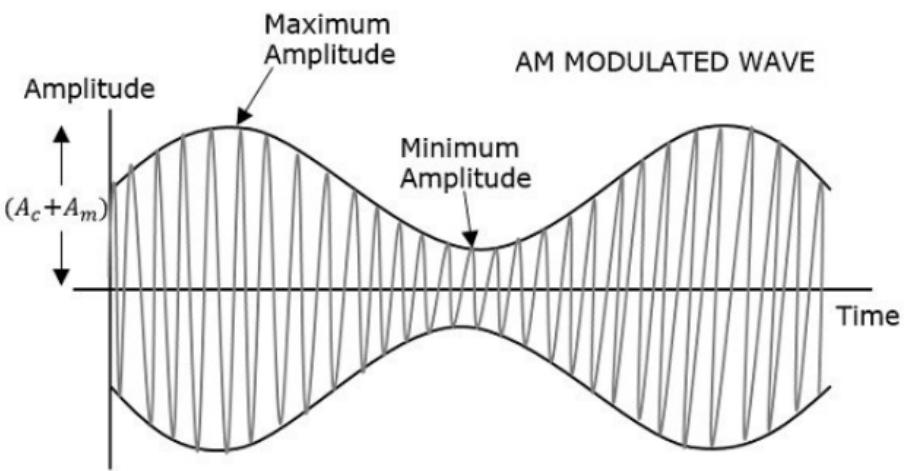

Figuur 34: Amplitudemodulatie (1)

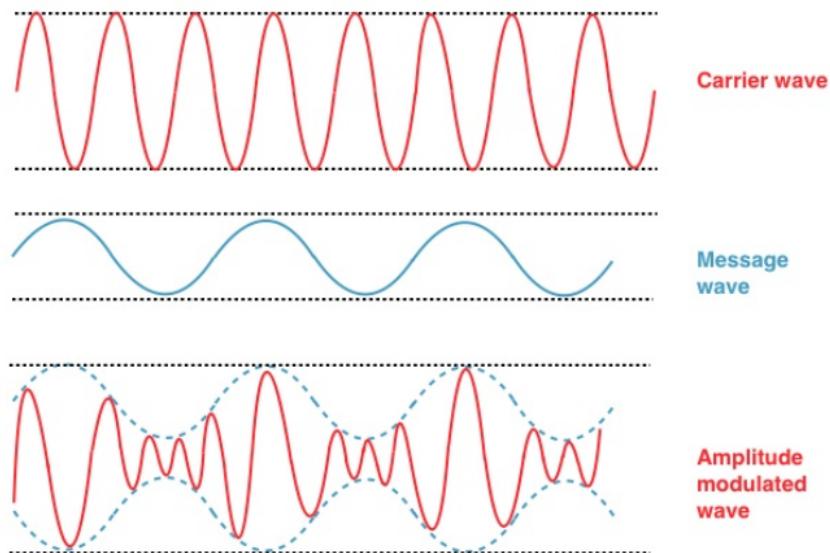


Figuur 35: Amplitudemodulatie (2)

- Radio LW/MW/SW AM
- Typisch gebruikt op 'lagere' HF banden: 100kHz - 60MHz

7.7.1 Overmodulatie


- Modulatiediepte (modulatie index)

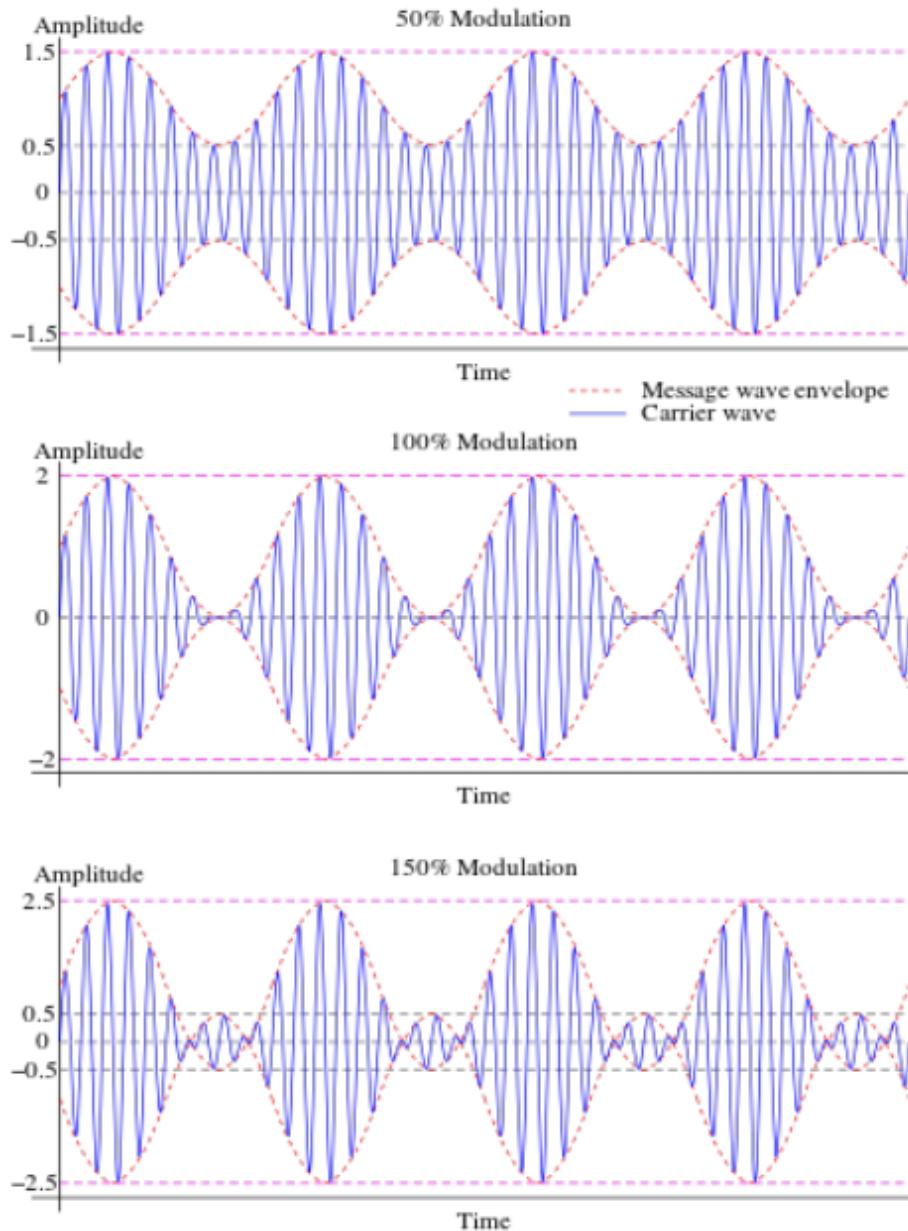

Figuur 36: Overmodulatie

7.7.2 AM bandbreedte


- Bandbreedte van een AM signaal:
 - Centerfrequentie = draaggolffrequentie
 - 2x frequentie van gemoduleerd signaal in totaal

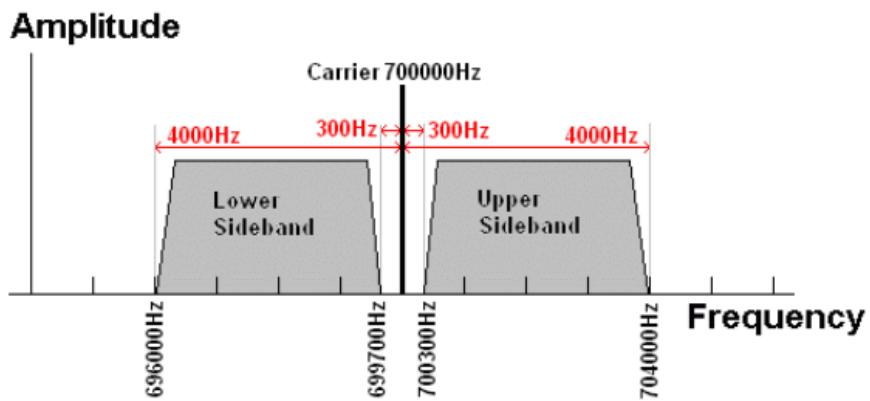



Figuur 37: AM bandbreedte

7.7.3 SSB modulatie (USB/LSB)

- Alle informatie zit in elke sideband (zijband) bij AM
- Carrier + 1 sideband wegfilteren = reductie van de bandbreedte
- Efficienter gebruik van het spectrum
- Moeilijk om goed te demoduleren

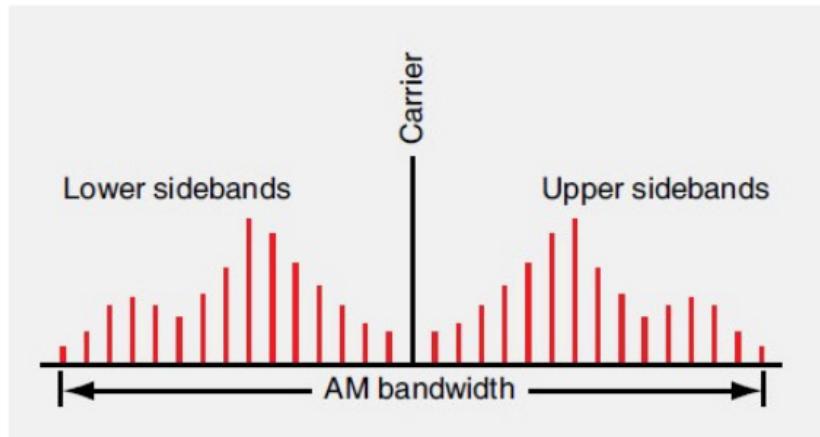


Figuur 38: Zijbanden AM band

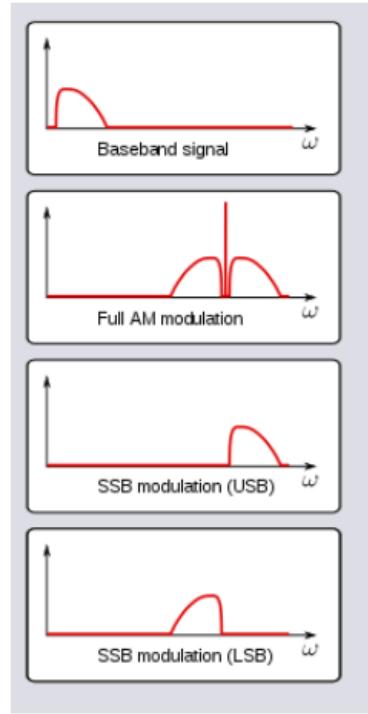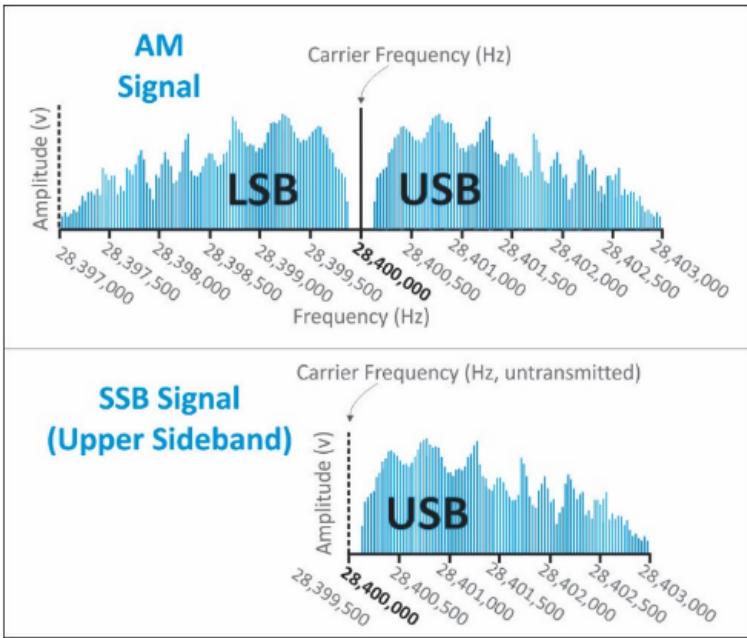


Figuur 39: SSB Modulatie: we zenden alleen 1 van de zijbanden

7.7.4 ASK Modulatie

- Amplitude shift keying
- Vorm van AM-modulatie voor digitale signalen
- Mogelijk met meerdere signaalniveaus
- 4-level ASK

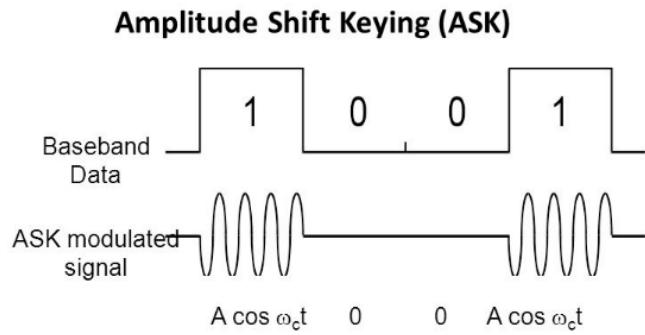


Figuur 40: ASK

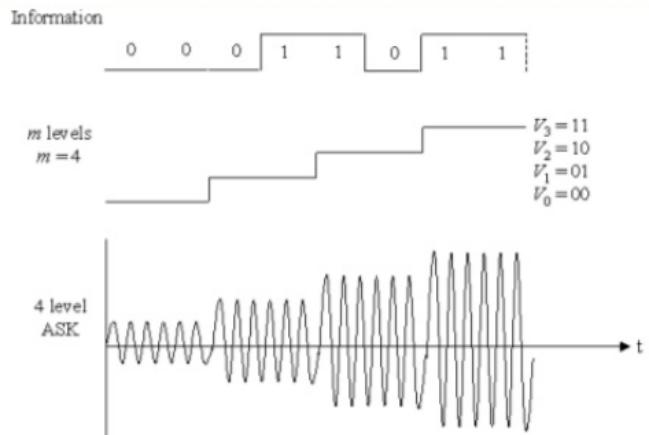

Figuur 41: 4 level ASK

7.8 Frequentie modulatie (=FM)


- Variatie in de frequentie van de draaggolf
- FM radio 88MHz - 108MHz
- VHF Maritieme radio
- UHF PMR Radios

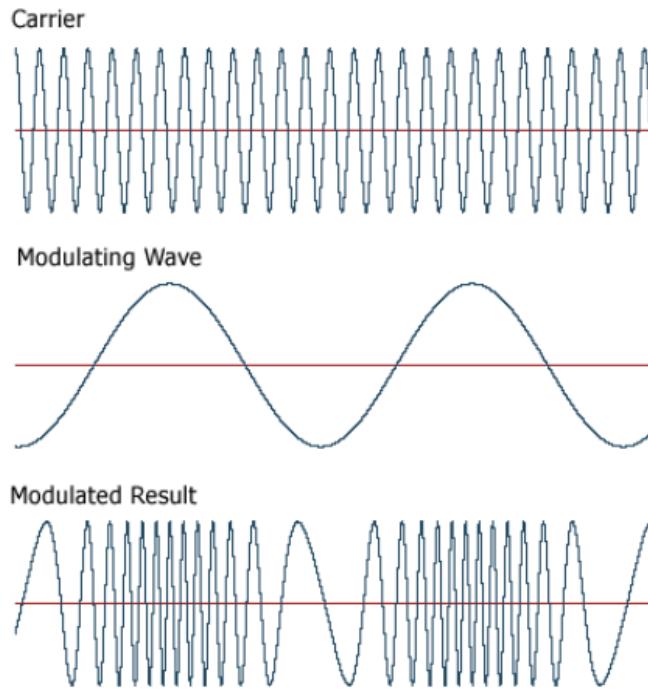

Figuur 42: Frequentie modulatie

7.8.1 FSK modulatie

- Frequency Shift Keying
- Vorm van FM
- Wisselen tussen 2 of meer frequenties

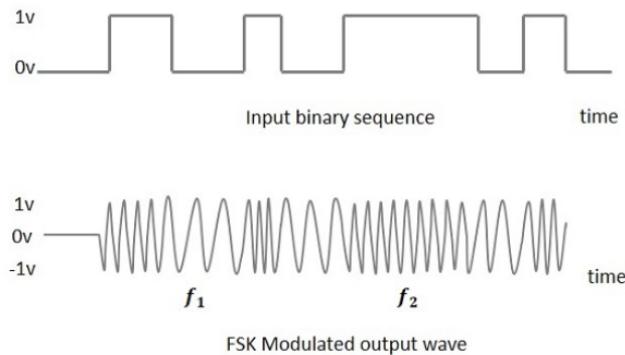


Figuur 43: FSK

7.8.2 FM Modulatie

- Carrier is altijd op 100% amplitude aanwezig tijdens transmissie


- Minder ruis, betere kwaliteit voor audio dan AM
- Hogere bandbreedte \Rightarrow Meer stroomverbruik
- WFM (Wide FM), NFM (Narrow FM), FM

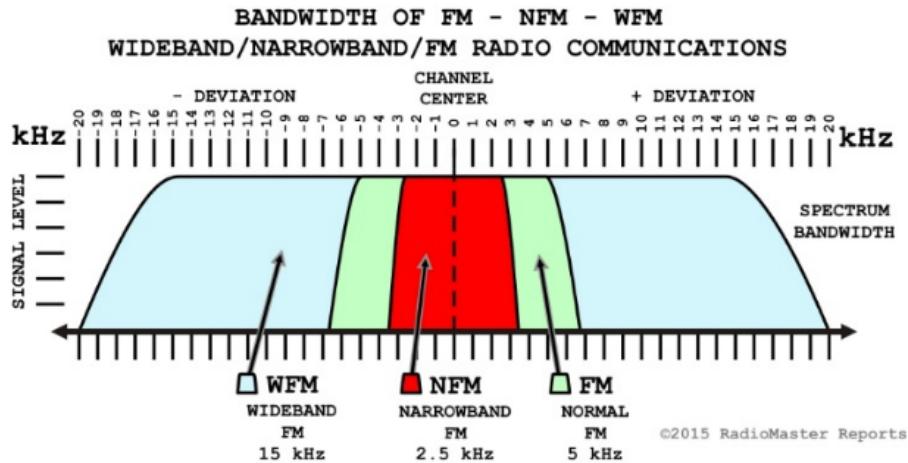

Figuur 44: Bandbreedte FM - NFM - WFM

7.8.3 Fase modulatie


- Faseverschuiving van een signaal

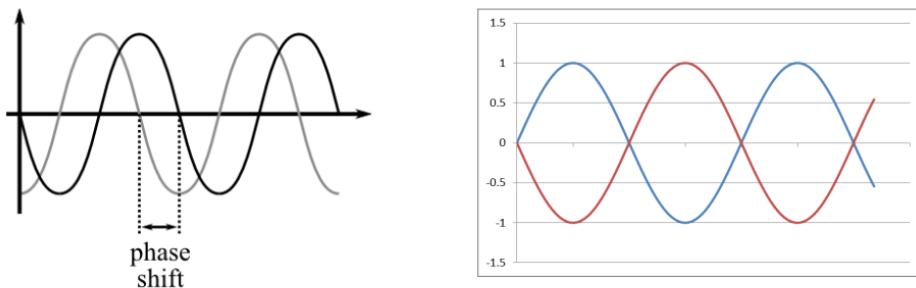

Figuur 45: Faseverschuiving

7.8.4 PSK modulatie


- Phase shift keying
- Bij wisselen van bit \Rightarrow fase omkeren

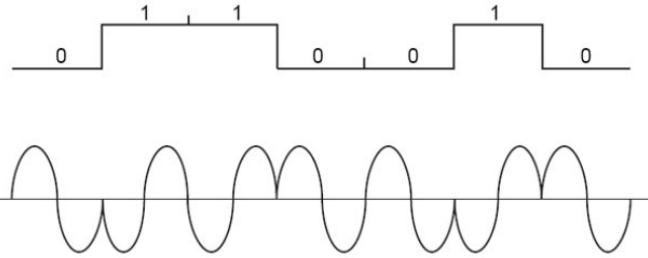

Figuur 46: Fasemodulatie

7.8.5 Phase Shift Modulatie


- BPSK \Rightarrow Binary PSK = 2 fase
- QPSK \Rightarrow Quadrature PSK = 4 fase

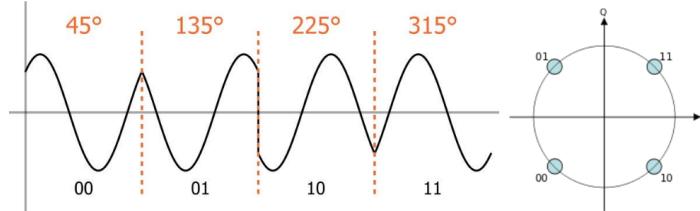

Figuur 47


7.8.6 QAM modulatie

- Quadrature amplitude modulatie
- Informatie zit ...
 - de amplitude (zoals bij ASK)
 - de fase (zoals bij PSK)
- Meerdere symbolen
 - 4-QAM
 - 16-QAM
 - 64-QAM
 - ...

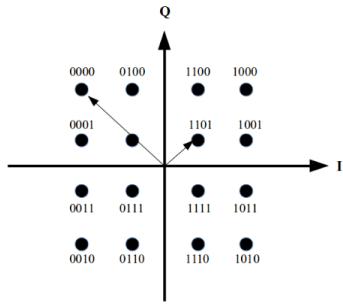

Figuur 48: QAM modulatie


- DAB+ \Rightarrow 4/16/64 - QAM
- Hogere transmissiesnelheid
- Gevoeliger voor fouten

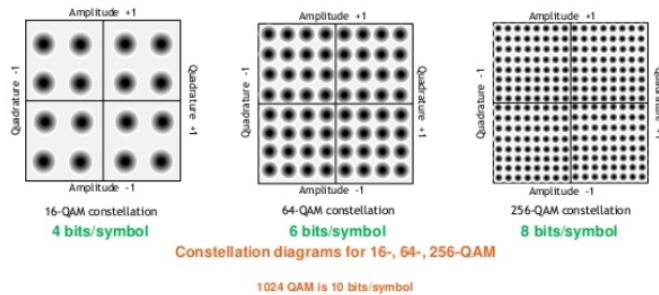

Figuur 49: 16-, 64-, 256-QAM

7.8.7 Bandbreedte / vermogen


- Meer bandbreedte = hogere snelheid
- Meer bandbreedte = hoger vermogen nodig

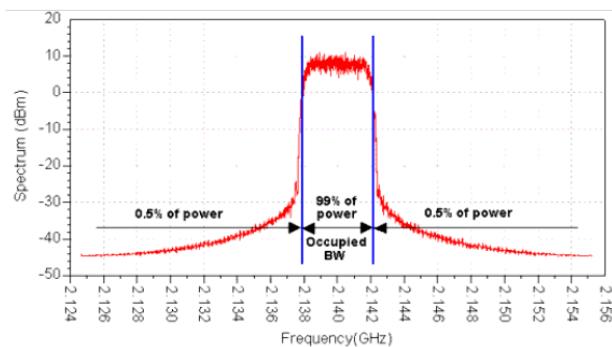


Figuur 50

7.8.8 Waarom Narrow-band?

- Oppervlakte van het signaal = Power
- Bij smalbandige signalen \Rightarrow betere SNR (signaal-naar-ruis) verhouding bij hetzelfde vermogen
- Om met een klein vermogen heel grote afstanden overbruggen
- Zeer traag

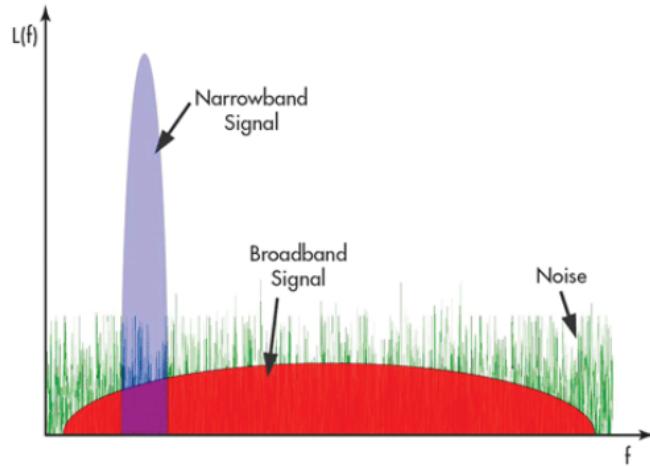

Figuur 51: Waarom Narrow-band: narrow-band kan makkelijker boven ruisniveau

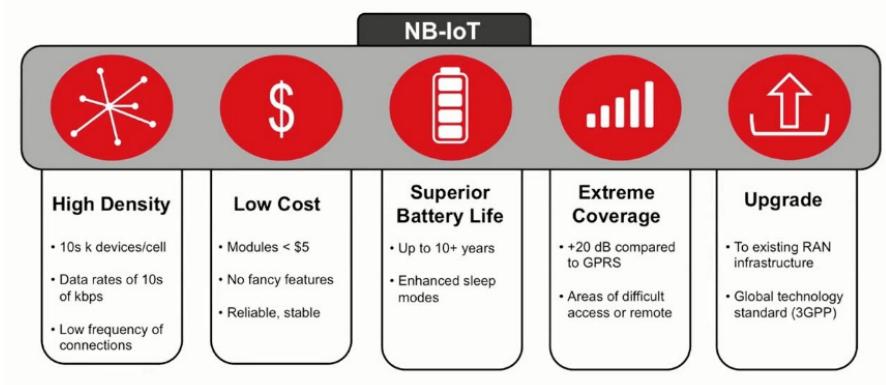


Figuur 52: Voorbeeld: NB-IoT



Figuur 53: Voorbeeld: Telefoonmodem (<https://www.youtube.com/watch?v=ckc6XSSh52w>)

8 RF-spectrum

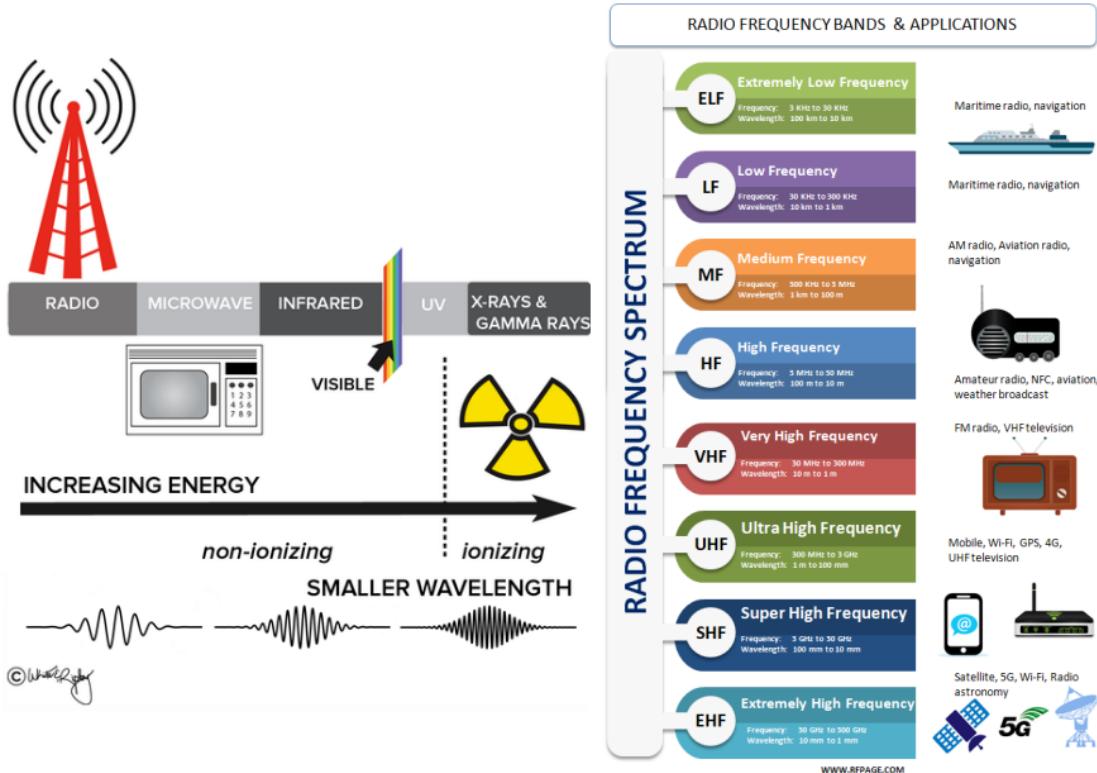

Figuur 54: Radiogolven op het spectrum

8.1 Beschikbare bandbreedte

- In de hogere frequentiebanden is meer bandbreedte beschikbaar
- Voorbeeld:
 - 2.4GHz WiFi: 20MHz bandbreedte
 - 5GHZ 802.11ac WiFi: 80MHz bandbreedte
 - 1 WiFi kanaal \in volledige AM-radio LW + MW + SW band

- Meer bandbreedte = mogelijk hogere datarates

Number of Streams	Bitrate	Channel Width		
		20 MHz	40 MHz	80 MHz
1 stream	87 Mbps	200 Mbps	433 Mbps	
2 streams	173 Mbps	400 Mbps	866 Mbps	
3 streams	289 Mbps	600 Mbps	1300 Mbps	

Figuur 55: Impact van hogere bandbreedtes op datarates

8.2 Licenties en licentievrije banden

- Beheer van het spectrum
- In Belgie door het BIPT
- In de VS door het FCC
- Harmonisatie in Europa / VS / Azië
- <https://www.bipt.be/nl/operatoren/radio/frequentiebeheer/frequentieplan/tabel>


8.3 ISM banden

- = Industrial / Scientific / Medical - Band
- Geen vergunning nodig voor gebruik
- Is aan strikte voorwaarden verbonden
 - Maximaal vermogen
 - Maximale transmissietijd
 - Maximale periodiciteit van transmissies
 - Maximale bandbreedte
 - ...
- Specifieke banden zijn hiervoor vrijgegeven

8.4 Interferentie

8.4.1 Co-channel interferentie


Wat als meerdere systemen dezelfde band gebruiken?

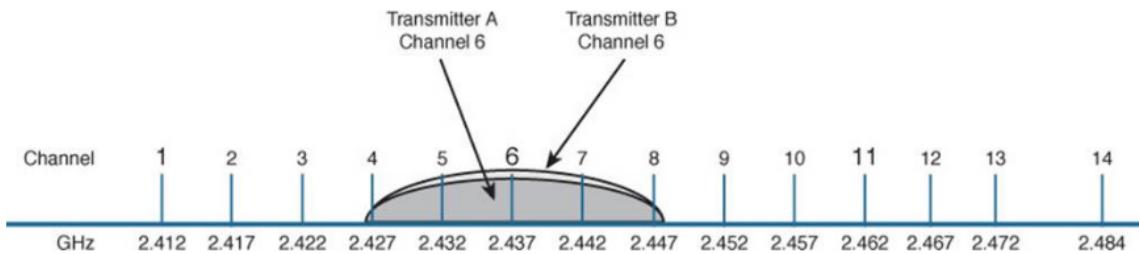

Figuur 56: Co-channel Interferentie


8.4.2 Signaalseparatie

- Minimaal verschil is afhankelijk van modulatietype
- Voorbeeld:
 - BPSK > 10dB
 - 256-QAM > 40dB

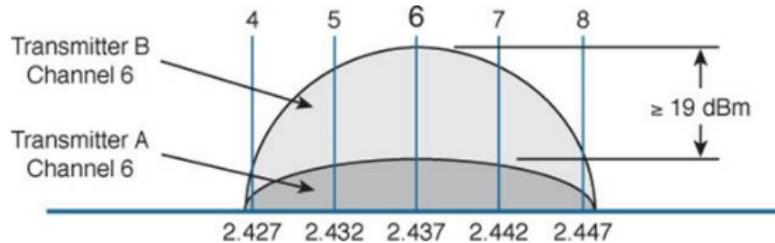

Figuur 57: Signaalseparatie


8.4.3 Interferentie van naburige kanalen

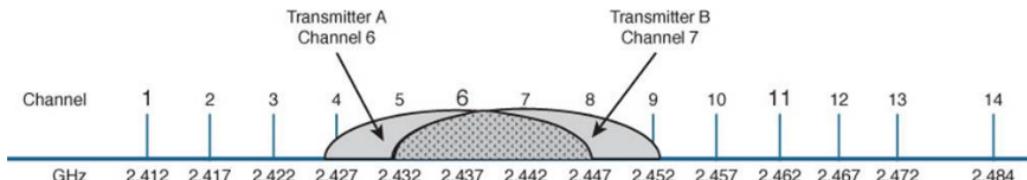

Figuur 58: Interferentie van naburige kanalen

8.4.4 Interferentie van andere toestellen

- Ruis / atmosferische storingen
- SNR \Rightarrow Signaal / Ruis verhouding

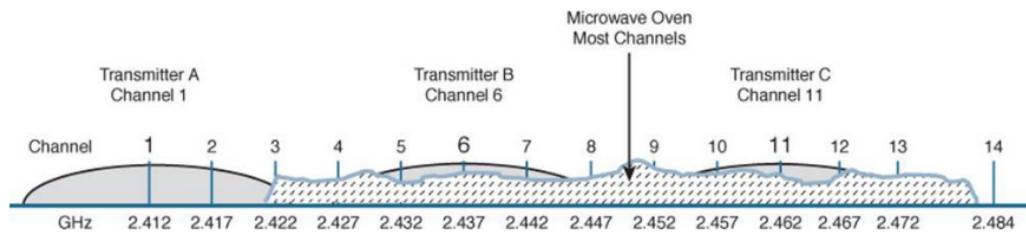

Figuur 59: Interferentie van andere toestellen

8.5 Meten van interferentie


- Meten van WiFi kanalen kan met software
- Software is niet in staat niet-WiFi signalen te meten
- Kan worden gemeten met een spectrum analyzer



Figuur 60: Meten van interferentie

8.6 Golflengte

- Golflengte in meter is een andere wijze om de frequentie weer te geven
- Relevant bij antennes en transmissielijnen
- $\lambda = \frac{c}{f}$
- c = lichtsnelheid = 299 792 458 m/s

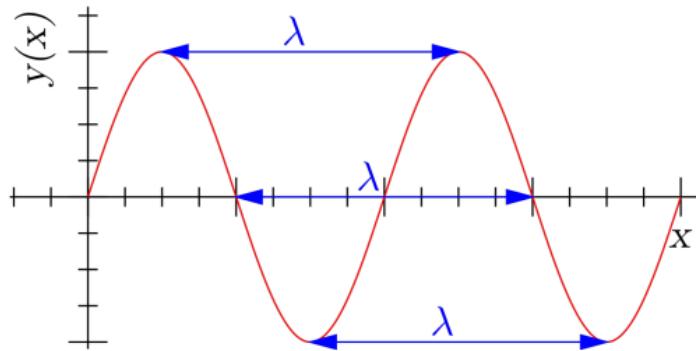

Figuur 61: Golflengte λ

8.6.1 Rekenvoorbeeld

Frequentie van 102.1 MHz


- $\lambda = \frac{299\ 792\ 458 \text{ m/s}}{102.1 \text{ MHz}} = 2.936 \dots \text{ m}$

”De 70 cm band”:

- $f = \frac{(299\ 792\ 458)}{\lambda} = \frac{(299\ 792\ 458)}{0.7 \text{ m}} = 428\ 274\ 940 \text{ Hz} = 430 \text{ MHz}$

8.7 Antennesysteem

- Een antenne stuurt / ontvangt zoveel mogelijk van de RF-energie op de gewenste frequentie
- \Rightarrow resonantie van het antennesysteem op de gewenste frequentie
- Formaat van de antenne is vaak beperkende factor

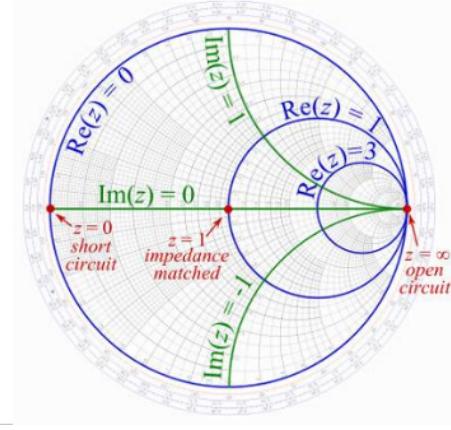


Figuur 62

8.7.1 De dipool antenne


- Zeer eenvoudig

- $\frac{1}{2}\lambda$ groot
- Vaak toegepast
- Kan worden 'opgeplooid'

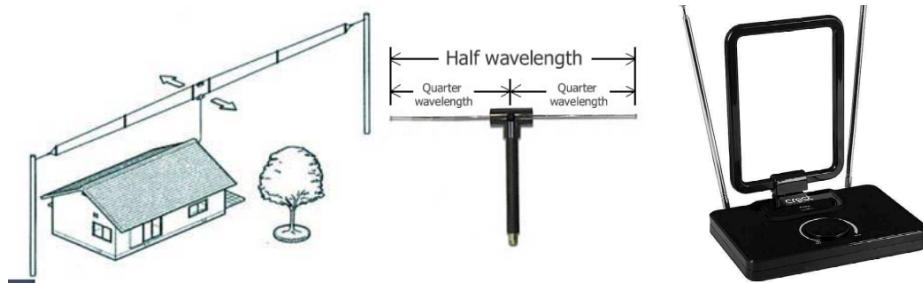

Figuur 63: Dipool antenne

8.7.2 Polarisatie van antennes

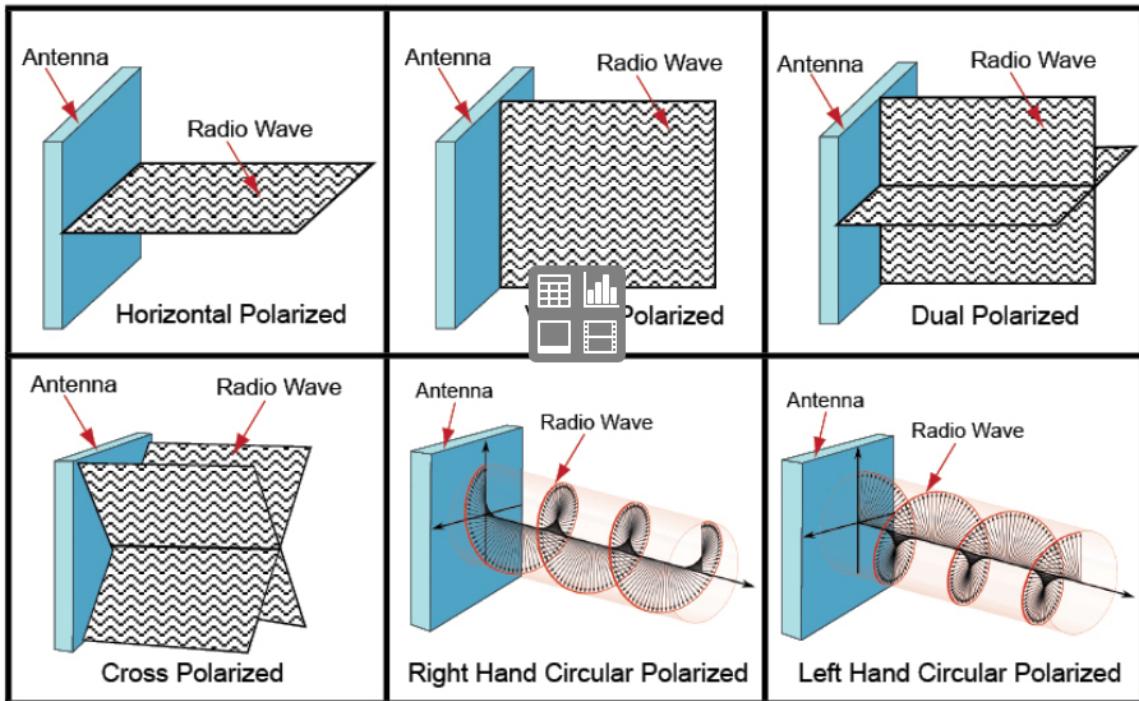


Figuur 64: Polarisatie van antennes

8.7.3 Directionaliteit van antennes

- Omnidirectionele antenne
 - Meestal dipolen of end-fed (=stukje draad)
 - Discone


- Directionele antenne (beam)
 - Schotelantenne
 - Yagi
 - Patch

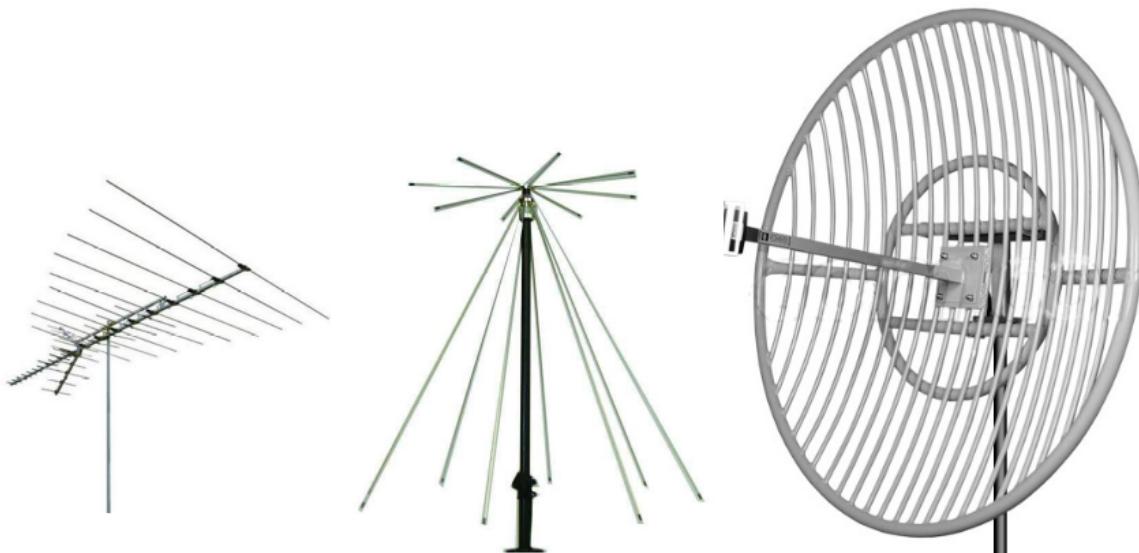

Figuur 65: Directionaliteit van antennes

8.7.4 Stralingspatroon van antennes

- Gevoeligheid van antennes is niet overal hetzelfde
- Zeer afhankelijk van constructie en type antenne

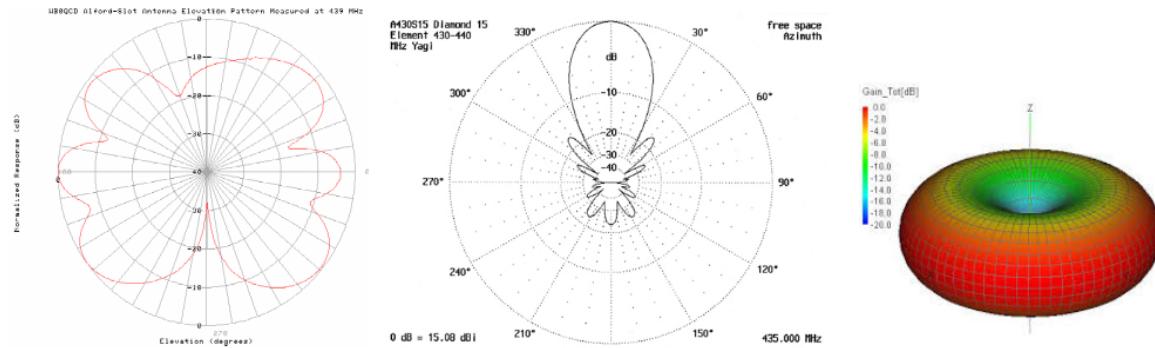


Figuur 66: Stralingspatroon van antennes

8.7.5 Gain van een antenne

- Gain = versterking


- Uitgedrukt in dB
- Nooit 'magisch', er is altijd een trade-off
 - Directionaliteit
 - Bandbreedte

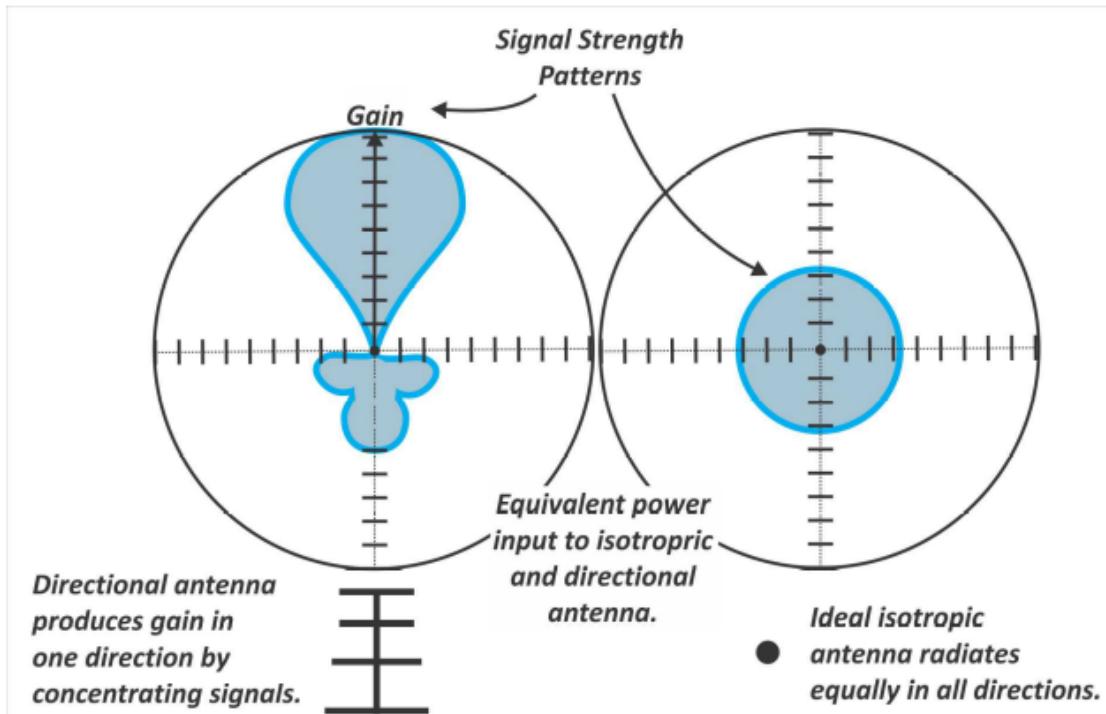

Figuur 67: Gain van een antenne

8.8 Propagatie van RF-signalen

- Absorptie
- Reflectie
- Scattering
- Refractie
- Path loss
- ...

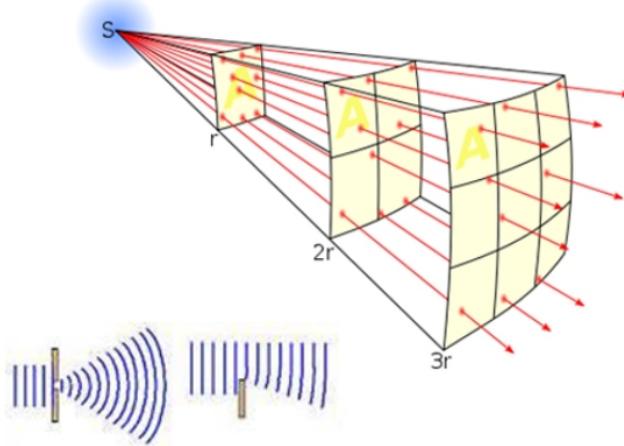

Figuur 68: Propagatie van RF-signalen

8.8.1 Path loss


- Verzwakking van het signaal met afstand zonder obstakels \Rightarrow free space path loss
- **Oorzaak** uitdeinen van het signaal
- Verzwakking is exponentieel met de afstand
- Enkel afhankelijk van frequentie en afstand
- Hogere frequenties hebben hoger path loss

$$\text{FSPL (dB)} = 20 \cdot \log_{10}(d) + 20 \cdot \log_{10}(f) + 32.44$$

- d = afstand in km
- f = frequentie in MHz

8.8.2 Signaalverzwakking / path loss


- Meer verzwakking bij hogere frequenties
- Minder bandbreedte bij lagere frequenties
- Wat is beter?
 - 2.4GHz WiFi
 - 5GHz WiFi

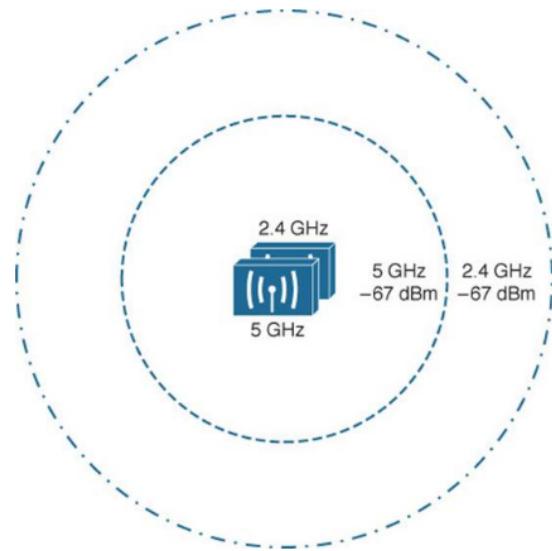

Figuur 69: Signaalverzwakking / path loss

8.8.3 Dynamic Rate Shifting (DRS)

- Modulatietechniek dynamisch aanpassen aan de signaalcondities
- Minder gunstige SNR \Rightarrow Lagere datarate kiezen
- Andere modulatievorm

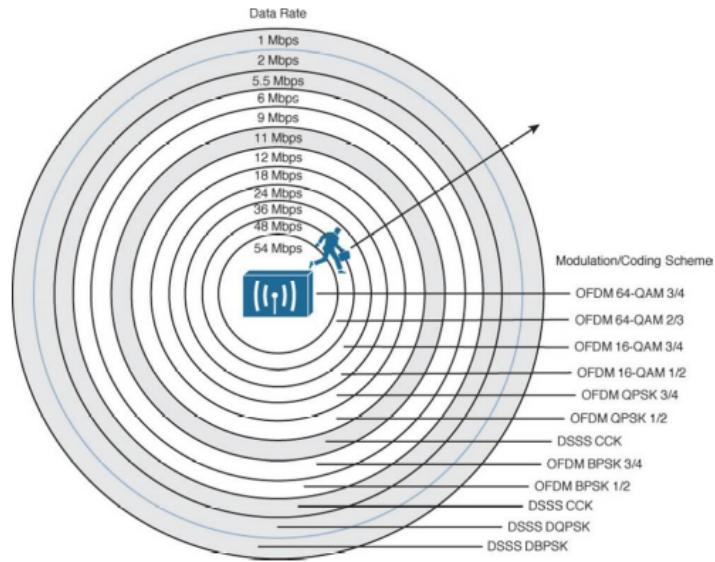


Figuur 70: Dynamic Rate Shifting

8.8.4 Reflectie

- Signaal wordt gereflecteerd


- Bv:
 - Door metalen objecten
 - Water
 - ...

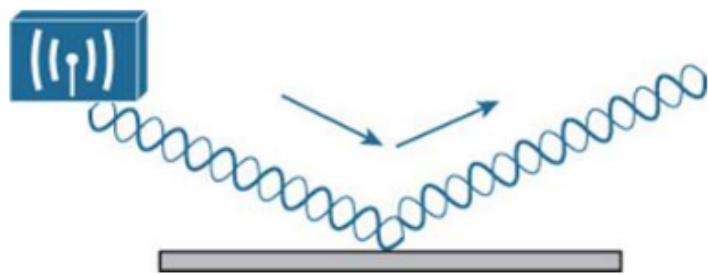

Figuur 71: Reflectie

8.8.5 Absorptie


- Signaal kan deels of volledig worden geabsorbeerd
- Resulteert in verzwakking van bruikbare signaal
- Verzwakking = attenuatie typisch in dB

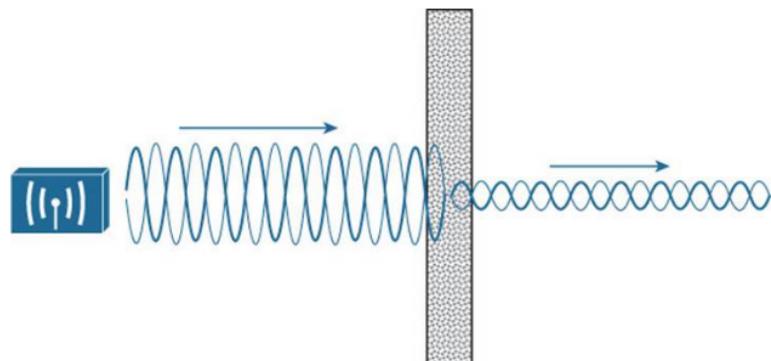

Figuur 72: Absorptie

8.8.6 Doordringbaarheid


- Hogere frequenties worden gemakkelijk tegengehouden door objecten
- Lagere frequenties kunnen gemakkelijker door objecten heen

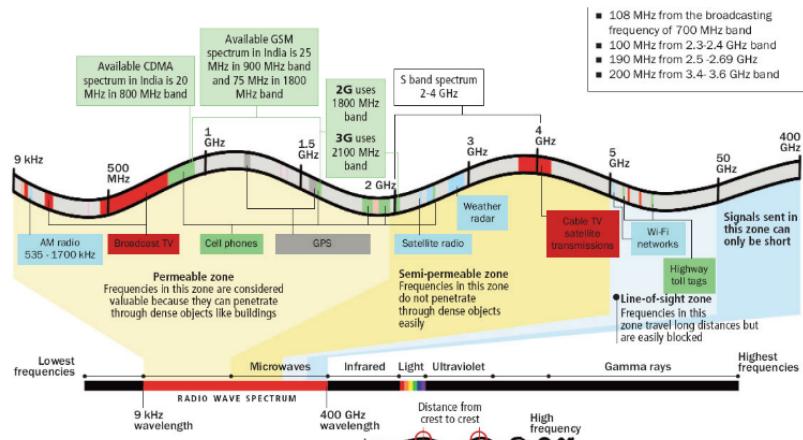

Figuur 73: Doordringbaarheid

8.8.7 Scattering


- Signaal wordt gereflecteerd in diverse richtingen
- Oneffen oppervlaktes
- Wolken materiaal by zand, ...

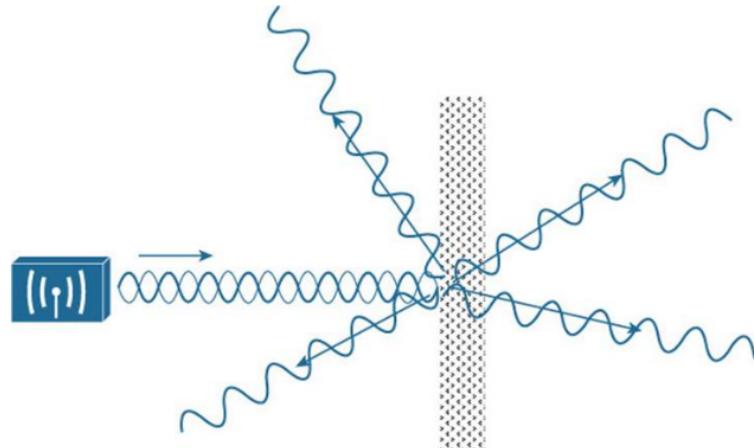

Figuur 74: Scattering

8.8.8 Refractie


- Bij 2 media met verschillende dichtheid
- Afbuiging van het signaal

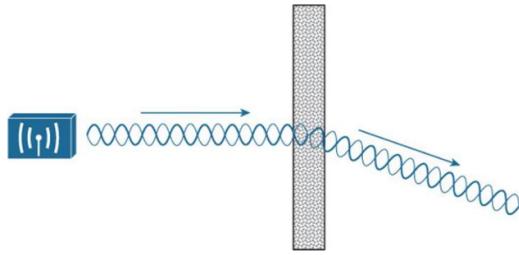

Figuur 75: Refractie

8.8.9 Diffractie


- RF-signalen worden beïnvloed door obstakels
- Gaat er niet door maar “rond”, zoals water rond een paaltje in een rivier
- Verstoort / vermindert het RF-signalen

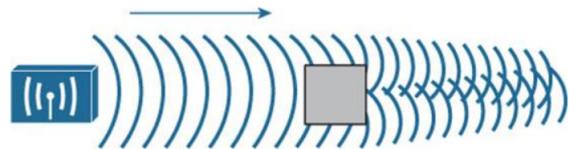

Figuur 76: Diffractie


8.8.10 Fresnel zones

- Golfmodel RF-signalen
- Worden ook beïnvloed door objecten in nabijheid
- Niet enkel door objecten in line-of-sight

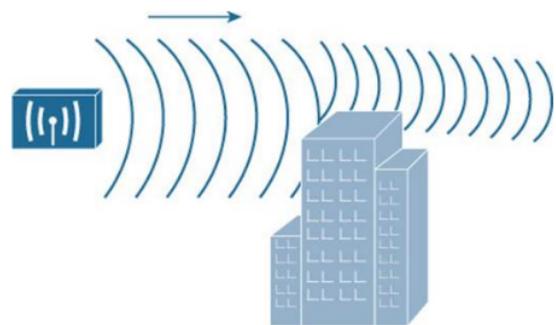


Figuur 77: Fresnel zones

- Afhankelijk van frequentie en afstand

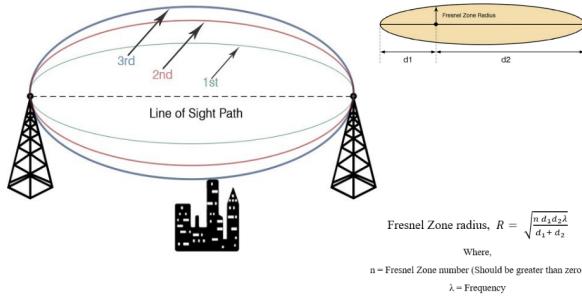

Figuur 78: Fresnel zone radius is afhankelijk van frequentie en afstand


- Communicatie kan verstoord worden, zelfs door een object buiten de line-of-sight

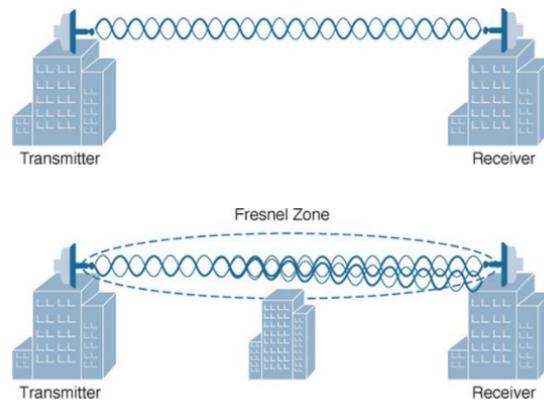

Figuur 79: Verstoring door object in line-of-sight van transmissie

8.8.11 Propagatie van RF-signalen


- Bepaalde effecten kunnen worden gebruikt
- Bv: Communicatie mbv reflectie op de ionosfeer

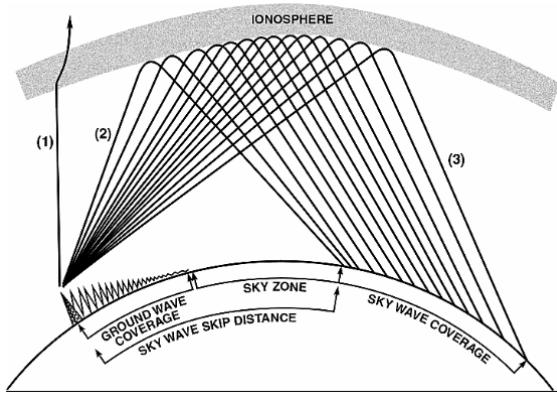

Figuur 80: communicatie mbv reflectie op de ionosfeer

8.8.12 MIMO

- = Multiple In / Multiple Out
- Reflectie en scattering kan positief worden gebruikt
- Beamforming
- Extra processing nodig

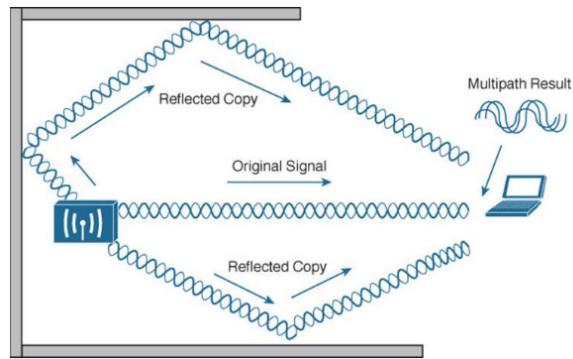


Figuur 81: MIMO

8.8.13 Multiplexing

9 Seriele communicatie


9.1 Serieel vs parallel

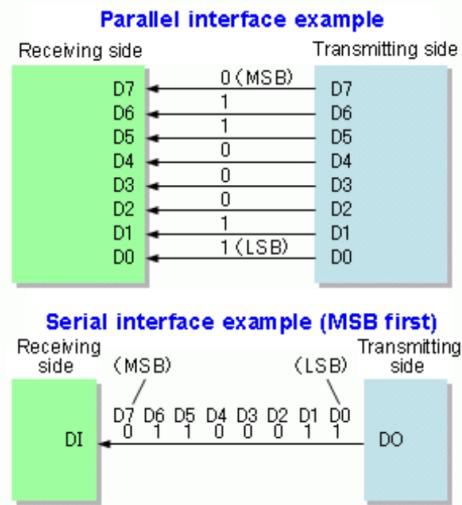

Figuur 82: Serieel vs parallel

9.2 Parallelle communicatie


- Eenvoudig
- Sneller (bij eenzelfde kloksnelheid)
- Veel connecties
- Clock skew / jitter

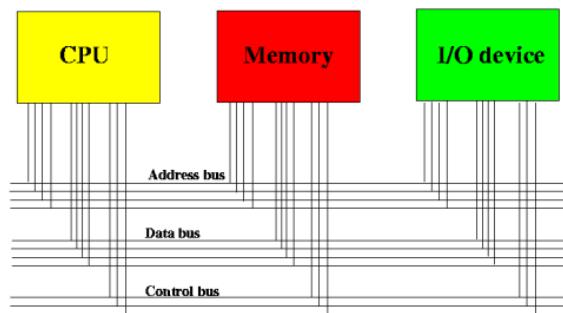

Figuur 83: Parallelle communicatie

9.2.1 Clock skew


- Verschillende vertraging tussen signalen
- Begrensd maximale klokfrequentie

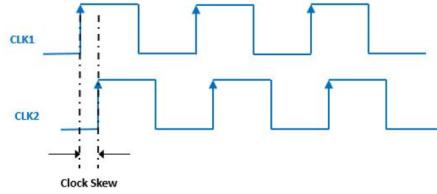

Figuur 84: Clock skew

9.3 Seriele communicatie

- Minder bekabeling
- Minder problemen met timing
- Minder last van crosstalk
- Complexer / SERDIS




Figuur 85

9.4 Serieel vs Parallel: wanneer gebruiken?

- Lange afstanden: serieel, want minder verbindingen
- Vroeger: lokale korte verbindingen, parallel
- Tegenwoordig: snelle lokale verbindingen, serieel
- ATA in harde schijven vervangen door SATA (Serial ATA)
- PCI vervangen door PCI Express op moederborden, ook serieel

9.5 SERDIS

- Serialiser
- Deserialiser

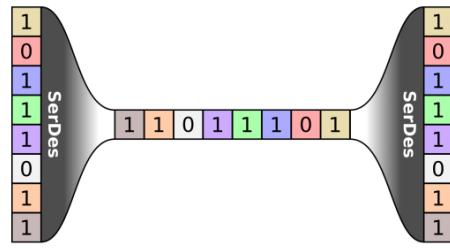


Figuur 86: SERDIS

9.5.1 Implementatie

Met schuifregister


- SIPO (serial in parallel out)
- PISO (parallel in serial out)

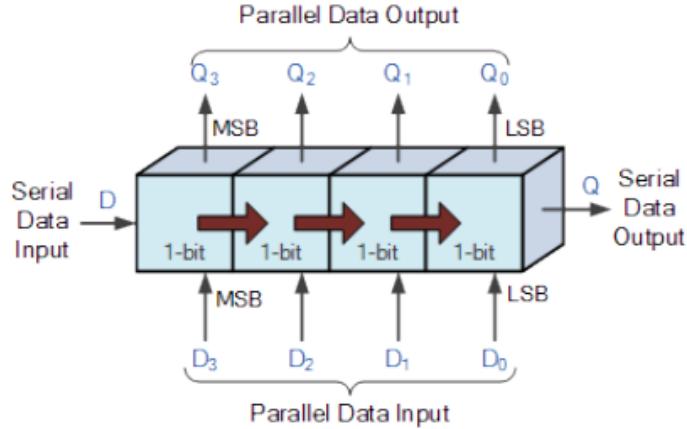


Figuur 87: Schuifregister

9.6 Duplex

- Full-duplex
- Half-duplex
- Simplex

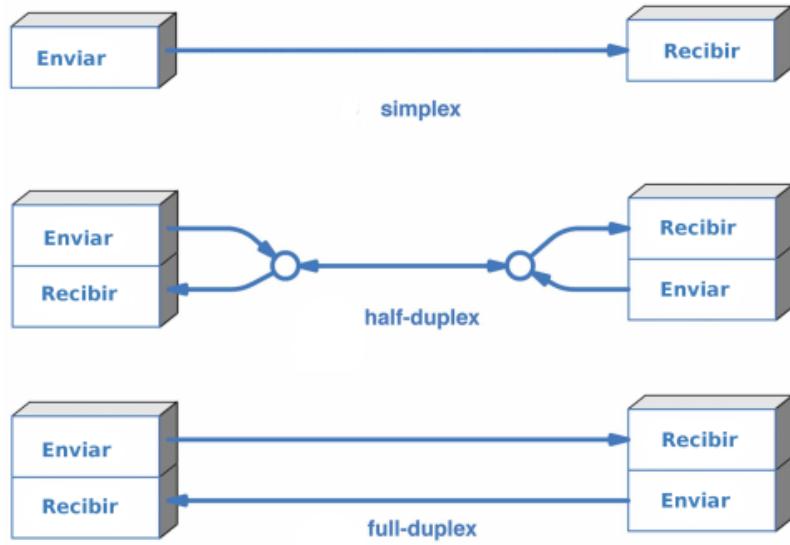

Figuur 88: Verschillende verbindingen

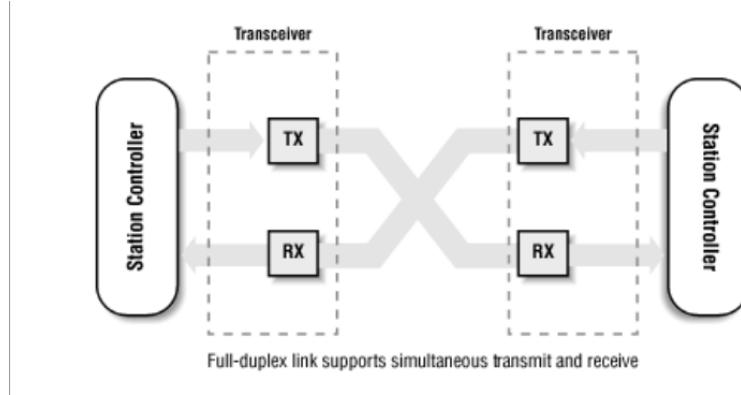

Figuur 89: Full duplex

9.7 Flow Control

Beperken hoeveel de zender kan/mag versturen.

- Kan in hardware \Rightarrow extra verbindingen
- Kan in software \Rightarrow controle karakters
- Hardware (CTS / RTS / Enable / ...)
- Xon / Xoff: starten/stoppen van het signaal
- No

9.8 Synchroon vs Asynchroon


- Synchroon \Rightarrow Gebruikt een aparte kloklijn
- Asynchroon \Rightarrow Geen kloklijn



Figuur 90: Kloklijn

9.9 Synchrone seriele communicatie


- 1 device genereert de klok
- Alle transmissies synchroniseren op deze klok
- Kan op de stijgende flank of op de dalende flank

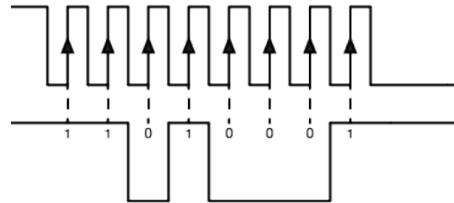

Figuur 91: Synchrone seriele communicatie

9.10 Asynchrone seriele communicatie

- Werkt zonder aparte kloklijn
- Dus minder verbindingen
- Syncronisatie door ontvanger noodzakelijk
- Start en stop bit (/conditie) noodzakelijk

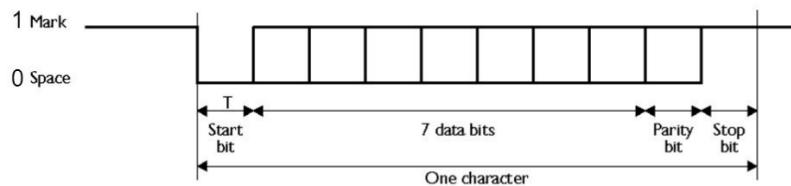

Figuur 92: Asynchrone seriele communicatie

9.10.1 Parameters

- Baudrate (=bits per seconde)
- Aantal databits
- Pariteitsbit
- Aantal stop bits

9.10.2 Standaarnotering

- Bijvoorbeeld: 9600-8-N-1
- Baudrate = 9600
- 8 = aantal databits
- N = welke pariteit
- 1 = aantal stop-bits

9.10.3 Baudrate

= Snelheid in bits/seconde

- Niet alle bits zijn databits
- Start, stop en pariteitsbit transporteren geen data

Bijvoorbeeld

- 8-N-1 \Rightarrow 80% efficientie
- 8 databits van in totaal $8 + 1 + 1 = 10$ bits = 8/10 of 80%

9.10.4 Aantal databits

- Typisch 7 of 8 databits
- 7 bit is voldoende voor niet extended ASCII
- 8 bit \Rightarrow noodzakelijk voor binaire transmissie (bv voor firmware)
- XMODEM / ZMODEM protocollen voor binaire transfers (weinig gebruikt want er bestaan nieuwere protocollen zoals USP)

9.10.5 Pariteit

= Foutdetectie

Soorten pariteit

- Even (E)
- Odd (O)
- None (N)

Aantal 1 bits tellen en dit aantal steeds even of oneven maken

9.10.6 Stopbits

- Aantal bits op het einde van een data-bit reeks
- 1/1.5/2 bits

9.11 Snelheid


- 1 transmissie = 1 karakter
- Aantal bits voor 1 karakter = som alle bits
- Baudrate in bits/seconde

Voorbeeldoefening

- 300-8-E2
- 8 databits + 1 pariteit + 2 stopbits + 1 startbit = 12bits
- 300 bits/seconde = $300 / 12 = 25$ CPS (=characters per second)

9.12 Meerdere deelnemers


- Multi device bus
- Daisy chain (=de ene deelnemer hangt aan de andere tot we aan de laatste deelnemer hangen, dan hangt de laatste ook aan de eerste)
- ⇒ afspraken/arbitrage is noodzakelijk

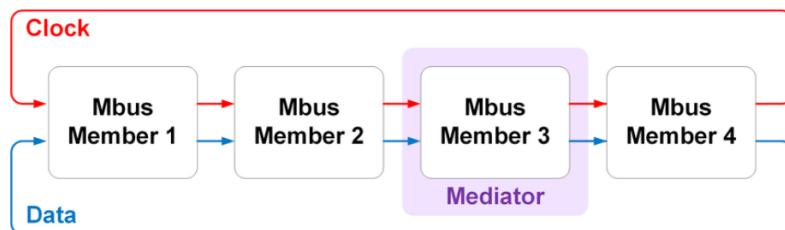

Figuur 93: Meerdere deelnemers op een bus

9.13 Manchester encoding


- Manier om asynchroon te werken, maar de klok en datasignaal in 1 signaal te stoppen
- Altijd voldoende omschakeling (bv voor RF transmissie)
- Met AND-operatie

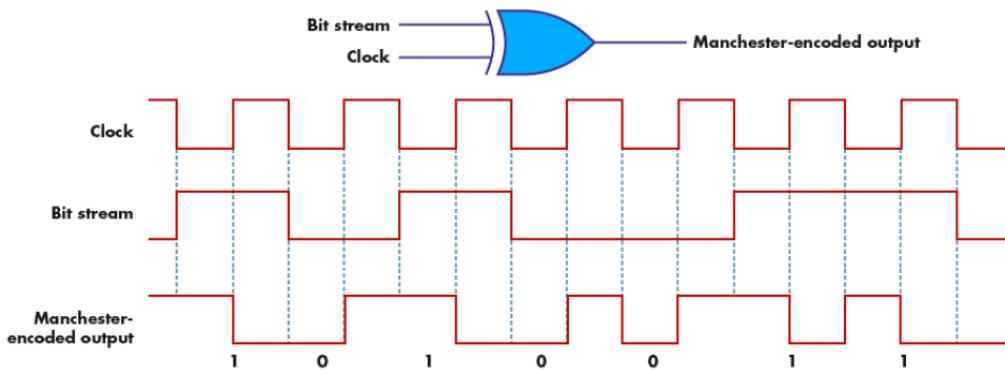


Figuur 94: Manchester encoding: Clock & Data = OUTPUT

9.14 Differentiele communicatie

- Differential vs single-ended
- Zowel synchroon als asynchroon kan differentieel of single-ended werken
- Minder gevoelig aan storingen

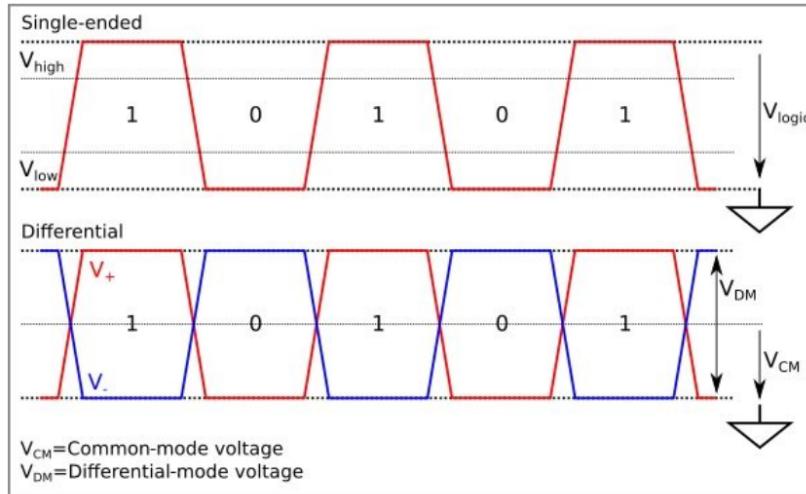

Figuur 95: Single-ended (boven) vs Differentieel (onder)

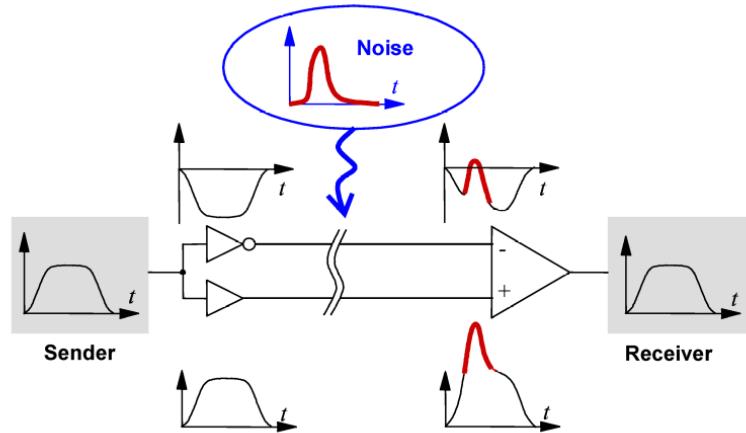

Figuur 96: Wat er gebeurt bij storing bij een differentieel signaal


9.15 Benoeming van signalen

Deze namen vind je vaak op protocollen en devices zoals de Arduino, RPi, ...

- RX \Rightarrow receiver
- TX \Rightarrow transmitter
- Dit is mogelijk ambigu zijn. Oplossing: nieuwe naamgeving:
 - MOSI \Rightarrow Master Out Slave In
 - MISO \Rightarrow Master In Slave Out
- CS \Rightarrow Chip Select
- EN \Rightarrow Enable
- R/W \Rightarrow Read/Write
- SCL \Rightarrow Serial Clock
- SDA \Rightarrow Serial Data
- Minder gebruikte signalen (Niet expliciet te kennen)
 - CTS
 - DTR
- ...

9.16 Protocollen

= Standaarden voor communicatieafspraken

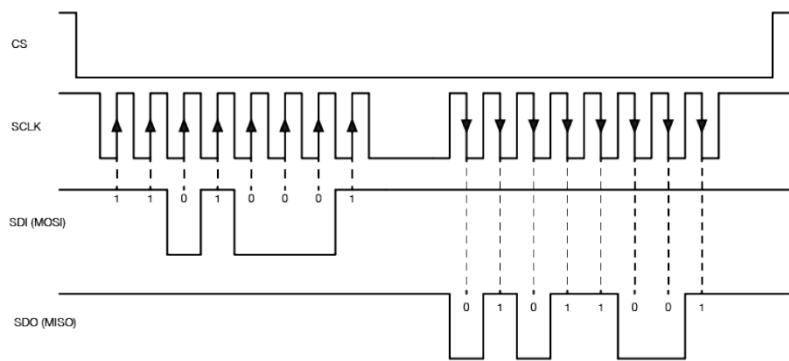

Figuur 97: Schema dat toont hoe het protocol werkt