Кэш - небольшая быстрая память, расположенная близко к процессору (обычно на одном с ним кристалле). Обычно SRAM.

1 Зачем?

Потому что доступ к памяти долгий, а часто имеющиеся данные хотелось бы получать за быстро.

2 Политика чтения

2.1 Look-aside

CPU отправляет запрос на чтение в память. Кэш подсматривает. Если не может ответить на запрос - не отвечает, если может - отвечает, а в память посылает отмену. Данные, которые еще не закэшированны читаются быстрее.

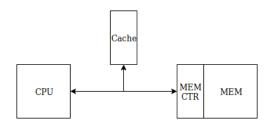


Рис. 1: Look-aside

2.2 Look-through

CPU отправляет запрос на чтение в кэш. Если у кэша есть нужная линия, он отвечает. Если нет, то запрашивает линию у основной памяти, а её ответ сохраняет себе. Если




Рис. 2: Look-through

у нас кэш умный, у нас cache-hit в 90% запросов. А значит скорость обращения к памяти нам не очень важна, а вот скорость обращения к кэшу - очень. При look-through можем сделать жирную шину до процессора (т.к. они с кэшем на одном кристалле) и выиграть в скорости. А при look-aside - нет.

3 Политика записи

3.1 Write-through

Пишем и в кэш, и в память. Проще реализовать, но очередь к памяти забивается не очень полезными запросами (на запись в одну и ту же ячейку, например).

made with Ы 4 января 2019 г.

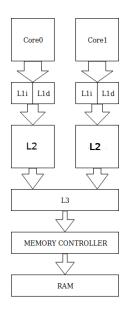


Рис. 3: Примерная схема. Чем ниже, тем тоньше шина

3.2 Write-back

Пишем только в кэш, когда линия вытесняется - записываем в память. Реализовать сложнее, т.к. нужно как-то запоминать, являются ли данные копией памяти (clean) или изменены (dirty). Эта штука быстрее, потому что в очереди к памяти не стоят бесполезные последовательные запросы на запись вида: записать в ячейку X значение 1, записать в ячейку X значение 2 и т.д.

3.3 Уровни кэша

В современных архитектурах кэш делится на уровни, обычно на 3.

- L1 кэш первого уровня. Содержит то, что активно используется, но не уместилось в регистры. Обычно делится на кэш для данных L1d и кэш для инструкций L1i. Обычный объём 32KБ. Время доступа 4 такта.
- **L2** кэш второго уровня. Обычно общий для данных и для инструкций. Содержит часто используемые данные. Обычный объём 256KB. Время доступа 12 тактов.
- L3 кэш третьего уровня. Содержит то, что еще успели закэшировать. Обычный объём 8MB. Время доступа 50 тактов. Обычно общий для всех ядер.

3.4 Ещё про кэш

Кэш - это быстрая SRAM память, а она занимает много места.

Кроме того, ближе к реальности схема, когда у нас L3-кэш - это несколько маленьких кэшей, сидящих на одной шине, а не один большой. Таким образом повышается машта-бируемость: у нас есть блок из CPU-L1-L2-L3, который можно размножать копипастой.

 4 января 2019 г.

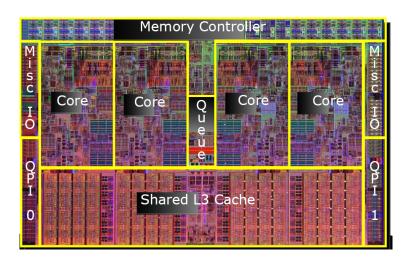


Рис. 4: Соге і7

4 Кэширование данных

Если бы кэш кэшировал побайтово, то вместе с каждыми 8 битами данных мы хранили бы еще 32 бита адреса. Не очень выгодно, особенно учитывая что кэш - дорогое удовольствие (занимает до четверти кристалла, ы).

Данные кэшируются кэш-линиями. Обычно одна кэш-линия - 64 байта. Соотвественно адрес можно хранить один на кэш-линию. Кэш-линии не пересекаются! Т.е адрес кэш-линии должен быть кратен 64. Следовательно можем не хранить для линии последние 6 бит адреса - это всё равно нули.




Рис. 5: Как-то так разделяется адрес. Offset - адрес данных внутри кэш-линии

5 Политика кэширования

Поиск кэш-линии ведется по тэгу (блок Т в адресе). Существует несколько способов организовать адрес.

5.1 Полная ассоциативность

Можем любой блок данных положить в любую строку кэша. Т.е. размер блока S в адресе равен 0.

Это значит, что нам нужно провести 2^T сравнений, где T - размер тэга. Это очень много. Мы не можем делать сравнения последовательно (это долго, следовательно теряется весь смысл кэша), значит нам нужно 2^T аппаратных компараторов. Что-то многовато.

made with Ы 4 января 2019 г.

5.2 Direct-mapping

Другая крайность: пусть теперь размер тэга равен нулю.

Встречаем другую проблему: если мы обращаемся к блокам памяти, которые попадают в одну кэш-линию, то работа с ними получается даже немного медленнее, чем без кэша: мы постоянно вытесняем одни данные другими.

5.3 Групповая ассоциативность

Разделим кэш на N групп по M кэш-линий в каждой.

Пусть поступил запрос с адресом ячейки X. Последние O ячеек - адрес внутри кэшлинии. Следующие с конца $\log N$ бит - адрес группы. Внутри группы ищем кэш-линию по тэгу.

Сейчас в основном распространены 2 и 4 ассоциативности.

6 Когда кэш полезен?

Идея кэша опирается на идею **пространственно-временной локальности** (в близкие промежутки времени обращаемся к близко лежащим данным). Соответственно если алгоритм эту идею не использует (обращается к памяти более-менее случайно), то кэш не особенно поможет.

7 Кэш с точки зрения программиста

Фактически программно кэш не виден. Но есть некоторое количество команд, позволяющих к кэшу обратиться:

- flush кэш-линии в память
- команды-рекомендации вида: "я тут собираюсь использовать вот те данные, если можешь, закэшируй". Эффективно использовать за 200 тактов до начала взаимодействия с искомыми данными.

 4 января 2019 г.