

# LinhaMaster Instruções de Montagem



### Alternativas construtivas - Guarnições para vidro


Detalhes	Espessura do vidro	Guarnição Interna	Guarnição Externa
Externo Interno MH015	3	GUA039	GUA171
	4	GUA039	GUA171
MHExterno Interno MH014	3	GUA039	GUA172
	4	GUA039	GUA172
MH103  MH102  Externo  Interno  MH106	3	GUA256	GUA258
	4	GUA256	GUA258
	5	GUA256	GUA171
	6	GUA259	GUA171
MH010 Externo Interno MH015	3	GUA039	GUA171
	4	GUA039	GUA171
Externo Interno MH014	3	GUA039	GUA172
	4	GUA039	GUA172
Externo Interno MH108	5	GUA039	GUA171
	6	GUA039	GUA171
Externo Interno MH107	5	GUA039	GUA172
	6	GUA039	GUA172
MH058	3	GUA284	- X -
	4	GUA284	- X -
	5	GUA283	- X -
	6	GUA283	- X -




## LinhaMaster Instruções de Montagem



#### Orientação de montagem dos painéis de Persiana

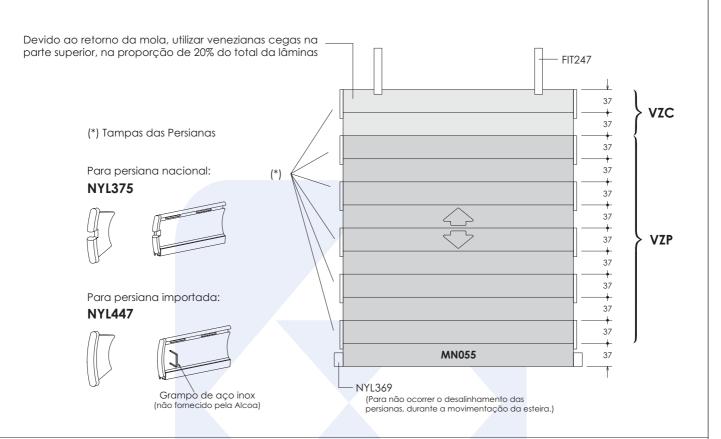

#### Instrução de posicionamento dos calços do vidro

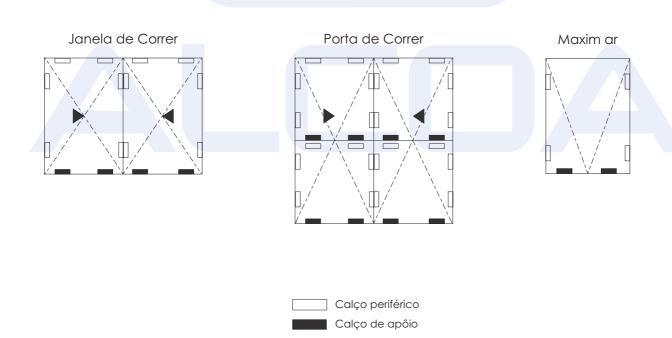



# **ELinhaMaster** Arquivos eletrônicos



### Os capítulos referentes a



Encontram-se disponíveis no endereço eletrônico www.alcoa.com.br/master