

# THERMOCONTACTEUR COMBINÉ DE PRÉCHAUFFEUR

### FICHE DE CONSIGNES DE REMPLACEMENT


# **OUTILS NÉCESSAIRES:**

- Récipient propre pour le carburant
- Bac de vidange
- Clé à douille de 25,4 mm (1 po)
- Frein-filet
- Clé dynamométrique
- Clé pied-de-biche de 25,4 mm (1 po)

# Procédure de dépose


- 1. Retirez le bouchon d'aération du couvercle du dispositif Fuel Pro.
- Vidangez entièrement le Fuel Pro dans un récipient propre. Conservez le carburant aux fins d'une réutilisation ultérieure.
- 3. Débranchez le connecteur du faisceau de câblage du préchauffeur.
- Placez un bac de vidange en dessous du Fuel Pro. À l'aide d'une clé à douille de 25,4 mm (1 po) retirez le thermocontacteur combiné du préchauffeur.

#### FUEL PRO AVEC PLAQUE INFÉRIEURE DE LIQUIDE

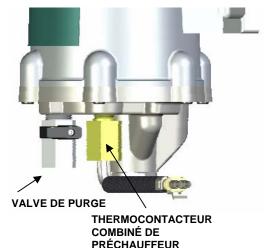

-----

#### FUEL PRO AVEC PLAQUE INFÉRIEURE PLATE

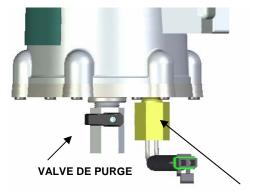

THERMOCONTACTEUR COMBINÉ DE PRÉCHAUFFEUR

### Procédure d'installation

- Appliquez du frein-filet sur le nouveau thermocontacteur combiné du préchauffeur.
- 2. Installez et serrez à un couple de 15 pi-lb.
- 3. Rebranchez le faisceau de câblage du préchauffeur.
- Remplissez de nouveau le Fuel Pro en utilisant le carburant vidangé au cours de la procédure de dépose, puis installez le bouchon d'aération et serrez à la main seulement.

### DAVCO Technology LLC

1600 Woodland Dr. Saline, MI 48176-0487 Téléphone (734) 429-5665 www.DavcoTec.com