


ИЛ1429Т01/1

DUT

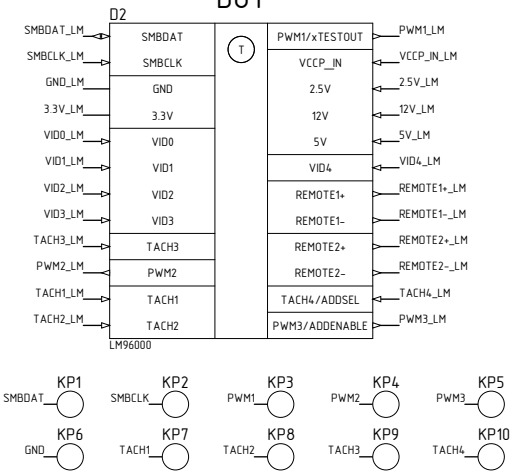



CONNECTORS

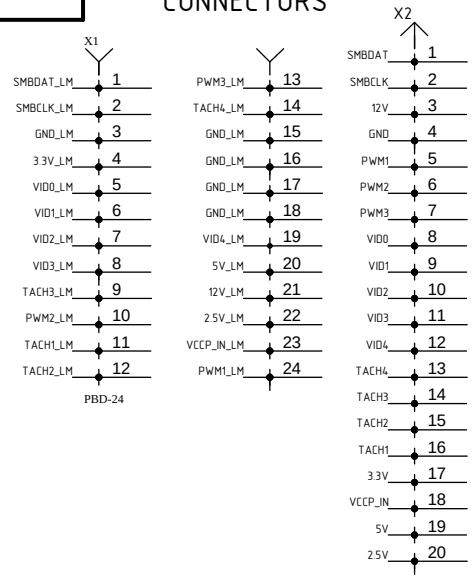


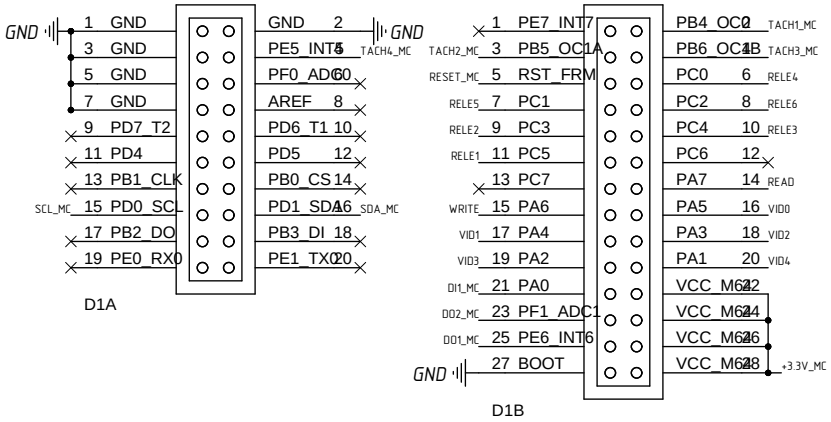


M1-SPI-ATM64(V2)

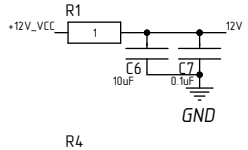

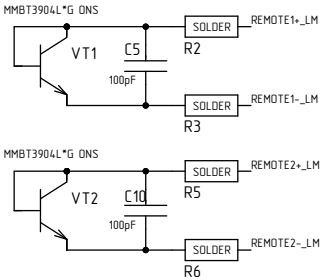

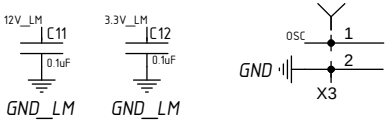

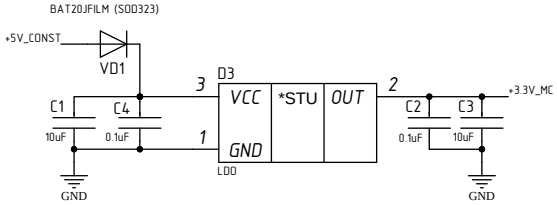

Измерение уровней PWM осуществляется с помощью установки DUTY_CYCLE в 0% и в 100%


Функциональный контроль изменения скважности импульсов PWM осуществляется с помощью логического анализатора


Измерение отклонения температуры проводится для диапазона измерения внутреннего датчика 0-85 градусов. Считывание температуры осуществляется на 3-х регистрах Temperature Reading


Считывание входного напряжения 2.5В, 3.3В, 5В и 12В осуществляется в регистре Voltage Reading. Задав необходимые границы по напряжению можно считывать ошибки уровней на ногах в регистре статуса.


На VID0-VID4 подается напряжение до 5.5В, которое отображается в регистре VID для контроля используемых каналов

На TACH1-TACH4 подается сигнал для контроля скорости вращения вентиляторов. Подается сигнал ШИМ с ног микроконтроллера.

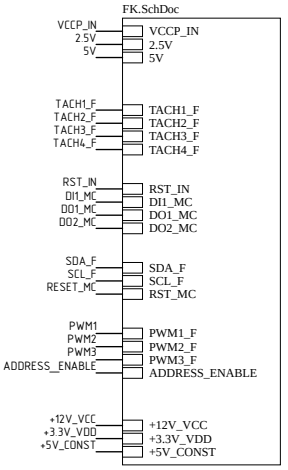

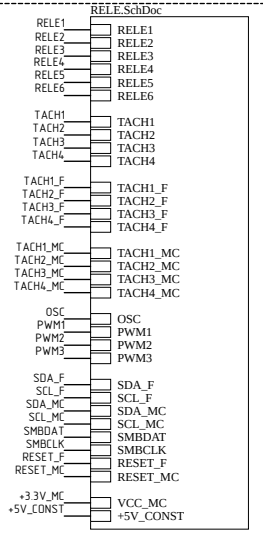

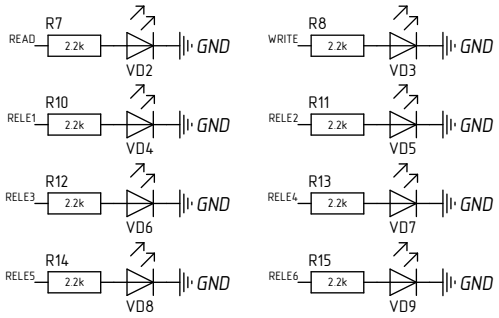



Выходы PWM open-drain - нужна подтяжка к питанию

Если используем дефолтный адрес, то ADDRESS ENABLE подтянут к 1, ADDRESS SELECT неважно

Если меняем адрес с 0'b0101100 (0x2C) на 0'b0101101 (0x2D) то ADDRESS ENABLE подтянут к 0, значение ADDRESS SELECT выставляет нужный адрес

ADDRESS ENABLE на микросхеме находится на одной ноге с PWM3, для подтяжки установлен резистор на 10кОм к драйверу, для подтяжки к 1 выставляется напряжение на драйвере 3.3 В, для подтяжки к 0 либо 0 В на драйвере, либо pin-to-pin GND

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Сергеев Д.А.		
Пров.		Стерхов В.Д.		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.		Стерхов В.Д.		

ИЛ1429Т01/1


Литера	Масса	Масштаб


Лист 1 Листов 3

ГК "СНАБЖЕНИЕ"

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.


Форма 1 ГОСТ 2.104-2006 Копировал Формат А3

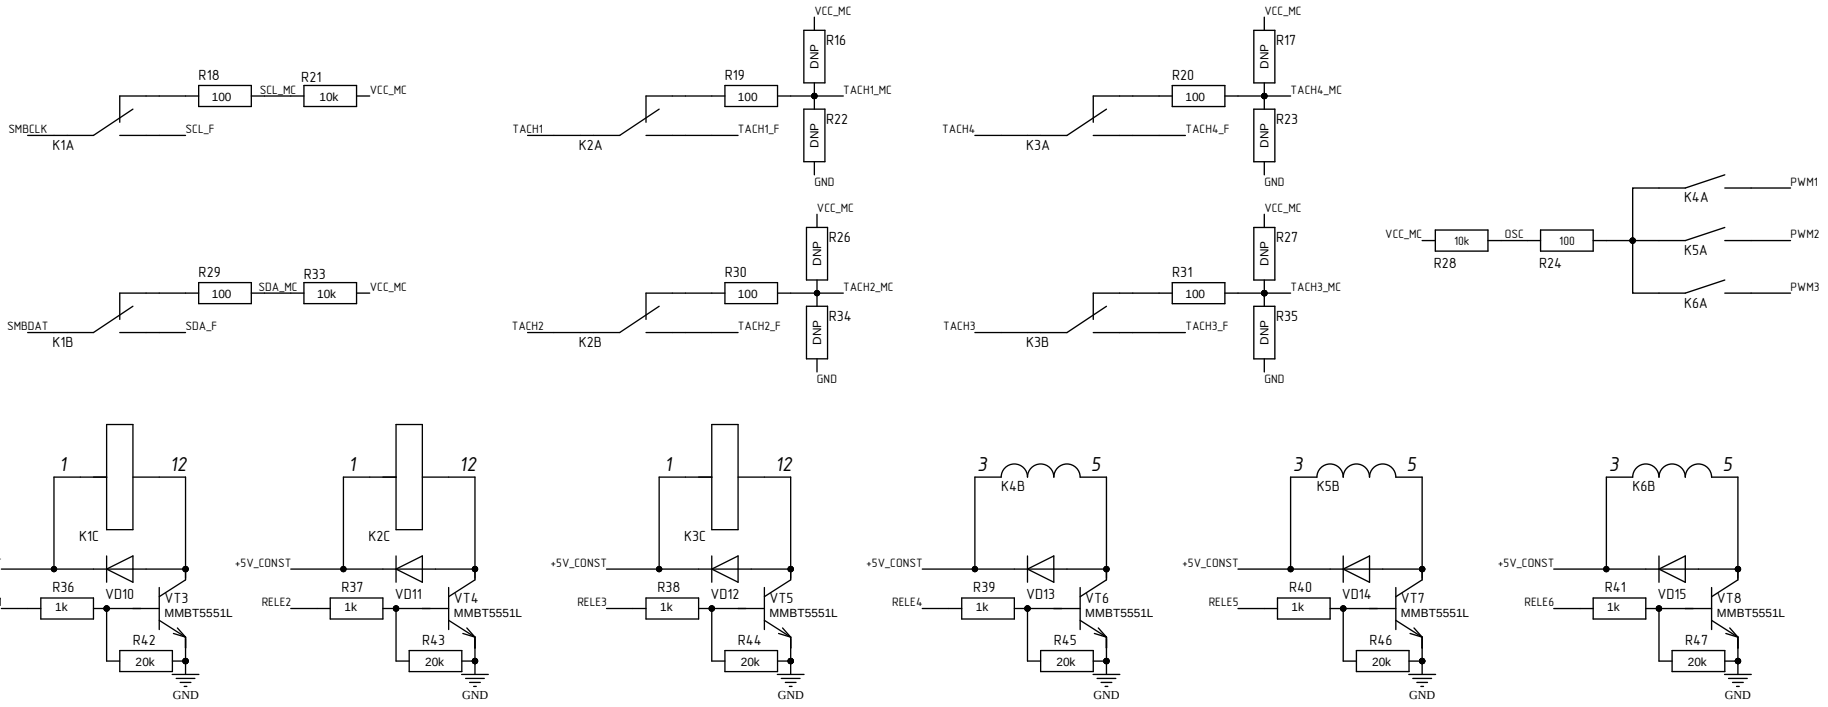

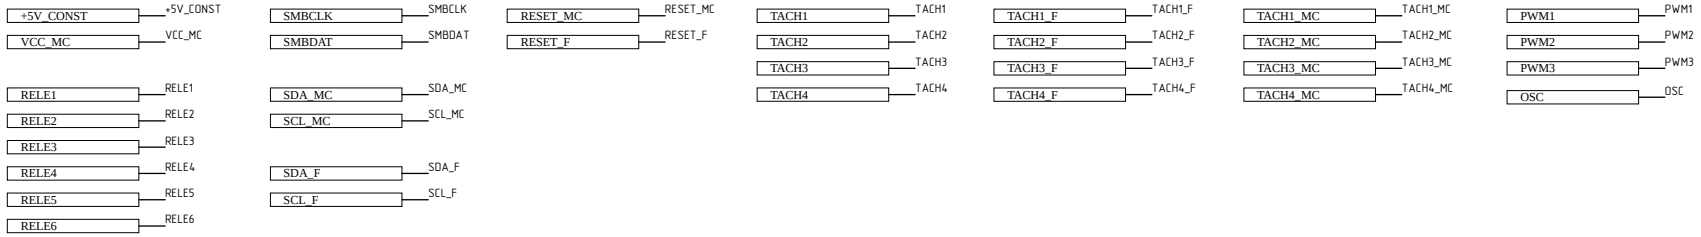

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ИЛ1429Т01/1	Лист 2

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

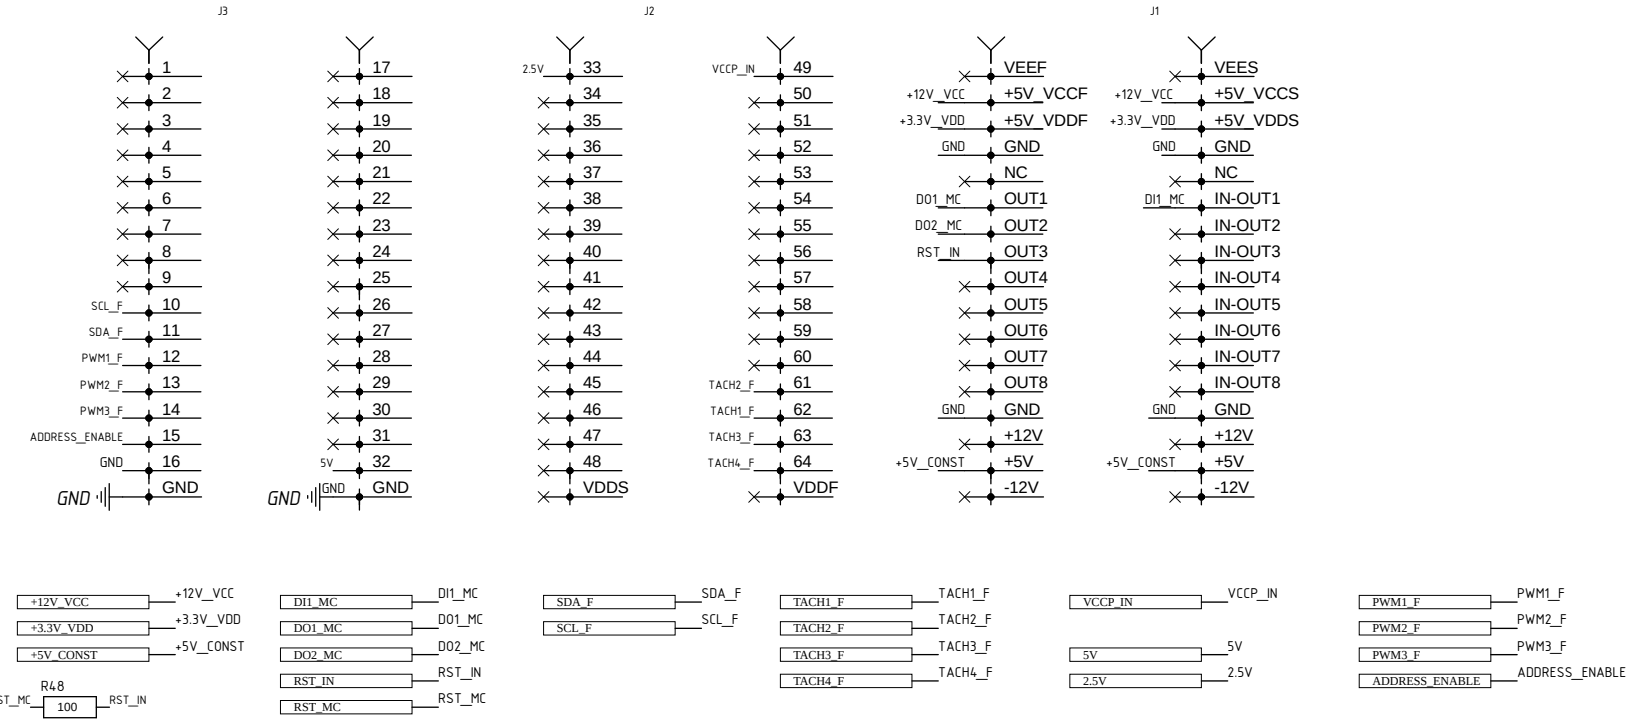

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ИЛ1429Т01/1	Лист 3

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.