

Inhaltsverzeichnis



SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Schneide	1
1000 Fast Feedrate	1
1001 SicG0 - Werkstueck Distanz	2
1002 G1 - Anbohrtiefe	2
1003 G1 - Austrittdistanz durchbohren	3
1004 Rückzugsvorschub	4
1005 Verweilzeit Topfbandbohren auf Bohrgrund	5

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Schneide

Letzte Änderung 04/03/2021

[1000] - Fast Feedrate (10000)

gültig für Bohrkopf

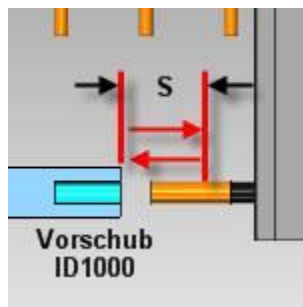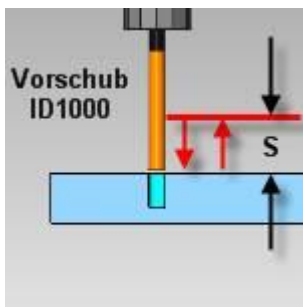


Mit diesem Vorschub wird vom Sicherheitsabstand (s) bis auf die definierte Mindestdistanz (ID1001) auf das Bohrloch angefahren und auch wieder zurückgefahren.

Die ID gilt für vertikale und horizontale Bohrungen mit dem Bohrkopf!

[1001] - SicG0 - Werkstueck Distanz (2)

gültig für Bohrkopf

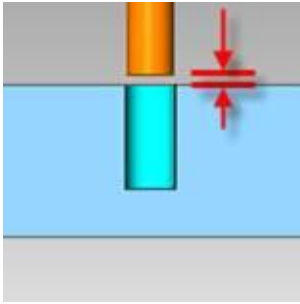


Auf diesen Abstand wird mit dem Anfahrvorschub (ID1000) angefahren

Die ID gilt für vertikale und horizontale Bohrungen mit dem Bohrkopf!

[1002] - G1 - Anbohrtiefe (2.5)


gültig für Bohrkopf

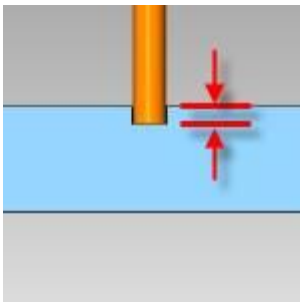

Auf diesen Wert wird mit dem Eintauchvorschub „angebohrt“!

Die ID gilt für vertikale und horizontale Bohrungen mit dem Bohrkopf!

gültig für Bohrkopf

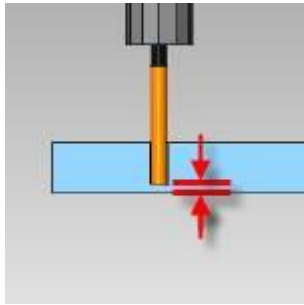

Bis auf diesen Wert hin wird mit dem Vorschub „gebohrt“!

Tritt nur bei vertikalen Durchgangsbohrungen in Kraft

gültig nur für Bohrkopf

Rückzugsvorschub

Achtung: setzt das Vorhandensein der ID #1005 "Verweilzeit für Topfbandbohrer" voraus.

Standardmäßig findet der Rückzug mit dem G-Befehl G0 aus dem Bohrloch statt.

Bei der programmierten Umschaltung (NCINFO 57) in den G-Befehl G1 kann über diese ID 1004 eine Rückzugsgeschwindigkeit definiert werden.


Die definierten Min-/Max Geschwindigkeiten des Bohrkopfes finden hierbei Berücksichtigung.

N530G1X322.22Y200Z=2F10000

N540G1X322.22Y200Z=-8F1500

N550G1X322.22Y200Z=-13F3000

N560G1X322.22Y200Z=7 **F50000**

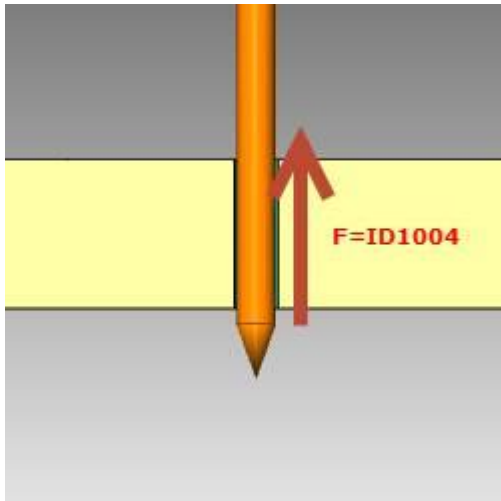

Einstellbare Geschwindigkeit für das hochfahren aus dem Bohrloch.

Nur wirksam bei Definition NCInfo 57

gültig nur für Bohrkopf

Verweilzeit für Topfbandbohrungen -Bohrtyp 3x

Wert in ms - Wartezeit beim Erreichen der Bohrtiefe