
Подключение к S7-200 через РРІ кабель и USB-COM переходник.


Устанавливаем MicroWin 4.0 и запускаем

Заходим в SET PG/PC Interface.

Выбираем Access point of application: выбираем MicroWin. Если он отсутствует жмем <Add/Delete>

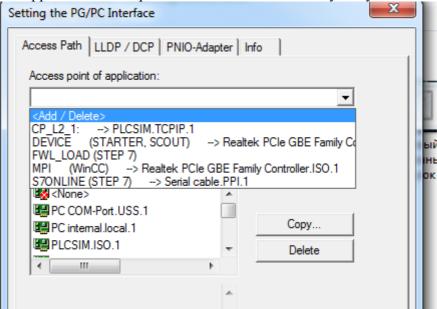


В New access point пишем MicroWin, в Description пишем S7-200

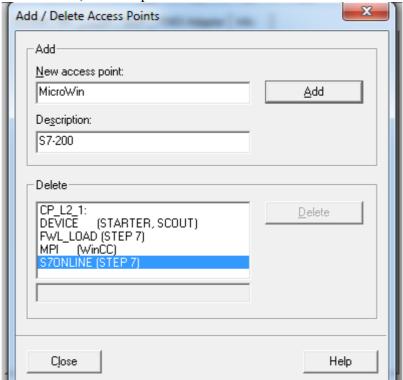


жмем кнопку Add, а затем Close.

B Interface parametr set used выбираем Serial Cable PPI 1

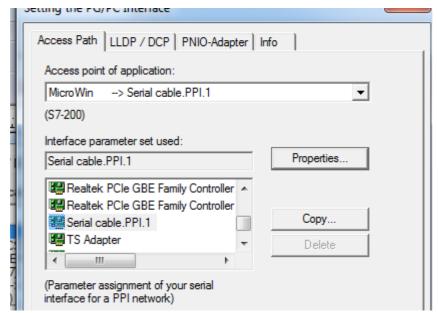

и в Prorerties Настраиваем скорость подключения и выбираем номер COM порта Жмем ОК тем самым применяем параметры и закрываем окно Setting PG\PC interface

открываем окно Communication и дважды жмем на значке Double Click to refresh

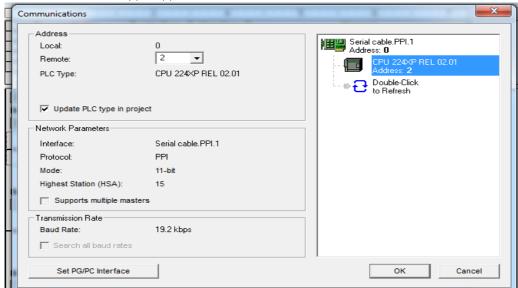

Установится соединение и появится PLC. Если соединение не установилось. Поменять параметры порта, скорость соединения.

Для подключения использовал PPI адаптер Siemens.



С таким положением DIP ов

