Αναφορά 2ης εργαστηριακής άσκησης

Δημήτριος Κωστορρίζος, Α.Μ:1054419

Παναγιώτης Τσάκας, Α.Μ:1054364


Ως Accumulator χρησιμοποιούμε τον καταχωρητή 0 (R0), ως Program Counter τον καταχωρητή 15 (R15) και ως βοηθητικό καταχωρητή X τον καταχωρητή 14 (R14).

MICRO		12345	678	901	234	567	890	1234	5678	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
ADDRESS		BRA	BIN	CON	I(2:0)	I(5:3)	I(8:6)	Α	В	DD					Control S	Signals				
m00	Bootstrap	00000	000	000	111	000	011	0000	0001	00	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1
m01	Bootstrap	00000	000	000	000	000	001	0000	0000	00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		BRA	BIN	CON	- 1	- 1	1	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~
	LDA #K	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)										
m02	PC+1->PC,MAR	xxxxx	000	XXX	101	000	011	1111	1111	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
m03	MDR+0->ACC	xxxxx	000	XXX	111	000	011	xxxx	0000	xx	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1
m04	PC+1->PC,MAR	xxxxx	000	XXX	101	000	011	1111	1111	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
m05	NEXT(PC)	xxxxx	000	xxx	xxx	xxx	001	xxxx	xxxx	XX	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		BRA	BIN	CON	- 1	- 1	- 1	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~
	STA \$K	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)										
m06	PC+1->PC,MAR	xxxxx	000	XXX	101	000	011	1111	1111	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
m07	MDR+0->MAR	xxxxx	000	XXX	111	000	001	xxxx	xxxx	XX	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
m08	ACC+0->NOP,MWE~	xxxxx	000	XXX	100	000	001	0000	0000	XX	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1
m09	PC+1->PC,MAR	xxxxx	000	XXX	101	000	011	1111	1111	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
m0a	NEXT(PC)	xxxxx	000	XXX	xxx	xxx	001	xxxx	xxxx	XX	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		BRA	BIN	CON	_	1	- 1	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~
	LDX #K	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)										
m0b	PC+1->PC,MAR	xxxxx	000	XXX	101	000	011	1111	1111	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
m0c	MDR+0->X	xxxxx	000	XXX	111	000	011	xxxx	1110	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1
m0d	PC+1->PC,MAR	xxxxx	000	XXX	101	000	011	1111	1111	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
m0e	NEXT(PC)	xxxxx	000	XXX	xxx	xxx	001	xxxx	xxxx	XX	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		BRA	BIN	CON	_		- 1	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~
	STX \$K	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)										
m0f	PC+1->PC,MAR	xxxxx	000	XXX	101	000	011	1111	1111	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
m10	MDR+0->MAR	xxxxx	000	xxx	111	000	001	xxxx	xxxx	xx	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
m11	X+0->NOP,MWE~	xxxxx	000	xxx	100	000	001	1110	xxxx	xx	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1
m12	PC+1->PC,MAR	xxxxx	000	xxx	101	000	011	1111	1111	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
m13	NEXT(PC)	XXXXX	000	xxx	xxx	XXX	001	xxxx	xxxx	xx	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

		BRA	BIN	CON	- 1	- 1	- 1	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~
	LDA (\$K)	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)										
m14	PC+1->PC,MAR	xxxxx	000	xxx	101	000	011	1111	1111	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
m15	MDR+0->NOP,MAR	xxxxx	000	XXX	111	000	001	xxxx	xxxx	XX	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
m16	MDR+0->NOP,MAR	xxxxx	000	xxx	111	000	001	XXXX	XXXX	XX	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
m17	MDR+0->ACC	xxxxx	000	xxx	111	000	011	xxxx	0000	xx	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1
m18	PC+1->PC,MAR	xxxxx	000	XXX	101	000	011	1111	1111	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
m19	NEXT(PC)	xxxxx	000	xxx	xxx	xxx	001	xxxx	xxxx	xx	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		BRA	BIN	CON	1	- 1	1	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~
	LDAX	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)										
m1a	X+0->NOP,MAR	xxxxx	000	XXX	100	000	001	1110	xxxx	XX	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
m1b	MDR+0->ACC	xxxxx	000	xxx	111	000	011	xxxx	0000	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1
m1c	PC+1->PC,MAR	xxxxx	000	XXX	101	000	011	1111	1111	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
m1d	NEXT(PC)	xxxxx	000	XXX	XXX	xxx	001	xxxx	xxxx	XX	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		BRA	BIN	CON	- 1	- 1	1	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~
	LDA \$K,X	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)										
m1e	PC+1->PC,MAR	xxxxx	000	XXX	101	000	011	1111	1111	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
m1f	MDR+X->NOP,MAR	xxxxx	000	XXX	101	000	001	1110	xxxx	XX	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
m20	MDR+0->ACC	xxxxx	000	XXX	111	000	011	xxxx	0000	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1
m21	PC+1->PC,MAR	xxxxx	000	XXX	101	000	011	1111	1111	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
m22	NEXT(PC)	xxxxx	000	XXX	XXX	XXX	001	xxxx	xxxx	XX	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		BRA	BIN	CON	1	- 1	1	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~
	LDA (\$K,X)	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)										
m23	PC+1->PC,MAR	xxxxx	000	xxx	101	000	011	1111	1111	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
m24	MDR+0->NOP,MAR	xxxxx	000	xxx	111	000	001	xxxx	xxxx	xx	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
m25	MDR+X->NOP,MAR	xxxxx	000	xxx	101	000	001	1110	xxxx	xx	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
m26	MDR+0->ACC	xxxxx	000	xxx	111	000	011	xxxx	0000	xx	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1
m27	PC+1->PC,MAR	xxxxx	000	xxx	101	000	011	1111	1111	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
m28	NEXT(PC)	xxxxx	000	xxx	xxx	xxx	001	xxxx	xxxx	xx	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

M	ΙΑ	Ρ	Ρ	Ε	R
---	----	---	---	---	---

m00 02 //LDA	#K	m08 04	//opcode LDA (\$K)	m1a 29	//έντελο LDA (\$K,X)
m01 06 //STA	\$K	m09 25	//έντελο LDA (\$K)	m1b 01	//opcode STA \$K
m02 0b //LDX	#K	m0a 01	//opcode STA \$K	m1c 23	//έντελο STA \$K
m03 0f //STX	\$K	m0b 20	//έντελο STA \$K	m1d 00	
m04 14 //LDA	(\$K)	m0c 02	//opcode LDX #K	m1e 00	//αποτέλεσμα LDA #K
m05 1a //LDA	X	m0d 27	//έντελο LDX #K	m1f 00	//αποτέλεσμα LDX #K
m06 1e //LDA	\$K,X	m0e 05	//opcode LDAX	m20 00	//αποτέλεσμα LDA (\$K)
m07 23 //LDA	(\$K,X)	m0f 01	//opcode STA \$K	m21 00	//αποτέλεσμα LDAX
		m10 21	//έντελο STA \$K	m22 00	//αποτέλεσμα LDA \$K,X
MAIN		m11 02	//opcode LDX #K	m23 00	//αποτέλεσμα LDA (\$K,X)
m00 00	//opcode LDA #K	m12 0f	//έντελο LDX #K	m24 00	
m01 11	//έντελο LDA #K	m13 06	//opcode LDA \$K,X	m25 26	
m02 01	//opcode STA \$K	m14 19	//έντελο LDA \$K,X	m26 33	
m03 1e	//έντελο STA \$K	m15 01	//opcode STA \$K	m27 44	
m04 02	//opcode LDX #K	m16 22	//έντελο STA \$K	m28 55	
m05 22	//έντελο LDX #K	m17 02	//opcode LDX #K	m29 14	
m06 03	//opcode STX \$K	m18 16	//έντελο LDX #K	m2a 66	
m07 1f	//έντελο STX \$K	m19 07	//opcode LDA (\$K,X)	m2b 00	

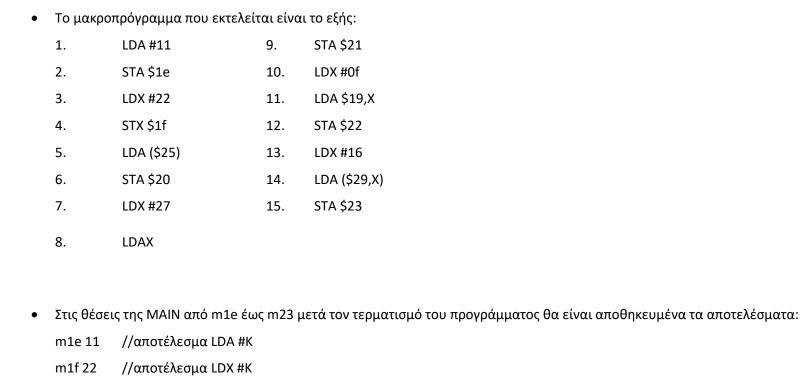

Προφανώς διαλέξαμε να αποθηκεύονται αυτές οι τιμές για να επιβεβαιώσουμε εύκολα την ορθή εκτέλεση του προγράμματος.

- Στις θέσεις της MAIN από m25 έως m2a υπάρχουν τιμές επιλεγμένες με σκοπό να εμφανιστούν στις παραπάνω θέσεις (m1e-m23) τα αποτελέσματα που θέλουμε.
- Τα πεδία BRA(4:0) και CON(2:0) είναι αδιάφορα, καθώς καμία εντολή δεν είναι εντολή διακλάδωσης.

Τα πεδία Ι(2:0) και Ι(5:3) είναι αδιάφορα μόνο στην εντολή ΝΕΧΤ(PC).

m20 33

m21 44

m22 55 m23 66 //αποτέλεσμα LDA (\$K)

//αποτέλεσμα LDA \$K,X

//αποτέλεσμα LDA (\$K,X)

//αποτέλεσμα LDAX

Τα πεδία APORT(3:0), BPRORT(3:0) και DDATA(1:0) είναι αδιάφορα μόνο όταν οι είσοδοι Α, Β και DDATA δεν χρησιμοποιούνται.