

KID 入门讲义

从“一个光子”到可读出的微波信号

Version 0.7 · 2026-09-07

这不是一本“先学完凝聚态物理再碰器件”的教材。

它采用器件设计者视角：

先建立可运行的物理图景，再逐层补上微观理论、公式、仿真与实验。

面向：毫米/亚毫米波 KID / LEKID 初学与器件设计

目录

如何使用这份讲义	2
第一章 KID 入门的总体路线图	3
1.1 最终要学会的不是一堆名词，而是一张闭环图	3
1.2 建议的学习模块	4
1.3 推荐学习顺序	4
第二章 从一个光子到 S_{21} ：KID 的第一性物理图景	5
2.1 先看全局：KID 是一台“两种频率协同工作”的机器	5
2.2 第一站：入射光子必须有足够的能量	6
2.2.1 光子的能量尺度	6
2.2.2 超导能隙与 pair-breaking threshold	6
2.3 第二站：Cooper pair 被破坏，准粒子数量上升	6
2.3.1 现在只需要一个最小的超导图景	7
2.3.2 为什么天文 LEKID 更适合用“光功率”而不是“一颗光子”思考	7
2.4 第三站：为什么准粒子增加会影响 kinetic inductance?	7
2.4.1 先把“动能电感”理解成惯性	7
2.4.2 几何电感与动能电感不是一回事	8
2.5 第四站： L_k 的变化如何变成谐振频率变化?	8
2.6 第五站：准粒子不仅改电感，也会增加耗散	9
2.7 第六站：实验为什么最终测 S_{21} ?	9
2.7.1 把谐振器挂在一条 microwave feedline 上	9
2.7.2 扫频阶段：先找到谐振器	10
2.7.3 真正观测时：通常固定 probe tone，不需要不停扫频	10
2.8 为什么读出微波不会自己把 Cooper pair 大量打碎?	10
2.9 LEKID 为什么尤其漂亮：同一块 meander 做两份工作	11
2.10 把全章压缩成一张“因果链地图”	12
2.11 本章的“公式阶梯”	12
2.12 六个最容易形成的错误直觉	13
2.13 Day 1 的 3-4 小时任务	13
2.14 闭卷理解检查	14

2.15 本章结束后你应该拥有的“一个句子”	14
第三章 动能电感：为什么“载流子的惯性”会变成一个可测的电感？	15
3.1 先把“电感”拆成两种储能机制	15
3.2 第一条推导：从载流子惯性到 $V = L_k dI/dt$	16
3.2.1 步骤 1：电场使超导载流子加速	16
3.2.2 步骤 2：从电流密度变成器件端口的电流	16
3.2.3 关于 $2e$ 、 $2m_e$ 与 n_s 的一个重要约定	17
3.3 第二条推导：用能量法检查结果	17
3.4 从公式直接读出四个工程结论	17
3.5 London penetration depth：把 n_s 藏进一个可测的长度尺度	18
3.5.1 什么叫 penetration depth？	18
3.6 薄膜最实用的语言：每方块动能电感 $L_{k,\square}$	18
3.6.1 膜不再“很薄”时怎么办？	19
3.7 一个数值例子：为什么“每方块几 pH”最后也能变得重要？	19
3.8 从 L_k 到 α ：为什么 KID 要关心“电感里有多少是动能的”	20
3.9 对你的 LEKID 几何意味着什么？	20
3.10 一个与 Sonnet/CST 直接相关的提醒：PEC 会漏掉什么？	21
3.11 这一章暂时没有做什么	21
3.12 本章的公式阶梯	21
3.13 建议用 60–90 分钟完成的手算与代码任务	22
3.14 闭卷理解检查	22
第四章 超导基础最小知识集：Cooper pair、能隙与准粒子	23
4.1 为什么现在才补“超导基础”？	23
4.2 正常金属与超导态：区别不只是“电阻变成零”	24
4.2.1 正常金属：费米面附近有大量低能激发	24
4.2.2 超导态：形成具有共同相位的配对基态	24
4.3 Cooper pair：KID 需要掌握到什么程度？	24
4.3.1 一对典型的量子数	24
4.3.2 它不是“两颗电子抱成一个小球”	25
4.4 BCS 能隙 Δ ：把材料与探测频率连接起来	25
4.4.1 零温弱耦合关系	25
4.4.2 pair-breaking 阈值	25
4.5 准粒子：不是普通电子，而是超导体系的激发	26
4.5.1 最小能量	26
4.5.2 超导态密度状态	26
4.6 热准粒子：为什么降温如此有效？	26
4.6.1 Fermi–Dirac 占据	27
4.6.2 把指数压低看成数量级	27

4.6.3	真实器件为什么常常比这个公式“脏”?	27
4.7	光子如何制造非平衡准粒子: 从 pair breaking 到能量级联	28
4.8	recombination: 为什么准粒子不会一直积累?	28
4.9	准粒子寿命 τ_{qp} : 把微观物理连接到探测器速度	29
4.10	材料选择的一条核心轴: 同时比较 T/T_c 与 $h\nu/2\Delta$	30
4.11	映射到当前150 GHz 双偏振 LEKID	30
4.12	七个常见误区	31
4.13	本章公式阶梯	31
4.14	建议用 90–120 分钟完成的代码与手算任务	32
4.15	闭卷理解检查	33
第五章	复电导与 Mattis–Bardeen: 把准粒子真正连接到 L_k 与 Q_i	34
5.1	为什么需要“复电导”这层语言?	34
5.2	σ_1 与 σ_2 分别在物理上表示什么?	35
5.2.1	σ_1 : 为什么它代表损耗?	35
5.2.2	σ_2 : 为什么它对应 kinetic inductance?	35
5.3	Mattis–Bardeen 到底解决了什么问题?	36
5.4	低温、低读出频率下, MB给出什么最重要的趋势?	36
5.5	从体电导 σ 到实验真正“看到”的表面阻抗 Z_s	37
5.6	终于闭环: 从 σ_2 再推一次 sheet kinetic inductance	38
5.7	从 σ_1 到 Q_i : 损耗支路也闭环	38
5.8	同一批准粒子为什么会产生“两种读出响应”?	39
5.9	GHz 读出与150 GHz 光学响应: 千万别把两个频段混成一个模型	39
5.10	一个非常实用的材料关系: 正常态 sheet resistance 与 $L_{k,\square}$	40
5.11	Mattis–Bardeen 很重要, 但它不是“所有 KID 现象的万能解释”	40
5.12	本章最小推导闭环	41
5.13	建议用 90–120 分钟完成的代码与手算任务	41
5.14	闭卷理解检查	42
第六章	微波谐振器与 IQ 读出: 从 Q 到可拟合的 S_{21}	43
6.1	为什么还需要谐振器? 它是在做“微小变化放大”	43
6.2	Q 的第一性定义: 储存能量和每秒损失多少能量	44
6.3	linewidth: 频域里 Q_r 到底意味着多窄?	44
6.4	ring-down: 时域中的同一个 Q_r	45
6.5	ideal notch resonator: 第一次把整个 S_{21} 写下来	45
6.6	为什么复数 S_{21} 会形成一个圆?	46
6.7	耦合强弱: 不要只凭 notch 深浅判断“器件好不好”	47
6.7.1	$Q_c \gg Q_i$: feedline 耦合很弱	47
6.7.2	$Q_c \ll Q_i$: 耦合损耗率占主导	47
6.8	KID 真正的读出: 固定 probe tone, 而不是不停扫 VNA	47

6.9	真实 VNA 数据为什么不是一个端正的圆?	48
6.10	一个可靠的 resonance fitting 流程	48
6.11	为什么 resonance fitting 对 KID 比“普通滤波器”更重要?	49
6.12	映射到你现在的 LEKID 仿真	49
6.13	v0.5 配套 Python: 从理想 resonance 到带失真的 synthetic VNA	50
6.14	本章 2–3 小时学习任务	50
6.15	闭卷理解检查	50
第七章	光学响应、噪声与 NEP: 把“看到光”变成一个可比较的灵敏度指标	52
7.1	先把这一章放回整条 KID 链	52
7.2	从吸收光功率到 quasiparticle generation rate	53
7.3	稳态 quasiparticle 数: 为什么 lifetime 会提高响应	53
7.4	从 N_{qp} 到 frequency / dissipation responsivity	54
7.5	再往前一步: 从 responsivity 到真正的 I/Q responsivity	54
7.6	时间响应: τ_{qp} 与 resonator ring-down 谁更慢?	55
7.7	Noise PSD 与 ASD: 先把单位彻底理顺	55
7.8	NEP: 把输出噪声折回输入端	56
7.9	Photon noise: 输入光本身就是随机的	56
7.10	Generation–recombination noise: quasiparticle 数自己也会涨落	56
7.11	TLS noise: 为什么低频 frequency channel 常常变“粉红”	57
7.12	Amplifier / readout noise: 它发生在 detector 之后	57
7.13	一个 150 GHz Al LEKID 的量级例子	58
7.14	怎样做真正的 noise budget?	58
7.15	什么叫 photon-noise limited?	59
7.16	映射到你的双偏振 150 GHz LEKID 项目	60
7.17	v0.6 配套 Python	60
7.18	本章 3–4 小时学习任务	60
7.19	闭卷理解检查	61
第八章	LEKID 电磁设计	62
8.1	第一原则: LEKID 是同一几何上的“两套电磁问题”	62
8.2	meander 的双重身份: absorber + kinetic inductor	63
8.2.1	在 GHz: 它主要贡献 $L_g + L_k$	63
8.2.2	在 150 GHz: 它是一张“稀疏的复阻抗薄膜”	63
8.3	为什么“提高 absorber 体积”会牵一发而动全身	64
8.4	一个极简吸收模型: 为什么 backshort 能把 50% 上限推向 100%	64
8.5	为什么 $\lambda/4$ 只是起点, 不是最终答案	65
8.6	圆波导: 先知道哪些 mode 真正在传播	66
8.7	TE ₁₁ 的两重简并: 偏振在求解器里必须被明确固定	66
8.8	怎样定义 co-pol、cross-pol 与 polarization efficiency	67

8.9 为什么 hairpin end-turn 会影响 cross-pol	68
8.10 IDC: 它主要控制 GHz 电场, 而不是 150 GHz 吸收	68
8.11 coupling capacitor 与 Q_c : 不是 notch 越深越好	68
8.12 双偏振像元中的 microwave 隔离也必须单独检查	69
8.13 材料模型: PEC在 150 GHz absorber 问题里会把吸收直接抹掉	69
8.14 Sonnet 与 CST/HFSS: 不要让一个 solver 同时承担所有责任	70
8.15 150 GHz full-wave 仿真中怎样做能量闭合	70
8.16 不要只优化峰值吸收: 应该优化 band-integrated detector objective	71
8.17 映射到当前双偏振 150 GHz 项目的验证矩阵	72
8.18 v0.7 配套 Python 示例	72
8.19 本章 4 小时学习任务	72
8.20 闭卷理解检查	73
后续版本计划	74
建议参考资料	75

如何使用这份讲义

这份讲义按“物理因果链”而不是按学科目录组织。每一章都尽量回答四个问题：

1. **发生了什么？**——先建立可视化的物理图景；
2. **为什么？**——用最少但必要的公式把直觉固定下来；
3. **怎么测？**——把物理量连接到真实实验中的 I/Q 、 S_{21} 、频移和噪声；
4. **与 LEKID 设计有什么关系？**——把材料、几何、电磁仿真和读出重新接回同一条链。

当前版本 v0.7 在 v0.6 的基础上继续推进 LEKID 电磁设计：


- 完整保留 v0.1–v0.6 的材料、谐振器、 IQ 、responsivity 与 NEP 主链；
- 建立“同一 meander 在 150 GHz 是 absorber、在 GHz 是 kinetic inductor”的双频电磁图景；
- 引入 fill factor、effective sheet impedance、absorber volume 与 optical matching 的工程权衡；
- 系统讲解 circular-waveguide cutoff、 TE_{11} 简并、 TM_{01} 传播通道与偏振 basis；
- 从 transmission-line toy model 解释 quarter-wave backshort，并说明真实最优厚度为何偏离 $\lambda/4$ ；
- 把 IDC、coupling capacitor、 Q_c 、cross-pol、Sonnet/CST 分工和 full-wave power closure 接入同一验证矩阵。

后续 v0.8 将把这些设计原则逐项映射成当前双偏振 150 GHz LEKID 的理论–Sonnet–CST–实验验证矩阵。

KID 入门的总体路线图

1.1 最终要学会的不是一堆名词，而是一张闭环图

对于一个真正能够设计、仿真和读出 KID 的研究者，知识最后应当闭合成下面这条链：

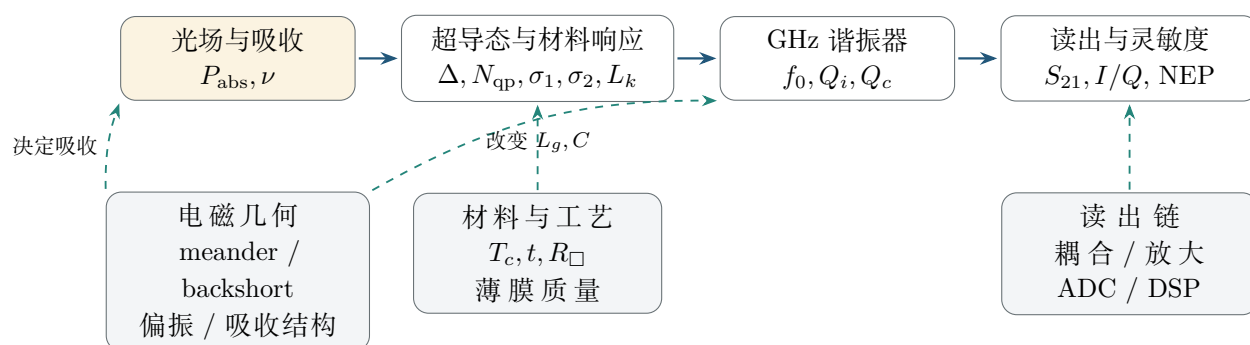

你最终要能够在这张图中从任意一格走到任意一格。例如：

- 改变膜厚，为什么会影响吸收、 L_k 、 Q_i 和 responsivity?
- 加 backshort，为什么主要先改变毫米波吸收，却最终体现在 GHz 读出端的 I/Q 上?
- 为什么同样一个 S_{21} notch，可能对应完全不同的光学效率?

1.2 建议的学习模块

模块	核心主题	学完后应该能回答的问题	典型产出
M1	从光子到 S_{21}	KID 到底怎样把光变成可测的 IQ 变化?	因果链 + 极简仿真
M2	超导基础	Cooper pair、能隙、准粒子到底是什么?	BCS 最小知识集
M3	动能电感与复电导	为什么超导载流子的惯性等效为电感? σ_1, σ_2 如何进入器件?	L_k 推导 + MB 框架
M4	微波谐振器	Q_i, Q_c, Q_r 、耦合和 IQ 圆分别意味着什么?	resonator fitting
M5	光学响应	光功率如何映射为 Δf_0 、相位和幅度?	responsivity 模型
M6	噪声与 NEP	什么时候是 photon-noise limited? TLS、GR、放大器噪声如何比较?	noise budget
M7	LEKID 电磁设计	meander 为什么既是 absorber 又是 inductor? IDC、偏振、backshort 如何设计?	参数化像素模型
M8	阵列与读出	如何频分复用数百/数千像素? tone spacing、动态范围如何约束设计?	readout budget
M9	仿真与实验	Sonnet/CST/测量数据各自验证哪一层物理?	仿真-测量闭环
M10	研究课题化	如何从“能工作的 KID”走向可发表的问题?	论文问题与验证矩阵

1.3 推荐学习顺序

不建议一上来死磕 Mattis-Bardeen 积分。更高效的顺序是：

可视化因果链 → 等效电路 → 最小超导理论 → 复电导 → 噪声与光学 → LEKID 工程设计

这使得每一个新公式都有“它为什么值得学”的位置。

从一个光子到 S_{21} ：KID 的第一性物理图景


本节目标

学完本章后，你应该能不看资料独立讲清：

1. 为什么毫米波/亚毫米波光子能够改变超导薄膜；
2. 为什么这种变化会改变 kinetic inductance 和 microwave loss；
3. 为什么谐振频率与品质因数因此改变；
4. 为什么实验最终读到的是 $S_{21} = I + jQ$ ；
5. 一颗 LEKID 为什么可以同时扮演“光学吸收器”和“GHz 微波谐振器”。

2.1 先看全局：KID 是一台“两种频率协同工作”的机器

KID 初学时最容易混淆的一点，是把“被探测的光”和“用于读出的微波”混为一谈。事实上，它们通常相差几十到上百倍频率。

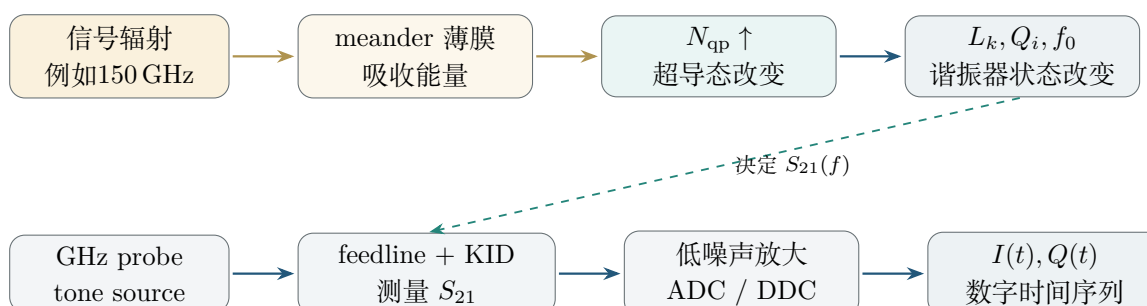

一句话概括：

$$P_{\text{opt}} \rightarrow N_{\text{qp}} \rightarrow (L_k, Q_i) \rightarrow (f_0, Q_r) \rightarrow S_{21} \rightarrow I, Q$$

物理直觉

信号光子负责“改变器件”，GHz 探针微波负责“询问器件”。

KID 的巧妙之处，不是把毫米波直接送进 GHz ADC，而是让毫米波先改变一个非常灵敏的超导谐振器，再用微波精确测量这个变化。

2.2 第一站：入射光子必须有足够的能量**2.2.1 光子的能量尺度**

一个频率为 ν 的光子能量为

$$E_\gamma = h\nu.$$

对于 150 GHz:

$$E_\gamma = h\nu \approx 9.94 \times 10^{-23} \text{ J} \approx 0.620 \text{ meV}.$$

这个数本身没有意义，直到我们把它与超导体的能隙 Δ 比较。

2.2.2 超导能隙与 pair-breaking threshold

在弱耦合 BCS 近似下，零温能隙约为

$$\Delta(0) \approx 1.764 k_B T_c.$$

破坏一个 Cooper pair 至少需要产生两个准粒子，因此阈值为

$$h\nu \geq 2\Delta.$$

对应的 pair-breaking frequency 近似为

$$\nu_{\text{pb}} = \frac{2\Delta}{h} \approx 73.5 \text{ GHz/K} \times T_c.$$

映射到你的 150 GHz LEKID

若取铝 $T_c \approx 1.2 \text{ K}$ ，则

$$\nu_{\text{pb}} \approx 88 \text{ GHz}.$$

你的目标频率约为 150 GHz，明显高于这个阈值。因此从最基本的能量条件看，150 GHz 光子具备直接 pair breaking 的能力。

常见误区

“光子能量大于 Δ 就能打碎 Cooper pair” 是不准确的。一个 pair 被破坏后对应两个准粒子激发，因此最基本阈值是 2Δ ，不是 Δ 。

2.3 第二站：Cooper pair 被破坏，准粒子数量上升

2.3.1 现在只需要一个最小的超导图景

本章暂时不从 BCS 波函数开始。只保留三类对象：

- **Cooper-pair condensate**: 超导凝聚态，承担无直流电阻的集体输运；
- **energy gap Δ** : 从凝聚态激发出准粒子需要跨越的能量尺度；
- **quasiparticle (准粒子)**: 超导体系的激发态，可以参与微波耗散并改变复电导。

当一个满足 $h\nu > 2\Delta$ 的光子被薄膜吸收后，最简图景是

$$\gamma + \text{Cooper pair} \rightarrow \text{qp} + \text{qp}.$$

真实过程还包括高能准粒子的弛豫、声子产生以及二次 pair breaking，因此一个高能光子的能量最终可能形成多个低能准粒子。后续章节会用 pair-breaking efficiency η 描述这个过程。

2.3.2 为什么天文 LEKID 更适合用“光功率”而不是“一颗光子”思考

对于连续背景与天文辐射，更合适的动力学图景是

$$\frac{dN_{\text{qp}}}{dt} = G - R,$$

其中 G 是准粒子生成率， R 是复合率。持续光照增强通常意味着

$$P_{\text{opt}} \uparrow \Rightarrow G \uparrow \Rightarrow N_{\text{qp}} \uparrow.$$

因此，本讲义后续更常使用

$$P_{\text{opt}} \rightarrow N_{\text{qp}}$$

而不是把 LEKID 简化成单光子计数器。

2.4 第三站：为什么准粒子增加会影响 kinetic inductance ?

2.4.1 先把“动能电感”理解成惯性

电流意味着载流子有定向运动。载流子有质量，因此它们建立和改变速度需要能量。对于交流电流，这部分能量会周期性地存入和释放。

从电路端看，只要一个元件表现出

$$V \propto \frac{dI}{dt},$$

它就具有电感型响应。超导载流子由于惯性产生的这种响应，就是 **kinetic inductance**。

在一个最简惯性模型中，取有效超导载流子密度为 n_s ，可得到

$$L_k \propto \frac{1}{n_s}.$$

详细推导将在后续“动能电感”章节中完成。这里先抓住因果关系：光照破坏部分凝聚态，使有效超流密度下降，于是同样的交流电流需要更强的载流子速度响应，表现为更大的动能储能和更大的 L_k 。

$$N_{\text{qp}} \uparrow \implies n_s \downarrow \implies L_k \uparrow$$

2.4.2 几何电感与动能电感不是一回事

KID的总电感可以写成

$$L = L_g + L_k.$$

两者从端口看都像电感，但储能位置不同：

量	主要储能位置	直觉
C	电场	电荷分离
L_g	导体周围的磁场	电流建立磁场
L_k	超导载流子的集体动能	载流子具有惯性

定义 kinetic inductance fraction

$$\alpha \equiv \frac{L_k}{L_g + L_k}.$$

它告诉我们总电感中有多大比例来自对超导态敏感的那部分。 α 越大，材料状态变化越容易转化为谐振频率变化；但这并不意味着设计时应无限追求更大的 α ，因为损耗、非线性、 Q_i 和噪声会共同约束器件。

2.5 第四站： L_k 的变化如何变成谐振频率变化？

LEKID 是一个 lumped-element resonator。最简模型为

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}.$$

若光照主要改变 L_k 而几何电感和电容在一阶近似下不变，则

$$\frac{\delta f_0}{f_0} = -\frac{1}{2} \frac{\delta L}{L}.$$

又因为

$$\delta L = \delta L_k,$$

并利用 $\alpha = L_k/L$ ，得到

$$\frac{\delta f_0}{f_0} = -\frac{\alpha}{2} \frac{\delta L_k}{L_k}.$$

因此最常见的方向是

$$L_k \uparrow \implies f_0 \downarrow.$$

这就是“光照使 resonance 向低频移动”的最基础来源。

理解检查

如果 L_k 占总电感的比例只有 1%，即使 L_k 本身变化明显，总 L 的变化也会被 L_g 稀释。这个事实正是 α 在 KID 设计中如此重要的原因。

2.6 第五站：准粒子不仅改电感，也会增加耗散

只看 L_k 还不完整。准粒子数量增加通常也会增强 microwave dissipation，使内部品质因数下降：

$$N_{\text{qp}} \uparrow \Rightarrow \text{loss} \uparrow \Rightarrow Q_i \downarrow.$$

因此光照通常同时造成：

$$f_0 \text{ 改变} + Q_i \text{ 改变}.$$

更微观地，超导薄膜在微波频率下用复电导描述：

$$\sigma = \sigma_1 - i\sigma_2.$$

在常用约定下，可以先把它记成：

- σ_1 ：与耗散相关；
- σ_2 ：与感性/超流响应相关。

光照引起的 N_{qp} 变化会同时改变 σ_1 和 σ_2 。这就是以后 Mattis-Bardeen 理论要把“频移”和“损耗变化”统一起来的地方。

2.7 第六站：实验为什么最终测 S_{21} ？**2.7.1 把谐振器挂在一条 microwave feedline 上**

KID 通常通过耦合结构连接到微波传输线。读出系统发送一个 GHz 微波信号，并测量传输系数

$$S_{21}(f) = \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}}.$$

对于最简 notch resonator，可写成

$$S_{21}(f) = 1 - \frac{Q_r/Q_c}{1 + 2jQ_r \frac{f - f_0}{f_0}},$$

并有

$$\frac{1}{Q_r} = \frac{1}{Q_i} + \frac{1}{Q_c}.$$


这里：

- Q_i ：内部损耗决定的品质因数；
- Q_c ：与 feedline 耦合强弱决定的品质因数；

- Q_r : 实际观测到的 loaded quality factor。

2.7.2 扫频阶段：先找到谐振器

扫过谐振频率时, $|S_{21}|$ 出现 notch。光照改变 f_0 和 Q_i , 所以 notch 会移动并改变形状。

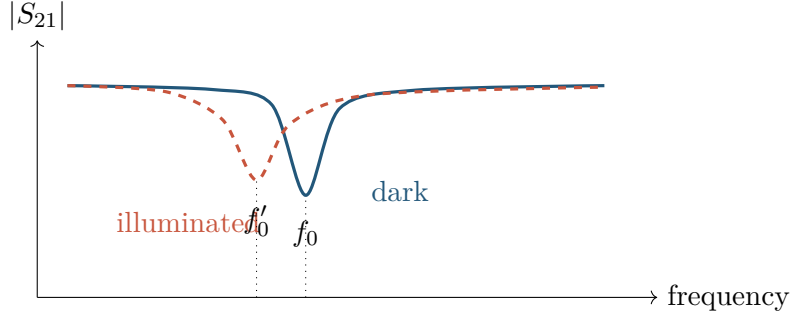


2.7.3 真正观测时：通常固定 probe tone, 不需要不停扫频

实际读出往往选取 $f_{\text{probe}} \approx f_0$, 持续测量一个复数:

$$S_{21}(t) = I(t) + jQ(t).$$

当谐振器因光照发生轻微移动时, 固定 probe tone 在 resonance 曲线上的相对位置发生变化, 因此 I 和 Q 随时间变化。

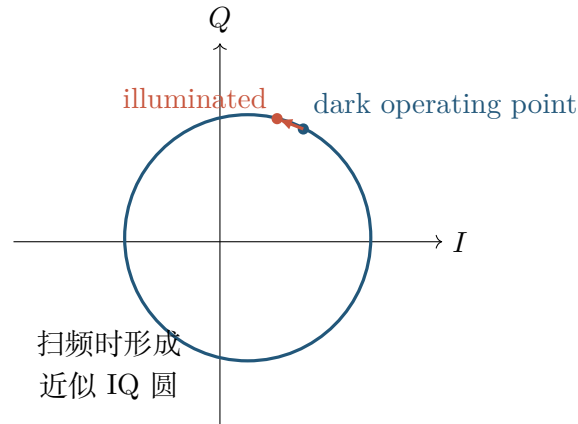

这一步把 KID 与熟悉的数字接收机世界连接起来: 最终进入 ADC/DSP 的不是“光子”本身, 而是经过谐振器转导后的复基带响应。

2.8 为什么读出微波不会自己把 Cooper pair 大量打碎?

KID 中通常同时存在两种频率尺度:

$$\begin{aligned} \nu_{\text{signal}} &\sim \text{几十到数百 GHz (毫米/亚毫米波)}, \\ \nu_{\text{readout}} &\sim \text{几百 MHz 到数 GHz (微波)}. \end{aligned}$$

设计上常希望

$$h\nu_{\text{readout}} < 2\Delta,$$

使单个 readout photon 的能量低于直接 pair-breaking threshold；与此同时


$$h\nu_{\text{signal}} > 2\Delta,$$

使目标光子能够被探测。

常见误区

“读出微波完全不影响超导态”也过于绝对。虽然单个低频 readout photon 通常不能直接 pair break，但过高读出功率仍会引起谐振器非线性、加热、准粒子分布变化等效应。因此实际系统存在最佳 readout power，而不是越大越好。

2.9 LEKID 为什么尤其漂亮：同一块 meander 做两份工作

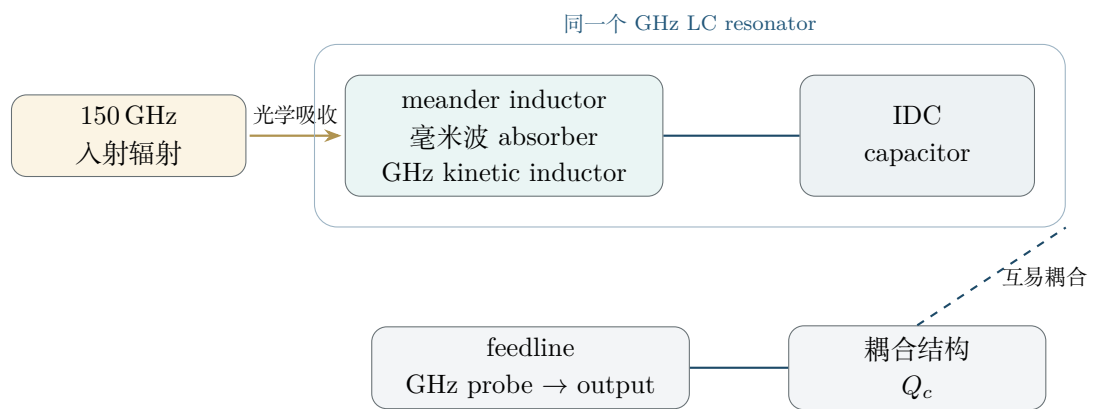

在 LEKID 中，lumped inductor 的 meander 往往同时承担：

1. **毫米波/亚毫米波 absorber**：入射场在图形化薄膜中驱动高频电流并沉积能量；
2. **GHz resonator 的电感**：其 $L_g + L_k$ 与 IDC 共同决定微波共振。

因此，毫米波光学设计和 GHz 谐振器设计并不是两个独立问题；它们通过同一块超导薄膜耦合在一起。

映射到你的 150 GHz LEKID


对你的双偏振直接吸收 LEKID，今后每次看一个几何结构都可以问两个问题：

光学问题：它如何改变 150 GHz 场、电流分布、吸收和偏振选择性？

读出问题：它如何改变 L_g 、 L_k 、 C 、 f_0 、 Q_i 、 Q_c 和可读性？

这两个视角同时成立，才算真正理解 LEKID 几何设计。

2.10 把全章压缩成一张“因果链地图”

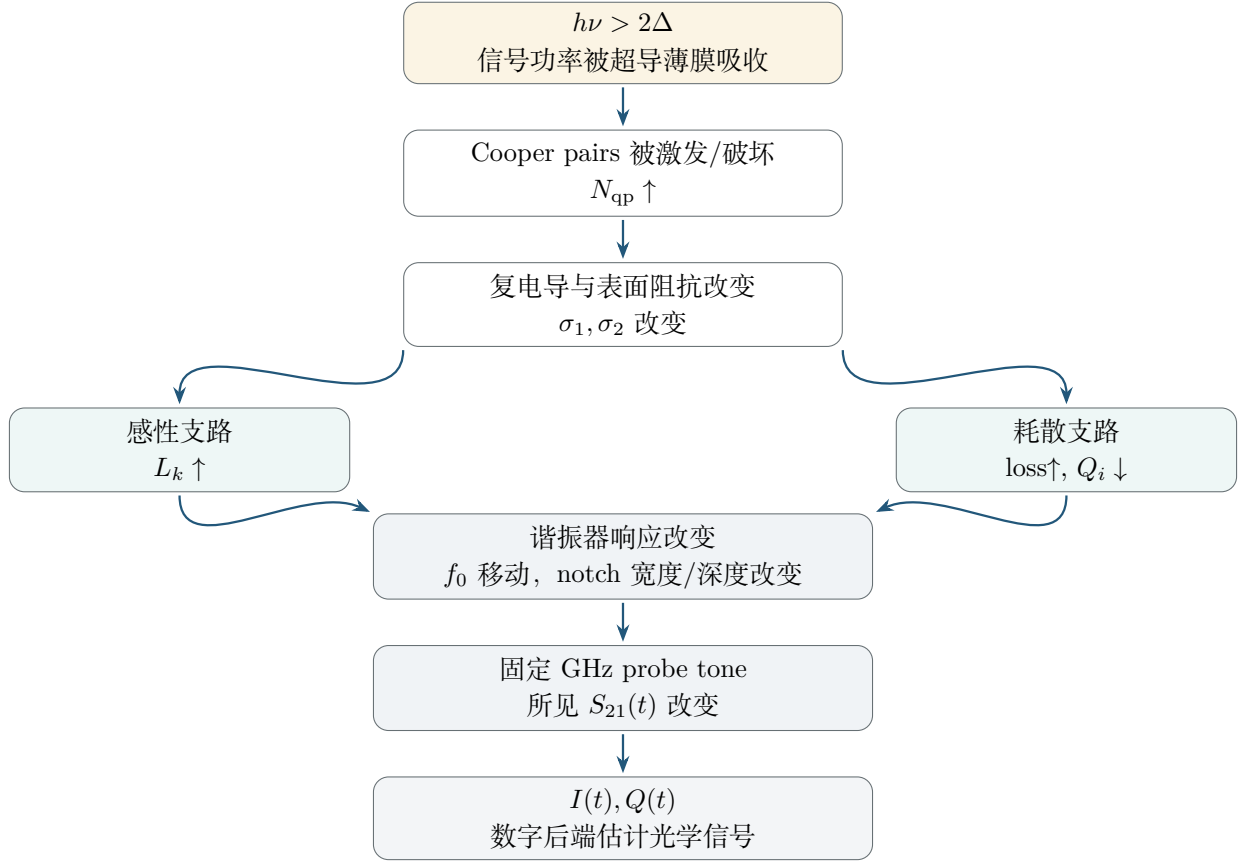

2.11 本章的“公式阶梯”

第一遍学习只需要按下面顺序记忆，不需要同时掌握所有微观细节。

1. 光子能量：

$$E_\gamma = h\nu.$$

2. Pair-breaking threshold：

$$h\nu \geq 2\Delta, \quad \Delta(0) \approx 1.764k_B T_c.$$

3. 动能电感的核心比例关系：

$$L_k \propto \frac{1}{n_s}.$$

4. LC resonance：

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, \quad L = L_g + L_k.$$

5. 小信号频移：

$$\frac{\delta f_0}{f_0} = -\frac{\alpha}{2} \frac{\delta L_k}{L_k}.$$

6. 品质因数关系：

$$\frac{1}{Q_r} = \frac{1}{Q_i} + \frac{1}{Q_c}.$$

7. 实验读出量:

$$S_{21} = I + jQ.$$

2.12 六个最容易形成的错误直觉

1. “KID 直接测光子的电信号。”

不对。光先改变超导材料，再改变谐振器，最后才改变微波传输。

2. “只要 $h\nu > \Delta$ 就可以 pair break。”

基本阈值应是 2Δ 。

3. “Kinetic inductance 就是导线弯弯曲曲形成的电感。”

不对。弯曲几何主要影响 L_g ; L_k 来自超导载流子的惯性。

4. “光照只是让 resonance 左移。”

不完整。它通常也改变损耗和 Q_i 。

5. “KID 工作时必须持续扫频。”

通常扫频用于定位与标定，真正时间序列读出常使用固定 probe tones。

6. “读出功率越大，SNR一定越好。”

不对。过强驱动会进入非线性、加热或改变准粒子状态。

2.13 Day 1 的 3–4 小时任务

如果今天只围绕这一章学习，建议按以下顺序：

时间	任务	完成标准
35 min	手画“光子 $\rightarrow$ IQ”因果链，并写出每一箭头为什么成立	不看讲义可口述完整链条
45 min	独立重算 Al 在 $T_c = 1.2\text{ K}$ 时的 Δ 、 2Δ 和 ν_{pb} ；再算 150 GHz 光子能量	能判断某个频率是否满足 pair-breaking 条件
55 min	从 $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ 推导小信号 $\delta f_0/f_0$ ，理解 α 的意义	推导不用背结果
60 min	Python 画 notch resonator 的 $ S_{21} $ 与 IQ 圆；令 f_0 左移并比较固定 probe tone 的 $\Delta I, \Delta Q$	得到至少 3 张图
30 min	阅读 Day 2003 的摘要/图 1，并回看本章因果链	能指出论文实验的“被测量量”在哪里
20 min	闭卷回答本章 8 道题	至少 6 题能完整解释“为什么”

2.14 闭卷理解检查

理解检查

不查资料，尝试回答：

1. 为什么 pair-breaking threshold 是 2Δ ?
2. 为什么 150 GHz 对 Al 是一个合理的 pair-breaking 频率，而 5 GHz 通常不是?
3. N_{qp} 增加后，为什么不能只讨论 L_k 而忽略 Q_i ?
4. L_g 与 L_k 的能量分别储存在什么地方?
5. 为什么 L_k 增加通常导致 f_0 降低?
6. 什么是 Q_i, Q_c, Q_r ?
7. 为什么实际观测可以固定 probe tone，而不必一直扫频?
8. 用一句完整的话解释: LEKID 的 meander 为什么同时是 absorber 和 resonator inductor?

2.15 本章结束后你应该拥有的“一个句子”

如果只能保留一句话，应当是：

KID 用高于能隙阈值的光改变超导薄膜的准粒子与复电导，再用高 Q 微波谐振器把这种微小变化转成可精确测量的 $S_{21} = I + jQ$ 变化。

动能电感：为什么“载流子的惯性”会变成一个可测的电感？

本节目标

这一章只解决一个核心问题：为什么超导载流子的运动惯性可以从器件端口看成一个电感 L_k ？学完后你能：

1. 从 $m dv/dt = qE$ 独立推到一段均匀超导条带的 L_k ；
2. 用能量法再次得到同一个结果，并解释“电感储能”储在哪里；
3. 理解 London penetration depth λ_L 与 L_k 的关系；
4. 把三维电感化成薄膜工程中常用的 sheet kinetic inductance $L_{k,\square}$ ；
5. 判断长度、线宽、膜厚、超流密度怎样改变 L_k ，以及为什么 α 决定频率响应；
6. 知道电磁仿真中把金属简单设成 PEC 时，哪一部分 KID 物理会被漏掉。

3.1 先把“电感”拆成两种储能机制

对于 LEKID 的一段 meander，总电感可以写成

$$L = L_g + L_k.$$

这两个量从端口看都满足“电流变化越快，需要的电压越大”，但物理储能位置不同。

C ：电容
能量主要储存在电场
 $U_E = \frac{1}{2}CV^2$

L_g ：几何电感
能量主要储存在磁场
 $U_B = \frac{1}{2}L_g I^2$

L_k ：动能电感
能量储存在载流子动能
 $U_k = \frac{1}{2}L_k I^2$

物理直觉

“meander 弯得很多，所以它有 kinetic inductance” 是错误直觉。弯折、回流路径和周围磁场首先影响 L_g ； L_k 的根源是**有质量的超导载流子被交流电场加速**。即使一根完全笔直的超导条带，也有 L_k 。

3.2 第一条推导：从载流子惯性到 $V = L_k dI/dt$

3.2.1 步骤 1：电场使超导载流子加速

先使用一个故意简化但非常有用的模型。令有效超导载流子的质量、电荷和数密度分别为 m^* 、 q^* 、 n_s 。忽略散射时，沿导线方向有

$$m^* \frac{dv}{dt} = q^* E.$$

电流密度为

$$J = n_s q^* v.$$

因此

$$\frac{dJ}{dt} = n_s q^* \frac{dv}{dt} = \frac{n_s (q^*)^2}{m^*} E,$$

从而

$$E = \frac{m^*}{n_s (q^*)^2} \frac{dJ}{dt}$$

这已经具有“感性”特征：电场不是与 J 本身成正比，而是与 dJ/dt 成正比。

3.2.2 步骤 2：从电流密度变成器件端口的电流

考虑一段长度为 l 、宽度为 w 、厚度为 t 的均匀条带，截面积

$$A = wt.$$

若电流密度近似均匀，则

$$J = \frac{I}{A}, \quad V = El.$$

代入上式：

$$V = \frac{m^* l}{n_s (q^*)^2 A} \frac{dI}{dt}.$$

与普通电感定义

$$V = L \frac{dI}{dt}$$

逐项比较，得到最基础的 kinetic inductance：

$$L_k = \frac{m^* l}{n_s (q^*)^2 A} = \frac{m^* l}{n_s (q^*)^2 wt}$$

3.2.3 关于 $2e$ 、 $2m_e$ 与 n_s 的一个重要约定

有的教材把 n_s 定义为 Cooper-pair density，此时自然使用 $q^* = 2e$ 、 $m^* \approx 2m_e$ ；另一些教材把 n_s 写成“参与超流的电子密度”，公式中则使用电子的 e, m_e 。只要**密度定义与电荷/质量定义保持一致**，最终物理结果是一致的。初学阶段最危险的是把两套约定混用，从而凭空多出一个 2 或 4 的因子。

3.3 第二条推导：用能量法检查结果

如果前面的代数让你觉得 kinetic inductance 仍然只是“人为定义”，能量法会更直观。

体积 Al 内的超导载流子总动能为

$$U_k = \frac{1}{2}(n_s Al)m^*v^2.$$

又因为

$$I = JA = n_s q^* v A,$$

所以

$$v = \frac{I}{n_s q^* A}.$$

代回：

$$U_k = \frac{1}{2} \frac{m^* l}{n_s (q^*)^2 A} I^2.$$

而任意等效电感的储能写作

$$U_L = \frac{1}{2} L I^2.$$

因此再次得到

$$L_k = \frac{m^* l}{n_s (q^*)^2 A}.$$

理解检查

这两条推导其实在说同一件事：**建立电流需要让有质量的超导载流子获得速度，因此需要储存动能；而一个端口只要以 $\frac{1}{2} L I^2$ 的形式储能，就会表现为电感。**

3.4 从公式直接读出四个工程结论


把

$$L_k = \frac{m^* l}{n_s (q^*)^2 w t}$$

盯着看，不做任何复杂理论，就已经可以得到：

1. 条带越长， L_k 越大： $L_k \propto l$ ；
2. 线越窄， L_k 越大： $L_k \propto 1/w$ ；
3. 膜越薄， L_k 越大：在均匀电流近似下 $L_k \propto 1/t$ ；
4. 超流密度越小， L_k 越大： $L_k \propto 1/n_s$ 。

最后一条正是 KID 探测原理的核心接口：光照或升温使超导凝聚态被激发， n_s 有效下降，于是 L_k 上升。

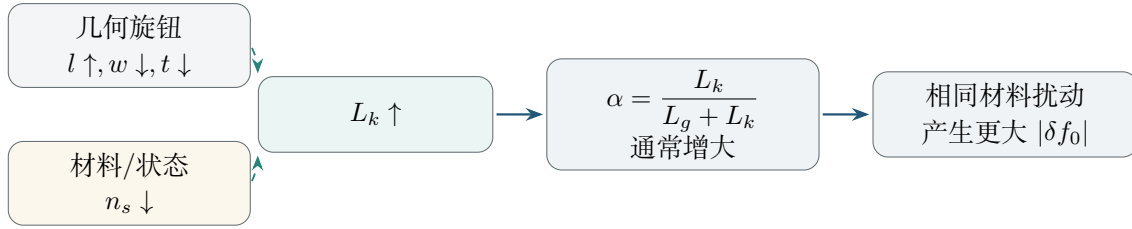

常见误区

“线越窄、膜越薄一定越好”同样不成立。它们虽然能提高 L_k 和潜在 responsivity，却也会改变毫米波表面阻抗匹配、临界电流、非线性、工艺均匀性、损耗和 Q_i 。KID 设计几乎总是在多目标约束下寻找平衡，而不是最大化单个参数。

3.5 London penetration depth：把 n_s 藏进一个可测的长度尺度

London 理论把超流密度写进 penetration depth：

$$\lambda_L^2 = \frac{m^*}{\mu_0 n_s (q^*)^2}$$

于是前面的均匀电流公式立刻变成

$$L_k = \mu_0 \lambda_L^2 \frac{l}{A} = \mu_0 \lambda_L^2 \frac{l}{wt}$$

这让一个非常重要的物理事实变得直观：

$$n_s \downarrow \iff \lambda_L \uparrow \iff L_k \uparrow.$$

3.5.1 为什么叫 penetration depth？

在块体超导体里，微波/磁场并不会像在真空中那样任意深入，而是在表面附近一个特征深度内衰减。 λ_L 就是描述这种场穿透和超流屏蔽的长度尺度。后续进入复电导与表面阻抗时，我们会看到 λ 、 σ_2 与 L_k 实际上是同一感性物理的不同语言。

3.6 薄膜最实用的语言：每方块动能电感 $L_{k,\square}$

对于 KID，我们经常面对几十纳米量级的长而窄薄膜条带。若膜足够薄，使厚度方向电流可以近似均匀，则

$$L_k = \mu_0 \lambda_L^2 \frac{l}{wt} = \left(\mu_0 \frac{\lambda_L^2}{t} \right) \frac{l}{w}.$$

定义


$$L_{k,\square} \equiv \mu_0 \frac{\lambda_L^2}{t} \quad (t \ll \lambda_L \text{ 的简单 London 极限})$$

以及方块数

$$N_{\square} = \frac{l}{w},$$

就有

$$L_k \approx L_{k,\square} N_{\square}.$$

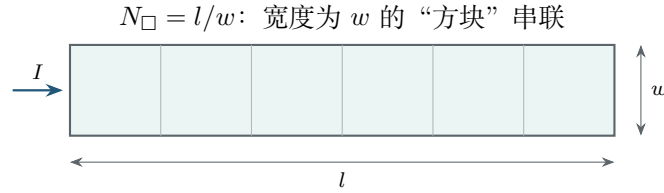

“per square”很适合平面器件：只要保持材料、膜厚和线宽定义一致，一个长条的总动能电感主要由方块数决定。对于真实 meander，弯角处的 current crowding、邻近导线磁耦合和非均匀电流会让简单 $N_{\square}$ 估算产生偏差，因此它是**手算和设计直觉工具**，不是全波仿真的替代品。

3.6.1 膜不再“很薄”时怎么办？

局域 London 模型下，更一般的表面感性可写成

$$L_s \approx \mu_0 \lambda \coth\left(\frac{t}{\lambda}\right).$$

当 $t \ll \lambda$ 时， $\coth(t/\lambda) \approx \lambda/t$ ，便退化到

$$L_s \approx \mu_0 \frac{\lambda^2}{t}.$$

这里先把它作为“薄膜公式有适用范围”的提醒。真实 KID 薄膜还会受 dirty limit、温度和频率影响；这些会在 Mattis–Bardeen 章节统一处理。

3.7 一个数值例子：为什么“每方块几 pH”最后也能变得重要？

这里故意选一组**示意参数**，不是在宣称某种特定 Al 薄膜的真实材料常数：

$$\lambda_{\text{eff}} = 200 \text{ nm}, \quad t = 20 \text{ nm}.$$

则薄膜近似给出

$$L_{k,\square} = \mu_0 \frac{\lambda_{\text{eff}}^2}{t} \approx 2.5 \text{ pH}/\square.$$

如果一段 meander 有约 1000 squares，那么仅动能电感就达到

$$L_k \sim 2.5 \text{ nH}.$$

这个量级已经足以显著参与 GHz 谐振器总电感。真正器件中必须使用实际薄膜测得或拟合的材料参数（如 T_c 、 $R_\square$ 、 Δ 、 λ ）或表面阻抗；不能把这个示意数值直接代入设计。

3.8 从 L_k 到 α ：为什么 KID 要关心“电感里有多少是动能的”

重新定义

$$\alpha = \frac{L_k}{L_g + L_k}.$$

若光学扰动主要让 L_k 发生微小变化，而 L_g 和 C 在一阶近似下不变，则

$$\frac{\delta f_0}{f_0} = -\frac{1}{2} \frac{\delta L}{L} = -\frac{1}{2} \frac{\delta L_k}{L_g + L_k}.$$

乘除一个 L_k ：

$$\frac{\delta f_0}{f_0} = -\frac{\alpha}{2} \frac{\delta L_k}{L_k}.$$

所以 α 可以理解为“材料状态变化能够进入总谐振器电感的权重”。如果 $L_g \gg L_k$ ，材料发生同样的相对变化，却会被大量不敏感的几何电感稀释。

理解检查

设两颗谐振器的 $\delta L_k/L_k$ 完全相同：A 的 $\alpha = 0.05$ ，B 的 $\alpha = 0.5$ 。在忽略其他差异时，B 的相对频移约为 A 的 10 倍。这并不证明 B 的总 NEP 一定更好，但说明它的频率转导增益更强。

3.9 对你的 LEKID 几何意味着什么？

映射到你的 150 GHz LEKID

对你当前的 150 GHz 双偏振直接吸收 LEKID，meander 的线宽、总路径长度和膜厚至少同时参与四件事：

1. 决定毫米波表面电流分布和吸收匹配；
2. 改变几何电感 L_g ；
3. 通过 $N_\square$ 与薄膜参数改变 kinetic inductance L_k ；
4. 改变 α ，进而改变相同超导态扰动造成的 $\delta f_0/f_0$ 。


所以“把 meander 线做细一点”不是单纯的 GHz 谐振频率调参，也不是单纯的毫米波吸收调参，而是在同时改动两个频率域。

3.10 一个与 Sonnet/CST 直接相关的提醒：PEC 会漏掉什么？

如果在电磁仿真里把超导薄膜完全当作 perfect electric conductor (PEC)，求解器仍然可以计算：

- 几何电容和大部分 L_g ；
- 电流路径、耦合、辐射和很多几何效应；
- 在相应模型下的毫米波场分布。

但一个理想 PEC 本身没有“载流子惯性对应的表面感抗”，因此不会自动给出真实的 superconducting L_k 和相关耗散。若目标是预测真实 GHz resonance frequency、材料引起的频移或 Q_i ，通常需把实际超导薄膜的 sheet inductance / surface impedance / 合适的超导材料模型带入。

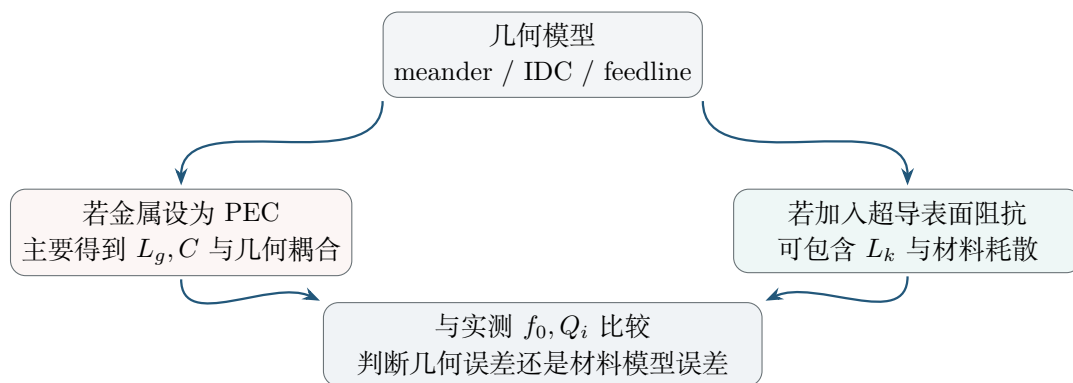

这也是为什么以后做“仿真-实测闭环”时，不能看到 resonance 对不上就立即把问题归咎于几何。几何电感、电容、动能电感、材料损耗和工艺偏差都可能把 f_0 推动。

3.11 这一章暂时没有做什么

为了不把第一轮学习变成公式堆积，本章刻意没有完整推导：

- BCS 中 $n_s(T)$ 与 $N_{qp}(T)$ 的严格关系；
- dirty-limit 超导薄膜的 $L_{k,\square} \approx \hbar R_{\square} / (\pi \Delta)$ 等常用结果；
- 复电导 $\sigma_1 - i\sigma_2$ 与 surface impedance 的严格关系；
- Mattis-Bardeen 积分和有限频率、有限温度修正。

这些不是被忽略，而是被放到下一层理论中。现在先确保 L_k 的物理来源已经不再神秘。

3.12 本章的公式阶梯

1. 载流子动力学：

$$m^* \frac{dv}{dt} = q^* E.$$

2. 电流密度：

$$J = n_s q^* v.$$

3. 均匀条带的动能电感：

$$L_k = \frac{m^* l}{n_s (q^*)^2 w t}.$$

4. London penetration depth：

$$\lambda_L^2 = \frac{m^*}{\mu_0 n_s (q^*)^2}.$$

5. 薄膜每方块动能电感：

$$L_{k,\square} \approx \mu_0 \frac{\lambda_L^2}{t}.$$

6. 总动能电感：

$$L_k \approx L_{k,\square} \frac{l}{w}.$$

7. 动能电感占比与小信号频移：

$$\alpha = \frac{L_k}{L_g + L_k}, \quad \frac{\delta f_0}{f_0} = -\frac{\alpha}{2} \frac{\delta L_k}{L_k}.$$

3.13 建议用 60–90 分钟完成的手算与代码任务

1. 不看讲义，从 $m dv/dt = qE$ 推到 $L_k = m^* l / [n_s (q^*)^2 w t]$ ；
2. 再用 $U_k = \frac{1}{2} n m v^2 V$ 独立推一次，检查两条路线是否一致；
3. 写 10 行左右 Python：令 $L_g = 8 \text{ nH}$ 、 L_k 从 0.5 到 8 nH 扫描，画出 α 和 f_0 的变化；
4. 再令 $\delta L_k / L_k = 10^{-4}$ ，画 α 从 0 到 1 时 $|\delta f_0 / f_0|$ 的变化；
5. 最后用一句话回答：为什么 KID 不是“几何电感探测器”？

3.14 闭卷理解检查

理解检查

1. 一根完全笔直的超导条带有没有 kinetic inductance？为什么？
2. L_g 与 L_k 分别把能量储存在哪里？
3. 为什么 $L_k \propto 1/n_s$ ？
4. 把线宽减半，在最简单均匀电流模型里 L_k 如何变化？
5. 什么叫“每方块电感”？为什么 l/w 没有量纲？
6. 为什么 PEC 仿真可以给出漂亮的 resonance，却仍可能把真实 f_0 算偏？
7. α 大意味着什么？它为什么不是“越大越好”的单一优化目标？

超导基础最小知识集：Cooper pair、能隙与准粒子

本节目标

这一章不试图把 BCS 理论从头推完。目标是建立一套足够支撑 KID 设计的“最小超导语言”。学完后，你应该能回答：

1. 普通金属与超导态在“可激发的低能状态”上有什么本质区别？
2. Cooper pair 为什么不能简单理解成两个紧紧抱在一起的电子？
3. 能隙 Δ 、临界温度 T_c 与 pair-breaking 阈值之间是什么关系？
4. 什么是 quasiparticle（准粒子），为什么 KID 真正关心的是 N_{qp} ？
5. 为什么热准粒子在低温下呈指数压低，而真实器件仍可能存在 excess quasiparticles？
6. pair breaking、recombination（复合）与 quasiparticle lifetime（准粒子寿命）如何决定 KID 的响应速度与灵敏度？

4.1 为什么现在才补“超导基础”？

前两章我们已经知道：

$$P_{\text{abs}} \rightarrow N_{\text{qp}} \rightarrow L_k, Q_i \rightarrow f_0, S_{21}.$$

第 3 章又从载流子惯性推出了 L_k 。但这里一直有一个“黑箱”：

光子为什么会让 N_{qp} 增加？	N_{qp} 到底是什么？
-----------------------------	------------------------

本章就是打开这个黑箱。对 KID 设计者来说，最重要的不是会写完整 BCS gap equation，而是建立下面这条微观链：

$T_c \rightarrow \Delta(T) \rightarrow \text{准粒子可激发能量} \rightarrow N_{\text{qp}}(T, P_{\text{abs}}) \rightarrow \tau_{\text{qp}} \rightarrow L_k, Q_i, S_{21}$
--

物理直觉

把超导体想成一个“低能激发被能隙挡住的电子系统”。KID 的工作，本质上是用毫米波/亚毫米波给这个系统制造少量准粒子，再用 GHz 谐振器非常灵敏地读出这些准粒子改变了多少复电导。

4.2 正常金属与超导态：区别不只是“电阻变成零”

4.2.1 正常金属：费米面附近有大量低能激发

在金属中，电子填充到 Fermi energy（费米能） E_F 附近。只要提供很小的能量，就可以在 E_F 附近制造电子-空穴激发。对交流电流来说，电子还会不断受到晶格、杂质和缺陷散射，因此产生耗散。

这时可以用一句非常粗略但有用的话概括：

正常金属在 E_F 附近“很容易被激发”。


4.2.2 超导态：形成具有共同相位的配对基态

对于常规超导体，温度降到 T_c 以下后，费米面附近的一部分电子通过有效吸引相互作用形成 Cooper pairs，并进入一个具有宏观相干相位的配对基态。

这里有两个需要立即纠正的直觉：

- 超导不是因为“电子突然不与任何东西碰撞”；
- Cooper pair 也不是两个电子变成了一颗局域的小分子。

真正关键的是：体系的低能激发谱发生了重构，并出现能隙 Δ 。

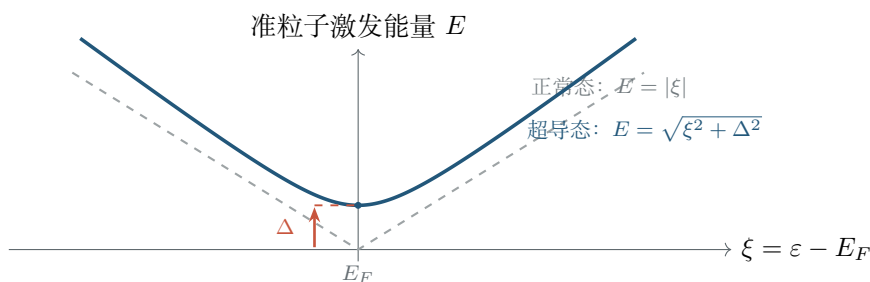

上图只想表达一件事：当 $\xi = 0$ ，正常态可以有趋近于零的激发能量；而超导态的准粒子最小激发能量是 Δ 。

4.3 Cooper pair：KID 需要掌握到什么程度？

4.3.1 一对典型的量子数

在最简单的常规 s 波 BCS 图景中，常把一对电子写成：

$$(\mathbf{k}, \uparrow), \quad (-\mathbf{k}, \downarrow).$$

也就是近似相反动量、相反自旋的配对。晶格振动（phonon，声子）介导的有效吸引可以战胜一部分库仑排斥，使费米面附近的电子产生配对不稳定性。

4.3.2 它不是“两颗电子抱成一个小球”

Cooper pair 的空间尺度可以远大于晶格常数，许多 pair 彼此高度重叠。真正形成超导的是一个集体的配对凝聚态，而不是大量彼此独立的小分子。

因此我们以后写“打碎一个 Cooper pair”时，应该把它理解成：

从配对基态中制造两个准粒子激发

而不是机械地想象“把一根两电子化学键掰断”。

常见误区

“Cooper pair 的结合能就是 2Δ ” 是容易误导的说法。对 KID 而言，最安全的表述是：**制造两个最低能准粒子激发至少需要约 2Δ 的能量**。 Δ 是单个准粒子激发谱的能隙参数。

4.4 BCS 能隙 Δ ：把材料与探测频率连接起来

4.4.1 零温弱耦合关系

对于常规弱耦合 BCS 超导体，

$$\Delta_0 \equiv \Delta(T=0) \approx 1.764 k_B T_c.$$

这条关系对 KID 特别重要，因为它把一个容易测量的材料参数 T_c 直接变成能量尺度。

当 $T \rightarrow T_c$ 时，

$$\Delta(T) \rightarrow 0.$$

工程计算中常用下面的近似插值来画趋势：

$$\Delta(T) \approx \Delta_0 \tanh \left[1.74 \sqrt{\frac{T_c}{T} - 1} \right], \quad 0 < T < T_c.$$

它是方便的 BCS-like 插值，不应被当成完整 gap equation 本身。

4.4.2 pair-breaking 阈值

要制造两个最低能准粒子，最基本阈值是：

$$h\nu_{\text{pb}} \approx 2\Delta.$$

在低温、弱耦合近似下：

$$\nu_{\text{pb}}(0) \approx \frac{2\Delta_0}{h} \approx 73.5 \text{ GHz/K} \times T_c.$$

于是 KID 的材料选择第一次和观测频率直接相遇。

材料	代表性 T_c (K)	Δ_0 (meV)	ν_{pb} (GHz)	150 GHz 直接 pair break?
Ti	0.4	0.061	29	是
Al	1.2	0.182	88	是
Nb	9.2	1.40	676	否
NbTiN	14	2.13	1029	否

上表只使用弱耦合公式与代表性 T_c 做数量级估算。真实薄膜的 T_c 、能隙和强耦合修正会随材料配比、膜厚与沉积工艺改变。

映射到你的 150 GHz LEKID

若吸收材料近似为 Al, $T_c \sim 1.2$ K 时 $\nu_{pb} \sim 88$ GHz, 因此 150 GHz 光子高于 pair-breaking 阈值; 而 1–5 GHz 读出微波远低于该阈值。这个频率层级正是 KID “高频光负责改变器件、低频微波负责询问器件” 的材料基础。

4.5 准粒子：不是普通电子，而是超导体系的激发

4.5.1 最小能量

BCS 准粒子能量写成：

$$E_{\mathbf{k}} = \sqrt{\xi_{\mathbf{k}}^2 + \Delta^2}, \quad \xi_{\mathbf{k}} = \varepsilon_{\mathbf{k}} - E_F.$$

因此：

$$E_{\mathbf{k}} \geq \Delta.$$

更严格地说，Bogoliubov quasiparticle 是电子与空穴自由度的量子叠加。KID 初学阶段暂时不需要推 Bogoliubov transformation，但要避免把 quasiparticle 简化成 “一个从 Cooper pair 里掉出来的普通电子”。

4.5.2 超导态密度状态

理想 BCS s 波超导体的归一化态密度可写成：

$$\frac{N_s(E)}{N_0} = \begin{cases} 0, & |E| < \Delta, \\ \frac{|E|}{\sqrt{E^2 - \Delta^2}}, & |E| > \Delta. \end{cases}$$

因此能隙内部没有理想单粒子激发态，并在 $|E| = \Delta$ 附近出现 coherence peak（相干峰）。这也是后面 Mattis–Bardeen 积分为什么总围着 Δ 附近的态打转的根源。

4.6 热准粒子：为什么降温如此有效？

4.6.1 Fermi–Dirac 占据

准粒子的热占据服从：

$$f(E, T) = \frac{1}{\exp(E/k_B T) + 1}.$$

当 $k_B T \ll \Delta$ ，热激发必须跨过能隙，因此平衡热准粒子密度近似为：

$$n_{\text{qp}}^{\text{th}}(T) \approx 2N_0 \sqrt{2\pi k_B T \Delta} \exp\left(-\frac{\Delta}{k_B T}\right)$$

其中 N_0 是 normal-state Fermi level 处的 single-spin density of states（单自旋态密度）。

这个公式最重要的不是前面的平方根，而是：

$$n_{\text{qp}}^{\text{th}} \propto e^{-\Delta/k_B T}.$$

4.6.2 把指数压低看成数量级

令 $\Delta \approx \Delta_0 = 1.764 k_B T_c$ ，则：

$$\frac{n_{\text{qp}}^{\text{th}}}{2N_0 \Delta_0} \approx \sqrt{\frac{2\pi(T/T_c)}{1.764}} \exp\left(-\frac{1.764}{T/T_c}\right).$$

T/T_c	$n_{\text{qp}}^{\text{th}}/(2N_0 \Delta_0)$	直觉
0.10	1.3×10^{-8}	极强指数压低
0.20	1.25×10^{-4}	已高出约 10^4 倍
0.30	2.9×10^{-3}	热准粒子开始更难忽略
0.50	3.9×10^{-2}	已远离“深低温”极限

物理直觉

对 KID 而言，“低温”最好不要只写成多少 mK，而要同时问 T/T_c 是多少。同样 100 mK，对 $T_c = 1.2$ K 的 Al 和 $T_c = 0.4$ K 的 Ti 意义完全不同。

4.6.3 真实器件为什么常常比这个公式“脏”？

理想热平衡公式给的是 baseline（基线），但真实 KID 在很低温时常出现 excess quasiparticles（额外准粒子），来源可能包括：

- 外界毫米波、红外或黑体泄漏；
- 宇宙线、高能粒子或基底声子；
- 读出功率引起的加热与非平衡分布；
- 材料缺陷、陷阱和复杂的声子动力学。

因此：

$$T \rightarrow 0$$


并不自动保证

$$N_{qp} \rightarrow 0$$

在真实系统里严格成立。实验上看到低温频移或损耗“饱和”，不能简单归因于 BCS 热准粒子。

4.7 光子如何制造非平衡准粒子：从 pair breaking 到能量级联

吸收一个满足 $h\nu > 2\Delta$ 的光子后，最初产生的激发通常高于能隙边缘，随后通过 electron-phonon interaction（电子-声子相互作用）向低能弛豫。产生的高能声子又可能继续打断其他 pair。

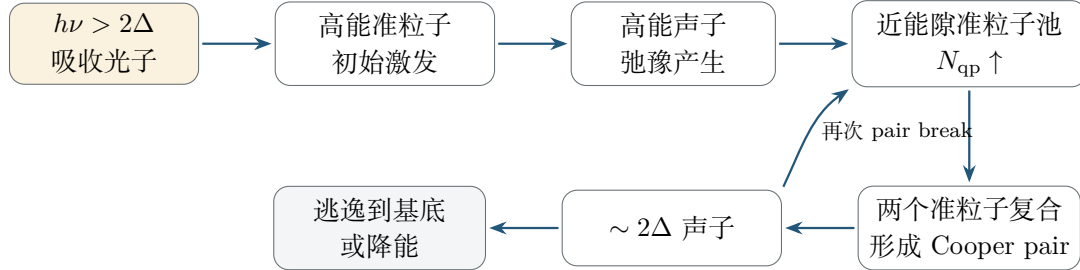

这说明一个高能光子并不一定只对应“两个准粒子”。常用一个 pair-breaking efficiency η_{pb} 把吸收能量中最终进入低能准粒子系统的比例概括进去：

$$N_{qp}^{excess} \sim \eta_{pb} \frac{E_{abs}}{\Delta}.$$

对连续吸收功率，也常用能量守恒的数量级形式：

$$G_{opt} \sim \eta_{pb} \frac{P_{abs}}{\Delta}$$

其中 G_{opt} 是准粒子 generation rate（产生率）。精确系数与非平衡能量级联、声子逃逸和材料有关。

4.8 recombination：为什么准粒子不会一直积累？

两个准粒子可以重新进入 Cooper-pair condensate，并释放约 2Δ 的声子能量。于是 KID 中持续存在：

$$\text{generation} \leftrightarrow \text{recombination}$$

一个用于建立直觉的最小 rate equation（速率方程）是：

$$\frac{dN_{qp}}{dt} = G - \mathcal{R} N_{qp}^2.$$

这里把几何体积等因素都吸收到有效复合系数 $\mathcal{R}$ 里，因此它只是教学用简化模型。

稳态满足：

$$G = \mathcal{R} N_{qp,ss}^2,$$

因此：

$$N_{qp,ss} = \sqrt{\frac{G}{\mathcal{R}}}.$$

这已经给出一个非常重要的非线性直觉：

$$G \uparrow \Rightarrow N_{\text{qp}} \uparrow \Rightarrow \text{recombination rate} \propto N_{\text{qp}}^2 \uparrow.$$

所以准粒子不会无限累积。

常见误区

真实超导薄膜中的 quasiparticle–phonon 动力学通常需要 Rothwarf–Taylor 方程或 Kaplan 等人的电子–声子寿命理论。上面的 $G - \mathcal{R}N^2$ 是为了看懂“为什么存在稳态”和“为什么复合随 N_{qp} 增快”，不是完整材料模型。

4.9 准粒子寿命 τ_{qp} ：把微观物理连接到探测器速度

如果在稳态附近突然增加少量准粒子，常可用单指数近似描述其恢复：

$$\delta N_{\text{qp}}(t) = \delta N_{\text{qp}}(0) e^{-t/\tau_{\text{qp}}}.$$

对前面的简化模型线性化：

$$\frac{d \delta N_{\text{qp}}}{dt} \approx -2\mathcal{R}N_{\text{qp,ss}} \delta N_{\text{qp}},$$

所以：

$$\tau_{\text{qp}} \sim \frac{1}{2\mathcal{R}N_{\text{qp,ss}}}.$$

它告诉我们：

- 准粒子越少，复合事件越难相遇，寿命可能更长；
- 光学负载升高后 N_{qp} 增大，实际有效寿命常会缩短；
- 声子若被薄膜/基底结构反复吸收，phonon trapping 会改变观测到的有效寿命。

如果系统只有一个主导一阶时间常数，则：

$$f_{\text{3dB}} \sim \frac{1}{2\pi\tau_{\text{qp}}}.$$

但 KID 还有谐振器自己的 ring-down time（衰减时间）：

$$\tau_{\text{res}} = \frac{Q_r}{\pi f_0}.$$

真实时域响应通常同时受到 τ_{qp} 与 τ_{res} 约束，较慢的一环往往更容易成为带宽瓶颈。

物理直觉

较长的 τ_{qp} 往往意味着同样的持续光功率可以在器件中“积累”更多准粒子，从而有利于 responsivity；但它也让响应变慢。KID 的灵敏度与时间响应并不是两个完全独立的设计指标。

4.10 材料选择的一条核心轴：同时比较 T/T_c 与 $h\nu/2\Delta$

现在可以把材料选择压缩成两个无量纲问题：

$\frac{T}{T_c}$ 有多小？	$\frac{h\nu}{2\Delta}$ 是否大于 1？
----------------------	--------------------------------

前者控制 thermal quasiparticle baseline 的数量级；后者决定入射光是否具备直接 pair breaking 的能量条件。

这会产生一个很真实的工程 trade-off：

- 降低 T_c ：降低 pair-breaking threshold，并往往提高 kinetic inductance sensitivity；
- 但在同样 bath temperature 下， T/T_c 变大，热准粒子更难压低；
- 提高 T_c ：有利于低损耗和热稳定，但可能让目标光子根本达不到 2Δ 。

因此“ T_c 越低越好”或“ T_c 越高越好”都不是普遍结论。

4.11 映射到当前150 GHz 双偏振 LEKID

映射到你的 150 GHz LEKID

对当前150 GHz LEKID，建议以后每次谈材料或仿真参数，都同时写出四个量：

$$T_c, \quad \Delta_0, \quad \nu_{pb} = \frac{2\Delta_0}{h}, \quad T/T_c.$$

这样可以在设计表格里一眼判断“目标光是否能 pair break”和“工作温度是否足够深低温”。若使用 Al 类低能隙吸收膜：

- 150 GHz 通常高于 pair-breaking threshold；
- GHz readout tone 单个光子远低于 2Δ ，通常不会直接 pair break；
- 但过高 readout power 仍可能通过加热、非平衡分布、多光子过程或电流非线性改变准粒子系统，所以“低于 2Δ ”不等于“读出功率可以无限加大”。

若只使用 Nb/NbTiN 这类高 T_c 材料作为吸收体，150 GHz 可能低于直接 pair-breaking threshold。工程上因此常见“高能隙材料负责低损耗微波结构、低能隙材料负责吸收/准粒子产生”的混合材料思路。

4.12 七个常见误区

常见误区

1. “Cooper pair 就是两个电子形成的小分子。”
不对。BCS pair 是高度重叠的集体量子配对结构。
2. “超导无电阻是因为电子不再散射。”
过度简化。关键是配对凝聚态与有能隙的激发谱。
3. “ Δ 就是打碎一对电子所需的全部能量。”
对 KID 最安全的说法是：单个最低能准粒子至少需要 Δ ，制造两个准粒子的 pair-breaking threshold 约为 2Δ 。
4. “只要 $h\nu > 2\Delta$ ，吸收效率就一定很高。”
错。阈值只说明能量上允许 pair breaking；光学吸收还取决于 sheet impedance、几何、偏振、backshort 等。
5. “温度足够低后， N_{qp} 一定严格趋近零。”
理想热平衡模型如此，但真实器件可能被外界辐射、基底声子和读出功率维持在非平衡准粒子底噪上。
6. “读出频率低于 $2\Delta/h$ ，所以 readout power 与超导状态完全无关。”
错。单个读出光子不能直接 pair break，不代表强微波场不会产生加热和非线性。
7. “ T_c 越低，KID 一定越灵敏。”
不成立。还要同时考虑工作温度、热准粒子、薄膜损耗、可加工性、 α 、噪声和光学匹配。

4.13 本章公式阶梯

第一层，只记能隙：

$$\Delta_0 \approx 1.764k_B T_c$$

第二层，把能隙变成探测频率门槛：

$$h\nu_{pb} \approx 2\Delta$$

第三层，认识准粒子的激发谱：

$$E_{\mathbf{k}} = \sqrt{\xi_{\mathbf{k}}^2 + \Delta^2}$$

第四层，看懂为什么冷却能压低 dark quasiparticles：

$$n_{qp}^{th} \approx 2N_0 \sqrt{2\pi k_B T \Delta} e^{-\Delta/k_B T}$$

第五层，把光学负载写成 generation-recombination：

$$\frac{dN_{qp}}{dt} = G - \mathcal{R}N_{qp}^2$$

第六层，把准粒子动力学连接到响应速度：

$$\delta N_{\text{qp}}(t) \propto e^{-t/\tau_{\text{qp}}}$$

最后重新接回 KID：

$$N_{\text{qp}} \rightarrow \sigma_1, \sigma_2 \rightarrow L_k, Q_i \rightarrow S_{21}$$

下一版将正式打开中间这一步：Mattis–Bardeen 与 surface impedance。

4.14 建议用 90–120 分钟完成的代码与手算任务

1. 写一个函数，用 T_c 计算 Δ_0 与 ν_{pb} ，分别代入 Ti、Al、Nb、NbTiN 的代表性 T_c ；
2. 画出

$$\Delta(T)/\Delta_0$$

对 T/T_c 的 BCS-like 插值曲线；

3. 用低温近似画

$$n_{\text{qp}}^{\text{th}}/(2N_0\Delta_0)$$

对 T/T_c 的半对数图，观察从 $0.1T_c$ 到 $0.3T_c$ 跨过了多少数量级；

4. 数值积分

$$\frac{dN}{dt} = G - \mathcal{R}N^2$$

，从不同初值观察它如何回到同一个 steady state；

5. 对 $\delta N(t) = \delta N_0 e^{-t/\tau_{\text{qp}}}$ ，分别画 $\tau_{\text{qp}} = 10 \mu\text{s}$ 、 $100 \mu\text{s}$ 、 1 ms 的恢复曲线；
6. 最后闭卷回答：为什么 KID 的材料选择必须同时考虑 T/T_c 与 $h\nu/2\Delta$ ？

4.15 闭卷理解检查

理解检查

1. 普通金属和超导态在低能激发谱上最关键的区别是什么？
2. Cooper pair 为什么不能简单理解成两颗局域电子？
3. 为什么 pair-breaking threshold 是约 2Δ 而不是 Δ ？
4. 若 T_c 增大一倍，弱耦合近似下 Δ_0 与 ν_{pb} 如何变化？
5. n_{qp}^{th} 为什么对温度极其敏感？
6. 为什么真实 KID 在极低温下仍可能存在 non-equilibrium quasiparticles？
7. generation 与 recombination 如何建立稳态？
8. τ_{qp} 为什么会进入 detector bandwidth？
9. 为什么 150 GHz 可以直接 pair break Al，却未必能直接 pair break NbTiN？
10. 为什么“读出光子低于 2Δ ” 仍不代表 readout power 可以任意增加？

本章的一句话

$$T_c \rightarrow \Delta \rightarrow \left(N_{qp}^{thermal} + N_{qp}^{optical} \right) \rightarrow \tau_{qp} \rightarrow \sigma_1, \sigma_2 \rightarrow S_{21}$$

复电导与 Mattis–Bardeen：把准粒子真正连接到 L_k 与 Q_i

本节目标

这一章要打开前几章一直保留的一个“黑箱”：为什么准粒子变多会同时让动能电感增大、微波损耗增大？学完后你应能沿着下面的链条独立解释：

$$N_{\text{qp}} \rightarrow f(E), \Delta \rightarrow \sigma_1, \sigma_2 \rightarrow R_s, X_s \rightarrow L_k, Q_i \rightarrow f_0, S_{21}$$

并能判断一个 Sonnet/CST 中的 PEC 或普通金属模型，到底漏掉了哪一层 KID 物理。

5.1 为什么需要“复电导”这层语言？

第 4 章已经告诉我们：光照或升温都会改变准粒子数 N_{qp} 。第 3 章又告诉我们：总电感包含 kinetic inductance。但是这两章之间仍缺一座桥：微波电场作用在超导薄膜上时，材料到底如何产生电流？


普通直流金属常写

$$J = \sigma E,$$

其中 σ 可以近似看成一个实数。对交流超导体，这样写还不够，因为电流相对于电场既有“同相”部分，也有“相差四分之一周期”的部分。于是写成

$$\sigma(\omega, T) = \sigma_1(\omega, T) - i\sigma_2(\omega, T)$$

这里采用工程中常见的 $e^{+i\omega t}$ 时间约定；如果采用 $e^{-i\omega t}$ ，虚部符号会反过来，但物理结论不变。

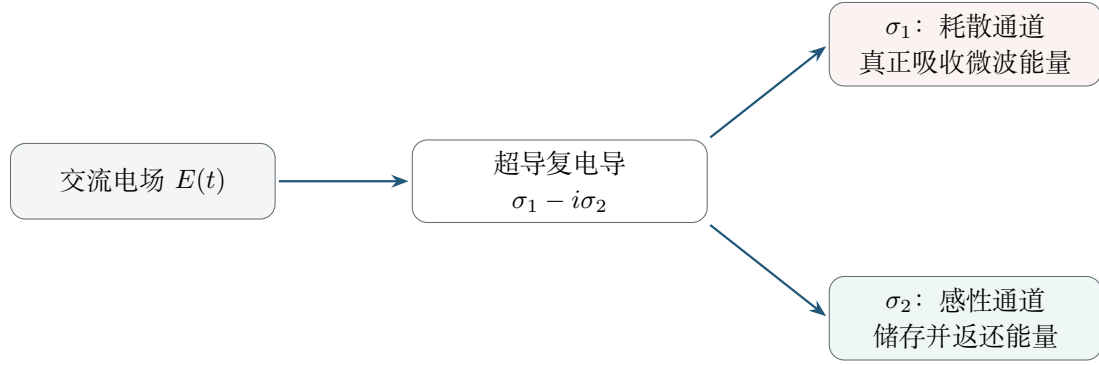

物理直觉

σ_1 和 σ_2 不是“两种不同材料”。它们是同一个超导电子系统对同一个交流电场的两种响应分量。前者对应净能量被转成热，后者对应能量在电场与载流子惯性之间来回交换。

5.2 σ_1 与 σ_2 分别在物理上表示什么？

5.2.1 σ_1 : 为什么它代表损耗？

若电场写成

$$E(t) = \Re\{E_0 e^{i\omega t}\},$$

电流密度为

$$J(t) = \Re\{(\sigma_1 - i\sigma_2)E_0 e^{i\omega t}\}.$$

平均耗散功率密度是

$$\langle p \rangle = \frac{1}{2} \sigma_1 |E_0|^2.$$

因此 σ_1 越大，单位体积每秒真正转化为热的微波能量越多。

在 $T \ll T_c$ 且读出频率远低于 pair-breaking threshold 时， σ_1 主要由已有准粒子承担。于是最重要的直觉是

$$N_{\text{qp}} \uparrow \implies \sigma_1 \uparrow \implies \text{microwave loss} \uparrow.$$

这就是后来 Q_i 下降的微观起点。

5.2.2 σ_2 : 为什么它对应 kinetic inductance？

$-i\sigma_2 E$ 代表一个与电场正交的电流分量。它不在一个周期内持续消耗净能量，而是体现超流载流子的惯性：电场做功把能量暂时存入载流子的集体运动，随后又还回电磁场。

因此 σ_2 大，意味着超流能够用较小的电场维持较大的感性电流；等效动能电感较小。反过来：

$$\sigma_2 \downarrow \implies L_k \uparrow.$$

后面我们会把这句话直接推成

$$L_{k,\square} \approx \frac{1}{\omega t \sigma_2}.$$

常见误区

不要把“ σ_2 很大”理解成“超导体有很大的电阻型导电能力”。 σ_2 是**反应性 (reactive)** 电导分量，主要对应感性储能，而不是焦耳热。

5.3 Mattis–Bardeen 到底解决了什么问题？

BCS 告诉我们准粒子能谱、能隙和态密度；但 KID 实验真正需要的是：在给定

$$\omega, T, \Delta, f(E)$$

以后，材料的交流电导到底是多少？Mattis–Bardeen (MB) 理论就是这座桥。

在常用于超导薄膜微波器件的局域极限下，可以把响应写成

$$\sigma(\omega) = \sigma_1(\omega) - i\sigma_2(\omega).$$

对 $\hbar\omega < 2\Delta$ ，MB 的标准积分形式可写成

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_n} = \frac{2}{\hbar\omega} \int_{\Delta}^{\infty} \frac{E^2 + \Delta^2 + \hbar\omega E}{\sqrt{E^2 - \Delta^2} \sqrt{(E + \hbar\omega)^2 - \Delta^2}} [f(E) - f(E + \hbar\omega)] dE,$$

以及

$$\frac{\sigma_2}{\sigma_n} = \frac{1}{\hbar\omega} \int_{\Delta}^{\Delta + \hbar\omega} \frac{E^2 + \Delta^2 - \hbar\omega E}{\sqrt{E^2 - \Delta^2} \sqrt{\Delta^2 - (E - \hbar\omega)^2}} [1 - 2f(E)] dE.$$

物理直觉

第一次学习 MB 时，不要试图背这两个积分。你只需要看懂其中四件事：

1. 积分起点由能隙 Δ 决定；
2. $f(E)$ 告诉我们哪些准粒子态已被占据；
3. $\hbar\omega$ 决定微波一次能把准粒子在能量轴上搬多远；
4. BCS 态密度与 coherence factor 决定不同能量处的跃迁权重。

所以 MB 的核心不是“两个可怕积分”，而是：**把超导微观态翻译成可测的交流电磁响应。**

5.4 低温、低读出频率下，MB 给出什么最重要的趋势？

KID 的 GHz 读出通常满足

$$\hbar\omega \ll \Delta_0, \quad k_B T \ll \Delta_0.$$

在这一极限， σ_1 有一个非常有用的近似：

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_n} \approx \frac{4\Delta_0}{\hbar\omega} \exp\left(-\frac{\Delta_0}{k_B T}\right) \sinh\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right) K_0\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right)$$

其中 K_0 是修正贝塞尔函数。它最值得看的不是函数形式，而是前面的


$$e^{-\Delta_0/k_B T}.$$

这正是上一章 thermal quasiparticle 的指数抑制重新出现在微波损耗里。

同时，低温下 σ_2 的主量级近似为

$$\frac{\sigma_2}{\sigma_n} \sim \frac{\pi \Delta}{\hbar \omega}$$

并在准粒子增加时下降。

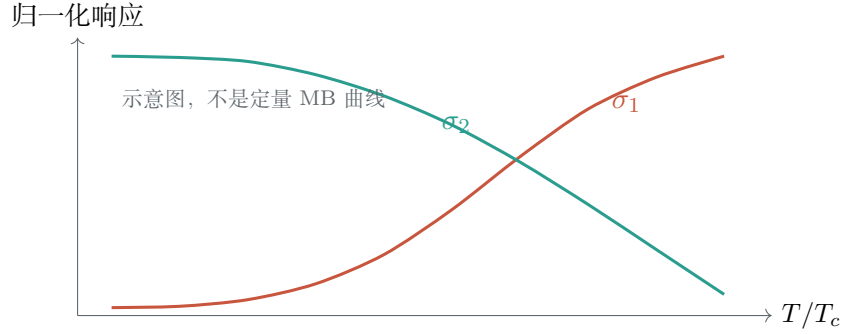

于是升温或增加光生准粒子时，最典型的变化是

$$\sigma_1 \uparrow, \quad \sigma_2 \downarrow.$$

这两个方向恰好对应 KID 的两个可测量响应：损耗增加与谐振频率下降。

5.5 从体电导 σ 到实验真正“看到”的表面阻抗 Z_s

材料内部的 σ 通常不是 VNA 直接测到的量。电磁场从薄膜表面看见的是

$$Z_s = R_s + iX_s.$$

其中

- R_s : surface resistance (表面电阻)，决定导体损耗；
- X_s : surface reactance (表面电抗)，在超导微波器件中主要是感性。

对厚体、局域极限，常写成

$$Z_s = \sqrt{\frac{i\mu_0\omega}{\sigma}}$$

而 KID 更常见的是薄膜。若膜厚 t 足够薄，使电流在厚度方向近似均匀，则每方块阻抗近似为

$$Z_{\square} \approx \frac{1}{t\sigma}.$$

代入 $\sigma = \sigma_1 - i\sigma_2$:

$$Z_{\square} = \frac{\sigma_1 + i\sigma_2}{t(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}.$$

因此

$$R_{\square} = \frac{\sigma_1}{t(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}$$

以及

$$X_{\square} = \frac{\sigma_2}{t(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}.$$

当 KID 正常工作且 $\sigma_2 \gg \sigma_1$ 时, 进一步简化为

$$R_{\square} \approx \frac{\sigma_1}{t\sigma_2^2}, \quad X_{\square} \approx \frac{1}{t\sigma_2}.$$

5.6 终于闭环: 从 σ_2 再推一次 sheet kinetic inductance

感抗满足

$$X_{\square} = \omega L_{k,\square},$$

所以

$$L_{k,\square} \approx \frac{1}{\omega t \sigma_2}.$$

这和第 3 章的 London / 几何推导是同一物理量的另一种写法。

现在整条逻辑终于可以完全闭合:

$$N_{\text{qp}} \uparrow \Rightarrow \sigma_2 \downarrow \Rightarrow X_{\square} \uparrow \Rightarrow L_{k,\square} \uparrow \Rightarrow f_0 \downarrow.$$

小信号下, 因为 $L_k \propto 1/\sigma_2$, 有

$$\frac{\delta L_k}{L_k} \approx -\frac{\delta \sigma_2}{\sigma_2}.$$

代入第 3 章

$$\frac{\delta f_0}{f_0} = -\frac{\alpha}{2} \frac{\delta L_k}{L_k},$$

得到

$$\frac{\delta f_0}{f_0} \approx \frac{\alpha}{2} \frac{\delta \sigma_2}{\sigma_2}.$$

因为光照通常让 $\delta \sigma_2 < 0$, 所以仍然得到

$$\delta f_0 < 0.$$

5.7 从 σ_1 到 Q_i : 损耗支路也闭环

在最简单的薄膜/lumped 模型里, 超导体自身的损耗品质因数可以先看成

$$Q_{\text{cond}} \sim \frac{X_s}{R_s}.$$

当 $\sigma_2 \gg \sigma_1$ 时,

$$\frac{X_s}{R_s} \approx \frac{\sigma_2}{\sigma_1}.$$

但谐振器的总能量并不是全部储存在 kinetic inductance 里。引入

$$\alpha = \frac{L_k}{L_g + L_k},$$


则一个非常有用的器件级近似是

$$\frac{1}{Q_{i,\text{qp}}} \approx \alpha \frac{R_s}{X_s} \approx \alpha \frac{\sigma_1}{\sigma_2}.$$

更一般的几何和厚度极限中会出现额外的几何因子，这里先保留最清晰的薄膜直觉。

于是第二条链也闭合：

$$N_{\text{qp}} \uparrow \Rightarrow \sigma_1 \uparrow \Rightarrow R_s \uparrow \Rightarrow Q_i \downarrow.$$



5.8 同一批准粒子为什么会产生“两种读出响应”？

现在可以真正回答 Day 1 的老问题了。一个准粒子不是先“选择”去改变频率或损耗。它改变的是整个超导体系的交流响应，因此复电导的实部和虚部一起变：

$$\delta N_{\text{qp}} \Rightarrow (\delta \sigma_1, \delta \sigma_2).$$

随后才由器件把这两个材料响应映射成


$$\delta Q_i^{-1} \quad \text{和} \quad \delta f_0/f_0.$$

最终在 IQ 圆上，它们大致对应两个不同方向的运动。这个几何图景会在 v0.5 的谐振器与 IQ fitting 中正式展开。

5.9 GHz 读出与150 GHz 光学响应：千万别把两个频段混成一个模型

你的 LEKID 同一块超导 meander 同时参与两种完全不同的电磁过程：

1. **GHz 读出：**通常 $\hbar\omega_{\text{read}} \ll 2\Delta$ ，我们主要关心微波表面阻抗如何随已有准粒子变化；
2. **毫米波吸收：**例如 Al 在150 GHz 下满足 $h\nu > 2\Delta$ ，入射场本身可以直接打破 Cooper pair，且材料复电导已经处在接近/超过 gap frequency 的不同频率区间。

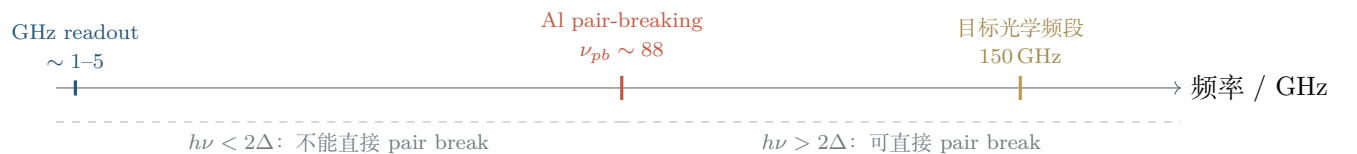

映射到你的 150 GHz LEKID

这对你现在的 Sonnet/CST 工作尤其重要：

- 用 PEC 做 GHz 谐振器，会丢失 R_s 与 L_k ；
- 用一个频点拟合出的 GHz sheet impedance, 不能不加判断地直接当作 150 GHz absorber 的材料参数；
- 真正严谨的多频段模型应使用 $Z_s(\omega, T, N_{qp})$ 或等价的 $\sigma(\omega, T, N_{qp})$ ；
- 光学仿真主要回答“场如何耦合并被吸收”，微波谐振仿真主要回答“材料状态变化如何映射到 f_0, Q_i ”。

5.10 一个非常实用的材料关系：正常态 sheet resistance 与 $L_{k,\square}$

在低温、低频、dirty-limit 的常用近似下，

$$\frac{\sigma_2}{\sigma_n} \approx \frac{\pi \Delta_0}{\hbar \omega}.$$

又因为正常态 sheet resistance

$$R_{\square,n} = \frac{1}{t\sigma_n},$$

代入

$$L_{k,\square} \approx \frac{1}{\omega t \sigma_2},$$

得到非常常用的估算式：

$$L_{k,\square}(0) \approx \frac{\hbar R_{\square,n}}{\pi \Delta_0}.$$

这告诉我们一个很有工程价值的趋势：在相同 Δ_0 下，正常态 sheet resistance 越高，kinetic inductance per square 越大。

常见误区

“高正常态电阻率”不等于“超导态一定损耗大”。例如某些高电阻率超导薄膜可以同时拥有较大的 kinetic inductance fraction 和很高的低温 Q_i 。真正的微波损耗要看 R_s/X_s 、材料缺陷、残余准粒子、TLS、磁通俘获等多个因素。

5.11 Mattis–Bardeen 很重要，但它不是“所有 KID 现象的万能解释”

理想 MB 理论提供了一个基准模型，但真实器件常会偏离它。至少要记住以下边界：

- **TLS（两能级系统）** 可以引入额外频移、损耗与频率噪声；
- **non-equilibrium quasiparticles** 使真实 $f(E)$ 不一定等于热平衡 Fermi–Dirac 分布；
- **强 readout power** 会加热准粒子系统、产生非线性，甚至间接产生更多准粒子；
- **磁通俘获、界面、氧化层、颗粒性、无序** 会带来 residual loss；
- 对高无序材料，BCS density of states 可能出现 broadening，简单理想 DOS 需要修正；

- 当 mean free path、penetration depth 与几何尺度关系不再满足局域近似时，需要更一般的非局域电动力学。

所以实验中真正正确的态度是：

先用 MB 建立基准 $\rightarrow$ 再研究偏离 MB 的部分。

而不是一看到异常 $Q_i(T)$ 或 $f_0(T)$ 就把所有变化都归因于准粒子。

5.12 本章最小推导闭环

如果只允许保留六行公式，本章可以压缩成：

$$\begin{aligned}\sigma &= \sigma_1 - i\sigma_2, \\ Z_{\square} &\approx \frac{1}{t\sigma}, \\ R_{\square} &\approx \frac{\sigma_1}{t\sigma_2^2}, \quad X_{\square} \approx \frac{1}{t\sigma_2}, \\ L_{k,\square} &= \frac{X_{\square}}{\omega} \approx \frac{1}{\omega t\sigma_2}, \\ \frac{\delta f_0}{f_0} &\approx \frac{\alpha}{2} \frac{\delta\sigma_2}{\sigma_2}, \\ \frac{1}{Q_{i,\text{qp}}} &\approx \alpha \frac{\sigma_1}{\sigma_2}.\end{aligned}$$

这六行把材料微观响应直接接到了你真正测量的 resonator frequency 与 dissipation。

5.13 建议用 90–120 分钟完成的代码与手算任务

1. 从

$$Z_{\square} = 1/[t(\sigma_1 - i\sigma_2)]$$

独立推导 $R_{\square}$ 和 $X_{\square}$ ；

2. 在 $\sigma_2/\sigma_1 = 10, 10^2, 10^3, 10^4$ 时，计算 X/R ，直观看 conductivity quality factor；
3. 用低温 MB 近似，任选 Al 的 $T_c = 1.2\text{ K}$ 与读出频率 2 GHz，画 σ_1/σ_n 随 T/T_c 的半对数曲线；
4. 用 $L_{k,\square} \approx \hbar R_{\square,n}/(\pi\Delta_0)$ ，扫描 $R_{\square,n} = 0.1\text{--}100\ \Omega/\square$ ，观察高 sheet resistance 对 L_k 的影响；
5. 构造一个极简模型：让 σ_1 增加 5%、 σ_2 减少 0.1%，计算 R_s, X_s, f_0, Q_i 的相对变化；
6. 最后闭卷回答：为什么同一批光生准粒子会同时造成谐振频率移动和 notch 变宽？

5.14 闭卷理解检查

理解检查

1. σ_1 和 σ_2 分别对应怎样的能量交换?
2. 为什么 $\sigma_2 \downarrow$ 会导致 $L_k \uparrow$?
3. Mattis–Bardeen 理论输入哪些微观信息, 输出什么器件需要的量?
4. 为什么 KID 的 GHz 读出一般工作在 $\hbar\omega \ll 2\Delta$?
5. 为什么 Z_s 比 σ 更接近电磁仿真和 VNA 实际“看到”的材料量?
6. 薄膜极限下为什么有 $Z_\square \approx 1/(t\sigma)$?
7. 为什么 Q_i^{-1} 与 σ_1/σ_2 有关?
8. 为什么光照后通常 $\delta\sigma_2 < 0$, 从而 $\delta f_0 < 0$?
9. GHz readout sheet impedance 为什么不能直接无脑用于 150 GHz optical absorber?
10. 如果实验 $f_0(T)$ 明显偏离 MB 基准, 你首先会怀疑哪些额外机制?

本章的一句话

Mattis–Bardeen : $(\Delta, f(E), \omega) \rightarrow (\sigma_1, \sigma_2) \rightarrow (R_s, X_s) \rightarrow (Q_i, f_0)$

微波谐振器与 IQ 读出：从 Q 到可拟合的 S_{21}

本节目标

学完本章后，你应该能把“一个谐振 notch”当作一个定量物理对象，而不是只会看它深不深。你需要能够：

1. 解释 Q_i 、 Q_c 、 Q_r 分别对应哪一条能量损失或耦合通道；
2. 从 Q_r 推出 linewidth 与 ring-down time，并理解频域和时域为什么描述的是同一个系统；
3. 推导 ideal hanger/notch resonator 的复数 S_{21} ；
4. 解释为什么扫频时 S_{21} 在复平面形成一个圆，以及这个圆的直径与耦合有什么关系；
5. 理解固定 tone 读出时， δf_0 与 δQ_i^{-1} 为什么对应 IQ 平面中不同方向的位移；
6. 面对真实 VNA 数据时，知道 cable delay、complex gain 与 resonance asymmetry 为什么必须先处理或一起拟合。

6.1 为什么还需要谐振器？它是在做“微小变化放大”

v0.4 已经把材料链条推进到

$$\delta\sigma_1, \delta\sigma_2 \rightarrow \delta Q_i^{-1}, \delta f_0.$$

但如果直接测一小段超导薄膜的阻抗变化，信号通常非常微弱。KID 的关键工程技巧是把这块材料嵌入一个高 Q 谐振器中，使很小的材料变化变成明显的 resonance shift、notch depth 与 IQ phase 变化。

可以把谐振器理解为一把“频率标尺”：

$$\text{高 } Q \Rightarrow \text{窄 linewidth} \Rightarrow \text{同样的 } \delta f_0 \text{ 占更大的 linewidth 比例} \Rightarrow \text{更大的 } \delta S_{21}.$$

因此高 Q 不是装饰，而是 KID 灵敏度链条的一部分。

6.2 Q 的第一性定义：储存能量和每秒损失多少能量

品质因数最稳妥的定义是

$$Q = \omega_0 \frac{U}{P_{\text{loss}}},$$

其中 U 是谐振器平均储能， P_{loss} 是相应通道每秒带走的功率。

对 KID hanger resonator，至少有两条主要通道：

- **内部损耗**：准粒子、电介质/TLS、辐射、磁通、缺陷等把能量真正耗散掉，对应 Q_i ；
- **外部耦合**：谐振器通过耦合结构与 feedline 交换能量，对应 Q_c 。

定义能量衰减率

$$\kappa_i = \frac{\omega_0}{Q_i}, \quad \kappa_c = \frac{\omega_0}{Q_c},$$

则两个独立通道的速率相加：

$$\kappa = \kappa_i + \kappa_c.$$

于是 loaded / resonator quality factor

$$\frac{1}{Q_r} = \frac{1}{Q_i} + \frac{1}{Q_c}.$$

物理直觉

Q_i 回答“器件自己有多干净”， Q_c 回答“我们把它和 feedline 接得有多紧”， Q_r 则是 VNA 真正看到的总结果。只有 Q_r 没有 Q_i/Q_c 分解时，你还不知道 notch 变宽究竟是材料损耗变大还是耦合设计变强。

6.3 linewidth：频域里 Q_r 到底意味着多窄？

对单一弱非线性 resonance，半功率 linewidth 与 loaded Q 的关系为

$$\Delta f_{\text{FWHM}} \approx \frac{f_0}{Q_r}.$$

所以 Q_r 本质上是“中心频率 / 共振带宽”。

例如采用一个与你当前读出频段接近的示例：

$$f_0 = 2.5 \text{ GHz}, \quad Q_i = 10^5, \quad Q_c = 5 \times 10^4.$$

则

$$Q_r = \left(\frac{1}{10^5} + \frac{1}{5 \times 10^4} \right)^{-1} \approx 3.33 \times 10^4,$$

因此

$$\Delta f \approx \frac{2.5 \times 10^9}{3.33 \times 10^4} \approx 75 \text{ kHz}.$$

如果光照让 resonance 移动 10 kHz，它已经相当于约 0.13 个 linewidth，完全可以在复数 S_{21} 中形

成明显位移。

6.4 ring-down: 时域中的同一个 Q_r

能量满足

$$\frac{dU}{dt} = -\kappa U,$$

因此

$$U(t) = U_0 e^{-\kappa t}, \quad \kappa = \frac{\omega_0}{Q_r}.$$

所以能量寿命

$$\tau_E = \frac{Q_r}{\omega_0} = \frac{Q_r}{2\pi f_0}.$$

场振幅是能量的平方根，因此

$$A(t) = A_0 e^{-\kappa t/2},$$

振幅时间常数为

$$\tau_A = \frac{2Q_r}{\omega_0} = \frac{Q_r}{\pi f_0} = \frac{1}{\pi \Delta f}.$$

对上面的 2.5 GHz 示例，

$$\tau_E \approx 2.12 \mu\text{s}, \quad \tau_A \approx 4.24 \mu\text{s}.$$

常见误区

文献中 “resonator lifetime” 有时指 energy lifetime，有时指 field-amplitude ring-down time，两者相差 2。看到一个 τ 时必须先确认作者采用哪一个定义。

6.5 ideal notch resonator: 第一次把整个 S_{21} 写下来

对经过归一化、没有 cable delay、没有阻抗失配、耦合近似为实数的 hanger/notch resonator，一个非常常用的最小模型是

$$S_{21}(f) = 1 - \frac{Q_r/Q_c}{1 + 2jQ_r \frac{f - f_0}{f_0}}.$$

令

$$d \equiv \frac{Q_r}{Q_c}, \quad y \equiv 2Q_r \frac{f - f_0}{f_0},$$

则


$$S_{21} = 1 - \frac{d}{1 + jy} = \frac{(1 - d) + jy}{1 + jy}.$$

因此幅度平方可以直接写成

$$|S_{21}|^2 = \frac{(1 - d)^2 + y^2}{1 + y^2}.$$

在 resonance 上 $y = 0$ ，所以

$$S_{21}(f_0) = 1 - \frac{Q_r}{Q_c}.$$

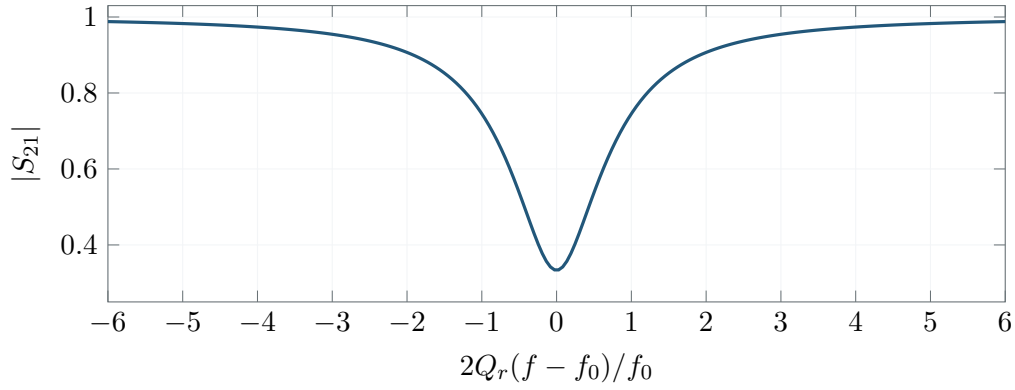

这里取 $Q_i = 10^5$, $Q_c = 5 \times 10^4$, 因此 $d = Q_r/Q_c \approx 2/3$ 。曲线的“深度”和“宽度”不是同一个信息：宽度主要给 Q_r ，深度/圆直径再帮助分解 Q_c 与 Q_i 。

6.6 为什么复数 S_{21} 会形成一个圆？

把上式分解成实部与虚部：


$$\operatorname{Re} S_{21} = 1 - \frac{d}{1 + y^2}, \quad \operatorname{Im} S_{21} = \frac{dy}{1 + y^2}.$$

消去 y 可得

$$\left(\operatorname{Re} S_{21} - \left(1 - \frac{d}{2} \right) \right)^2 + (\operatorname{Im} S_{21})^2 = \left(\frac{d}{2} \right)^2.$$

因此理想 resonance 在 IQ 平面上严格是一条圆：

- 圆心： $(1 - d/2, 0)$ ；
- 半径： $d/2$ ；
- far off resonance： $S_{21} \rightarrow 1$ ；
- resonance point： $S_{21}(f_0) = 1 - d$ 。

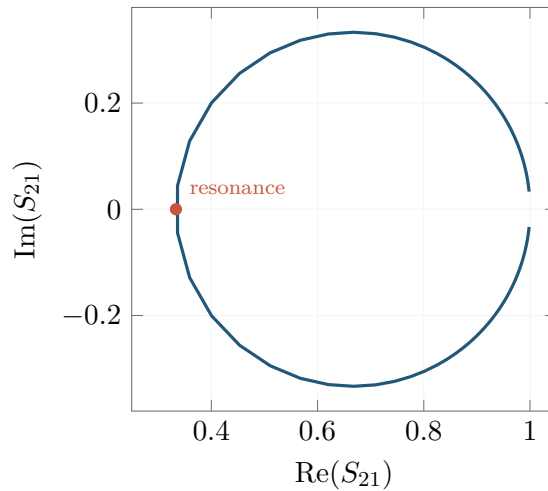

这张圆不是画图技巧，而是一个非常有价值的拟约束。真实 VNA 数据即使被放大、旋转、

延迟，只要系统近似线性，resonance 轨迹仍然保留“圆结构”，这也是 circle fit 方法能够工作的原因。

6.7 耦合强弱：不要只凭 notch 深浅判断“器件好不好”

由

$$\frac{1}{Q_r} = \frac{1}{Q_i} + \frac{1}{Q_c}$$

可看出两种极限：

6.7.1 $Q_c \gg Q_i$ ：feedline 耦合很弱

此时

$$Q_r \approx Q_i, \quad \frac{Q_r}{Q_c} \ll 1,$$

因此 notch 很浅。器件可能内部损耗很低，也可能只是“几乎没耦合进去”。

6.7.2 $Q_c \ll Q_i$ ：耦合损耗率占主导

此时

$$Q_r \approx Q_c, \quad \frac{Q_r}{Q_c} \approx 1,$$

理想 lossless 极限下 resonance 可以接近零传输，notch 很深。

物理直觉

对于 hanger transmission geometry，与其在初学阶段机械套用“critical / under / over coupled”三个词，不如先问两个更不会错的问题：内部损耗率大，还是 feedline 耦合率大？以及 Q_r 是被 Q_i 限制，还是被 Q_c 限制？

6.8 KID 真正的读出：固定 probe tone，而不是不停扫 VNA

扫频的主要作用是先找到 f_0, Q_r, Q_c, Q_i 。真正观测时，我们通常在 resonance 附近固定一个或多个 readout tone，然后连续采集

$$S_{21}(t) = I(t) + jQ(t).$$

在一个工作点附近，可以线性化：


$$\delta S_{21} \approx \frac{\partial S_{21}}{\partial f_0} \delta f_0 + \frac{\partial S_{21}}{\partial (Q_i^{-1})} \delta (Q_i^{-1}).$$

第一项主要来自 reactive / frequency response，第二项主要来自 dissipative response。

在 IQ 圆上可以形成一个很实用的几何直觉：

- 改变 f_0 ，相当于让固定 probe tone 在 resonance 圆轨迹上“前后滑动”；
- 改变内部损耗，会同时改变圆的尺寸/位置和 probe point 到圆心的关系；

- 因而可以在局部定义近似正交的 frequency quadrature 与 dissipation quadrature。

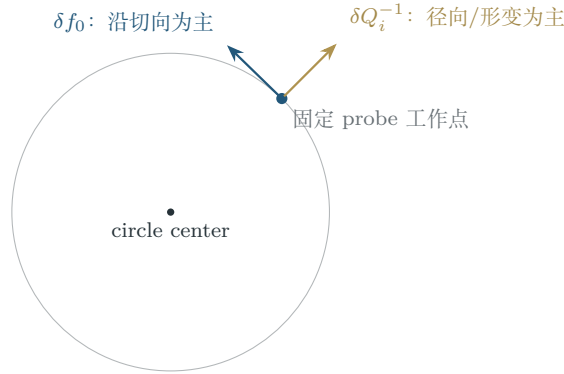

常见误区

“frequency direction 和 dissipation direction 永远严格正交”不是普遍定理。它们在经过正确归一化并在线性小信号附近可以构造为近似正交坐标；真实 cable delay、非对称耦合、噪声和非线性都会让几何关系偏离这张理想图。

6.9 真实 VNA 数据为什么不是一个端正的圆？

实验数据往往还叠加 readout chain：

- cable delay 带来频率相关相位旋转；
- 放大器、衰减器、线缆带来 complex gain；
- 频率相关 baseline 让圆整体倾斜或拉伸；
- input/output impedance mismatch 可以产生 resonance asymmetry；
- 噪声让点云不再落在一条完美圆上。

一个常用的工程模型可以写成

$$S_{21}^{\text{meas}}(f) = G(f)e^{-j2\pi f\tau} \left[1 - \frac{(Q_r/Q_c)e^{j\phi}}{1 + 2jQ_r(f - f_0)/f_0} \right],$$


其中

- $G(f)$ 表示缓慢变化的 complex gain / baseline；
- τ 是 electrical delay；
- ϕ 是把 mismatch / asymmetry 吸收到一个有效复耦合角中的教学参数。

不同文献对 complex coupling quality factor 与 ϕ 的定义略有不同，所以真正复现 fitting code 时必须跟随所用模型的约定，不能只复制一个公式外形。

6.10 一个可靠的 resonance fitting 流程

面对一段真实 $S_{21}(f)$ ，建议按以下层级思考：



最低限度的质量检查包括：

1. 拟合残差是否随机，而不是还留着系统性弧形；
2. 拟合窗口变宽/变窄时参数是否稳定；
3. Q_i, Q_c, Q_r 是否满足定义关系；
4. 去 delay 前后 IQ 轨迹是否合理；
5. 是否存在 nearby resonance、非线性、功率依赖或频率跳变。

6.11 为什么 resonance fitting 对 KID 比“普通滤波器”更重要？

KID 的科学信号最终不是“有没有 notch”，而是小变化：

$$\delta f_0(t), \quad \delta Q_i^{-1}(t).$$

如果 baseline、delay 或 coupling 模型错了，这些系统误差会直接投影成假的 optical response。

对于阵列还会进一步影响：

- tone placement: probe tone 是否真的落在合适工作点；
- tone spacing: 邻近 resonance 是否可能 collision；
- readout dynamic range: 大量 tone 的 crest factor 与放大器线性区；
- tracking: 光学负载变化后是否需要自动跟踪 f_0 。

这就是为什么 Q 、IQ circle 和 fitting 不是“读出工程的附属知识”，而是 detector calibration 本身。

6.12 映射到你现在的 LEKID 仿真

映射到你的 150 GHz LEKID

你目前 Sonnet 里更常看到的是 GHz resonance。下一步可以把仿真结果按三个层级拆开：

1. **geometry level:** meander + IDC + coupling 共同决定 L, C 与耦合强度；
2. **resonator level:** 从复数 S_{21} 拟合 f_0, Q_r, Q_c, Q_i ；
3. **material / detector level:** 只有当超导薄膜模型包含真实 $Z_s / L_k / \text{loss}$ 时， Q_i 与 f_0 才能继续往材料参数和光学响应解释。

因此以后不建议只报“谐振在 2.5 GHz、notch 很深”，而应至少输出 f_0, Q_r, Q_c ，并说明 Q_i 是否物理可信、材料模型是否允许解释它。

6.13 v0.5 配套 Python：从理想 resonance 到带失真的 synthetic VNA

本版本仓库新增两个可直接运行的示例：

- `examples/v0.5/resonator_basics.py`: 生成理想 notch、IQ circle、光照导致的 f_0 位移与固定 tone IQ 位移；
- `examples/v0.5/resonator_fit_demo.py`: 给理想 resonance 加入 complex gain、cable delay、asymmetry 和复高斯噪声，再用非线性 least-squares 拟合回 $f_0, Q_r, Q_c, \phi, \tau$ 等参数。

建议先不看 fitting 脚本实现，自己完成第一个脚本中的四个 TODO，再运行参考版本对照。

6.14 本章 2–3 小时学习任务

1. 从 $Q = \omega_0 U / P_{loss}$ 独立推导 $1/Q_r = 1/Q_i + 1/Q_c$ ；
2. 用 $f_0 = 2.5 \text{ GHz}$, $Q_i = 10^5$, $Q_c = 5 \times 10^4$ 算出 $Q_r, \Delta f, \tau_E, \tau_A$ ；
3. 从 ideal S_{21} 推导 IQ 圆方程，亲手证明圆心为 $1 - d/2$ 、半径为 $d/2$ ；
4. 运行 `resonator_basics.py`，改变 Q_i/Q_c ，观察 notch depth、linewidth 和圆直径分别怎么变化；
5. 将 f_0 人为移动 -10 、 -30 、 -100 kHz ，比较固定 probe tone 的 $\Delta I, \Delta Q$ ；
6. 运行 synthetic fitting 示例，分别关掉 cable delay、asymmetry、noise，观察每一种非理想项对 recovered Q_i 的影响；
7. 最后闭卷回答：为什么只看 $|S_{21}|$ 不如同时拟合复数 S_{21} ？

6.15 闭卷理解检查

理解检查

1. Q_i, Q_c, Q_r 分别对应什么物理通道？
2. 为什么独立损耗通道是 $1/Q$ 相加，而不是 Q 相加？
3. Q_r 增大一倍时 linewidth 如何变化？
4. energy lifetime 与 amplitude lifetime 为什么相差 2？
5. ideal hanger S_{21} 为什么在复平面是一条圆？
6. notch 很浅时，为什么不能立刻判断器件内部损耗很大？
7. 固定 probe tone 为什么能把 δf_0 变成 $\delta I, \delta Q$ ？
8. cable delay 在 IQ 平面最主要造成什么变化？
9. 为什么 resonance asymmetry 会让简单的“旋转圆”方法偏置 Q_i ？
10. 对你当前 Sonnet 结果，哪些 Q 可以直接从 S_{21} 得到，哪些解释依赖真实超导材料模型？

本章的一句话

$$(Q_i, Q_c) \rightarrow Q_r \rightarrow (\Delta f, \tau) \rightarrow S_{21}(f) \rightarrow \text{IQ circle} \rightarrow \text{fixed-tone } I/Q$$

光学响应、噪声与 NEP：把“看到光”变成一个可比较的灵敏度指标

本节目标

学完本章后，你应该能够把一颗 KID 的光学响应写成一条可计算的链：


$$P_{\text{abs}} \rightarrow \Gamma_{\text{qp}} \rightarrow N_{\text{qp}} \rightarrow \delta f_0, \delta Q_i^{-1} \rightarrow \delta I, \delta Q,$$

并能够回答：

1. responsivity 到底是“对什么量求导”；
2. 为什么 quasiparticle lifetime 同时决定信号增益和响应速度；
3. PSD、ASD 与 NEP 的单位分别是什么；
4. photon、generation-recombination、TLS、amplifier noise 在频谱上通常长什么样；
5. 怎样判断一颗 KID 是否接近 photon-noise limited。

7.1 先把这一章放回整条 KID 链

前五个版本主要解决了“材料变化怎样变成 GHz 复数 S_{21} ”。本章第一次把输入端的光功率和输出端的噪声统一起来：

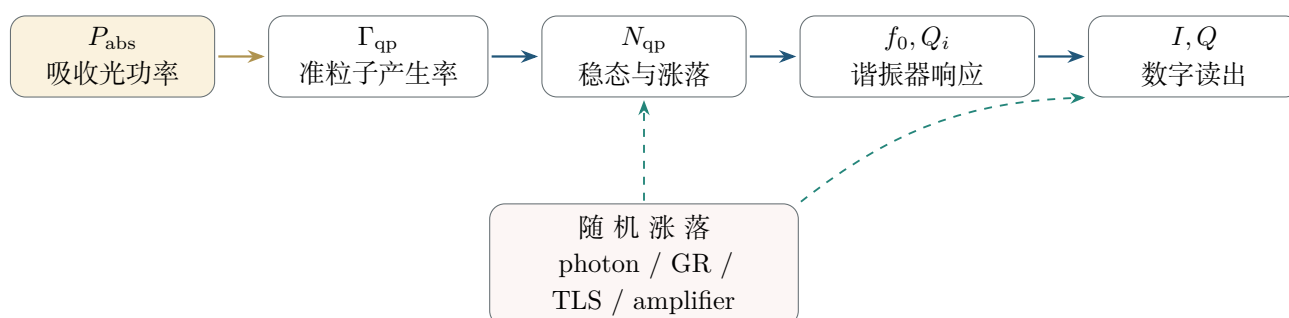

物理直觉

responsivity 回答的是“输入改变一点，输出平均值改变多少”；noise 回答的是“即使输入不变，输出自己会抖多少”。NEP 做的事情，就是把输出端的抖动除以 responsivity，重新折算成输入端等效的功率抖动。

7.2 从吸收光功率到 quasiparticle generation rate

设真正沉积在超导吸收体中的功率为 P_{abs} 。注意它已经包含了光学链上的耦合、反射、偏振匹配等结果，不应与望远镜口径处的 incident power 混为一谈。

光子能量最终只有一部分进入可观测的 quasiparticle population。用 pair-breaking efficiency η_{pb} 表示这一比例。若每个 quasiparticle 的典型激发能量尺度取 Δ ，最常用的工程近似是

$$\Gamma_{\text{qp}} \simeq \frac{\eta_{\text{pb}} P_{\text{abs}}}{\Delta}$$

其中 Γ_{qp} 的单位是 s^{-1} 。

这个式子不要误读为“一个光子只产生一个 quasiparticle”。一个高于 2Δ 的光子会触发 pair breaking 和后续 phonon cascade； η_{pb} 把复杂能量级联压缩成一个有效参数。

常见误区

P_{abs} 、incident optical power 和 readout microwave power 是三种不同的功率。前两者属于被探测的光学链，最后一个是 GHz probe tone。把它们混写成一个 P 是 KID 推导里很常见的错误。

7.3 稳态 quasiparticle 数：为什么 lifetime 会提高响应

在小扰动附近，可以把复杂的 recombination 动力学线性化为

$$\frac{dN_{\text{qp}}}{dt} = \Gamma_{\text{qp}} - \frac{N_{\text{qp}} - N_{\text{qp},0}}{\tau_{\text{qp}}}.$$

若只关注额外光生 population，并假设 τ_{qp} 在工作点附近近似常数，则稳态有

$$\delta N_{\text{qp}} \simeq \frac{\eta_{\text{pb}} \tau_{\text{qp}}}{\Delta} \delta P_{\text{abs}}$$

于是

$$\frac{\partial N_{\text{qp}}}{\partial P_{\text{abs}}} \simeq \frac{\eta_{\text{pb}} \tau_{\text{qp}}}{\Delta}$$

这给出一个非常重要的器件直觉：**更长的 τ_{qp} 会让同样的光功率在器件里积累更多 quasiparticle，因此静态 responsivity 往往更高。**

但它不是免费的，因为更长的 lifetime 同时意味着更慢的响应。

7.4 从 N_{qp} 到 frequency / dissipation responsivity

定义 fractional frequency shift

$$x \equiv \frac{\delta f_0}{f_0}.$$

在某个固定工作点附近，先不强迫自己每次都重新计算完整 Mattis–Bardeen 积分，而是定义材料-几何转换系数

$$\mathcal{K}_x \equiv \frac{\partial x}{\partial N_{\text{qp}}}, \quad \mathcal{K}_d \equiv \frac{\partial Q_i^{-1}}{\partial N_{\text{qp}}}.$$

对于通常的 KID， $\mathcal{K}_x < 0$ ，因为 quasiparticle 增多导致 σ_2 下降、 L_k 增大、 f_0 下降；而 $\mathcal{K}_d > 0$ ，因为耗散增加。

于是光功率 responsivity 为

$$\mathcal{R}_x \equiv \frac{\partial x}{\partial P_{\text{abs}}} = \mathcal{K}_x \frac{\eta_{\text{pb}} \tau_{\text{qp}}}{\Delta}$$

以及

$$\mathcal{R}_d \equiv \frac{\partial Q_i^{-1}}{\partial P_{\text{abs}}} = \mathcal{K}_d \frac{\eta_{\text{pb}} \tau_{\text{qp}}}{\Delta}.$$

如果需要更显式地接回 Mattis–Bardeen，常见小信号形式可写成

$$\begin{aligned} \frac{\delta f_0}{f_0} &\propto -\frac{\alpha S_2}{N_0 \Delta V} \delta N_{\text{qp}}, \\ \delta Q_i^{-1} &\propto \frac{\alpha S_1}{N_0 \Delta V} \delta N_{\text{qp}}, \end{aligned}$$

其中 S_1, S_2 是由温度与读出频率决定的 Mattis–Bardeen response factors。不同文献对 N_0 、spin degeneracy 和几何因子约定不同，因此第一次使用具体 prefactor 时一定要核对定义。

7.5 再往前一步：从 responsivity 到真正的 I/Q responsivity

上一章已经有

$$\delta S_{21} \simeq \frac{\partial S_{21}}{\partial f_0} \delta f_0 + \frac{\partial S_{21}}{\partial Q_i^{-1}} \delta Q_i^{-1}.$$

因此

$$\frac{\partial S_{21}}{\partial P_{\text{abs}}} = \frac{\partial S_{21}}{\partial f_0} \frac{\partial f_0}{\partial P_{\text{abs}}} + \frac{\partial S_{21}}{\partial Q_i^{-1}} \frac{\partial Q_i^{-1}}{\partial P_{\text{abs}}}$$

就是 fixed-tone readout 最直接的复数 responsivity。

写成

$$S_{21} = I + jQ,$$

就得到两个实数：

$$\mathcal{R}_I = \frac{\partial I}{\partial P_{\text{abs}}}, \quad \mathcal{R}_Q = \frac{\partial Q}{\partial P_{\text{abs}}}.$$

工程上更常做的是先把 (I, Q) 旋转到 frequency / dissipation 两个近似正交的坐标，再在这两个坐标里分别做 responsivity 和 noise analysis。

7.6 时间响应： τ_{qp} 与 resonator ring-down 谁更慢？

若 optical power 有一个小的正弦调制 $\delta P e^{j2\pi f t}$ ，quasiparticle population 的一阶响应是

$$H_{qp}(f) = \frac{1}{1 + j2\pi f \tau_{qp}}.$$

对应的 -3 dB 截止频率：

$$f_{qp} = \frac{1}{2\pi \tau_{qp}}.$$

但读出端的 resonator 自己也有有限 ring-down。用上一章的 amplitude lifetime

$$\tau_A = \frac{2Q_r}{\omega_0} = \frac{Q_r}{\pi f_0},$$

可把其基带响应也近似成一个低通环节。

因此一个最小动态模型是

$$H_{det}(f) \simeq \frac{1}{1 + j2\pi f \tau_{qp}} \frac{1}{1 + j2\pi f \tau_A}.$$

映射到你的 150 GHz LEKID

假设你的读出 resonance 在 2.5 GHz， $Q_r = 3.3 \times 10^4$ ，则 $\tau_A \approx 4.2 \mu\text{s}$ ；若低温 Al 的有效 quasiparticle lifetime 是 300 μs ，那么 detector bandwidth 主要由 quasiparticle 动力学而不是 resonator 限制。反过来，如果未来做极快 pulse detector 或故意把 Q_r 做得非常高，ring-down 就可能进入瓶颈。

7.7 Noise PSD 与 ASD：先把单位彻底理顺

若某个读出量 $y(t)$ 的单边功率谱密度记作 $S_y(f)$ ，单位是

$$[y]^2/\text{Hz}.$$

其 amplitude spectral density 是

$$\sqrt{S_y(f)},$$

单位是

$$[y]/\sqrt{\text{Hz}}.$$

例如 fractional frequency noise

$$x(t) = \frac{\delta f_0(t)}{f_0}$$

是无量纲量，因此

$$S_x(f) : \text{Hz}^{-1}, \quad \sqrt{S_x(f)} : \text{Hz}^{-1/2}.$$

若直接用 frequency fluctuation $\delta f_0(t)$ ，则

$$\sqrt{S_f} : \text{Hz}/\sqrt{\text{Hz}}.$$

7.8 NEP：把输出噪声折回输入端

如果选择 $x = \delta f_0 / f_0$ 作为 detector observable，则

$$\mathcal{R}_x = \frac{dx}{dP_{\text{abs}}}$$

单位为 W^{-1} 。于是 input-referred NEP 定义为

$$\text{NEP}(f) = \frac{\sqrt{S_x(f)}}{|\mathcal{R}_x(f)|}$$

单位自然是

$$\boxed{\text{W}/\sqrt{\text{Hz}}}.$$

同理，如果你使用 phase、 I 、 Q 或 dissipation channel，只要 noise 和 responsivity 使用同一个 observable，最后都可以换算成 NEP。

物理直觉

NEP 不是“输出噪声有多小”，而是“多小的输入功率涨落能够产生和现有输出噪声一样大的信号”。因此没有 responsivity，单独报一个 IQ noise 数字并不能说明 detector 灵敏度。

7.9 Photon noise：输入光本身就是随机的

对于中心频率 ν 、吸收功率 P_{abs} 、等效光学带宽 $\Delta\nu$ 的单模近似，常见表达式是

$$\text{NEP}_{\text{ph}}^2 \simeq 2h\nu P_{\text{abs}} + \frac{2P_{\text{abs}}^2}{\Delta\nu}$$

第一项是 photon shot noise，第二项来自 thermal bunching / wave noise。

在低 occupancy 条件下，第一项常占主导：

$$\text{NEP}_{\text{shot}} \simeq \sqrt{2h\nu P_{\text{abs}}}.$$

真正的多模、多偏振、宽带系统需要对 bandpass 和 occupation number 积分；上式的作用是建立量级和物理来源，而不是替代完整 optical model。

7.10 Generation–recombination noise：quasiparticle 数自己也会涨落

quasiparticle 的产生和复合是随机过程，因此即使平均 N_{qp} 不变，也会有 number fluctuation。在线性化模型和一种常用单边 PSD 约定下，低频 quasiparticle-number noise 可写为

$$S_N(f) \simeq \frac{4N_{\text{qp}}\tau_{\text{qp}}}{1 + (2\pi f\tau_{\text{qp}})^2}.$$

利用

$$\frac{dN_{\text{qp}}}{dP_{\text{abs}}} \simeq \frac{\eta_{\text{pb}}\tau_{\text{qp}}}{\Delta},$$

可得到低频 input-referred GR noise 的常见形式

$$\text{NEP}_{\text{GR}} \simeq \frac{2\Delta}{\eta_{\text{pb}}} \sqrt{\frac{N_{\text{qp}}}{\tau_{\text{qp}}}}.$$

如果 quasiparticle population 主要由该 optical load 产生，并使用前述线性稳态关系，则进一步有

$$\text{NEP}_{\text{GR}}^2 \simeq \frac{4\Delta P_{\text{abs}}}{\eta_{\text{pb}}}.$$

不同文献对 one-sided / two-sided PSD、 N_0 和 generation event 的定义会带来 factor-of-two 差别，所以比较数值时必须先对齐 convention。

7.11 TLS noise: 为什么低频 frequency channel 常常变“粉红”

Two-Level Systems 通常与非晶介质、界面、电场集中的 capacitor 区域有关。它对 KID 最典型的影响不是简单增加一个白噪声底，而是造成低频 excess frequency noise，经验上常近似写作

$$S_x^{\text{TLS}}(f) \propto f^{-\beta}, \quad \beta \sim 0.5-1,$$

具体指数依器件、温度与 readout power 而变。

TLS 噪声通常具有几个工程特征：

- 在低 Fourier frequency 更强；
- 对 capacitor 电场分布和介质参与比敏感；
- 增加 readout power 往往能在一定范围内使 TLS 饱和、降低其相对噪声；
- 但 readout power 过高又会进入 kinetic-inductance nonlinearity、heating 或 bifurcation。

这也是为什么 IDC 几何不是只负责“把谐振频率调到某个 GHz”，它还可能直接影响最终 noise floor。

7.12 Amplifier / readout noise: 它发生在 detector 之后

低温 HEMT、室温放大器、ADC 量化与数字链都会给 I/Q 添加噪声。理想放大器噪声在窄带基带里通常近似为白噪声。

它与 photon / GR noise 的关键区别是：它并没有真的改变 N_{qp} ，而是污染了我们对 S_{21} 的测量。

因此 input-referred amplifier NEP 应写成

$$\text{NEP}_{\text{amp}}(f) = \frac{\sqrt{S_{y,\text{amp}}(f)}}{|dy/dP_{\text{abs}}|},$$

其中 y 可以选 frequency quadrature、phase 或某个最优线性组合。

提高 readout power 可以改善 amplifier-limited SNR，但最终会受到 resonator nonlinearity 和 detector back-action 的限制，所以“readout tone 越强越好”是不成立的。

7.13 一个 150 GHz Al LEKID 的量级例子

取一个用于建立量级感的工作点：

$$\nu = 150 \text{ GHz}, \quad T_c = 1.2 \text{ K}, \quad P_{\text{abs}} = 1 \text{ pW},$$

$$\eta_{\text{pb}} = 0.57, \quad \tau_{\text{qp}} = 300 \text{ }\mu\text{s}.$$

弱耦合 BCS 给出

$$\Delta \simeq 1.764 k_B T_c \simeq 0.182 \text{ meV}.$$

于是线性稳态估计

$$N_{\text{qp}} \simeq \frac{\eta_{\text{pb}} P_{\text{abs}} \tau_{\text{qp}}}{\Delta} \approx 5.9 \times 10^6.$$

photon shot-noise 量级：

$$\text{NEP}_{\text{shot}} \approx \sqrt{2h\nu P_{\text{abs}}} \approx 1.4 \times 10^{-17} \text{ W}/\sqrt{\text{Hz}}.$$

在相同近似与 PSD convention 下，GR noise 也得到约

$$\text{NEP}_{\text{GR}} \approx 1.4 \times 10^{-17} \text{ W}/\sqrt{\text{Hz}}.$$


这个“恰好同量级”不是所有 KID 的普遍定律，但它说明：在设计得不错的 pair-breaking detector 中，GR noise 本来就可能靠近 photon noise，而不是比它小很多个数量级。

7.14 怎样做真正的 noise budget ?

如果各噪声源近似独立，则 input-referred noise 可按功率相加：

$$\boxed{\text{NEP}_{\text{tot}}^2(f) = \text{NEP}_{\text{ph}}^2 + \text{NEP}_{\text{GR}}^2 + \text{NEP}_{\text{TLS}}^2(f) + \text{NEP}_{\text{amp}}^2(f) + \dots}$$

工程上不应该只给一个“最小 NEP”，而应画出 NEP versus Fourier frequency。因为 detector 可能在 100 Hz 附近 photon-noise limited，却在 0.1 Hz 被 TLS / $1/f$ drift 完全支配。

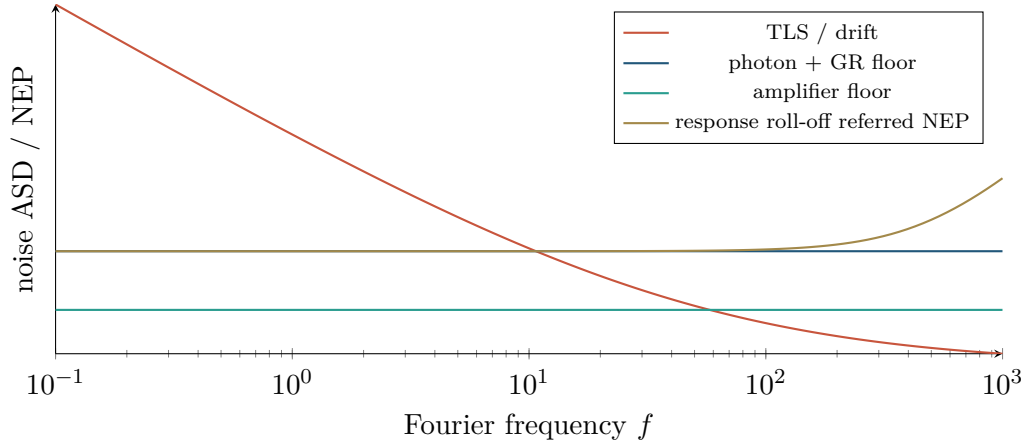

这张图是概念示意，不对应某个具体器件；它要表达的是：“噪声大小”必须和 **Fourier frequency** 绑定。

7.15 什么叫 photon-noise limited ?

一个实用判据不是“总 NEP 等于理论 photon NEP 到最后一位”，而是在目标科学频带内满足

$$\text{NEP}_{\text{other}}^2 \ll \text{NEP}_{\text{ph}}^2,$$

使得

$$\text{NEP}_{\text{tot}} \approx \text{NEP}_{\text{ph}}$$

并且随着 optical loading 变化呈现合理的 photon-noise scaling。

真正有说服力的验证通常包括：

1. blackbody / optical load 改变时测 f_0 与 Q_i ，得到 responsivity；
2. 对同一工作点记录长时间 I/Q timestream；
3. 转成 frequency / dissipation noise PSD；
4. 用 measured responsivity 折算 NEP；
5. 与 photon + GR + readout noise model 比较；
6. 改变 optical loading、bath temperature 和 readout power，检查 scaling 是否一致。

7.16 映射到你的双偏振 150 GHz LEKID 项目

映射到你的 150 GHz LEKID

对于你当前器件，v0.6 以后可以把“好不好”拆成四层，不再只看 absorption 或 notch：

1. **Optical layer:** $A_X(\nu, \theta), A_Y(\nu, \theta)$ ，得到每个偏振真正的 P_{abs} ；
2. **Material layer:** $P_{\text{abs}} \rightarrow N_{\text{qp}} \rightarrow \delta\sigma_1, \delta\sigma_2$ ；
3. **Resonator layer:** $\delta\sigma \rightarrow \delta f_0, \delta Q_i^{-1} \rightarrow \delta I/Q$ ；
4. **Sensitivity layer:** responsivity + noise PSD $\rightarrow$ NEP。

这意味着你未来比较 B0 / B1 backshort 时，最终可以问的不只是“谁吸收率高”，还可以问“谁在给定 sky loading 下得到更优、且偏振更对称的 end-to-end responsivity / NEP”。这会比单纯的电磁吸收比较更像一个完整 detector 研究问题。

7.17 v0.6 配套 Python

本版本增加两个示例：

- docs/v0.6/examples/optical_responsivity_demo.py: 从 P_{abs} 计算 N_{qp} ，再用一个可替换的 dx/dN_{qp} calibration coefficient 生成 fractional frequency response，并画出 quasiparticle lifetime 对响应速度的影响；
- docs/v0.6/examples/noise_budget_demo.py: 计算 150 GHz 下的 photon shot / bunching noise、GR noise，并演示如何把一个 measured fractional-frequency noise ASD 用 responsivity 折算成 NEP。

7.18 本章 3–4 小时学习任务

1. 从 $\Gamma_{\text{qp}} = \eta_{\text{pb}} P_{\text{abs}} / \Delta$ 和一阶 lifetime 模型推导 $dN_{\text{qp}}/dP_{\text{abs}}$ ；
2. 用本章 A1 数值例子独立算一遍 $\Delta, N_{\text{qp}}, \text{NEP}_{\text{shot}}, \text{NEP}_{\text{GR}}$ ；
3. 证明 NEP 的单位一定是 $\text{W}/\sqrt{\text{Hz}}$ ；
4. 画出 $|H_{\text{qp}}(f)|$ ，把 τ_{qp} 从 30 μs 改到 3 ms，观察 bandwidth；
5. 假设一个 measured $\sqrt{S_x} = 10^{-9}/\sqrt{\text{Hz}}$ 和 $|dx/dP| = 10^6 \text{ W}^{-1}$ ，计算 detector NEP；
6. 运行 noise budget 脚本，改变 P_{abs} 与 $\Delta\nu$ ，观察 shot / bunching / GR 三项怎样缩放；
7. 最后闭卷回答：为什么“响应很大”不等于“NEP很好”？

7.19 闭卷理解检查

理解检查

1. η_{pb} 在物理上压缩了哪些复杂过程？
2. 为什么 τ_{qp} 增大会提高静态 responsivity，却降低动态带宽？
3. frequency responsivity 与 I/Q responsivity 有什么区别？
4. PSD 和 ASD 的单位为什么相差一个平方根？
5. NEP 为什么必须通过同一 observable 的 responsivity 来 input-refer？
6. photon shot noise 与 bunching noise 分别怎样随 P_{abs} 缩放？
7. GR noise 是发生在 readout amplifier 之前还是之后？
8. TLS 为什么经常首先污染低 Fourier frequency 的 frequency channel？
9. 为什么提高 readout power 可以改善 amplifier-limited SNR，却不能无限提高？
10. 你要证明一颗 KID photon-noise limited，至少需要做哪些 loading / PSD / responsivity 测量？

本章的一句话

$$P_{abs} \rightarrow N_{qp} \rightarrow (f_0, Q_i) \rightarrow I/Q, \quad NEP = \frac{\text{output noise ASD}}{\text{responsivity}}$$

LEKID 电磁设计：把 absorber、resonator、polarization 与 backshort 放进同一个模型

本节目标

学完本章后，你应该能够把一颗 LEKID 拆成两套频率尺度完全不同、但由同一片金属几何连接起来的电磁系统，并回答：

1. 为什么同一条 meander 在150 GHz 是吸收器，在1 GHz to 3 GHz 又是谐振器电感？
2. 膜厚、线宽、线距、fill factor为什么会同时改变 optical absorption、 L_k 、dynamic range 与 responsivity？
3. IDC、coupling capacitor 与 feedline 分别控制 f_0 、 Q_c 和 multiplexing 的哪一部分？
4. 圆波导中的 TE_{11} 、 TM_{01} 、 TE_{21} 为什么会影响偏振仿真与能量闭合？
5. backshort 为什么常从 $\lambda/4$ 起步，却不能把 $\lambda/4$ 当成最终答案？
6. Sonnet 与 CST/HFSS 应分别验证哪一层物理，哪些结果绝不能混着解释？

8.1 第一原则：LEKID 是同一几何上的“两套电磁问题”

一颗直接吸收式 LEKID 同时工作在至少两个相差约两个数量级的频率尺度：

毫米波 / 亚毫米波：光学吸收	与	GHz：谐振读出
-----------------	---	----------


以本讲义持续使用的150 GHz 器件为例：

$$\lambda_{150\text{ GHz}} \approx 2\text{ mm},$$

而若读出谐振频率为1.5 GHz：

$$\lambda_{1.5\text{ GHz}} \approx 200\text{ mm}.$$

几何尺度对两者的“电尺寸”完全不同。

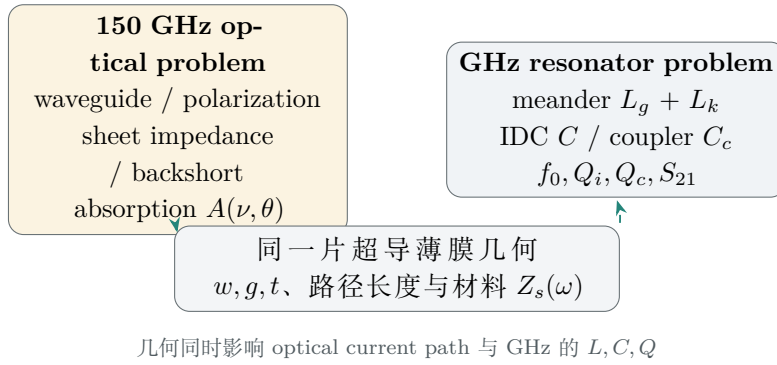

物理直觉

在150 GHz，你主要问“入射场怎样在 meander 中激起电流并耗散功率”；在 GHz，你主要问“这段 meander 与 IDC 一起储存多少磁场/动能与电场能量”。**同一条线，但问题的边界条件、材料模型、模态与可观测量不同。**

8.2 meander 的双重身份：absorber + kinetic inductor

LEKID 最迷人的地方，也是最容易设计冲突的地方，就是吸收电感不是“先做一个 absorber，再接一个独立电感”，而是同一段金属同时承担两种功能。

8.2.1 在 GHz：它主要贡献 $L_g + L_k$

读出端仍然由

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

控制，其中

$$L = L_g + L_k.$$

增加 meander 路径长度通常会增加总电感；减小线宽、减小膜厚常会提高 kinetic inductance contribution，但也会改变 current density、critical current、nonlinearity 和 fabrication sensitivity。

8.2.2 在 150 GHz：它是一张“稀疏的复阻抗薄膜”

毫米波看到的不是一个抽象的 lumped L ，而是一组周期/准周期金属条形成的复表面响应。最简工程模型可以先写成

$$Z_{\text{eff}}(\nu) = R_{\text{eff}}(\nu) + jX_{\text{eff}}(\nu).$$

如果金属线宽为 w 、周期约为 $p = w + g$ ，定义 fill factor

$$F = \frac{w}{p},$$

那么在一个非常粗略的“电流沿金属条方向流动”的均匀化模型下，可以把稀疏金属的有效电阻理解为

$$R_{\text{eff}} \sim \frac{R_{\square}}{F}.$$

这里不是要求你把这个式子直接用于最终设计，而是建立直觉：同样的薄膜 **sheet resistance**，可以通过几何 **fill factor** 显著改变自由空间/波导看到的有效阻抗。

常见误区

$R_{\text{eff}} \sim R_{\square}/F$ 只是第一遍均匀化直觉。真实 meander 是 anisotropic strip grid，存在几何电感、相邻线耦合、有限基底、waveguide mode、边缘电流和超导复电导；最终吸收必须以 full-wave 结果为准。

8.3 为什么“提高 absorber 体积”会牵一发动全身

对有较大 optical loading 的器件，常希望增加 absorber volume V ，以降低同样吸收功率产生的 quasiparticle density，并避免 Q_i 过快恶化。McCarrick 等人的 150 GHz 双偏振 LEKID 设计就是一个很直观的例子：通过把电感线做成 wiggle，增加有效长度和体积，同时尽量保持合适的毫米波表面阻抗。

对简单条带：

$$V \approx lwt.$$

所以你可以通过 l, w, t 增大体积。但三种方法的副作用完全不同：

- 增大 t ：最直接增加体积，但会降低 normal/superconducting sheet impedance，可能破坏 optical matching；
- 增大 w ：改变 fill factor、偏振选择性、current density 与 L_k ；
- 增大 l ：通常增加 GHz 电感、改变 f_0 ，也可能改变毫米波电流路径与交叉偏振；
- wiggle：可以在不显著扩大 aperture footprint 的情况下增加 l 与 V ，但会引入额外局部方向分量，因此必须重新检查 cross-pol。

映射到你的 150 GHz LEKID

你现在采用 hairpin / half-hairpin + wiggle 的思路，本质上就是在同时优化四件事：**active volume**、毫米波有效阻抗、GHz 电感、偏振纯度。所以以后不要把“wiggle 长度”只当成机械几何参数；它应该进入 optical + microwave 两套 sweep。

8.4 一个极简吸收模型：为什么 backshort 能把 50% 上限推向 100%

先看一个故意简化的 toy model。假设一张零厚度电阻膜位于均匀介质中，没有 backshort。对称环境下，单张被动 resistive sheet 的最大吸收通常不会超过 50%；原因是还有一个 transmission channel 可以带走能量。

加入理想 PEC backshort 后，透射通道被封死：

$$T = 0,$$

于是

$$A = 1 - |\Gamma|^2.$$

把 absorber 看成 sheet impedance Z_s ，背后是长度 d 的短路传输线。短路 stub 的输入阻抗：

$$Z_{\text{stub}} = jZ_d \tan(\beta d).$$

在

$$\beta d = \frac{\pi}{2}$$

即近似 quarter-wave 条件下， $Z_{\text{stub}} \rightarrow \infty$ ，背后的 PEC 通过 $\lambda/4$ 变换成近似 open。此时前表面主要由 absorber sheet 本身决定。

如果前侧等效波阻抗为 Z_0 ，理想匹配要求大致满足

$$Z_s \approx Z_0,$$

于是

$$\Gamma \approx 0, \quad A \approx 1.$$

物理直觉

backshort 不是“帮 absorber 多反射一次”这么简单。更准确的说法是：它通过相位条件把 absorber 所处的电磁边界条件重新塑造成一个 impedance matching problem。

8.5 为什么 $\lambda/4$ 只是起点，不是最终答案

在折射率为 n 的介质中，第一遍 quarter-wave 厚度是

$$d_{\lambda/4} = \frac{\lambda_0}{4n} = \frac{c}{4n\nu}.$$

取 silicon 的毫米波折射率近似 $n \approx 3.4$ ，在 150 GHz：

$$\lambda_0 \approx 2.00 \text{ mm}, \quad d_{\lambda/4} \approx 147 \mu\text{m}.$$

这解释了为什么许多 150 GHz horn-coupled LEKID 结构会出现 $150 \mu\text{m}$ 左右的 silicon thickness；McCarriick 等人的一类设计使用约 $160 \mu\text{m}$ silicon wafer，并在背面金属化形成 backshort / ground plane。

但实际最优值会因为以下因素偏离：

- absorber 本身有 $X_s \neq 0$ ；
- waveguide 到 wafer 之间存在 vacuum gap；
- waveguide aperture / choke 改变局部 modal impedance；
- substrate 有有限厚度、有限损耗和可能的 standing-wave structure；
- meander 不是均匀 sheet；
- 入射角和偏振改变 effective electrical length；
- 多模传播时，不同 mode 的相位条件不同。

因此工程流程应当是

$$\lambda/4 \text{ 估算} \rightarrow \text{full-wave sweep} \rightarrow \text{band-integrated optimization}$$

而不是“计算出 $147 \mu\text{m}$ 就结束”。

8.6 圆波导：先知道哪些 mode 真正在传播

对于半径 a 、直径 $D = 2a$ 的圆波导，模态截止频率为

$$f_c = \frac{x c}{2\pi a} = \frac{x c}{\pi D},$$

其中 TE mode 使用 $J'_m(x) = 0$ 的根，TM mode 使用 $J_m(x) = 0$ 的根。

常用前三组为：

$$x'_{11} = 1.8412, \quad x_{01} = 2.4048, \quad x'_{21} = 3.0542.$$

所以

$$\begin{aligned} f_{c, \text{TE}_{11}} &= \frac{1.8412c}{\pi D}, \\ f_{c, \text{TM}_{01}} &= \frac{2.4048c}{\pi D}, \\ f_{c, \text{TE}_{21}} &= \frac{3.0542c}{\pi D}. \end{aligned}$$

对 $D = 1.6 \text{ mm}$ ：

$$\begin{aligned} f_{c, \text{TE}_{11}} &\approx 109.8 \text{ GHz}, \\ f_{c, \text{TM}_{01}} &\approx 143.4 \text{ GHz}, \\ f_{c, \text{TE}_{21}} &\approx 182.1 \text{ GHz}. \end{aligned}$$

于是 149 GHz to 151 GHz 附近：


- TE_{11} 已传播；
- TM_{01} 也已传播；
- TE_{21} 仍截止。

映射到你的 150 GHz LEKID

这正好解释你当前 CST 验证中为什么反射/散射能量闭合不能只看 TE_{11} 的两个偏振分量：在 150 GHz、 $D = 1.6 \text{ mm}$ 的圆波导里， TM_{01} 已经是传播通道。若忽略它， $|S|^2$ 能量闭合可能看起来“凭空丢失”。

8.7 TE_{11} 的两重简并：偏振在求解器里必须被明确固定

圆波导基本模 TE_{11} 有两个互相正交、截止频率相同的简并解。你可以把它们理解为同一空间场型旋转 90° 后的两个线偏振基。

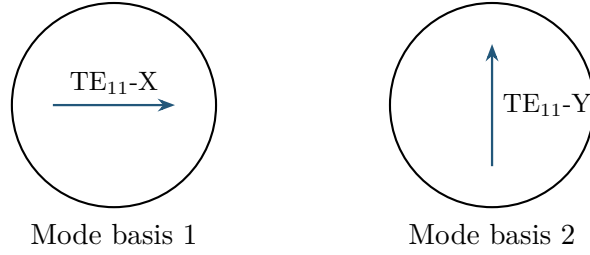

如果求解器没有固定 polarization angle / mode basis, 那么不同 mesh、不同频点或不同设置下, 简并子空间内的基矢可能发生旋转; 这会让 “X mode / Y mode” 的 S 参数看起来难以比较。因此偏振仿真必须明确记录:

1. excitation mode index;
2. polarization angle / field orientation;
3. 每个 propagating reflected/transmitted mode;
4. mode cutoff 与当前频段的关系。

8.8 怎样定义 co-pol、cross-pol 与 polarization efficiency

设 X 偏振 resonator 的吸收功率为 A_X 。对 X 入射:

$$A_{XX}(\nu) = \frac{P_{\text{abs},X-\text{res}}}{P_{\text{inc},X}},$$

而同一入射被 Y resonator 吸收的部分可以定义为

$$A_{YX}(\nu) = \frac{P_{\text{abs},Y-\text{res}}}{P_{\text{inc},X}}.$$

对 Y 入射同理得到 A_{YY} 与 A_{XY} 。

一个常用的直觉型 polarization selectivity 指标可以写成

$$\eta_{p,X} = \frac{A_{XX} - A_{XY}}{A_{XX} + A_{XY}},$$

注意不同论文可能采用不同定义, 所以真正比较文献前一定要先看 definition。

对双偏振像元, 至少要同时关心:

- co-pol absorption: A_{XX}, A_{YY} ;
- cross-pol absorption: A_{XY}, A_{YX} ;
- 两偏振 bandshape mismatch;
- 随 incidence angle 的偏振不对称;
- 两个 resonator 之间的 microwave / optical crosstalk。

常见误区

“两个电感正交放置”只保证了第一阶偏振选择性，并不自动保证低 cross-pol。hairpin 的回转段、引线、IDC access line、开口边缘和 backshort/choke 都可能给另一偏振提供电流路径。

8.9 为什么 hairpin end-turn 会影响 cross-pol

设一条理想长直导线只沿 x 方向，入射 E_x 很容易驱动纵向电流，而 E_y 的耦合较弱。但 hairpin 必然有 turn-around segment；这些局部线段包含 y 向分量，于是会给正交偏振提供额外吸收通道。

这就是为什么真实双偏振 LEKID 设计中，经常需要对末端 meander / turn 做专门优化，而不是把两条正交长线简单叠放。McCarrick 等人的器件就专门对一组电感末端进行了 meander 调整，以降低 cross-polarization absorption。

映射到你的 150 GHz LEKID

你当前几何里 X 是 full hairpin、Y 是两个 half-hairpin 串联，而且必须单层、无 crossover。这样的拓扑天然会让两偏振的 end-turn / access path 不完全等价。因此“几何四重对称”真正要验证的是**电流分布和吸收谱是否恢复近似对称**，而不只是 CAD 轮廓看起来对称。

8.10 IDC：它主要控制 GHz 电场，而不是 150 GHz 吸收

在 lumped approximation 下，IDC 的主要任务是提供电容 C ：

$$f_0 \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}.$$

一般地：

- finger 越长， C 越大， f_0 越低；
- finger 数越多， C 通常越大；
- gap 越小，局部电场越强， C 增大，但 fabrication tolerance 与 TLS participation 也更敏感；
- IDC 周围 stray capacitance、grounding 和邻近 resonator 会造成 frequency pulling。

GHz 下，IDC gap 附近是高 electric-field participation 区域，因此 surface dielectric / native oxide / contamination 容易通过 TLS 影响 Q_i 和 frequency noise。也就是说：

meander 更像 magnetic/kinetic energy region，IDC 更像 electric-field sensitive region。

8.11 coupling capacitor 与 Q_c ：不是 notch 越深越好

feedline 与 resonator 之间的耦合决定 Q_c 。对弱电容耦合的 lumped resonator，一个常见的近似形式是

$$Q_c \propto \frac{C}{\omega_0 Z_0 C_c^2},$$

不同具体拓扑会带来 1 或 2 等数值因子，所以设计时应使用与你的等效电路/EM topology 一致的公式或直接 full-wave 提取。

重要的是 scaling:

$$C_c \uparrow \Rightarrow Q_c \downarrow \Rightarrow \text{coupling stronger.}$$

但最优 Q_c 不是无限小。对 detector array，你至少要平衡：

- resonance visibility / readout SNR;
- optical load 下 Q_i 会下降;
- loaded linewidth f_0/Q_r ;
- resonator collision margin;
- readout power 与 bifurcation / nonlinearity;
- multiplexing density。

在很多设计中，会希望工作 optical load 下 Q_c 与 Q_i 同量级，而不是在 dark condition 下追求“最漂亮的 notch”。

8.12 双偏振像元中的 microwave 隔离也必须单独检查

两只 LEKID 在 optical aperture 中靠得很近，但它们的 GHz resonance frequency 应通过 IDC 设计错开。即使 optical coupling 很好，也可能出现：

- mutual capacitance;
- mutual inductance;
- feedline-mediated coupling;
- avoided crossing;
- fabrication scatter 导致 resonance collision。

因此“偏振隔离”至少有两种完全不同的含义：

optical cross-pol isolation $\neq$ microwave resonator isolation
--

这两项应分别仿真、分别测量。

8.13 材料模型：PEC 在 150 GHz absorber 问题里会把吸收直接抹掉

对于 GHz geometry study，把金属先当 PEC，有时还能回答：

- 几何电感趋势;
- IDC capacitance;
- coupling topology;
- current path;

- parasitic coupling。

但对 150 GHz direct absorber, 如果把 absorber 当 ideal PEC:

$$R_s = 0,$$

则材料本身没有 ohmic/quasiparticle dissipation, 求解器不会得到你真正需要的 detector absorption。

所以 optical model 中必须给 absorber 合理的 frequency-dependent complex response, 例如:

$$Z_s(\nu, T) = R_s + jX_s$$

或等价的 complex conductivity / thin-film sheet impedance。尤其当 $h\nu > 2\Delta$ 时, 不能把 GHz 低频极限下的 $\sigma_2 \gg \sigma_1$ 直觉原封不动搬到 150 GHz。

8.14 Sonnet 与 CST/HFSS: 不要让一个 solver 同时承担所有责任

问题	Sonnet / 2.5D planar EM 更擅长	CST/HFSS / 3D full-wave 更擅长
GHz resonator	f_0 , IDC, coupler, feedline, planar current, parasitics	可做, 但通常计算成本更高
150 GHz optical	只适合高度简化的 planar periodic/sheet 问题	waveguide, horn, choke, vacuum gap, backshort, mode excitation, angle/polarization
材料	sheet impedance / surface inductance 很方便	frequency-dependent bulk/surface impedance, lossy thin film
偏振/模态	不适合真实 3D waveguide mode basis	TE/TM mode, cross-pol, modal S 参数、场分布
阵列耦合	planar microwave coupling	package / cavity / stray optical coupling

物理直觉

最稳妥的 multiscale workflow 不是“找一个最强 solver 全部算完”, 而是**每个 solver 只回答它最擅长的问题**, 然后用可比较的中间量把结果接起来。

8.15 150 GHz full-wave 仿真中怎样做能量闭合

如果输入功率归一化为 1, 一个包含多传播模态和有损 absorber 的模型, 应满足

$$1 = P_{\text{refl}} + P_{\text{trans}} + P_{\text{abs}} + P_{\text{other}}$$

其中封闭 backshort 结构通常 $P_{\text{trans}} \approx 0$ 。

如果端口存在多个 propagating modes:

$$P_{\text{refl}} = \sum_m |S_{m \leftarrow n}|^2$$

必须对所有传播通道求和，而不是只看“同偏振反射”。

如果你直接从体/表面 loss integration 得到 absorber dissipated power，则还可以交叉验证

$$A_{\text{abs}} = \frac{P_{\text{loss, absorber}}}{P_{\text{inc}}}.$$

理解检查

一个可信的 full-wave optical result 至少应同时通过三道检查:

1. propagating-mode power closure;
2. absorber dissipated power 与 $1 - |S|^2$ 的一致性;
3. mesh / frequency sampling / port mode basis 的收敛与可重复性。

8.16 不要只优化峰值吸收：应该优化 band-integrated detector objective

天文器件通常不关心某一个频点的 $A = 99.9\%$ ，而更关心整个 science band:

$$\bar{A} = \frac{\int W(\nu) A(\nu) d\nu}{\int W(\nu) d\nu},$$

其中 $W(\nu)$ 可以包含 filter bandpass、source spectrum、optical throughput 等权重。

对双偏振像元，还可以定义一个示意性的综合 merit function:

$$\mathcal{M} = \bar{A}_X + \bar{A}_Y - \lambda_1 \overline{A_{\text{cross}}} - \lambda_2 \overline{|A_X - A_Y|} - \lambda_3 P_{\text{angle}},$$

其中 P_{angle} 表示大入射角性能惩罚。这里的 λ_i 不是物理常数，而是设计权重。

这比单独盯着某个 S 参数 notch 或某个中心频率 absorption 更接近真实器件优化。

8.17 映射到当前双偏振 150 GHz 项目的验证矩阵

映射到你的 150 GHz LEKID

把你当前设计拆成以下五层，会非常清晰：

1. **Waveguide layer:** TE_{11} -X / TE_{11} -Y 激励， TM_{01} 等传播通道闭合；
2. **Optical absorber layer:** $A_{XX}, A_{YY}, A_{XY}, A_{YX}$ 随 ν 、入射角与 backshort 参数变化；
3. **Geometry symmetry layer:** full-hairpin / half-hairpin、wiggle、end-turn、access line 是否造成不对称 current hot spot；
4. **GHz resonator layer:** Sonnet 中提取 f_0, Q_c 、current distribution、IDC/coupler sensitivity；
5. **Detector layer:** 把 optical P_{abs} 送入 v0.6 的 responsivity / NEP model。

因此 B0 / B1 backshort 的研究问题最终可以从“谁的 absorption 更高”升级成：谁在带宽、入射角、双偏振对称性、cross-pol 与 end-to-end sensitivity 上更优。

8.18 v0.7 配套 Python 示例

本版本新增：

- `waveguide_modes_demo.py`: 计算圆波导 TE_{11} 、 TM_{01} 、 TE_{21} cutoff，并对 $D = 1.6\text{ mm}$ 标出 149 GHz to 151 GHz 工作区；
- `backshort_toy_model.py`: 用“resistive sheet + grounded dielectric transmission line”的 toy model 扫描 backshort thickness 与 sheet resistance，展示 quarter-wave matching 为什么出现，以及 absorber reactance 为什么会移动最佳厚度。

8.19 本章 4 小时学习任务

1. 手算 $D = 1.6\text{ mm}$ 圆波导的 TE_{11} 、 TM_{01} 、 TE_{21} 截止频率；
2. 用 $n_{Si} = 3.4$ 手算 150 GHz 的 quarter-wave silicon thickness；
3. 解释为什么把 absorber 当 PEC 会让 direct-absorption simulation 失去物理意义；
4. 用 $R_{eff} \sim R_{\square}/F$ 的 toy model 比较 $F = 0.02, 0.05, 0.10$ 时的趋势，并说明为什么它不能替代 full-wave；
5. 运行 waveguide mode 脚本，把直径从 1.3 mm 扫到 2.0 mm，观察 TM_{01} 何时进入 150 GHz band；
6. 运行 backshort toy model，分别设置纯电阻 sheet 与带感性 X_s 的 sheet，观察最佳厚度偏移；
7. 给你的 X/Y 两个 absorber 各列出至少 5 个可能造成 cross-pol 的局部几何；
8. 写一张 Sonnet / CST 分工表，要求每一个输出量都只有一个“主要责任 solver”。

8.20 闭卷理解检查

理解检查

1. 为什么 LEKID 的 meander 不能只按 GHz 电感设计?
2. 为什么增加膜厚可能提高 dynamic range 却降低 optical coupling?
3. fill factor 对有效毫米波阻抗的第一阶影响是什么?
4. 为什么 free-standing resistive sheet 和带 backshort 的 absorber 在最大吸收上有本质差别?
5. quarter-wave thickness 为什么会因 X_s 、vacuum gap 和 waveguide mode 而偏移?
6. $D = 1.6 \text{ mm}$ 时, 为什么 150 GHz 不能只保留 TE_{11} 通道做能量闭合?
7. TE_{11} 简并为什么会给 polarization simulation 带来 mode-basis 问题?
8. optical cross-pol 与 microwave resonator crosstalk 有什么区别?
9. IDC gap 为什么既影响电容, 又可能影响 TLS noise?
10. 为什么 Q_c 设计要以“工作 optical load”而不是 dark condition 为中心?
11. Sonnet 和 CST 各自最应该回答哪三个问题?
12. 一个 B0/B1 backshort 比较, 怎样才能从“EM 图”升级成完整 detector research?

本章的一句话

$$\text{LEKID geometry} \xrightarrow[150 \text{ GHz}]{Z_{\text{eff}}, \text{ modes, backshort}} P_{\text{abs}} \quad \text{and} \quad \text{LEKID geometry} \xrightarrow[\text{GHz}]{L, C, Q_c} S_{21}$$

后续版本计划

- v0.8: 把 v0.1–v0.7 理论逐项映射到当前双偏振150 GHz LEKID 项目，形成可执行的 Sonnet/CST/实验验证矩阵；
- v0.9+: 阵列频分复用、readout budget、resonance collision、实时 RFSoc / FPGA / GPU 读出与完整 instrument closure。

建议参考资料

1. P. K. Day et al., “A broadband superconducting detector suitable for use in large arrays,” *Nature*, 425, 817–821 (2003).
2. S. Doyle, *Lumped Element Kinetic Inductance Detectors*, PhD thesis, Cardiff University (2008).
3. J. Zmuidzinas, “Superconducting Microresonators: Physics and Applications,” *Annual Review of Condensed Matter Physics*, 3, 169–214 (2012).
4. J. Gao, *The Physics of Superconducting Microwave Resonators*, PhD thesis, California Institute of Technology (2008).
5. M. Tinkham, *Introduction to Superconductivity*, 2nd ed., McGraw–Hill (1996).
6. S. B. Kaplan et al., “Quasiparticle and phonon lifetimes in superconductors,” *Physical Review B*, 14, 4854–4873 (1976).
7. A. Rothwarf and B. N. Taylor, “Measurement of Recombination Lifetimes in Superconductors,” *Physical Review Letters*, 19, 27–30 (1967).
8. P. J. de Visser et al., “Generation-Recombination Noise: The Fundamental Sensitivity Limit for Kinetic Inductance Detectors,” *Journal of Low Temperature Physics*, 167, 335–340 (2012).
9. D. C. Mattis and J. Bardeen, “Theory of the Anomalous Skin Effect in Normal and Superconducting Metals,” *Physical Review*, 111, 412–417 (1958).
10. M. S. Khalil et al., “An analysis method for asymmetric resonator transmission applied to superconducting devices,” *Journal of Applied Physics*, 111, 054510 (2012), doi:10.1063/1.3692073.
11. S. Probst et al., “Efficient and robust analysis of complex scattering data under noise in microwave resonators,” *Review of Scientific Instruments*, 86, 024706 (2015), doi:10.1063/1.4907935.
12. P. J. de Visser et al., “Evidence of a Nonequilibrium Distribution of Quasiparticles in the Microwave Response of a Superconducting Aluminum Resonator,” *Physical Review Letters*, 112, 047004 (2014).
13. P. K. Day et al. and J. Zmuidzinas review sections on optical responsivity and noise are recommended as cross-checks for PSD/NEP conventions.
14. J. Hubmayr et al., “Dual-Polarization-Sensitive Kinetic Inductance Detectors for Balloon-borne Sub-millimeter Polarimetry,” *Journal of Low Temperature Physics*, 176, 490–496 (2014), doi:10.1007/s10909-014-1160-2.

15. H. McCarrick et al., “Development of dual-polarization LEKIDs for CMB observations,” *Proc. SPIE* / arXiv:1607.03448 (2016).
16. H. McCarrick et al., “Design and performance of dual-polarization lumped-element kinetic inductance detectors for millimeter-wave polarimetry,” *Astronomy & Astrophysics*, 610, A45 (2018), arXiv:1710.02239.