## Manual de instalação e ativação do equipamento SAT iD fabricante Control iD


Antes de iniciarmos o processo de ativação, é preciso que o Windows reconheça o equipamento SAT. Para isso, é necessário reconhecimento do driver e a instalação do software de ativação; ambos estarão disponíveis no site do fabricante.

Link para acesso: <a href="https://www.controlid.com.br/contato-suporte/">https://www.controlid.com.br/contato-suporte/</a>

**1.** Conecte o equipamento SAT no computador e faça o download dos dois arquivos no site do fabricante: **Instalador para Windows** e **Driver para Windows**.



**1.1.** Crie uma pasta com o nome **SAT Control iD**, dentro de: **C:\Dinizsoft\Ferramentas** e jogue os dois downloads.

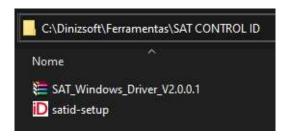

**1.2.** Descompacte o arquivo **SAT\_Windows\_Driver\_V2.0.0.1** e execute o instalador do aplicativo **satid-setup**.

Após instalação do aplicativo **satid-setup**, acesse o menu Iniciar do Windows e pesquise por **Gerenciador de Dispositivos**. Identifique no Gerenciador de Dispositivos o **Dispositivo Serial USB (COMx)** reconhecido em **Portas (COM & LPT)**.

Obs.: Na versão 10 e 11 do Windows, o driver do sat instala automaticamente, não sendo necessário nenhum procedimento adicional de instalação no Gerenciador de dispositivos; o equipamento seja identificado como SAT-iD.

**2.** Com o driver instalado, abra o aplicativo **Control iD** e clique em **SAT ativado**, mesmo que o SAT ainda não tenha sido ativado, na sequência clique em **PULAR**.



**2.1.** Insira o código de ativação inicial **00000000** (oito zeros) e clique em **SALVAR**.




**2.2.** Ao apresentar a seguinte mensagem "O código de ativação foi salvo com sucesso", clique em **OK**.



## 3. Em Comandos de Configuração, clique no botão CONFIGURAR REDE.



**3.1.** Marque o Tipo de Rede como **Dinâmico** e clique em **CONFIGURAR**.

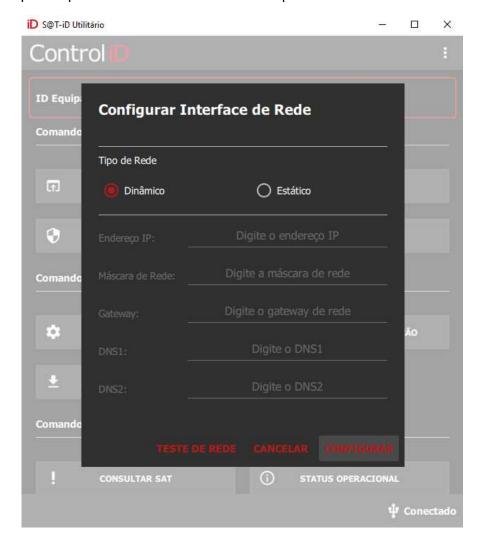


**3.2.** Aguarde a mensagem "Rede configurada com Sucesso" e clique em **OK**.



*Obs.*: Caso for necessário configurar IP fixo no equipamento SAT, marque a opção Estático e preencha todos os campos: Endereço de ID, Máscara de Rede, Gateway, DNS1 e DNS2. Nos campos de DNS, podem ser usados da google: 8.8.8.8 e para o DNS2 8.8.4.4.

4. Para enfim realizar a ativação do equipamento SAT, clique em ATIVAR SAT:

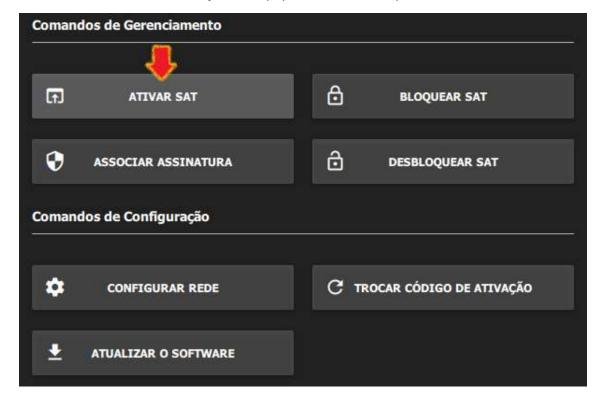


**4.1.** Em Tipo de Certificado, marque **AC-SAT/SEFAZ**, logo abaixo selecione o <u>Estado(UF)</u> e insira o <u>CNPJ do contribuinte</u> (empresa-cliente), na sequencia digite o <u>código de ativação</u> informado ao executar o software ativador 00000000 (oito zeros) e clique em **ATIVAR**.




4.2. Aguarde até que apresente a mensagem "Ativado corretamente" e clique em OK.



**4.3.** O equipamento SAT irá reiniciar e o software ativador irá passar a ficar com status "carregando", aguarde...

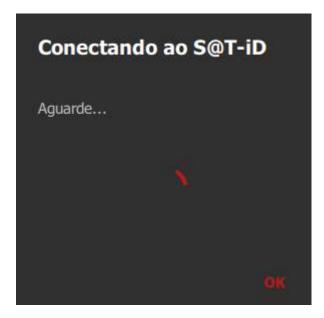


**4.4.** Aguarde até que apresente a mensagem para salvar o código de ativação e clique em **SALVAR**.

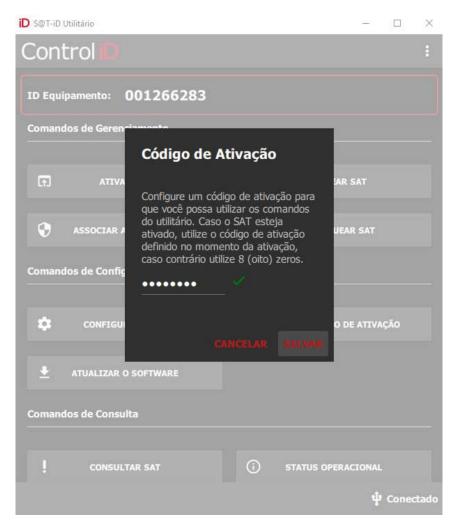

**5.** Com a assinatura AC gerada (chave de vinculação entre a software house e o contribuinte), clique no botão **ASSOCIAR ASSINATURA**.



**5.1.** Digite o <u>CNPJ da Software house</u>, o <u>CNPJ do contribuinte</u> e cole a <u>Assinatura AC</u>, na sequência, clique em **ASSOCIAR**.

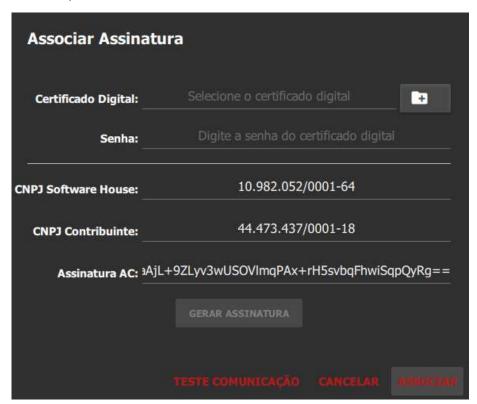

**5.2.** Aguarde até que apresente a mensagem "Assinatura do AC Registrada", clique em **OK.** 






**6.** O equipamento SAT irá reiniciar e o software de ativação começará a apresentar "carregando…", aguarde até que retorne para a tela <u>Código de Ativação</u> e clique em **SALVAR**.



**7.** Retornando para a tela inicial, clique em **TROCAR CÓDIGO DE ATIVAÇÃO**, para que o equipamento fique com o código padrão definido pela Dinizsoft.

Obs.: todo equipamento SAT em operação deve estar com o código de ativação padrão, sendo ele, o CNPJ do contribuinte em que o sat será utilizado.

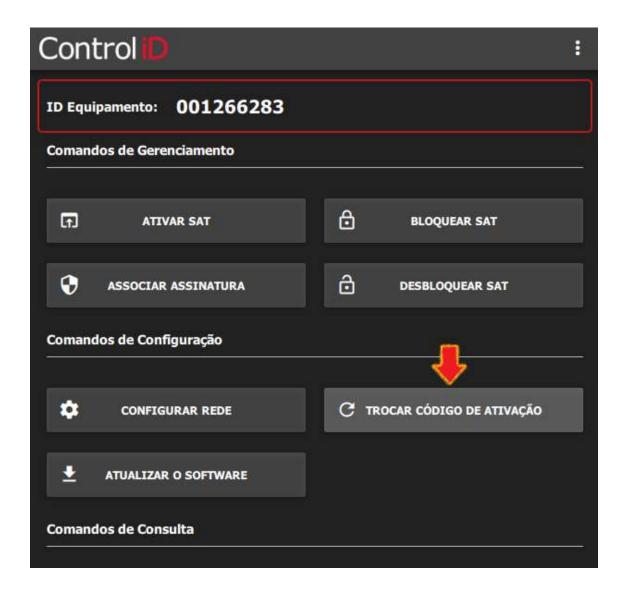

**7.1.** Digite o código de ativação que foi utilizado inicialmente para ativação do equipamento e em seguida digite o código de ativação que será efetivo, repita o código e clique em **ALTERAR**.

Obs.: padrão inicial normalmente utilizado: 00000000 (tecle oito vezes o número zero); código efetivo: CNPJ do contribuinte.



**7.2.** Após clicar em alterar, o software irá apresentar a mensagem "Código de ativação alterado com sucesso", clique em **OK.** 



Pronto! O processo de ativação do equipamento SAT da marca Control iD foi realizado e agora o contribuinte poderá iniciar suas emissões de Cupom Fiscal eletrônico.