

	REQUISITOS DO PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO SERIAL PARA VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE DE SOFTWARE EM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	NORMA N.º NIT-SINST-020	REV. N.º 00
		PUBLICADO EM AGO/2017	PÁGINA 1/43

SUMÁRIO

- 1 Objetivo**
- 2 Campo de aplicação**
- 3 Responsabilidade**
- 4 Documentos de referência**
- 5 Documentos complementares**
- 6 Definições**
- 7 Descrição do protocolo de comunicação serial**
- 8 Comandos gerais**
- 9 Comandos específicos de mototaxímetro**
- 10 Comandos específicos de bombas medidoras de combustíveis líquidos**
- 11 Histórico da revisão e quadro de aprovação**
- Anexo A – Procedimento de verificação de integridade de software**
- Anexo B – Cálculo do CRC**

1 OBJETIVO

Esta Norma tem como objetivos:

- a)** Estabelecer os requisitos técnicos mínimos necessários para implementação do protocolo de comunicação serial entre os instrumentos de medição controlados por software e o Dispositivo de Verificação de Integridade de Software; e,
- b)** Descrever as etapas para o procedimento de verificação de integridade do software legalmente relevante, conforme previsto no Regulamento Técnico Metrológico específico de cada instrumento.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta norma se aplica compulsoriamente aos seguintes instrumentos e dispositivos de medição controlados por software:

- a)** Bombas medidoras de combustíveis líquidos;
- b)** Mototaxímetros; e,
- c)** Simuladores de pista dotados de banco de rolos.

Nota – Nos outros instrumentos regulamentados com requisitos de software recomenda-se, sem obrigatoriedade, a implementação do protocolo de comunicação descrito nessa norma.

3 RESPONSABILIDADE

A responsabilidade pela aprovação, revisão e cancelamento desta Norma é do Sinst.

	NIT-SINST-020	REV. 00	PÁGINA 2/43
---	---------------	------------	----------------

4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Anexo I do Edital nº 1, de 19 de setembro de 2013	Processo seletivo público para cadastramento de oficinas, postos de selagem e credenciamento de postos de ensaio em Cronotacógrafos.
Vocabulário Internacional de Metrologia Legal	Portaria Inmetro no. 150 de 29 de março de 2016 - Adota, no Brasil, o Vocabulário Internacional de Termos de Metrologia Legal (VIML).

5 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Portaria Inmetro nº 393/2012	Aprova o Regulamento Técnico Metrológico estabelecendo as condições técnicas e metrológicas a que devem atender os mototaxímetros, incluindo requisitos de software.
Portaria Inmetro nº 559/2016	Aprovar o Regulamento Técnico Metrológico (RTM) estabelecendo os requisitos técnicos, metrológicos e de segurança de software e hardware aplicáveis às bombas medidoras de combustíveis líquidos utilizadas nas medições de volume.

6 DEFINIÇÕES

6.1 Siglas

As siglas das UP/UO do Inmetro podem ser acessadas em: <http://intranet.inmetro.gov.br/tema/qualidade/docs/pdf/siglas-inmetro.pdf>

ASCII	<i>American Standard Code for Information Interchange</i>
ANSI	<i>American National Standards Institute</i>
AV	<i>Avaliação de Modelo</i>
BCD	<i>Binary Coded Decimal</i>
CRC	<i>Cycling Redundancy Check</i>
DVIS	<i>Dispositivo de Verificação de Integridade de Software</i>
EIA	<i>Electronic Industries Alliance</i>
EDR	<i>Enhanced Data Rate</i>
HMAC	<i>Keyed-Hash Message Authentication Code</i>
IEEE	<i>Institute of Electrical and Electronics Engineers</i>
MAC	<i>Message Authentication Code</i>
RTM	<i>Regulamento Técnico Metrológico</i>

6.2 Termos

6.2.1 Assinatura digital - algoritmo matemático que assegura autenticidade e integridade a um conjunto de dados.

6.2.2 BCD compactado - representação numérica, em que cada *nibble* de um *byte* representa dois dígitos em BCD.

	NIT-SINST-020	REV. 00	PÁGINA 3/43
---	---------------	------------	----------------

6.2.3 *Bluetooth* - padrão industrial de comunicação de dados sem fio para curtas distâncias voltado para aplicações envolvendo a troca de informações entre dispositivos fixos e móveis.

6.2.4 Carga de software - processo de transferência de software para os dispositivos de hardware do instrumento através de qualquer meio técnico apropriado.

6.2.5 Chave pública - sequência de bytes utilizada como chave criptográfica durante a verificação da autenticidade de uma assinatura digital.

6.2.6 Certificado (validador) de chave pública - conjunto formado por uma chave pública e a assinatura digital do Inmetro sobre esta chave publica.

6.2.7 Dispositivo verificador de integridade de software - ferramenta auxiliar utilizada pelo órgão metrológico regulador que possui funcionalidades específicas para realização de procedimentos de apreciação técnica de modelo, verificação inicial, verificação subsequente e pós-reparo, no âmbito da verificação do software legalmente relevante.

6.2.8 Função *hash*- algoritmo que mapeia um conjunto de dados de comprimento variável para dados de comprimento fixo. Os valores retornados por uma função *hash* são chamados valores *hash*, códigos *hash*, ou simplesmente *hashes*. Uma função *hash* possui as seguintes propriedades:

- a) A mudança em qualquer bit de um bloco de dados aplicado à entrada da função implica em um código *hash* diferente como resultado;
- b) Não é viável a partir de um determinado código *hash* retornar ao bloco de dados original; e,
- c) Não é viável encontrar dois blocos de dados que gerem o mesmo código *hash*.

6.2.9 *Half duplex* - forma de comunicação de dados entre dispositivos em que ambos podem transmitir e receber dados, porém não simultaneamente; a transmissão tem sentido bidirecional.

6.2.10 Integridade de software - garantia de que o software legalmente relevante não foi submetido a alteração intencional ou não intencional durante o seu uso, transferência ou armazenamento.

6.2.11 Interface de verificação metrológica- conexão elétrica, ótica ou por rádio, ou outros meios de hardware, que permite a troca de informações legalmente relevantes entre o DVIS e o instrumento de medição e/ou seus componentes de software e hardware.

6.2.12 Nome do dispositivo *bluetooth* - sequência de caracteres que corresponde ao identificador da interface de comunicação serial sem fio, padrão *Bluetooth*, utilizada como interface de verificação metrológica.

6.2.13 Registro de auditoria - conjunto de dados contendo o registro de quaisquer eventos e/ou alterações no instrumento que sejam legalmente relevantes e passíveis de influenciar suas características metrológicas.

6.2.14 Registro de alterações de parâmetros relevantes - dados do registro de auditoria referentes a alterações em partes do software/hardware/dados do instrumento diretamente envolvidas ou que de alguma forma interferem nas características metrológicas regulamentadas pela metrologia legal.

	NIT-SINST-020	REV. 00	PÁGINA 4/43
---	---------------	------------	----------------

6.2.15 Registro de interrupções no funcionamento do instrumento - dados do registro de auditoria referentes aos eventos que provocam interrupções no funcionamento do instrumento.

6.2.16 Registro de operações de carga de software - dados do registro de auditoria referentes aos eventos de carga de software legalmente relevante no instrumento.

6.2.17 Valor do *hash* - resultado de uma função *hash*, representa um valor numérico de comprimento fixo que identifica de maneira única um determinado arquivo, software ou firmware.

6.2.18 Verificação de integridade - procedimento que estabelece se um arquivo, software ou firmware corresponde a um arquivo, software ou firmware previamente conhecido.

6.2.19 Versão de software - sequência de caracteres que identifica univocamente um software e suas atualizações.

7 DESCRIÇÃO DO PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO SERIAL

7.1 Orientações Gerais

7.1.1 A comunicação serial de dados entre o instrumento e o dispositivo verificador definida neste protocolo ocorre através uma linha de dados *half duplex*.

7.1.2 Em hardware, este protocolo atua em uma comunicação serial através de interface de verificação metrológica específica para cada tipo de instrumento, conforme definido no seu RTM. As especificações técnicas para cada uma das interfaces contempladas para utilização com este protocolo estão definidas no item 7.2.

7.1.3 Toda comunicação entre o DVIS e o instrumento de medição é implementada com base no modelo mestre/escravo. Apenas o dispositivo verificador (mestre) pode iniciar uma sequência de comunicação com o instrumento (escravo).

7.1.4 Toda atividade de comunicação ocorre sob a forma de “quadros” de comunicação de dados, conforme descrito no item 7.4 dessa Norma.

7.1.5 Todos os quadros de comunicação transmitidos pelo dispositivo verificador são considerados ‘solicitações’.

7.1.6 Todos os quadros de comunicação transmitidos pelo instrumento são considerados ‘respostas’.

7.1.7 O instrumento recebe uma solicitação de envio de dados do dispositivo verificador e fornece como resposta os dados solicitados.

7.1.8 O conteúdo da solicitação enviada pelo dispositivo verificador inclui um código de função (comando) que especifica qual é a informação solicitada, bem como os demais dados necessários para correta interpretação da solicitação por parte do instrumento.

	NIT-SINST-020	REV. 00	PÁGINA 5/43
---	--	--	--

7.1.9 A resposta enviada pelo instrumento inclui o mesmo código de função que representa o comando enviado, sendo seguido pelo conjunto de dados solicitados, quando for o caso.

7.1.10 Caso algum erro tenha ocorrido na comunicação, um código identificador de erro é retornado para o DVIS. Este código é utilizado pelo DVIS para determinação da ação a ser tomada na sequência do processo de comunicação com o instrumento.

7.1.11 O tempo máximo para resposta do instrumento ao quadro de comunicação enviado pelo dispositivo verificador é de 5 segundos.

7.2 Especificações das interfaces de comunicação

7.2.1 Interface de comunicação serial padrão RS-232

7.2.1.1 As características elétricas e mecânicas da interface RS-232 devem seguir as especificações definidas na Norma EIA RS-232C. Especificações adicionais para implementação da interface de comunicação serial, caso existam, estão descritas nos RTM específicos de cada instrumento.

7.2.1.2 A taxa de transmissão de dados mínima definida como padrão para esta interface é de 9.600bps, exceto quando indicado de forma diferente nos RTM específicos de cada instrumento.

7.2.2 - Interface de comunicação serial padrão Bluetooth

7.2.2.1 A conexão entre o instrumento e o DVIS é realizada através de uma interface de comunicação serial sem fio padrão Bluetooth, conforme as especificações definidas no padrão IEEE 802.15.1.

7.2.2.2 O dispositivo Bluetooth utilizado deve ser compatível com a tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE), versão 4.1 ou superiores.

7.2.2.3 A conexão do dispositivo Bluetooth com a ferramenta DVIS deverá ser estabelecida através de operação de emparelhamento entre os dois dispositivos sempre sob demanda da ferramenta DVIS.

7.2.2.4 A configuração do nome do dispositivo Bluetooth utilizado para emparelhamento deve permitir a associação do instrumento de medição com a sua respectiva interface de comunicação Bluetooth de maneira unívoca.

7.2.2.5 O nome do dispositivo Bluetooth utilizado para emparelhamento deverá estar sempre exibido de modo visível e destacado no instrumento, conforme descrito nos RTM específicos de cada instrumento.

7.3 Formato da palavra de dados

7.3.1 Cada palavra de dados que compõe o quadro de comunicação possui o formato “um bit de início (start bit)/ oito bits de dados, sem paridade/ um bit de parada (stop bit)”

7.3.2 A taxa de transmissão de dados é específica para cada tipo de instrumento e está definida no item 7.2 dessa Norma.

	NIT-SINST-020	REV. 00	PÁGINA 6/43
---	---------------	------------	----------------

7.3.3 O padrão de transmissão é *big-endian*, onde os valores são transmitidos na ordem do bit mais significativo para o menos significativo.

7.4 Estrutura do quadro de comunicação de dados

7.4.1 Notação utilizada na descrição dos campos que formam o quadro de comunicação de dados:

- a) Números decimais são representados através de dígitos sem sufixo;
- b) Números hexadecimais são representados com a letra 'h' como sufixo depois do número;
- c) A notação 'xh' é utilizada para indicar um dígito hexadecimal de valor variável;
- d) A notação 'xxh' representa um número hexadecimal de dois dígitos (1 byte);
- e) A notação 'xxxxh' representa um número hexadecimal de quatro dígitos (2 bytes); e,
- f) A notação 'xxxxxxxxh' representa um número hexadecimal de oito dígitos (4 bytes).

7.4.2 O quadro de comunicação é formado por uma sequência de palavras de dados com a estrutura definida nas tabelas 1 e 2 a seguir:

Tabela 1 – Estrutura do comando

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
1 byte	1 byte	1 byte	1 byte	n bytes ≤ 256	2 bytes

Fonte: Sisnt

ou

Tabela 2 – Estrutura alternativa do comando

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC32
1 byte	1 byte	1 byte	2 bytes	n bytes > 256	4 bytes

Fonte: Sisnt

7.4.2.1 STX (1 byte): indica o início de um quadro de comunicação, podendo assumir os seguintes valores:

- a) A2h: indica o início de uma solicitação de dados por parte do DVIS;
- b) A3h: indica o início de uma resposta do instrumento à solicitação de dados, quando não há ocorrência de erro;
- c) A5h: indica o início de uma resposta do instrumento à solicitação, quando há ocorrência de erro.
- d) A4h: indica o início de uma solicitação por parte do DVIS durante o ensaio de desempenho; e,
- e) A6h: indica o início de uma resposta por parte do instrumento durante o ensaio de desempenho.

Nota – o protocolo de comunicação serial descrito nessa Norma prevê a utilização de comandos específicos para realização de ensaios de desempenho em instrumentos de medição que possuem essa funcionalidade. Neste caso, o valor do campo <STX> poderá assumir também os seguintes valores:

7.4.2.2 Comando (1 byte): especifica a função solicitada ao instrumento. De acordo com este protocolo cada comando é utilizado para acessar um tipo específico de dado. Da mesma forma, na resposta do instrumento para o DVIS, o campo <Comando> especifica que informação está sendo retornada para o instrumento. A lista dos comandos definidos para este protocolo está descrita no item 8.

	NIT-SINST-020	REV. 00	PÁGINA 7/43
---	---------------	------------	----------------

7.4.2.3 Formato (1 byte): indica a codificação de dados utilizada no campo <Dados>.

7.4.2.3.1 Se o número de dados a serem transmitidos for ≤ 256 bytes, o campo <Formato> assume um dos seguintes valores:

- a) 00h para dados no formato hexadecimal;
- b) 01h para dados no formato BCD compactado;
- c) 02h para dados no formato ASCII estendido; e,
- d) 03h para dados no formato ponto flutuante.

7.4.2.3.2 Se o número de dados a serem transmitidos for > 256 bytes, o campo <Formato> assume um dos seguintes valores:

- a) 10 h para dados no formato hexadecimal;
- b) 11 h para dados no formato BCD compactado;
- c) 12 h para dados no formato ASCII estendido; e,
- d) 13 h para dados no formato ponto flutuante.

7.4.2.3.3 Quando necessário, a representação do parâmetro *data&hora* no campo <Dados> assume sempre o seguinte formato:

DDMMAAAhhmmss

Em que:

- DD** : um byte no formato hexadecimal para representação do dia [01 a 31];
- MM**: um byte no formato hexadecimal para representação do mês [01 a 12];
- AAAA**: dois bytes no formato hexadecimal para representação do ano;
- hh**: um byte no formato hexadecimal para representação da hora [00 a 23];
- mm**: um byte no formato hexadecimal para representação dos minutos [00 a 59];
- ss**: um byte no formato hexadecimal para representação dos segundos [00 a 59].

7.4.2.4 Nº bytes de dados (1 ou 2 bytes): campo que informa a quantidade de bytes de dados presentes no campo <Dados>, durante a transmissão de uma solicitação ou de uma resposta.

7.4.2.5 Dados (n bytes): campo reservado aos dados que serão efetivamente transmitidos e cujo formato e tamanho estão especificados nos valores dos campos <Formato> e <Nº bytes de dados>, respectivamente.

7.4.2.6 CRC16 ou CRC32 (2 ou 4 bytes): utilizado para verificação de cada quadro de comunicação de dados transmitido, sendo o seu conteúdo formado por 2 ou 4 bytes, calculados pelo dispositivo responsável pela transmissão e anexados ao final de cada quadro enviado.

- a) Se o número de bytes de dados a serem transmitidos for ≤ 256 bytes, o valor do CRC é calculado a partir da aplicação de um algoritmo CRC de 16 bits. O tamanho do código CRC16 obtido é de 2 bytes;
- b) Se o número de bytes de dados a serem transmitidos for > 256 bytes, o valor do CRC é calculado a partir da aplicação de um algoritmo CRC de 32 bits. O tamanho do código CRC32 obtido é de 4 byte; e,
- c) O byte mais significativo do código CRC deve ser transmitido primeiro, sendo transmitido em seguida o byte menos significativo.

	NIT-SINST-020	REV. 00	PÁGINA 8/43
---	---------------	------------	----------------

7.4.3 Em uma solicitação, o conteúdo do campo <Dados> informa os parâmetros necessários para que o instrumento execute a função especificada no campo <Comando>. Este campo nem sempre será utilizado, conforme mostrado na descrição dos comandos implementados neste protocolo (item 8).

7.4.4 Na resposta para uma solicitação, o campo <Dados> deve conter os dados solicitados conforme a resposta esperada para cada comando enviado. Este campo nem sempre será utilizado, conforme mostrado na descrição dos comandos implementados neste protocolo (item 8).

7.4.5 Se após uma solicitação houver a ocorrência de algum dos erros descritos no item 7.5, o campo <Dados> assume o valor de um dos códigos de erro descritos na Tabela 3.

7.5 Situações de erro

7.5.1 Quando o dispositivo verificador envia uma solicitação para o instrumento, é possível a ocorrência de apenas um dos seguintes eventos:

7.5.1.1 O instrumento recebe a solicitação sem ocorrência de erros e pode responder à solicitação normalmente.

7.5.1.2 O instrumento não recebe a solicitação enviada devido a algum erro de comunicação. Nenhuma resposta é enviada. O dispositivo verificador irá eventualmente identificar uma situação de time-out para a solicitação enviada.

7.5.1.3 O instrumento recebe a solicitação, porém identifica um erro de comunicação (CRC incorreto, Erro de quadro ou Erro de atraso). Neste caso, o instrumento deve retornar uma mensagem contendo o código de erro, informando ao DVIS qual é a natureza do erro de comunicação.

7.5.1.4 O instrumento recebe a solicitação sem ocorrência de erros de comunicação, mas não é capaz de processar a função solicitada. Esse evento ocorre nas seguintes situações:

- a)** o instrumento não reconhece o código da solicitação enviada (Comando Inválido); e,
- b)** os dados enviados juntamente ao comando solicitado não são considerados válidos (Dados Inválidos). Neste caso, o instrumento retorna uma mensagem contendo o código de erro que informa o DVIS qual a natureza do erro.

7.5.2 Em caso de ocorrência de erro após uma solicitação, o instrumento deve responder com o quadro de comunicação na forma: <A5h><00h><00h><01h><Código de Erro><CRC16>

Em que:

- O código A5h no campo <STX> indica ao DVIS a ocorrência de um erro;
- O campo <Comando> assume sempre o valor 00h;
- O campo <Formato> assume sempre o valor 00h;
- O campo <Nº. De bytes> assume o valor 01h, tamanho fixo para os códigos de erro; e,
- O campo <Dados> é formado pelo byte que corresponde ao código identificador do evento causador da situação de erro, conforme indicado na Tabela 3.

	NIT-SINST-020	REV. 00	PÁGINA 9/43
---	---------------	------------	----------------

Tabela 3 – Códigos de erro definidos para o protocolo de comunicação.

Código	Definição	Descrição
01h	Erro de quadro	“Stop bit” de uma palavra de dados identificado com nível lógico baixo
02h	CRC inválido	CRC da mensagem recebida não confere com o CRC enviado na solicitação
03h	Erro de atraso	Intervalo de tempo entre as palavras de dados do quadro de transmissão maior do que 3,5 vezes o tempo de transmissão de uma palavra (10 bits).
04h	Comprimento inválido	Nº de bytes de dados transmitidos diferente do valor informado no campo “No. de bytes de dados”.
05h	Comando inválido	Valor informado no campo “Comando” não faz parte da lista de comandos válidos para o instrumento.
06h	Dados inválidos	Valores informados no campo “Dados” não estão de acordo com os valores definidos como parâmetros para a função solicitada
07h	Comunicação indisponível	Instrumento ocupado
08h - 1Fh	Reservados	Faixa de códigos de erro reservada para uso do Inmetro
20h - FFh	Reservados	Faixa de códigos de erro reservada para uso do fabricante

Fonte: Sinst

7.5.3 O código de erro 07h (‘Comunicação Indisponível’) pode ser utilizado como resposta ao comando de solicitação de *hash* para informar ao DVIS que o comando foi recebido e corretamente identificado, porém o processamento da informação ainda não foi concluído.

7.5.4 A faixa de códigos de erro reservada ao fabricante (20h – FFh) permite que o instrumento informe ao DVIS a ocorrência de qualquer outra situação de erro que não esteja prevista na Tabela 1. A descrição dos códigos de erro utilizados nesta faixa deve estar presente na documentação técnica apresentada pelo fabricante no processo de avaliação de modelo.

7.5.5 Na ocorrência de qualquer um dos erros descritos na Tabela 3, o quadro de comunicação transmitido deverá ser considerado inválido e descartado pelo instrumento.

7.6 Representação numérica de ponto flutuante

7.6.1 Sempre que indicado na descrição dos comandos deste protocolo, item 8, a representação binária de números de ponto flutuante deve ser implementada através do padrão ANSI-IEEE 754, no formato de precisão simples.

7.6.1.1 Neste formato, a representação em ponto flutuante para armazenamento em um registro de 32 bits é descrita na tabela 4 a seguir:

	NIT-SINST-020	REV. 00	PÁGINA 10/43
---	---------------	------------	-----------------

Tabela 4 – Representação em ponto flutuante

1 bit	8 bits	23 bits
bit de sinal	expoente polarizado ($e' = e + 127$)	mantissa

Fonte : Sinst

7.6.1.2 O número real N armazenado no registro descrito acima é dado por:

$$N = (-1)^S 2^{e'-127} (1.f)$$

Em que:

S : bit de sinal

e' : expoente polarizado = $e + 127$

f : fração normalizada (mantissa).

Nota - Informações detalhadas sobre o padrão *ANSI-IEEE 754* podem ser encontradas em *[Institute of Electrical and Electronic Engineering (2008), 754-2008 – IEEE – Standard for Floating-Point Arithmetic]*.

8 COMANDOS GERAIS

Os comandos definidos para este protocolo estão divididos em três categorias:

- a) Comandos Gerais: comandos que definem o conjunto de funcionalidades do protocolo que são comuns a todos os instrumentos listados no item 2;
- b) Comandos Específicos: comandos que definem o conjunto de funcionalidades do protocolo que são específicas para cada instrumentos listados no item 2; e,
- c) Comandos Estendidos: comandos do protocolo reservados para uso do fabricante.

A Tabela 5 apresenta as faixas de comandos definidas para cada categoria.

Tabela 5 – Distribuição das faixas de comando para cada categoria.

Categorias	Faixas de Comando
Gerais	00h a 3Fh
Específicos	40h a 7Fh
Estendidos	80h a FFh

Fonte: Sinst

A Tabela 6 apresenta a lista dos comandos gerais definidos neste protocolo:

Tabela 6 – Lista de comandos gerais definidos no protocolo.

Byte de comando	Comando	Descrição
00h	NOP	Teste de enlace de comunicação
01h	Versão de software	Solicita a versão de cada software legalmente relevante embarcado no instrumento
02h	Leitura de <i>Hash</i>	Solicita o valor do <i>hash</i> de faixas selecionadas de memória para o dispositivo especificado
03h	Identificação do fabricante ¹	Solicita a identificação do fabricante do instrumento
04h	Tipo de instrumento ²	Solicita o código que identifica o tipo de instrumento
05h	Modelo do Instrumento ³	Solicita a identificação do modelo do instrumento
06h	Número de Série do Instrumento ⁴	Solicita o número de série do instrumento
07h	Quantidade de alterações de Parâmetros	Solicita a quantidade de registros de alteração de parâmetros legalmente relevantes
08h	Registro de alteração de parâmetros relevantes	Solicita os dados referentes ao registro de alteração de parâmetros legalmente relevantes
09h	Quantidade de operações de carga de software	Solicita a quantidade de registros de operações de carga de software legalmente relevante
0Ah	Registro de cargas de software	Solicita os dados referentes ao registro de cargas de software legalmente relevante

Fonte: Sinst

8.1 Comando 00h – NOP

Comando utilizado para teste do enlace de comunicação entre o dispositivo verificador e o instrumento.

a) Formato da solicitação:

O dispositivo verificador envia a solicitação com o formato da tabela 7 a seguir:

Tabela 7 – Formato de solicitação comando 00h

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	CRC16
A2h	00h	00h	00h	A830h

Fonte: Sinst

b) Formato da resposta:

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser conforme tabela 8 a seguir:

Tabela 8 – Formato de resposta para solicitação

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	CRC16
A3h	00h	00h	00h	3C33h

Fonte: Sinst

8.2 Comando 01h – Versão de software

Comando utilizado para solicitar a versão de cada software legalmente relevante embarcado no instrumento.

a) Formato da solicitação:

O dispositivo verificador envia a solicitação com o seguinte formato da tabela 9 a seguir:

	NIT-SINST-020	REV. 00	PÁGINA 12/43
---	---------------	------------	-----------------

Tabela 9 – Formato de solicitação comando 01h

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A2h	01h	00h	01h	<i>Nº identificador</i>	xxxxh

Fonte: Sisnt

Em que:

Nº identificador (1 byte): parâmetro que especifica qual componente ou dispositivo do hardware irá enviar sua versão do software, de acordo com o número de componentes ou dispositivos contendo software legalmente relevante efetivamente instalados no instrumento;

Nota 1 - O valor do parâmetro *Nº identificador* informado na solicitação estará sempre de acordo com a enumeração descrita na documentação técnica do fabricante e também com a resposta do instrumento a comandos específicos definidos nessa Norma (ver itens 9 e 10);

Nota 2 - Para o caso dos instrumentos que possuam apenas um dispositivo contendo software legalmente relevante, o valor do parâmetro *Nº identificador* é sempre 01h.

b) Formato da resposta:

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser conforme a tabela 10 a seguir:

Tabela 10 – Formato de resposta para solicitação

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A3h	01h	xxh	xxh	<i>Versão</i>	Xxxxh

Fonte: Sisnt

Em que:

Versão (n bytes): valor que representa a versão do software instalado no dispositivo especificado pelo Nº identificador, informado no campo <Dados> da solicitação.

8.3 Comando 02h - Leitura de Hash

Comando utilizado para solicitar o valor do *hash*, de acordo com os parâmetros informados no campo <Dados> da solicitação.

a) Formato da solicitação:

O dispositivo verificador envia a solicitação com o seguinte formato da tabela 11 a seguir:

Tabela 11 – Formato de solicitação comando 02h

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A2h	02h	00h	xxh	<i>parâmetros de hash</i>	xxxxh

<i>Nº identificador</i>	<i>endereço inicial</i>	<i>endereço final</i>	<i>semente</i>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------

Fonte: Sisnt

	NIT-SINST-020	REV. 00	PÁGINA 13/43
---	---------------	------------	-----------------

Em que:

Nº identificador (1 byte): parâmetro que especifica qual componente ou dispositivo do hardware irá enviar o *hash* solicitado, de acordo com a quantidade de componentes ou dispositivos contendo software legalmente relevante efetivamente instalados no instrumento.

Nota 1 - O valor do parâmetro *Nº identificador* deverá estar sempre de acordo com a enumeração descrita na documentação técnica do fabricante e também com a resposta do instrumento a comandos específicos definidos nessa Norma (ver itens 9 e 10);

Nota 2 - Para o caso dos instrumentos que possuam apenas um dispositivo contendo software legalmente relevante, o valor do parâmetro *Nº identificador* é sempre 01h.

Endereço inicial (8 bytes): o endereço inicial do intervalo de memória fornecido para cálculo do *hash*;

Endereço final (8 bytes): o endereço final do intervalo de memória fornecido para cálculo do *hash*;

Semente (n bytes): valor aleatório utilizado para cálculo do *hash* da memória de programa.

Nota 3 - O tamanho (em bytes) do parâmetro *semente* é dado pela expressão (*Nº bytes de dados* – 17).

Nota 4 - Caso a semente não seja utilizada, o parâmetro *semente* não é anexado ao final do campo <Dados> (ver ‘Anexo A – Procedimento de Verificação de Integridade de Software’).

b) Formato da resposta:

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser conforme a tabela 12 a seguir:

Tabela 12 – Formato de resposta para solicitação

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A3h	02h	00h	xxh	<i>hash</i>	xxxxh

Fonte: Sisnt

Em que:

***hash* (n bytes):** valor que representa o *hash* calculado para a faixa de memória definida pelos parâmetros *endereço inicial* e *endereço final*.

Nota - Caso o resultado do cálculo do valor do *hash* não esteja disponível para transmissão da resposta antes do período de *time-out* indicado no item 7.1.12, é permitida a resposta com o código de erro “comunicação indisponível”, conforme descrito no item 7.5.3. Neste caso, o DVIS repetirá a solicitação até que a mesma seja atendida.

8.4 Comando 03h – Identificação do fabricante

Comando utilizado para solicitar a identificação do fabricante do instrumento.

a) Formato da solicitação:

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o formato da tabela 13 a seguir:

Tabela 13 – Formato de solicitação comando 03h

STX	Byte de comando	Formato	Nº bytes de dados	CRC16
A2h	03h	00h	00h	A80Ch

Fonte: Sisnt

b) Formato da resposta:

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser conforme tabela 14 a seguir:

Tabela 14 – Formato de resposta para solicitação

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A3h	03h	02h	xxh	<i>Identificação do fabricante</i>	xxxxh

Fonte: Sisnt

Em que:

Identificação do fabricante (n bytes): sequência de caracteres que identifica o fabricante do instrumento em verificação

8.5 Comando 04h – Tipo de instrumento

Comando utilizado para solicitar a o código de identificação do tipo de instrumento.

a) Formato da solicitação:

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o formato da tabela 15 a seguir:

Tabela 15 – Formato de solicitação comando 04h

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	CRC16
A2h	04h	00h	00h	2863h

Fonte: Sisnt

b) Formato da resposta:

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser conforme a tabela 16 a seguir:

Tabela 16 – Formato de resposta para solicitação

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A3h	04h	00h	01h	<i>Identificação do tipo de instrumento</i>	xxxxh

Fonte: Sisnt

Em que:

Identificação do tipo de instrumento (1 byte): código que indica o tipo de instrumento em verificação, conforme a tabela 17 de referência:

Tabela 17 – códigos para tipos de instrumentos.

Código	Tipo de Instrumento
00h	Instrumento não cadastrado
01h	Mototaxímetros
02h	Bombas medidoras de combustíveis líquidos
03h	Computadores de vazão e conversores de volume
04h	Cromatógrafos a gás em linha
05h	Cronotacógrafos
06h	Medidores de densidade
07h	Equipamentos dotados de roletes para verificação de taxímetros
08h	Esfigmomanômetros eletrônicos digitais
09h	Etilômetros portáteis e não portáteis
0Ah	Medidores de água fria
0Bh	Instrumentos de pesagem automática (IPA)
0Ch	Instrumentos de pesagem não automática (IPNA)
0Dh	Medidores de gás automotivo
0Eh	Medidores de transmitância luminosa
0Fh	Medidores de umidade de grãos
10h	Medidores de velocidade para veículos automotivos
11h	Medidores eletrônicos de energia elétrica
12h	Opacímetros
13h	Taxímetros
14h	Termômetros digitais
15h	Medidores de gás combustível

Fonte: Sisnt

8.6 Comando 05h – Modelo do instrumento

Comando utilizado para solicitar a identificação do modelo do instrumento em verificação.

a) Formato da solicitação:

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o formato da tabela 18 seguir:

Tabela 18 – Formato de solicitação comando 05h

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	CRC16
A2h	05h	00h	00h	A874h

Fonte: Sisnt

b) Formato da resposta:

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser conforme tabela 19 a seguir:

	NIT-SINST-020	REV. 00	PÁGINA 16/43
---	---------------	------------	-----------------

Tabela 19 - Formato de resposta para solicitação

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A3h	05h	02h	xxh	<i>Identificação do modelo</i>	xxxxh

Fonte: Sisnt

Em que:

Identificação do modelo (n bytes): sequência de caracteres que identifica o modelo do instrumento em verificação.

8.7 Comando 06h – Número de série do instrumento

Comando utilizado para solicitar a identificação do número de série do instrumento.

a) Formato da solicitação:

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o formato da tabela 20 a seguir:

Tabela 20 – Formato de solicitação do comando 06h

STX	Byte de comando	Formato	Nº bytes de dados	CRC16
A2h	06h	00h	00h	A848h

Fonte: Sisnt

b) Formato da resposta:

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser conforme tabela 21 a seguir:

Tabela 21 – Formato de resposta para solicitação

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A3h	06h	02h	xxh	<i>nº de série do instrumento</i>	xxxxh

Fonte: Sisnt

Em que:

nº de série do instrumento (n bytes): sequência de caracteres que identifica o número de série do instrumento.

8.8 Comando 07h - Quantidade de alterações de parâmetros relevantes

Comando utilizado para solicitar o valor que representa a quantidade de registros armazenada no Registro de Alteração de Parâmetros Metrológicos Relevantes.

a) Formato da solicitação:

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o formato da tabela 22 a seguir:

Tabela 22 – Formato de solicitação comando 07h

STX	Byte de comando	Formato	Nº bytes de dados	CRC16
A2h	07h	00h	00h	285Fh

Fonte: Sisnt

b) Formato da resposta:

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser conforme tabela 23 a seguir:

	NIT-SINST-020	REV. 00	PÁGINA 17/43
---	---------------	------------	-----------------

Tabela 23 – Formato de resposta para solicitação

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A3h	07h	00h	01h	Nº de alterações	xxxxh

Fonte: Sisnt

Em que:

Nº de alterações (1 byte): número de registros dos eventos de alteração de parâmetros legalmente relevantes do instrumento, armazenados no registro de auditoria.

Nota - A resposta a esse comando deve ser implementada apenas nos instrumentos de medição controlados por software listados em 2 e que permitem alterações de parâmetros legalmente relevantes.

8.9 Comando 08h - Registro de alteração de parâmetros relevantes

Comando utilizado para solicitar o envio de dados referentes aos registros de alteração de parâmetros metrológicos relevantes.

a) Formato da solicitação:

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o formato da tabela 24 a seguir:

Tabela 24 – Formato de solicitação do comando 08h

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A2h	08h	00h	01h	índice	xxxxh

Fonte: Sisnt

Em que:

índice (1 byte): índice do registro de auditoria para alterações de parâmetros relevantes selecionado para leitura, cujo valor inicial é 1 (um).

Nota - O índice fornecido segue a ordem cronológica dos registros de alteração de parâmetros relevantes, de tal forma que, para n registros, o n -ésimo registro corresponde ao registro armazenado mais recente.

b) Formato da Resposta:

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser conforme tabela 25 a seguir:

Tabela 25 – Formato de resposta para solicitação

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A3h	08h	xxh	12h	registro de alterações	xxxxh

nível de acesso	parâmetro alterado	data & hora	valor anterior	valor posterior
-----------------	--------------------	-------------	----------------	-----------------

Fonte: Sisnt

	NIT-SINST-020	REV. 00	PÁGINA 18/43
---	---------------	------------	-----------------

Em que:

Nível de acesso (1 byte): identificação do nível de acesso do responsável pela alteração, conforme descrição apresentada na documentação técnica disponibilizada pelo fabricante do instrumento.

Parâmetro alterado (2 bytes): identificação do tipo de parâmetro alterado, conforme descrição apresentada na documentação técnica disponibilizada pelo fabricante do instrumento.

Data & hora (7 bytes): data e hora da alteração do parâmetro, no formato definido no item (7.4.2.3).

Valor anterior (n bytes): valor do parâmetro antes da alteração.

Valor posterior (n bytes): valor do parâmetro após a alteração.

Nota - A resposta a esse comando deve ser implementada apenas nos instrumentos de medição controlados por software listados no item 2 dessa norma e que permitem alterações de parâmetros relevantes.

8.10 Comando 09h - Quantidade de operações de carga de software

Comando utilizado para solicitar o valor que representa a quantidade de registros armazenada no Registro de Cargas de Software Legalmente Relevante.

a) Formato da solicitação:

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o formato da tabela 26 a seguir:

Tabela 26 – Formato de solicitação do comando 09h

STX	Byte de comando	Formato	Nº bytes de dados	CRC16
A2h	09h	00h	00h	A884h

Fonte: Sisnt

b) Formato da resposta:

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser conforme tabela 27 a seguir:

Tabela 27 – Formato de resposta para solicitação

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A3h	09h	00h	01h	Nº de cargas de software	xxxxh

Fonte: Sisnt

Em que:

Nº. de cargas de software (1 byte): número de registros dos eventos de operações de carga de software legalmente relevante armazenados no registro de auditoria.

Nota - A resposta a esse comando deve ser implementada apenas nos instrumentos de medição controlados por software listados no item 2 dessa norma e que permitem operações de carga de software legalmente relevante.

8.11 Comando 0Ah - Registro de cargas de software

Comando utilizado para solicitar o envio de dados referentes ao registro de cargas de software legalmente relevante no instrumento.

a) Formato da solicitação:

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o formato da tabela 28 a seguir:

Tabela 28 – Formato de solicitação do comando 0Ah

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A3h	0Ah	00h	01h	<i>índice</i>	xxxxh

Fonte: Sisnt

Em que:

índice (1 byte): índice do registro de auditoria para operações de carga de software selecionado para leitura.

Nota – O índice fornecido segue a ordem cronológica dos registros de cargas de software legalmente relevante, de tal forma que, para n registros, o n -ésimo registro corresponde ao registro armazenado mais recente.

b) Formato da Resposta:

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser conforme tabela 29 a seguir:

Tabela 29 – Formato de resposta para solicitação

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A3h	0Ah	00h	xxh	<i>registro de cargas de software</i>	xxxxh

<i>nível de acesso</i>	<i>nº identificador</i>	<i>resultado da operação de carga</i>	<i>data & hora</i>	<i>versão anterior</i>	<i>versão posterior</i>
------------------------	-------------------------	---------------------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

Fonte: Sisnt

Em que:

Nível de acesso (1 byte): identificação do nível de acesso do responsável pela carga de software, conforme descrição apresentada na documentação técnica disponibilizada pelo fabricante do instrumento;

Nº identificador (1 byte): parâmetro que especifica qual componente ou dispositivo do hardware foi alvo da operação de carga de software, de acordo com a quantidade de componentes ou dispositivos contendo software legalmente relevante efetivamente instalados no instrumento.

Nota 1 - O valor do parâmetro *Nº identificador* deve estar sempre de acordo com a enumeração descrita na documentação técnica do fabricante e também com a resposta do instrumento a comandos específicos definidos nessa Norma (ver itens 9 e 10).

Nota 2 - Para o caso dos instrumentos que possuam apenas um dispositivo contendo software legalmente relevante, o valor do parâmetro *Nº identificador* é sempre 01h.

Resultado da operação de carga (1 bytes): indicação do sucesso ou insucesso da operação de carga de software, de modo que 00h representa o insucesso da operação de carga e 01h representa o sucesso da operação de carga.

Data & hora (7 bytes): data e hora da carga do software, no formato definido no item (7.4.2.3).

Versão anterior (n bytes): versão de software anterior à operação de carga.

Versão posterior (n bytes): versão de software posterior à operação de carga.

	NIT-SINST-020	REV. 00	PÁGINA 20/43
---	---------------	------------	-----------------

Nota 3 – A resposta a esse comando deve ser implementada apenas nos instrumentos de medição controlados por software listados no item 2 dessa norma e que permitem operações de carga de software legalmente relevante.

9 COMANDOS ESPECÍFICOS DE MOTOTAXÍMETROS

A Tabela 30 apresenta a lista dos comandos específicos definidos para o instrumento Mototaxímetro.

Tabela 30 – Lista de comandos específicos para mototaxímetros.

Comando	Código	Descrição
40h	Dispositivo indicador	solicita o valor dos campos do dispositivo indicador
41h	Constante k	solicita o valor da constante k
42h	Tarifa Inicial	solicita o valor da tarifa inicial
43h	Tarifa Horária	solicita o valor da tarifa horária
44h	Tarifa Kilométrica	solicita o valor da tarifa kilométrica
45h	Posição de Comando	solicita o valor da posição de comando
46h	Modo de Operação	solicita o modo de operação do instrumento
47h	Incremento de Fração	solicita o valor da fração programada
48h	Portaria de Aprovação	solicita a portaria de aprovação do modelo

Fonte: Sisnt

9.1 Comando 40h - Dispositivo indicador

Comando utilizado para solicitar o valor monetário apresentado no dispositivo indicador ou, no modo de verificação em pista reduzida, o valor utilizado para leitura dos pulsos do transdutor.

a) Formato da solicitação:

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o formato da tabela 31 a seguir:

Tabela 31 – Formato de solicitação do comando 40h

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	CRC16
A2h	40h	00h	00h	2D33h

Fonte: Sisnt

b) Formato da resposta:

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser conforme tabela 32 a seguir:

Tabela 32 – Formato de resposta para solicitação

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A3h	40h	xxh	xxh	valor remuneratório	xxxxh

Fonte: Sisnt

	NIT-SINST-020	REV. 00	PÁGINA 21/43
---	---------------	------------	-----------------

Em que:

Valor remuneratório (n bytes): Este valor deve ser representado em BCD compactado, onde cada nibble transmitido corresponde a dois dígitos no dispositivo indicador ou em hexadecimal, de acordo com a indicação do campo <Formato>.

9.2 Comando 41h - Constante K

Comando utilizado para solicitar o valor da constante K programada no instrumento.

a) Formato da solicitação:

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o formato da tabela 33 a seguir:

Tabela 33 – Formato de solicitação do comando 41h

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	CRC16
A2h	41h	00h	00h	AD24h

Fonte: Sisnt

b) Formato da resposta:

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser conforme tabela 34 a seguir:

Tabela 34 – Formato de resposta para solicitação

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A3h	41h	xxh	04h	Constante “k”	xxxxh

Fonte: Sisnt

Em que:

Constante “k” (4 bytes): Este valor deve ser representado em BCD compactado, onde cada nibble transmitido corresponde a dois dígitos no dispositivo indicador ou em hexadecimal, de acordo com a indicação do campo <Formato>.

9.3 Comando 42h - Tarifa inicial

Comando utilizado para solicitar a tarifa inicial programada no instrumento.

a) Formato da solicitação:

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o formato da tabela 35 a seguir:

Tabela 35 – Formato de solicitação do comando 42h

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	CRC16
A2h	42h	00h	00h	AD18h

Fonte: Sisnt

b) Formato da resposta:

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser com o formato da tabela 36 a seguir:

Tabela 36 – Formato de resposta para solicitação

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A3h	42h	xxh	04h	tarifa	xxxxh

Fonte: Sisnt

	NIT-SINST-020	REV. 00	PÁGINA 22/43
---	---------------	------------	-----------------

Em que:

Tarifa (4 bytes): Este valor deve ser apresentado em unidade monetária e deve ser representado em BCD compactado, onde cada *nibble* transmitido corresponde a dois dígitos no dispositivo indicador ou em hexadecimal, de acordo com a indicação do campo <Formato>.

9.4 Comando 43h - Tarifa horária

Comando utilizado para solicitar a tarifa horária programada no instrumento.

a) Formato da solicitação:

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o formato da tabela 37 a seguir:

Tabela 37 – Formato de solicitação do comando 43h

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	CRC16
A2h	43h	00h	00h	2D0Fh

Fonte: Sisnt

b) Formato da Resposta:

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser conforme tabela 38 a seguir:

Tabela 38 – Formato de resposta para solicitação

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A3h	43h	xxh	04h	tarifa	xxxxh

Fonte: Sisnt

Em que:

Tarifa (4 bytes): Este valor deve ser apresentado em unidade monetária e deve ser representado em BCD compactado, onde cada *nibble* transmitido corresponde a dois dígitos no dispositivo indicador ou em hexadecimal, de acordo com a indicação do campo <Formato>.

9.5 Comando 44h - Tarifa kilométrica

Comando utilizado para solicitar a tarifa quilométrica programada no instrumento, onde a resposta esperada depende da posição de comando do instrumento no momento da leitura.

a) Formato da solicitação:

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o formato da tabela 39 a seguir:

Tabela 39 – Formato de solicitação do comando 44h

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	CRC16
A2h	44h	00h	00h	AD60h

Fonte: Sisnt

b) Formato da resposta:

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser conforme tabela 40 a seguir:

	NIT-SINST-020	REV. 00	PÁGINA 23/43
---	---------------	------------	-----------------

Tabela 40 – Formato de resposta para solicitação

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A3h	44h	xxh	04h	<i>tarifa</i>	xxxxh

Fonte: Sisnt

Em que:

Tarifa (4 bytes): Este valor deve ser apresentado em unidade monetária e deve ser representado em BCD compactado, onde cada *nibble* transmitido corresponde a dois dígitos no dispositivo indicador ou em hexadecimal, de acordo com a indicação do campo <Formato>.

9.6 Comando 45h - Posição de comando

Comando utilizado para solicitar o valor da posição de comando.

a) Formato da solicitação:

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o formato da tabela 41 a seguir:

Tabela 41 – Formato de solicitação do comando 45h

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	CRC16
A2h	45h	00h	00h	2D77h

Fonte: Sisnt

b) Formato da resposta:

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser conforme tabela 42 a seguir:

Tabela 42 – Formato de resposta para solicitação

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A3h	45h	00h	01h	<i>posição de comando</i>	xxxxh

Fonte: Sisnt

Em que:

Posição de comando (1 byte): código de identificação da posição de comando atual, conforme a seguinte tabela 43 de referência a seguir:

Tabela 43 – ‘posições de comando’ do comando 45h

Código	Posição de comando
00h	LIVRE
01h	OCUPADO ou tarifa 1
02h a 7F	Tarifa 2 em diante, de acordo com o item 6.6.1-II alínea “d” do RTM a que se refere a Portaria Inmetro no 393 de 26 de julho de 2012
80h	A PAGAR
81h	MODO DE VERIFICAÇÃO

Fonte: Sisnt

9.7 Comando 46h - Modo de operação

Comando utilizado para solicitar o modo de operação configurado do instrumento.

a) Formato da solicitação:

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato da tabela 44 a seguir:

Tabela 44 – Formato de solicitação do comando 45h

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	CRC16
A2h	46h	00h	00h	2D4Bh

Fonte: Sisnt

b) Formato da resposta:

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser de acordo com a tabela 45 a seguir:

Tabela 45 – Formato de resposta para solicitação

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A3h	46h	00h	01h	<i>modo de operação</i>	xxxxh

Fonte: Sisnt

Em que:

Modo de operação (1 byte): modo de operação do instrumento, conforme a seguinte tabela 46 de referência a seguir:

Tabela 46 – modo de operação.

Código	Modo de Operação
00h	kilométrico
01h	horário

Fonte: Sisnt

9.8 Comando 47h - Incremento de fração

Comando utilizado para solicitar o valor do incremento de fração programado no instrumento.

a) Formato da solicitação:

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o formato da tabela 47 a seguir:

Tabela 47 – Formato de solicitação do comando 47h

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	CRC16
A2h	47h	00h	00h	AD5Ch

Fonte: Sisnt

b) Formato da resposta:

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser conforme tabela 48 a seguir:

Tabela 48 – Formato de resposta para solicitação

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A3h	47h	xxh	04h	<i>fração</i>	xxxxh

Fonte: Sisnt

	NIT-SINST-020	REV. 00	PÁGINA 25/43
---	---------------	------------	-----------------

Em que:

Fração (n bytes): Informação do valor monetário correspondente à um incremento de fração. Este valor deve ser apresentado em unidade monetária e deve ser representado em BCD compactado, onde cada *nibble* transmitido corresponde a dois dígitos no dispositivo indicador ou em hexadecimal, de acordo com a indicação do campo <Formato>.

9.9 Comando 48h - Número da portaria de aprovação de modelo

Comando utilizado para solicitar a transmissão da portaria de aprovação de modelo.

a) Formato da Solicitação:

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato as tabela 49 a seguir:

Tabela 49 – Formato de solicitação do comando 48h

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	CRC16
A2h	48h	00h	00h	AD90h

Fonte: Sisnt

b) Formato da Resposta:

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser conforme tabela 50 a seguir:

Tabela 50 – Formato de resposta para solicitação

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A3h	48h	01h	03h	Identificação da portaria	xxxxh

Número da portaria	ano
--------------------	-----

Fonte: Sisnt

Em que:

Número da portaria (3 bytes): identificação do número da portaria de aprovação de modelo, no formato NNNN, sendo dois bytes para representação do número da portaria [00 01 a 99 99] e um byte para representação do ano de aprovação do modelo.

10 COMANDOS ESPECÍFICOS DE BOMBAS MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS

A Tabela 51 apresenta a lista dos comandos gerais definidos neste protocolo para o instrumento Bomba Medidora de Combustíveis.

	NIT-SINST-020	REV. 00	PÁGINA 26/43
---	---------------	------------	-----------------

Tabela 51 – Lista de comandos específicos para Bombas Medidoras de Combustíveis.

Byte de comando	Comando	Descrição
40h	Quantidades de dispositivos instalados na bomba medidora	Solicita a quantidade de dispositivos transdutores e indicadores instalados na bomba medidora
41h	Dispositivos associados ao último abastecimento	Solicita a identificação dos dispositivos transdutores associados ao último abastecimento apresentado no dispositivo indicador especificado
42h	Pacote de dados de medição	Solicita os dados de medição referentes à última operação de abastecimento realizada pelo dispositivo transdutor especificado
43h	Certificador de chave pública do dispositivo transdutor	Solicita a chave pública certificada pelo Inmetro para cada dispositivo transdutor especificado
44h	Assinatura digital do pacote de medição	Solicita a assinatura digital referente à última operação de abastecimento realizada pelo dispositivo transdutor especificado
45h	Número de interrupções no funcionamento do instrumento	Solicita o número de registros de eventos de interrupção no funcionamento do instrumento.
46h	Registro de interrupções no funcionamento do instrumento	Solicita os dados referentes ao registro de falhas no funcionamento do instrumento
47h	Número de eventos de manutenção	Solicita o número de registros de eventos de manutenção no instrumento
48h	Registro de eventos de manutenção	Solicita os dados referentes ao registro de eventos de manutenção no instrumento

Fonte: Sisnt

10.1 Comando 40h – Quantidades de dispositivos instalados na BMC

Comando utilizado para solicitar a quantidade de dispositivos transdutores e indicadores instalados na bomba medidora de combustíveis.

a) Formato da solicitação:

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o formato da tabela 52 a seguir:

Tabela 52 – Formato de solicitação do comando 40h

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	CRC16
A2h	40h	00h	00h	2D33h

Fonte: Sisnt

b) Formato da resposta:

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser conforme tabela 53 a seguir:

Tabela 53 – Formato de resposta para solicitação

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A3h	40h	00h	02h	quantidade de dispositivos	xxxxh

<i>nº de dispositivos indicadores</i>	<i>nº de dispositivos transdutores</i>
---------------------------------------	--

Fonte: Sisnt

Em que:

Nº de dispositivos indicadores (1 byte): valor que informa o número de dispositivos indicadores instalados no instrumento.

Nº de dispositivos transdutores (1 byte): valor que informa o número de dispositivos transdutores instalados no instrumento.

	NIT-SINST-020	REV. 00	PÁGINA 27/43
---	---------------	------------	-----------------

10.2 Comando 41h – Dispositivos associados ao último abastecimento

Comando utilizado para solicitar a identificação dos dispositivos transdutores associados ao último abastecimento apontado pelo dispositivo indicador especificado.

a) Formato da solicitação:

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato da tabela 54 a seguir:

Tabela 54 – Formato de solicitação do comando 41h

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A2h	41h	00h	01h	<i>dispositivo indicador</i>	xxxxh

Fonte: Sisnt

Em que:

Dispositivo indicador (1 byte): parâmetro que informa sobre qual dispositivo indicador devem ser informados os dados solicitados.

Nota 1 - O valor do parâmetro **dispositivo indicador** fornecido na solicitação corresponde ao dispositivo indicador utilizado para apresentação do resultado da medição, de acordo com a identificação visual realizada pelo operador do DVIS durante uma ação de abastecimento. Este dispositivo indicador deve estar associado a um dos lados ou setores da bomba medidora de combustíveis, conforme descrito no item 7 do RTM de Bombas Medidoras de Combustíveis.

Nota 2 - Para o caso dos instrumentos que possuam mais de um dispositivo indicador, o parâmetro **dispositivo indicador** poderá assumir os valores 01h, 02h, 03h,..., etc., dependendo do lado ou setor da bomba associado ao dispositivo. O valor (01h) indica que o dispositivo indicador está associado ao LADO A da bomba, o valor (02h) indica que o dispositivo indicador está associado ao LADO B da bomba medidora, e assim sucessivamente.

Nota 3 - Para o caso dos instrumentos que possuam apenas um **dispositivo indicador**, assume-se que o mesmo está associado ao LADO A da bomba medidora, por definição. Neste caso, o valor do parâmetro **dispositivo indicador** será sempre 01h.

b) Formato da resposta:

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser de acordo com a tabela 55 a seguir:

Tabela 55 – Formato de resposta para solicitação

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A3h	41h	00h	xxh	<i>dispositivos associados</i>	xxxxh

<i>dispositivo transdutor 1</i>	<i>dispositivo transdutor 2</i>	...	<i>dispositivo transdutor n</i>
---------------------------------	---------------------------------	-----	---------------------------------

Fonte: Sisnt

Em que:

Dispositivos associados (n bytes): conjunto de valores que identificam quais são os dispositivos transdutores associados aos dados de abastecimento apontados no dispositivo indicador especificado na solicitação. Estes valores devem seguir uma numeração sequencial simples, como mostrado a seguir:

	NIT-SINST-020	REV. 00	PÁGINA 28/43
---	---------------	------------	-----------------

01h: *dispositivo transdutor 1*

02h: *dispositivo transdutor 2*

...

0nh: *dispositivo transdutor n*

Nota - A identificação dos dispositivos transdutores deve estar de acordo com a documentação técnica apresentada pelo fabricante durante o processo de avaliação do modelo do instrumento (item 3.6 do Anexo B - Requisitos de Segurança de Software e Hardware, do RTM de Bombas Medidoras de Combustíveis).

10.3 Comando 42h - Pacote de dados de medição

Comando utilizado para solicitar a transmissão dos dados de medição referentes à última operação de abastecimento realizada pelo dispositivo transdutor especificado.

a) Formato da solicitação:

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato da tabela 56 a seguir:

Tabela 56 – Formato de solicitação do comando 42h

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A2h	42h	00h	01h	<i>Nº identificador</i>	xxxxh

Fonte: Sisnt

Em que:

Nº identificador (1 byte): parâmetro que indica ao instrumento a que dispositivo transdutor está associado o pacote de dados de medição a ser transmitido, de acordo com o número de dispositivos transdutores efetivamente instalados no instrumento.

Nota - O valor do parâmetro *Nº identificador* informado na solicitação corresponde sempre a um dos valores fornecidos como resposta ao comando específico (41h) - “*Dispositivos Associados ao Último Abastecimento*”.

b) Formato da resposta:

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser de acordo com a tabela 57 a seguir:

Tabela 57 – Formato de resposta para solicitação

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A3h	42h	00h	27h	<i>pacote de dados de totalização da medição</i>	xxxxh

<i>dispositivo transdutor</i>	<i>dispositivo calculador</i>	<i>identificador do abastecimento</i>	<i>informação de medição</i>	<i>constante de calibração</i>	<i>volume abastecido</i>	<i>valor da transação</i>	<i>preço por litro</i>	<i>data& hora</i>
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------

Fonte: Sisnt

Em que:

Dispositivo transdutor (4 bytes): identificação unívoca do dispositivo transdutor que envia o pacote de dados.

Dispositivo calculador (4 bytes): identificação unívoca do dispositivo calculador.

Identificador do abastecimento (4 bytes): identificador unívoco do abastecimento.

	NIT-SINST-020	REV. 00	PÁGINA 29/43
---	---------------	------------	-----------------

Informação de medição (4 bytes): quantidade de pulsos para medição de volume do abastecimento (ou informação equivalente).

Constante de calibração (4 bytes): constante de calibração do dispositivo transdutor. Valor expresso por um número binário de 32 bits na representação numérica de ponto flutuante, conforme descrito no item 7.6.

Volume abastecido (4 bytes): valor volume abastecido total calculado pelo dispositivo transdutor. Valor expresso por um número binário de 32 bits na representação numérica de ponto flutuante, conforme descrito no item 7.6.

Valor da transação (4 bytes): valor monetário total da transação. Valor expresso por um número binário de 32 bits na representação numérica de ponto flutuante, conforme descrito no item 7.6.

Preço por litro (4 bytes): preço por litro do combustível abastecido. Valor expresso por um número binário de 32 bits na representação numérica de ponto flutuante, conforme descrito no item 7.6.

Data & hora (7 bytes): data e hora da realização da medida de combustível, no formato definido no item (7.4.2.3).

10.4 Comando 43h - Certificador de chave pública do dispositivo transdutor

Comando utilizado para solicitar a transmissão da chave pública certificada de cada dispositivo transdutor (assinada digitalmente com a chave pública do Inmetro) da bomba medidora de combustíveis.

a) Formato da solicitação:

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato da tabela 58 a seguir:

Tabela 58 – Formato de solicitação do comando 43h

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A2h	43h	00h	01h	<i>nº identificador</i>	xxxxh

Fonte: Sisnt

Em que:

Nº identificador (1 byte): parâmetro que indica ao instrumento a que dispositivo transdutor está associada a chave pública certificada a ser transmitida, de acordo com o número de dispositivos transdutores efetivamente instalados no instrumento.

Nota - O valor do parâmetro *nº identificador* informado na solicitação corresponde sempre a um dos valores fornecidos como resposta ao comando específico (41h) - “Dispositivos Associados ao Último Abastecimento”.

b) Formato da resposta:

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser de acordo com a tabela 59 a seguir:

Tabela 59 – Formato de resposta para solicitação

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC32
A3h	42h	00h	xxxxh	<i>características da chave pública</i>	xxxxxxxxh

<i>chave pública</i>	<i>algoritmo de criptografia</i>	<i>algoritmo de hash</i>	<i>assinatura Inmetro</i>
----------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------

Fonte: Sisnt

	NIT-SINST-020	REV. 00	PÁGINA 30/43
---	---------------	------------	-----------------

Em que:

Chave pública (n bytes): chave pública do transdutor.

Algoritmo de criptografia (1 byte): código que indica o tipo de criptografia utilizada para assinatura dos pacote de dados de medição, conforme a seguinte tabela 60 de referência:

Tabela 60: códigos para algoritmos de criptografia.

Código	Algoritmo	Código	Algoritmo
00h	RSA-PKCS 1.5	0Bh	ECDSA-NIST-B571
01h	RSA-PSS	0Ch	ECDSA-NIST-K163
02h	ECDSA-NIST-P192	0Dh	ECDSA-NIST-K233
03h	ECDSA-NIST-P224	0Eh	ECDSA-NIST-K283
04h	ECDSA-NIST-P256	0Fh	ECDSA-NIST-K409
05h	ECDSA-NIST-P384	10h	ECDSA-NIST-K571
06h	ECDSA-NIST-P521	11h	DSA-INMETRO-160/1024
07h	ECDSA-NIST-B163	12h	DSA-INMETRO-224/2048
08h	ECDSA-NIST-B233	13h	DSA-INMETRO-256/2048
09h	ECDSA-NIST-B283	14h	DSA-INMETRO-256/3072
0Ah	ECDSA-NIST-B409		

Fonte: Sisnt

Algoritmo de hash (n bytes): código que indica o tipo de *hash* utilizado, conforme a seguinte tabela 61 de referência:

Tabela 61: códigos para algoritmos de *hash*.

Código	Algoritmo
00h	SHA-224
01h	SHA-256
02h	SHA-384
03h	SHA-512
04h	SHA-512/224
05h	SHA-512/256

Fonte: Sisnt

Assinatura Inmetro (n bytes): assinatura da chave pública do dispositivo transdutor.

10.5 Comando 44h - Assinatura digital do pacote de medição

Comando utilizado para solicitar a transmissão da assinatura digital do pacote de dados referente ao último abastecimento realizado pelo dispositivo transdutor especificado.

a) Formato da solicitação:

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato da tabela 62 a seguir:

Tabela 62 – Formato de solicitação do comando 44h

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A2h	44h	00h	01h	<i>nº identificador</i>	xxxxh

Fonte: Sisnt

	NIT-SINST-020	REV. 00	PÁGINA 31/43
---	---------------	------------	-----------------

Em que:

Nº identificador (1 byte): parâmetro que indica ao instrumento a que dispositivo transdutor está associada a assinatura digital a ser transmitida, de acordo com o número de dispositivos transdutores efetivamente instalados no instrumento.

Nota - O valor do parâmetro *Nº identificador* informado na solicitação corresponde sempre a um dos valores fornecidos como resposta ao comando específico (41h) - “*Dispositivos Associados ao Último Abastecimento*”.

b) Formato da resposta:

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser de acordo com a tabela 63 a seguir:

Tabela 63 – Formato de resposta para solicitação

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC32
A3h	44h	00h	xxxxh	<i>assinatura digital da medição</i>	xxxxxxxxh

Fonte: Sisnt

Em que:

Assinatura digital da medição (n bytes): assinatura digital do pacote de dados referente ao último abastecimento realizado.

Nota - a assinatura digital possui tamanho variável e que depende do algoritmo de criptografia utilizado para assinatura do pacote de dados de totalização de medição.

10.6 Comando 45h - Número de interrupções no funcionamento do instrumento

Comando utilizado para solicitar o valor que representa a quantidade de registros armazenada no Registro de Interrupções de Funcionamento do Instrumento.

a) Formato da solicitação:

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato da tabela 64 a seguir:

Tabela 64 – Formato de solicitação do comando 45h

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	CRC16
A2h	45h	00h	00h	2D77h

Fonte: Sisnt

b) Formato da resposta:

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser de acordo com a tabela 65 a seguir:

Tabela 65 – Formato de resposta para solicitação

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A3h	45h	00h	01h	<i>Nº de interrupções</i>	xxxxh

Fonte: Sisnt

Em que:

Nº de interrupções (1 byte): número de registros dos eventos de interrupção no funcionamento do instrumento ou de algum de seus dispositivos, armazenados no registro de auditoria.

10.7 Comando 46h - Registro de interrupções no funcionamento do instrumento

Comando utilizado para solicitar o envio dos dados referentes ao registro de interrupções no funcionamento do instrumento ou de algum de seus dispositivos.

a) Formato da solicitação:

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato da tabela 66 a seguir:

Tabela 66 – Formato de solicitação do comando 46h

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A3h	46h	00h	01h	índice	xxxxh

Fonte: Sisnt

Em que:

Índice (1 byte): parâmetro que informa o índice do registro de auditoria que deverá ser transmitido.

Nota - O índice fornecido segue a ordem cronológica dos registros de eventos de interrupção no funcionamento do instrumento, de tal forma que, para n registros, o n -ésimo registro corresponde ao registro armazenado mais recente.

b) Formato da resposta:

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser de acordo com a tabela 67 a seguir:

Tabela 67 – Formato de resposta para solicitação

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A3h	46h	00h	09h	registro de falhas	xxxxh

código de identificação	nº identificador	data & hora da interrupção
-------------------------	------------------	----------------------------

Fonte: Sisnt

Em que:

Código de identificação (1 byte): código de identificação do tipo de evento que gerou a interrupção do funcionamento do instrumento ou de algum de seus dispositivos, conforme a seguinte tabela 68 de referência:

Tabela 68 – códigos para registro de falhas no instrumento.

Código	Descrição do evento gerador da interrupção
00h	tentativa de acesso não autorizado no instrumento
01h	diferença na indicação de volume de combustível entre dispositivos transdutor e calculador
02h	falha na verificação do identificador do dispositivo transdutor
03h	falha na verificação da chave pública do dispositivo transdutor
04h	falha na verificação da assinatura digital pelo dispositivo indicador
05h	falha na verificação da assinatura digital pelo disp. calculador-indicador
06h - 1Fh	códigos de falha reservados para uso do Inmetro
20h - FFh	códigos de falha reservados para uso do fabricante

Fonte: Sisnt

	NIT-SINST-020	REV. 00	PÁGINA 33/43
---	---------------	------------	-----------------

Nota 1 - O evento “*tentativa de acesso não autorizado no instrumento*” não causa necessariamente a interrupção no funcionamento do instrumento. Porém, esta ocorrência deste evento deve constar do Registro de Interrupções de Funcionamento.

Nota 2 - A faixa de códigos de falha reservada para uso do Inmetro (06h - 1Fh) se destina a futuras atualizações da Norma Nit-Dinst-020 e do RTM de Bombas Medidoras de Combustíveis.

Nota 3 - A faixa de códigos de falha reservada para uso do fabricante (20h - FFh) permite que o instrumento informe ao DVIS qualquer outro evento causador da interrupção no seu funcionamento que não esteja previsto na Tabela 68. A descrição destes códigos de falha deve estar presente na documentação técnica apresentada pelo fabricante durante o processo de aprovação de modelo.

Nº identificador (1 byte): parâmetro que identifica o dispositivo transdutor ou indicador associado a falha identificada, conforme enumeração descrita na documentação técnica apresentada pelo fabricante.

Nota 4 - Caso o evento gerador do registro seja a “*tentativa de acesso não autorizado no instrumento*” (código 00h), o parâmetro ‘Nº identificador’ assume o valor 00h.

Data & hora da interrupção (7 bytes): data e hora da interrupção do funcionamento do instrumento no formato definido no item (7.4.2.3).

10.8 Comando 47h - Número de eventos de manutenção

Comando utilizado para solicitar o valor que representa a quantidade de registros armazenada no Registro de Eventos de Manutenção.

a) Formato da solicitação:

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato da tabela 69 a seguir:

Tabela 69 – Formato de solicitação do comando 47h

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	CRC16
A2h	47h	00h	00h	AD5Ch

Fonte: Sisnt

b) Formato da resposta:

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser de acordo com a tabela 70:

Tabela 70 – Formato de resposta para solicitação

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A3h	47h	00h	01h	nº de eventos	xxxxh

Fonte: Sisnt

Em que:

Nº de eventos (1 byte): número de registros de eventos de manutenção no instrumento armazenados no registro de auditoria.

10.9 Comando 48h - Registro de eventos de manutenção

Comando utilizado para solicitar o envio dos dados referentes ao registro de eventos de manutenção no instrumento.

	NIT-SINST-020	REV. 00	PÁGINA 34/43
---	---------------	------------	-----------------

a) Formato da solicitação:

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato da tabela 71:

Tabela 71 – Formato de solicitação do comando 48h

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A3h	48h	00h	01h	índice	xxxxh

Fonte: Sisnt

Em que:

Índice (1 byte): parâmetro que indica o índice do registro de auditoria que deverá ser transmitido.

Nota - O índice fornecido segue a ordem cronológica dos registros de eventos de manutenção, de tal forma que, para n registros, o n -ésimo registro corresponde ao registro armazenado mais recente.

b) Formato da resposta:

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser de acordo com a tabela 72:

Tabela 72 – Formato de resposta para solicitação

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A3h	48h	00h	Ah	registro de eventos de manutenção	xxxxh

nível de acesso	resultado da manutenção	nº identificador	Data & hora da manutenção
-----------------	-------------------------	------------------	---------------------------

Fonte: Sisnt

Em que:

Nível de acesso (1 byte): identificação do nível de acesso do responsável pelo serviço de manutenção, conforme descrição apresentada na documentação técnica disponibilizada pelo fabricante do instrumento; e,

Resultado da manutenção (1 byte): indicação do sucesso ou insucesso da operação de manutenção, conforme a seguinte tabela 73 de referência:

Tabela 73 – códigos para informe do resultado das operações de manutenção.

Código	Resultado da operação de manutenção
01h	Manutenção no dispositivo transdutor: liberado para operação
02h	Manutenção no dispositivo transdutor: dispositivo inoperante
03h	Manutenção no dispositivo indicador: liberado para operação
04h	Manutenção no dispositivo indicador: dispositivo inoperante
05h	Manutenção em outras partes da bomba medidora: instrumento liberado para operação
06h	Manutenção em outras partes da bomba medidora: instrumento inoperante

Fonte: Sisnt

	NIT-SINST-020	REV. 00	PÁGINA 35/43
---	---------------	------------	-----------------

Nº identificador (1 byte): parâmetro que informa qual dispositivo transdutor foi alvo da operação de manutenção, conforme descrição apresentada na documentação técnica disponibilizada pelo fabricante do instrumento.

Nota - caso o dispositivo da bomba medidora objeto do serviço de manutenção não tenha sido um dos seus dispositivos transdutores ou indicadores, o campo <No identificador> deve assumir o valor 00h.

Data & hora da manutenção (7 bytes): data e hora do serviço de manutenção no instrumento, no formato definido no item (7.4.2.3).

11 HISTÓRICO DA REVISÃO E QUADRO DE APROVAÇÃO

Revisão	Data	Itens Revisados
00	Jun/2017	▪ Emissão inicial

Quadro de Aprovação		
	Nome	Atribuição
Elaborado por:	Fabiano Leitão	Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade
	Bruno Erthal	Chefe do Sinst
	Eduardo Lopes	Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade
Verificado por:	Carlos Eduardo Cardoso Galhardo	Coordenador da qualidade do Sinst
	Roberto Amaral	Técnico em Metrologia e Qualidade
	Juliana Wilm Guedes	Estagiária
	Amsterdam de J. S. Marques de Mendonça	Coordenador da qualidade da Dimel
Aprovado por:	Bruno Erthal	Chefe do Sinst

/ANEXO A

	NIT-SINST-020	REV. 00	PÁGINA 36/43
---	---------------	------------	-----------------

ANEXO A - PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE DE SOFTWARE

A-1 Orientações Gerais

A-1.1 O procedimento de verificação de integridade de software tem como objetivo atestar que o software instalado no instrumento em verificação corresponde exatamente à versão previamente aprovada para utilização no instrumento.

A-1.2 A operação de verificação de integridade é realizada com o auxílio do Dispositivo de Verificação de Integridade de Software (DVIS), ferramenta utilizada para solicitação das informações necessárias à execução da verificação de integridade. O desenvolvimento e a disponibilização da ferramenta DVIS é de responsabilidade do Inmetro.

A-1.3 A metodologia de verificação de integridade de software especificada nesta Norma dispensa a leitura externa do código executável instalado no instrumento.

A-1.4 O conceito utilizado é o de autoverificação, através do qual o software em análise é responsável pela leitura do seu próprio código armazenado em memória de programa, de forma a ser capaz de responder a uma série de questionamentos sobre o seu próprio conteúdo.

A-1.5 Tais questionamentos são enviados pelo aplicativo de software instalado no DVIS, através de uma interface de comunicação cujas especificações estão definidas no item 7 dessa Norma.

A-1.6 A verificação de integridade do(s) software(s) de um instrumento é realizada comparando-se o resultado dos questionamentos sobre o código íntegro, previamente aprovado, com o resultado dos mesmos questionamentos sobre o código em verificação. Se os resultados forem iguais o software avaliado é considerado íntegro.

A-2 Metodologia

A-2.1 O processo de verificação de integridade de software é dividido em duas etapas: *configuração* e *checagem*.

A-2.2 A etapa de configuração é de responsabilidade do Inmetro e é executada durante o processo de apreciação técnica de modelo. Consiste na geração dos dados de referência que serão comparados com as informações recebidas do instrumento em análise durante a etapa de checagem.

A-2.3 A etapa de checagem é realizada com o auxílio da ferramenta DVIS, que solicita ao instrumento as informações necessárias para verificação da integridade do software legalmente relevante. Essa etapa pode ser executada durante as operações de verificação inicial, verificação subsequente, pós-reparo, e perícia metrológica.

A-2.4 O instrumento em análise deve possuir todas as funcionalidades necessárias para interpretar corretamente os comandos de solicitação enviados pelo DVIS e retornar a informação correspondente aos parâmetros informados na solicitação.

A-2.5 Estão definidos dois métodos para realização da verificação de integridade de software: (i) Método dos Intervalos de Memória Aleatórios e (ii) Método da Semente Aleatória.

Pelo menos um dos métodos deve ser obrigatoriamente implementado no instrumento para que seja possível a realização da verificação de integridade de software. Também é possível a utilização da combinação de ambos os métodos para cálculo do valor do *hash* (método dos Intervalos de Memória Aleatórios utilizando uma semente como chave criptográfica).


A-2.5.1 Método dos intervalos de memória aleatórios

Essa abordagem consiste em solicitar que o instrumento calcule valores representativos do conteúdo de determinadas faixas de endereços da memória de programa do software em análise. Os endereços utilizados para verificação são fornecidos pelo DVIS.

A etapa de configuração é composta pelas seguintes ações:

- a) Sobre o software original aprovado, são selecionados *intervalos da memória de programa* de tamanho variável, a partir dos quais são obtidos os *valores hash* que mapeiam o conteúdo de cada intervalo. Cada *valor hash* obtido representa o resultado da aplicação de uma *função hash* sobre os dados selecionados;
- b) São geradas *tabelas de verificação* formadas pelos diversos pares de valores do tipo (*intervalo, valores hash*). Nas tabelas de verificação, os intervalos de memória selecionados devem abranger toda a área de memória utilizada para armazenamento do software em análise. Estes intervalos podem ou não ser sobrepostos. Esta etapa está representada na Figura 1;
- c) As tabelas de verificação são obtidas previamente e carregadas na memória do DVIS para utilização durante a etapa de checagem.

Figura 1 - Formação da tabela de verificação de software (método de intervalos aleatórios).

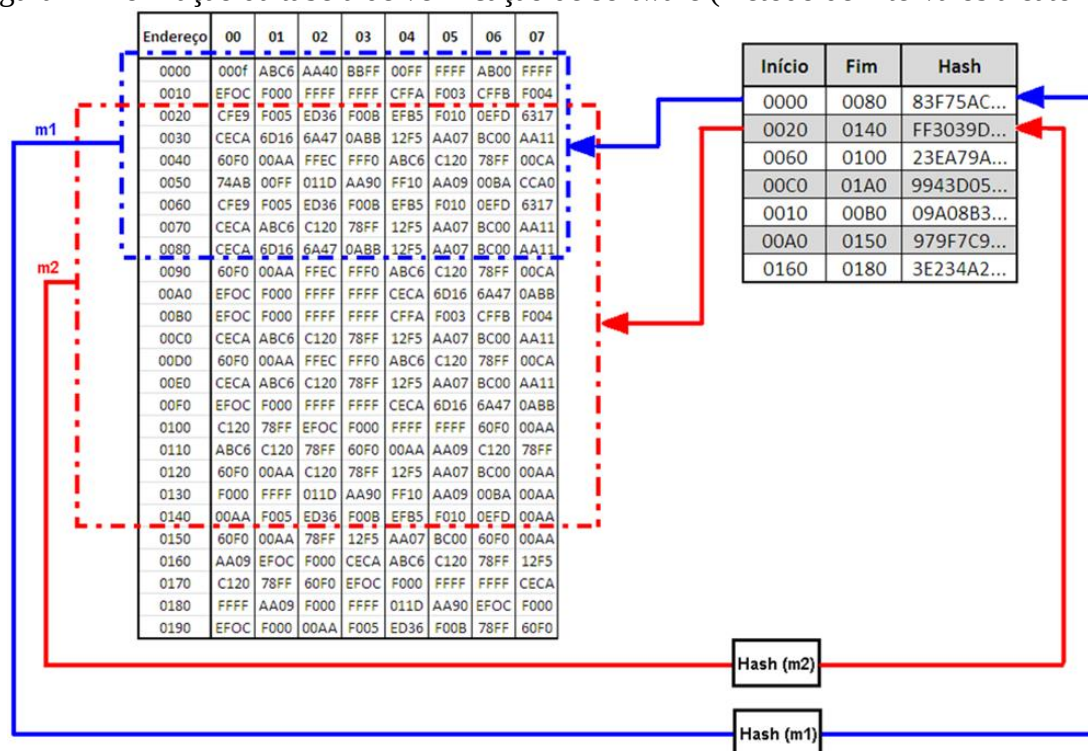

Fonte: Sinst

	NIT-SINST-020	REV. 00	PÁGINA 38/43
---	---------------	------------	-----------------

Na etapa de checagem, o DVIS envia ao instrumento solicitações de informação sobre cada um dos intervalos de memória obtidos na etapa de configuração. O instrumento deve responder com o valor *hash* correspondente ao intervalo de memória informado, calculado a partir da mesma função *hash* adotada na etapa de configuração. Os valores *hash* enviados para o DVIS são então comparados com os resultados contidos na tabela de verificação previamente formada. A integridade do software é confirmada se todos os valores avaliados forem idênticos.

A-2.5.2 Método da semente aleatória

Essa abordagem consiste em solicitar que o instrumento retorne um Código de Autenticação de Mensagem (MAC - *Message Authentication Code*) para o software em análise, utilizando um valor aleatório (semente) fornecido como chave criptográfica. A semente é fornecida pelo DVIS durante a solicitação do MAC (comando geral 02h - “Leitura do Hash”).

A etapa de configuração é composta pelas seguintes ações (Figura 2):

- a) Sobre o software original aprovado é criado um conjunto suficiente de pares de valores do tipo (*chave*, *MAC*), onde a *chave* corresponde a um número gerado aleatoriamente (semente) e o *MAC* corresponde ao resultado da aplicação de um algoritmo MAC sobre o código do software em avaliação, utilizando a respectiva semente como chave criptográfica;
- b) São geradas tabelas de verificação formadas pelos diversos pares de valores (*chave*, *MAC*); e,
- c) As tabelas obtidas são previamente carregadas na memória do DVIS para utilização durante a etapa de checagem.

Na etapa de checagem, uma semente qualquer retirada do conjunto construído na etapa de configuração é enviada ao instrumento, o qual deve fornecer como resposta o MAC correspondente, calculado de modo idêntico ao utilizado na etapa de configuração. O MAC recebido é então comparado com o MAC contido na tabela de verificação. A integridade do software é confirmada se o valor MAC calculado for idêntico ao MAC recuperado da tabela.

Nota 1 - O algoritmo de MAC utilizado deve estar descrito na documentação entregue pelo requerente, podendo ser utilizados algoritmos com a função *hash* aplicada sobre a chave criptográfica concatenada com o código do software, algoritmos com a função *hash* aplicada sobre o resultado da operação “ou exclusivo” entre a chave criptográfica e o código do software e algoritmo HMAC.

Nota 2 - O tamanho mínimo da semente, em bits, deve ser calculado pela equação:

$$t = \log_2 \left(\frac{M}{h} \right)$$


Em que:

t = tamanho da semente

M = tamanho da memória

h = tamanho do *hash*

Figura 2 - Formação da tabela de verificação de software (método da semente aleatória).

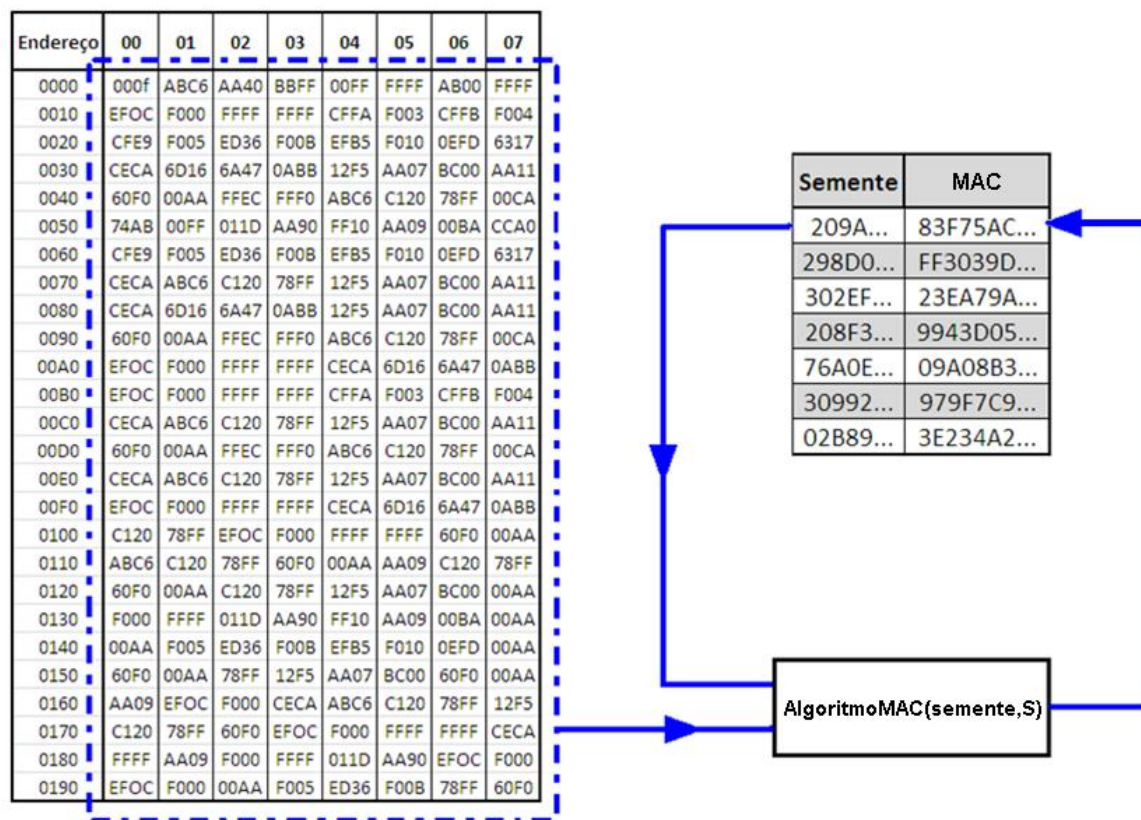

A-3 Solicitação e cálculo do *hash*

A-3.1 O instrumento em análise deverá possuir todas as funcionalidades necessárias para interpretar o comando de solicitação enviado e calcular o valor *hash* solicitado, tomando como base os parâmetros informados pelo DVIS.

A-3.2 A etapa de checagem descrita para os métodos apresentados no item (A.2.5) é realizada através da transmissão do comando “Leitura de *Hash*”, conforme especificado no item (7.2.2.3) desta Norma. Na transmissão deste comando, o DVIS informa todos os parâmetros necessários para que o instrumento calcule o valor solicitado.

A-3.3 O primeiro parâmetro informado é o Nº identificador, que indica qual componente ou dispositivo do hardware do instrumento irá enviar o valor solicitado. Essa identificação deve estar de acordo com a enumeração de dispositivos contendo software legalmente relevante, conforme documentação apresentada pelo fabricante durante o processo de apreciação técnica de modelo.

A-3.4 O segundo parâmetro informado é o endereço inicial do intervalo de memória utilizado para cálculo do *hash*. Este parâmetro deverá estar de acordo com o método de verificação de integridade implementado.

a) Para o método de Intervalos de Memória Aleatórios, o valor do endereço inicial é repassado como parâmetro pelo DVIS por meio do comando geral “Leitura de *Hash*”.

	NIT-SINST-020	REV. 00	PÁGINA 40/43
---	--	--	---

b) Para o método de Semente Aleatória, o endereço inicial utilizado para cálculo do *hash* deverá possuir valor fixo e igual ao menor endereço da memória de programa.

c) No caso da aplicação da combinação dos dois métodos apresentados (método de Intervalos de Memória Aleatórios em conjunto da utilização da semente), o valor do endereço inicial deve ser repassado como parâmetro pelo DVIS por meio do comando geral “Leitura de Hash”.

A-3.5 O terceiro parâmetro informado é o endereço final do intervalo de memória utilizado para cálculo do *hash*. Este parâmetro deverá estar de acordo com o método de verificação de integridade implementado.

a) Para o método de Intervalos de Memória Aleatórios, o valor do endereço final é repassado como parâmetro pelo DVIS, por meio do comando geral “Leitura de Hash”.

b) Para o método de Semente Aleatória, o endereço final utilizado deverá possuir valor fixo igual ao maior endereço de memória.

c) No caso da aplicação da combinação dos dois métodos apresentados (método de Intervalos de Memória Aleatórios em conjunto da utilização da semente), o valor do endereço final é repassado como parâmetro pelo DVIS, através do comando geral “Leitura de Hash”.

A-3.6 O quarto parâmetro informado é a **semente**, que consiste de um valor aleatório utilizado para cálculo do MAC. Caso a semente aleatória não seja utilizada (Método dos Intervalos de Memória Aleatórios), a estrutura do comando “Leitura de Hash” não irá conter o parâmetro <semente>, conforme descrito no item 7.2.2.3.

A-3.7 A resposta para uma solicitação de *hash* na faixa de endereços 0000000000000000h a FFFFFFFFFFFFFFFFFFh equivale ao *hash* de toda a memória de programa.

/ANEXO B

	NIT-SINST-020	REV. 00	PÁGINA 41/43
---	---------------	------------	-----------------

ANEXO B - CÁLCULO DO CRC

B-1 Especificação e parametrização do algoritmo CRC-16

Os seguintes parâmetros definem a forma de implementação do algoritmo CRC-16 definido nesta Norma:

B-1.1 Polinômio gerador: $CRC-16(x) = x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$, expresso pelo valor hexadecimal 8005h.

B-1.2 Valor inicial para cálculo do CRC-16: 0000h.

B-1.3 Reflexão da entrada: define se cada byte de entrada é refletido antes da sua aplicação no algoritmo, isto é, se os bits de entrada são aplicados na ordem inversa. Na implementação do algoritmo definida nesta Norma a entrada **não** é refletida.

B-1.4 Reflexão do resultado: define se o valor final do CRC é refletido antes de ser retornado pelo algoritmo. Na implementação definida nessa Norma o resultado **não** é refletido.

B-1.5 Valor da operação XOR Final: valor utilizado para a operação 'XOR' com o valor final obtido para o CRC, antes do mesmo ser retornado pelo algoritmo. A implementação definida nesta Norma **não** realiza essa operação (o que equivale a uma operação XOR final do CRC com o valor **0000h**).

B-2 Algoritmo para cálculo do valor do CRC-16

A seguir é apresentado o algoritmo para implementação da rotina de cálculo do CRC-16:

```

/* ----- */
g(x) = 0x8005;          /* inicializa polinômio gerador */
crc = 0x0000;          /* inicializa registrador de 16 bits */

PARA n:=1 até o N° de bytes de entrada
{
    posiciona o byte(n) como MSB do registrador crc;
    PARA i:= 1 até 8
    {
        SE o msb do crc ≠ 0          /* testa bit mais significativo (msb) do registrador crc */
        {
            desloca conteúdo do registrador crc um bit para esquerda;
            executa operação XOR do crc com g(x) e retorna o resultado no registrador crc;
        }
        SENÃO
        {
            desloca conteúdo do registrador crc um bit para esquerda;
        }
    }
}
RETORNA crc;          /* retorna o valor do CRC-16 */

```

	NIT-SINST-020	REV. 00	PÁGINA 42/43
---	---------------	------------	-----------------

B-3 Especificação e parametrização do algoritmo CRC-32

Os seguintes parâmetros definem a forma de implementação do algoritmo CRC-32 definido nessa Norma:

B-3.1 Polinômio gerador: $CRC-32(x) = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$, expresso pelo valor hexadecimal 04C11DB7h.

B-3.2 Valor inicial para cálculo do CRC-32: 00000000h.

B-3.3 Reflexão da entrada: define se cada byte de entrada é refletido antes da sua aplicação no algoritmo, isto é, se os bits de entrada são aplicados na ordem inversa. Na implementação do algoritmo definida nessa Norma a entrada **não** é refletida.

B-3.4 Reflexão do resultado: define se o valor final do CRC é refletido antes de ser retornado pelo algoritmo. Na implementação definida nessa Norma o resultado **não** é refletido.

B-3.5 Valor da operação XOR Final: valor utilizado para a operação ‘XOR’ com o valor final obtido para o CRC, antes do mesmo ser retornado pelo algoritmo. A implementação definida nesta Norma **não** realiza essa operação (o que equivale a uma operação XOR final do CRC com o valor **00000000h**).

B-4 Algoritmo para cálculo do valor do CRC-32

A seguir é apresentado um algoritmo para implementação da rotina de cálculo do CRC-32:

```

/* ----- */

g(x) = 0x04C11DB7;          /* inicializa polinômio gerador */
crc = 0x00000000;          /* inicializa registrador de 32 bits */

PARA n:=1 até o N° de bytes de entrada
{
    posiciona o byte(n) como MSB do registrador crc;
    PARA i:= 1 até 8
    {
        SE o msb do crc ≠ 0          /* testa bit mais significativo (msb) do registrador crc */
        {
            desloca conteúdo do registrador crc um bit para esquerda;
            executa operação XOR do crc com g(x) e retorna o resultado no registrador crc;
        }
        SENÃO
        {
            desloca conteúdo do registrador crc um bit para esquerda;
        }
    }
}

RETORNA crc;                /* retorna o valor do CRC-32 */

```

	NIT-SINST-020	REV. 00	PÁGINA 43/43
---	---------------	------------	-----------------

B-5 Exemplo de cálculo do código CRC

B-5.1 A seguir é apresentado o resultado do cálculo dos valores CRC referentes a uma solicitação de dados realizada pelo DVIS para o instrumento bombas medidoras de combustíveis.

- Informação solicitada: valor da assinatura digital do pacote de dados referente ao último abastecimento realizado.
- Comando específico enviado pelo DVIS: ‘Assinatura Digital do Pacote de Medição’ (comando 44h).
- Nº de identificação do dispositivo transdutor associado ao abastecimento: 03h.

B-5.2 Conforme descrito no item 10.5, o quadro de comunicação para essa solicitação possui a estrutura apresentada na tabela 1:

Tabela 1 - Formato de solicitação do comando 44h

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A2h	44h	00h	01h	03h	xxxxh

Fonte: Sisnt

B-5.3 O valor do CRC16 calculado através de um dos algoritmos descritos em B-2 é dado por 65E4h.

B-5.4 O quadro de comunicação para esta solicitação é dado pela Tabela 2:

Tabela 2 - Formato de solicitação do comando 44h com o código CRC-16

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A2h	44h	00h	01h	03h	65E4h

Fonte: Sisnt

Seja o valor da assinatura digital a ser enviado como resposta pelo instrumento dado por 2B47F10805AC313B0A05FE717CD412CB02828B10016EF108h (24 bytes).

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser possuir a estrutura apresentada na tabela 3:

Tabela 3 - Formato da resposta ao comando 44h

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A3h	44h	00h	18h	2B47F10805AC313B0A05FE717CD412CB02828B10016EF108h	xxxxh

Fonte: Sisnt

O valor do CRC-16 calculado através da aplicação do algoritmo descrito acima é dado por 47F8h.

O quadro de comunicação para a resposta do instrumento é dado pela tabela 4:

Tabela 3: Formato da resposta do comando 44h com o código CRC-16

STX	Comando	Formato	Nº bytes de dados	Dados	CRC16
A3h	44h	00h	18h	2B47F10805AC313B0A05FE717CD412CB02828B10016EF108h	47F8h

Fonte: Sisnt