

SZ04-S monitorállvány

nagyon részletes összeszerelési útmutató

HG-HSLT-5251 - 3 fiók, 2 gomb, 1 zár, külön kabinet



A kész állapot:

balra zárható fiók - középen nyitott rekesz - jobbra két gombos fiók

A két nagy egység nincs összezsavarozva: csak egymás mellé kell állítani.

Először ezt értsd meg

Nem egyetlen szekrényt építünk, hanem két önálló modult.



A

Hosszú monitorállvány

11 falapból áll. Bal oldalon saját, kulccsal zárható fiókja lesz; középen hosszú nyitott rekesz; felül a monitor helye.

B

Külön kétfiókos kabinet

16 falapból áll. Két egyforma fiókja van, mindkettőre egy-egy kerek gomb kerül. A kabinet jobbra vagy balra tehető.

C

Telefontartó

A két kis, különleges alakú falap egymásba csúszik. Nem része a monitorállvány vázának; a kész állvány tetejére tehető.

Munkaszabály: előbb minden fület és nyílást illessz össze lazán. A csavarokat csak akkor húzd véglegesre, amikor a teljes rész már derékszögben áll.

Alkatrészleltár - számold meg

3. oldal

A gyári rajz és a saját fotód alapján várható mennyiségek.

A) Hosszú monitorállvány - 11 falap

☐ 1-es: zárható fiók két oldala	2 db
☐ 2-es: zárható fiók hátlapja	1 db
☐ 3-as: zárfuratos fiókelőlap	1 db
☐ 4-es: fiókfenék	1 db
☐ 5-ös: hosszú hátsó/peremes lap	1 db
☐ 6-os: hosszú alsó és felső lap	2 db
☐ 7-es: rövid belső elválasztó	1 db
☐ 8-as: két nagy véglap/láb	2 db

B) Kabinet - 16 falap

☐ 1-es: fiókkoldal	4 db
☐ 2-es: fiókhátlap	2 db
☐ 3-as: gombfuratos előlap	2 db
☐ 4-es: fiókfenék	2 db
☐ 5-ös: kabinet hátlap	1 db
☐ 6-os: alsó/középső/felső lap	3 db
☐ 7-es: kabinet oldallap	2 db

C) Vasalatok és tartozékok

☐ Kerek fiókgomb	2 db
☐ Gomb belső rögzítőcsavarja	2 db
☐ Kulcsos zártest	1 készlet
☐ Kulcs	2 db
☐ Kétrészes telefontartó	2 falap
☐ Összehúzó csavarok	lapokban + zacskóban



ÖSSZESEN: 27 szerkezeti falap + 2 telefontartó-lap. Ha ettől eltér a kupacod, még ne kezdj csavarozni: előbb keresd meg az egymásra tett lapokat.

Ezt az oldalt olvasd el, mielőtt bármelyik csavart meghúzod.



1

A lapokat összehúzó csavarok

A kiálló fület csúsztasd a hosszúkás nyílásba. A hozzá tartozó csavart először csak 2-3 fordulattal fogasd meg. Az egymással szemben lévő csavarokat felváltva húzd, ne egyet teljesen.

2

A két kerek gomb

A gomb kívül, a fiókelőlap szép oldalán legyen. A hosszú rögzítőcsavar belülről menjen át az előlap kis kerek furatán a gomb menetébe. Kézzel tartsd a gombot, belülről csavarhúzóval húzd meg.

3

A kulcsos zár

Csak a hosszú állvány fiókjára kerül: arra az előlapra, amelyen nagy kerek zárfurat van. A kulcsnyílás kívül, a reteszelő nyelv belül legyen. A zárat még a fiók behelyezése előtt próbáld ki.

NE HÚZD TÚL

A lap préselt faanyag. Akkor állj meg, amikor a rés eltűnt és a lap már nem mozog; az erőltetett csavar kiszakíthatja vagy megrepedeztetheti.

1. modul - a zárható fiók

5. oldal

A hosszú monitorállvány saját fiókja. Alkatrészek: 1+1+2+3+4.



1

Két 1-es oldal + 2-es hátlap

A két azonos keskeny oldalt állítsd párhuzamosan. A 2-es hátlap füleit tedd a hátsó nyílásokba. A magasabb peremek felfelé nézzenek.

2

3-as zárfuratos előlap

A nagy kerek furat kifelé nézzen. Illeszd az előlapot az oldalak elülső végéhez, de a csavarokat még csak lazán fogasd meg.

3

4-es fenéklap

Csúsztasd a fenéklapot a négy oldal közé. A sima felület felfelé nézzen; minden sarok feküdjön fel.

4

Zár beszerelése és meghúzás


Tedd be a zártestet kívülről a nagy furatba, belül rögzítsd a hozzá adott elemmel. Ezután átlós sorrendben húzd meg a fiók csavarjait.

ELLENŐRZÉS: a kulcs elfordul; a belső retesznyelv mozog; a fiók négy sarka derékszögű; az előlap nem fordítva áll.

2. modulrész - a monitorállvány közepe

6. oldal

Alkatrészek: 5-ös hát/perem, két 6-os hosszú lap, 7-es elválasztó.

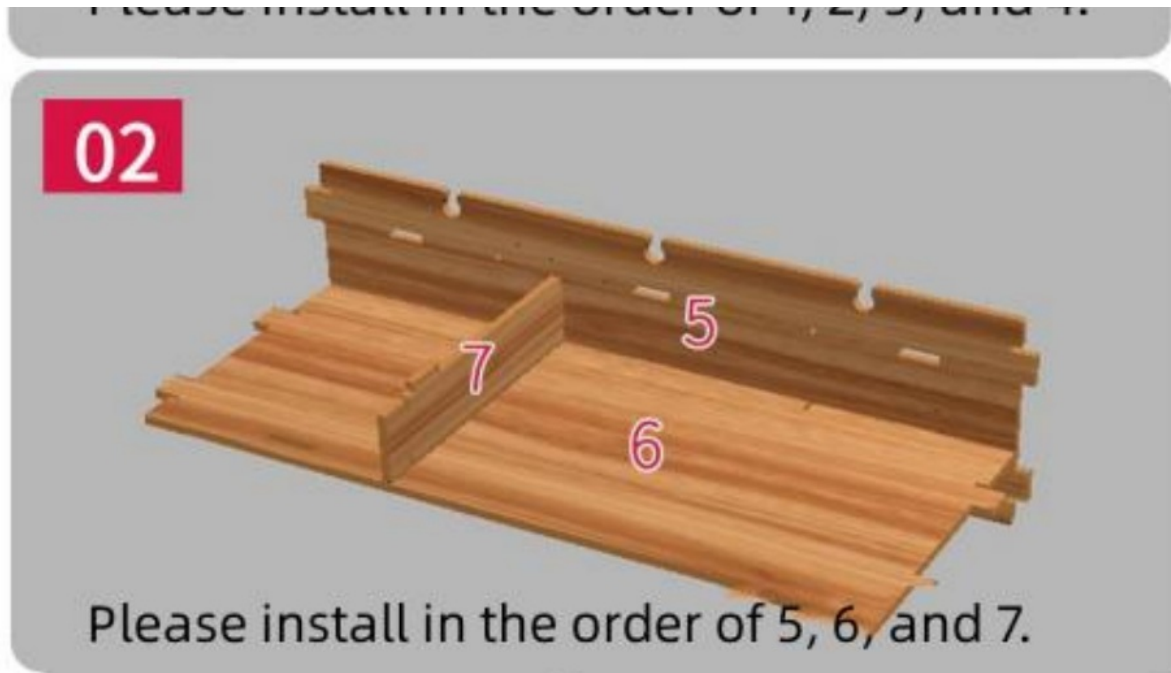

5

5-ös és alsó 6-os

Fektesd az egyik 6-os hosszú lapot vízszintesen. Az 5-ös hosszú, peremes lapot illeszd a hátsó élhez. A magas védőperem felfelé és hátra néz.

6

7-es elválasztó

A rövid, keskeny 7-es lapot állítva tedd az alsó 6-os kijelölt nyílásába. Ez választja el a bal oldali fiókhelyet a hosszú nyitott rekesztől.

7

Második 6-os felül

A másik 6-os hosszú lapot felülről illeszd az 5-ös hátlap és a 7-es elválasztó föléire. Ez lesz a monitor alatti felső lap.


CSAVAROZÁSI SORREND

Előbb minden csavart lazán kapass be. Utána bal hátul - jobb hátul - elválasztó alul - elválasztó felül sorrendben, több körben húzd meg.

3. modulrész - véglapok és a fiók

7. oldal

Alkatrészek: két 8-as véglap és az elkészült zárható fiók.

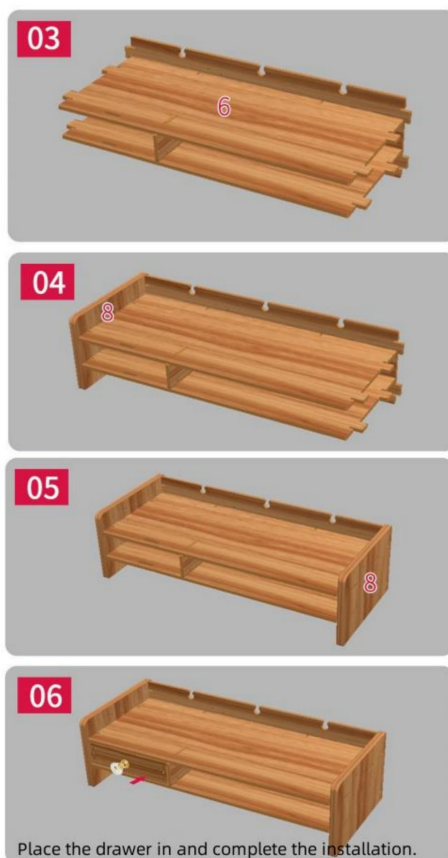

8

Bal 8-as véglap

A lábszerű nyúlványok lefelé nézzenek. Először az alsó és felső 6-os, majd az 5-ös hátlap összes fülét igazítsd a véglap nyílásaiba.

9

Jobb 8-as véglap

Ugyanígy tedd fel a másik végére. Csak akkor húzd véglegesre, amikor mindkét véglap talpa egy síkban áll az asztalon.

10

Zárható fiók behelyezése

A fiókot balról előre néző zárral csúsztasd a bal oldali rekeszbe. A hosszú nyitott rekesz a 7-es elválasztótól jobbra marad.

KÉSZ MONITORÁLLVÁNY: 48,5 x 18,5 x 13,5 cm körüli. A felső lap vízszintes, a két láb nem billeg, a fiók akadály nélkül mozog.

4. A két gombos fiók

8. oldal

Két teljesen egyforma fiókot készíts. Mindegyikhez: 1+1+2+3+4 és 1 gomb.

Diagram of installation steps. The screws need to be installed synchronously.

01



First, please install the two drawers in the order of 1, 2, 3, and 4.

02

11

Oldalak és hátlap

Fogj két 1-es oldalt és egy 2-es hátlapot. A magas peremek felfelé, a szép oldalak kifelé nézzenek. Lazán fogasd össze.

12

Gombfuratos előlap és fenék

Tedd fel a 3-as előlapot úgy, hogy a kis kerek furat középen legyen. Csúsztasd be a 4-es fenéklapot, majd húzd meg felváltva a sarkokat.

13

Gomb felszerelése

A díszes gomb kívül legyen. A hozzá tartozó csavart a fiók belsejéből vezesd át a kis furaton, és csavard a gombba. Ne fogóval húzd a gombot.

14

Ismételd meg


A második 1-1-2-3-4 készletből készíts még egy ugyanilyen fiókot, a második gombbal.

ELLENŐRZÉS: mindkét gomb középen áll; egyik csavarvége sem áll ki a fiók belsejében; a két fiók mérete azonos.

5. A kétfiókos kabinet váza

9. oldal

Alkatrészek: 5-ös hátlap, három 6-os vízszintes lap, két 7-es oldallap.

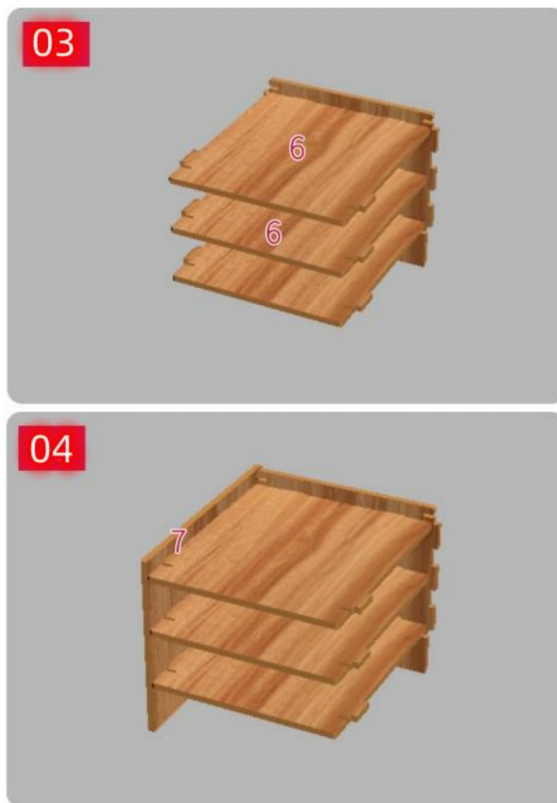

15

5-ös hátlap + alsó 6-os

Állítsd az 5-ös hátlapot a puha munkafelületre, és illeszd bele az első 6-os lapot a legalsó csatlakozási sorba.

16

Középső és felső 6-os

Tedd be a második, majd a harmadik 6-os lapot. A három lap legyen párhuzamos; a felső lap pereme felfelé néz.

17

Első 7-es oldallap

Egyszerre igazítsd bele mindhárom polclap és a hátlap füleit. Előbb mindegyik menjen be félig, csak azután nyomd teljesen össze.

MÉG NE HÚZD TELJESRE

A második oldallap felrakásához kell egy kevés mozgás. Ha az első oldalt már túlhúztad, lazíts rajta fél fordulatot.

6. Kabinet lezárása és a fiókok betétele

10. oldal

A második 7-es oldallap után következik a végső meghúzás.



18

Második 7-es oldallap

Igazítsd a hátlap és mindhárom vízszintes lap összes fülére. Nyomd össze egyenletesen, felülről lefelé haladva.

19

Csavarok végleges meghúzása

Állítsd talpára a kabinetet. Felváltva húzd a bal és jobb oldal csavarjait: felül, alul, középen, majd hátul. Ne húzd túl.

20

Két fiók becsúsztatása

A gombok előre nézzenek. Az egyik fiókot a felső, a másikat az alsó nyílásba csúsztasd. Háromszor húzd ki és told vissza mindkettőt.

KÉSZ KABINET: kb. 20 x 17 x 16,5 cm. Nem billeg, a felső tálcaperem felfelé áll, mindkét fiók könnyen jár.

7. Végleges elhelyezés

11. oldal

A két egységet nem kell és nem is szabad egymáshoz csavarozni.



21

Állvány és kabinet

A hosszú monitorállvány kerüljön balra, a kétgombos kabinet közvetlenül mellé jobbra. Ha neked kényelmesebb, a kabinet a bal oldalra is áttehető.

22

Telefontartó

A két különleges kis falapot a középső bevágásuknál csúsztasd keresztbe egymásba. Állítsd a monitorállvány tetejére.


23

Terhelési próba

Először kézzel nyomd meg óvatosan a felső lap négy sarkát. Ha nem billeg és minden csavar feszes, kerülhet rá a monitor. A gyártó megadott terhelése 5 kg.

VÉGSŐ KÉP: 3 fiók látszik - balra 1 zárható, jobbra 2 gombos. Középen nyitott papírtartó rekesz. Ez az a forma, amelynek a borítóképpel egyeznie kell.

Ha elakadsz, mindig az utolsó biztos állapotig bonts vissza.

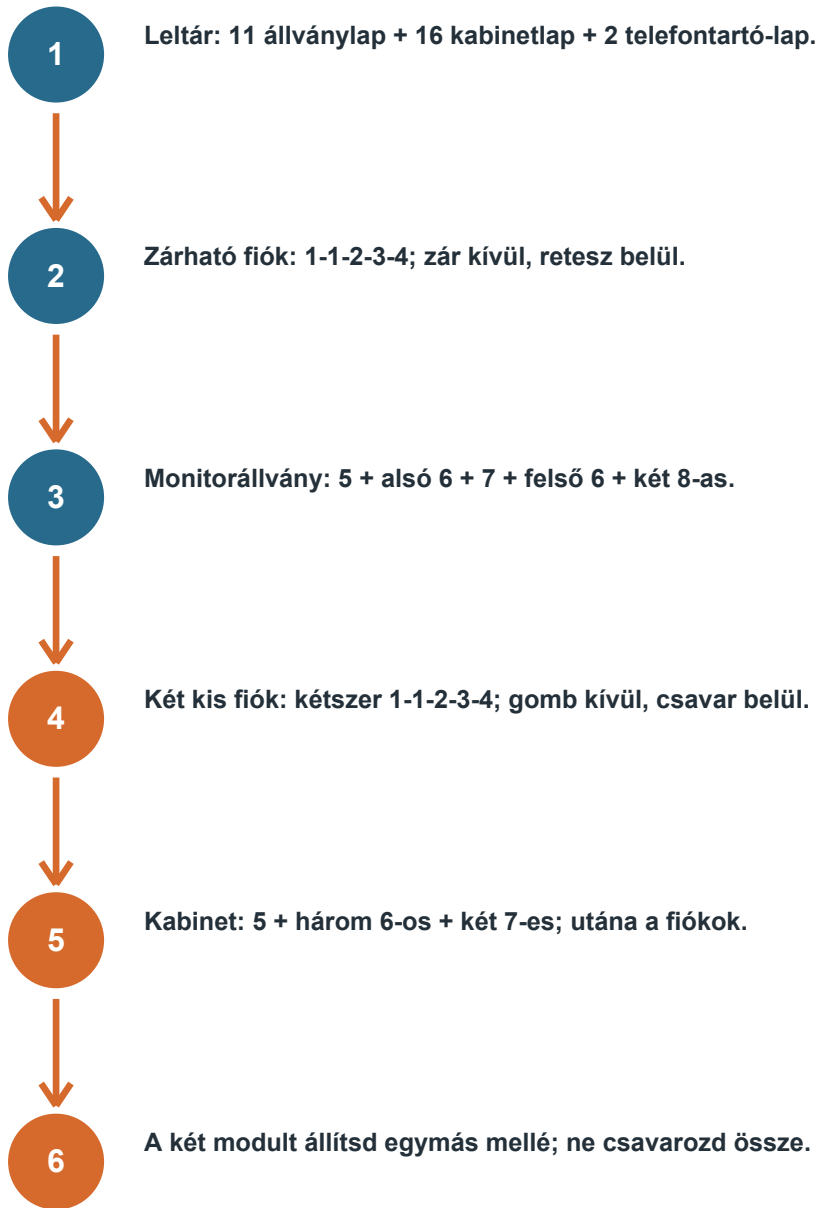

HA A FIÓK SZORUL

A fiók nem derékszögű, a fenék nincs teljesen bent, vagy a kabinet két oldala nem párhuzamos. Lazíts, igazíts, majd váltott oldalon húzd meg.

HA A FÜL NEM MEGY BE

Ne kalapáld. Ellenőrizd a lapszámot és fordítsd meg 180 fokkal. A helyes fül a helyes nyílásba kézi nyomással beül.