

Наименование:

M655M, M6554

Изделие соответствует:







СХЕМА СБОРКИ

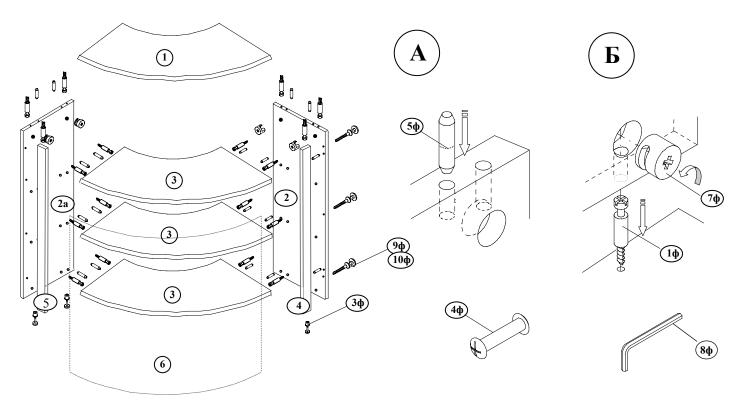

Спецификация деталей

Комплектность фурнитуры

Поз	Наименование	Размеры, мм	Кол-во	П	Гоз	Наименование	Кол-в
1	d.ОфМ.01.081.020	820x820x25	1	1	ф	Болт миниф.34 мм	18
				2	2ф	Заглушка минификса	18
2,	d.ОфМ.02.028.040	1135x444x18	1	3	Бф	Ножка регулируемая	4
2a	d.ОфМ.02.028.041	1135x444x18	1	4	ŀф	Стяжка меб.	4
3	d.ОфМ.05.047.010	731x731x18	3		ф	Шкант 8х36	20
4	d.ОфМ.10.002.010	1135x45x18	1	-			10
5	d.ОфМ.10.002.011	1135x45x18	1		ф	Шуруп 4.0*17	
6	d.ОфМ.06.032.010	1140x1134x3	1	7	⁄ф	Эксцентрик минификса	18
	(для М656М цвет			8	Вф	КЛЮЧ/КОНФ.4ММ	1
	серебро, для М656Ч			9	ф	КОНФИРМАТ	6
	цвет черный)			10	0ф	ЗАГЛУШКА КОНФИР.	6

Порядок сборки

Во избежание перекоса сборку изделия производить на ровном полу. Сборку рекомендуется производить вдвоем. Крепление деталей и фурнитуры производить по имеющимся на щитах отверстиям. Установите ножки поз.3ф в детали поз.2 и 2а, вставьте шканты поз.5ф, эксцентрики поз.7ф в отверстия Ø15мм. К боковым стенкам поз.2 и 2а присоедините детали поз.3,4,5 таким образом, чтобы отверстия в стенках совпали, вставьте болты миниф. поз.1ф, затяните эксцентрики и присоедините стенку поз.2. Закрепите детали поз.4,5 конфирматами поз.9ф. К образовавшейся конструкции присоедините деталь поз.1, затяните эксцентрики, вставьте заглушки. Перевернув секцию вниз крышкой, установите панель поз.6 между деталями поз.4,5, прикрепите ее к стенкам поз.4 и 5 шурупами поз.6ф.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи мебели.

moscow@nowystyl.com.ua